

essentiel 

Pèse-personne électronique vocal

BODY VOICE



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce pèse-personne vous donnera entière satisfaction.

consignes d'usage

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT UTILISATION DE L'APPAREIL ET GARDEZ-LA DANS UN ENDROIT FACILEMENT ACCESSIBLE POUR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

Consignes générales

- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (médical, professionnel, commercial, etc.) est exclu.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Gardez cet appareil à l'intérieur et dans un endroit sec.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'entrez pas d'objets sur le pèse-personne.
- Pour éviter tout risque de blessure, ne montez pas sur les bords du plateau.
- Pour éviter de glisser, assurez-vous que vos pieds ainsi que le plateau soient secs avant de monter sur le pèse-personne.
- Ne démontez pas le pèse-personne.
- Évitez les vibrations ou chocs importants, tels que laisser tomber l'appareil sur le sol.
- Placez toujours votre pèse-personne sur une surface dure et plane. Évitez tapis et moquettes.
- N'utilisez pas le pèse-personne sur une surface glissante ou sur un sol humide.
- Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur (radiateurs, etc.) afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil en position verticale.
- Nettoyez le plateau avec un chiffon doux et sec. N'immergez pas le pèse-personne dans l'eau ou tout autre liquide.

Recyclage des piles



Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.

- Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.

- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

vosre produit


Contenu de l'emballage

- 1 pèse-personne électronique vocal
- 1 notice d'utilisation
- 4 piles AAA - LR03 de 1,5 V

Caractéristiques techniques


- Plateau en verre
- Écran LCD
- Fonction vocale
- Graduation : tous les 100 g
- Poids minimum : 5 kg
- Poids maximum : 200 kg
- Sélection de l'unité de mesure (kg / lb), de la langue (FR / EN / ES) et du niveau sonore
- Mise en marche et arrêt automatique
- 4 patins antidérapants
- Indicateur de surcharge
- Indicateur de piles usagées
- Fonctionne avec 4 piles de type AAA / LR03 de 1,5 V fournies
- Dimensions (L x P x H) : 36,5 x 30,5 x 3 cm

Description de l'appareil

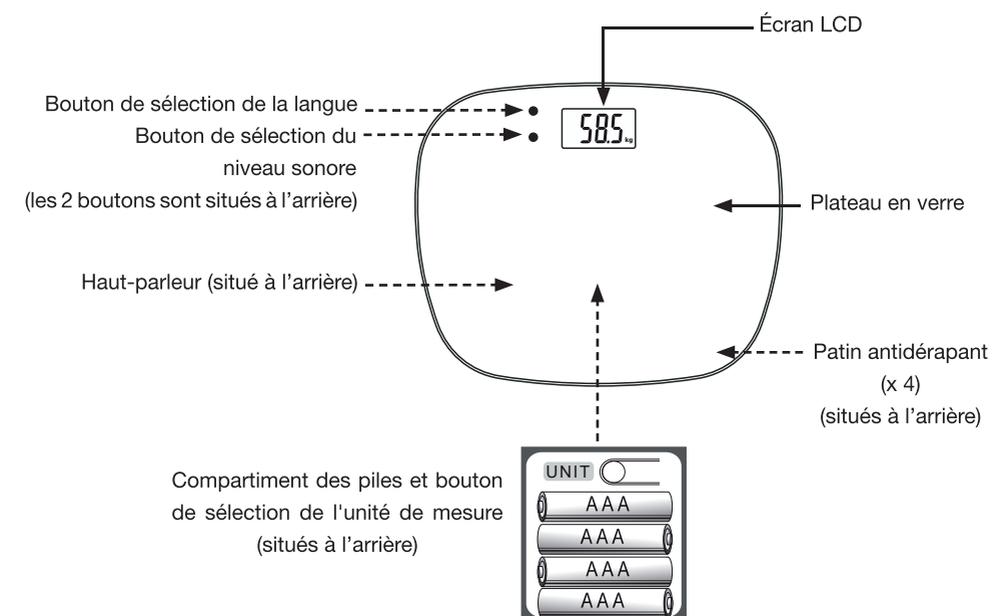

avant la première utilisation

Insertion / remplacement des piles

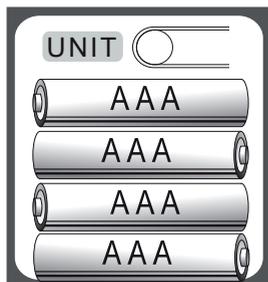


1. Retirez le couvercle du compartiment des piles situé sous le pèse-personne.
2. Le cas échéant, retirez les piles usagées.
3. Insérez des piles neuves de type AAA / LR03 de 1,5 V en respectant les polarités "+" et "-" indiquées dans le compartiment (reportez-vous au schéma ci-contre).

NOTES :

- Utilisez uniquement le type de piles spécifié dans cette notice.
- N'utilisez pas plusieurs types de piles ensemble.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée.

Sélection de l'unité de mesure

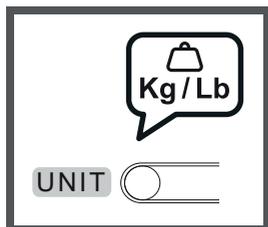


Pour changer l'unité de mesure de votre poids, appuyez sur le bouton "UNIT" situé sous le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de l'appareil. Vous pouvez choisir entre le kilogramme (kg) et la livre (lb).

Configuration de la fonction vocale


Ce pèse-personne dispose d'une fonction vocale. Après le pesage, il annonce votre poids vocalement. Trois langues sont disponibles. Vous pouvez régler le niveau sonore de l'annonce vocale.

CHOIX DE LA LANGUE

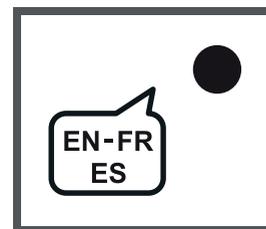

Lorsque le pèse-personne est allumé, appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton de sélection de la langue « ● » situé à l'arrière de l'appareil (bouton du haut). Trois langues sont disponibles : le français, l'anglais et l'espagnol. L'écran affichera le poids et l'annoncera vocalement dans l'une des trois langues.


RÉGLAGE DU NIVEAU SONORE

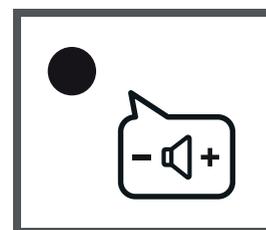


Lorsque le pèse-personne est allumé, appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton de sélection du niveau sonore « ● » situé à l'arrière de l'appareil (bouton du bas) pour régler le volume de « 0 » à « 3 ». Les niveaux « 1 » à « 3 » correspondent aux différents niveaux de volume. L'écran affichera le poids et l'annoncera vocalement. « 0 » correspond au mode silencieux.

utilisation


Pesée

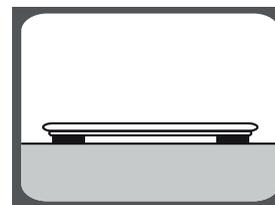

1. Posez le pèse-personne sur une surface plane et stable pour des raisons de sécurité et d'exactitude.

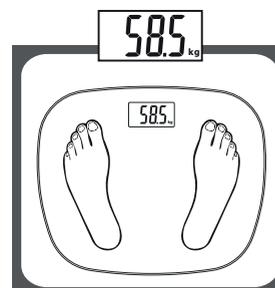


2. Montez doucement sur le plateau et restez immobile jusqu'à ce que les chiffres se stabilisent. Votre poids s'affiche.

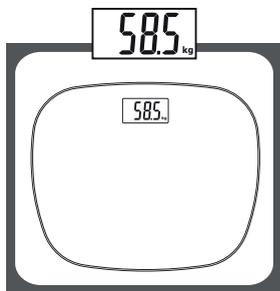

3. Lorsque le poids est défini, il clignote quelques instants à l'écran et vous est communiqué vocalement (si le niveau sonore n'est pas réglé sur le niveau « 0 ») et dans la langue que vous avez choisie.

Arrêt automatique

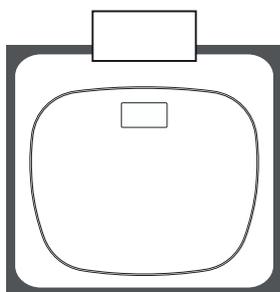

4. Lorsque vous descendez du pèse-personne, il s'éteint automatiquement. Il s'éteint également après quelques secondes après l'affichage d'un poids fixe.

Messages d'erreur


INDICATEUR DE SURCHARGE



Si le pèse-personne est en surcharge, l'indication ci-contre apparaîtra à l'écran.

Retirez le poids immédiatement pour ne pas endommager votre pèse-personne.

INDICATEUR DE PILES USAGÉES

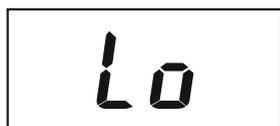

L'indication ci-contre apparaîtra à l'écran lorsque les piles sont usagées et doivent être remplacées.

ERREUR DE MESURE



Si une erreur de mesure a été détectée lorsque vous descendez du pèse-personne, l'indication ci-contre apparaîtra à l'écran. Remontez sur le pèse-personne pour recalculer votre poids.

nettoyage et entretien

ATTENTION :

- **N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou toute autre liquide.**
- **N'utilisez pas de produits détergents abrasifs ni d'éponge à récurer pour nettoyer l'appareil.**
- Nettoyez la surface de votre pèse-personne à l'aide d'un chiffon doux et sec. |
- Pour un nettoyage approfondi, vous pouvez utiliser une éponge douce (non abrasive) légèrement humidifiée pour essuyer l'appareil. Séchez ensuite avec un chiffon doux.
- **Veillez toujours à ne pas faire pénétrer d'eau à l'intérieur de l'appareil.**
- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugé et considéré comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Pèse-personne électronique vocal BODY VOICE



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

