
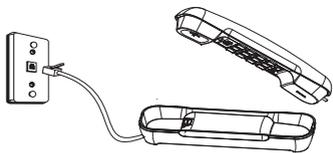


LISTO

Notice d'utilisation

Téléphone filaire TF-265

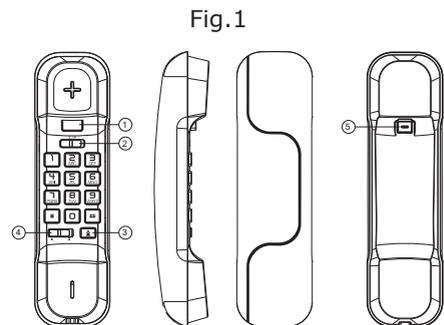

ENGLISH

TELEPHONE KEYS (FIG. 1)

1. Hook Switch
2. Tone/Pulse Switch
3. Redial button
4. Ringer volume switch
5. Wall mounting hook

INSTALLING THE PHONE (FIG. 2)

Your phone should be placed on a level surface or you can mount it on a wall.


CONNECTING THE TELEPHONE

1. Plug the coiled cord into the jack on the handset.
2. Plug the long straight line cord into a modular wall telephone jack.
3. Set the RINGER switch on the base to HI.

= HI
 = LOW

WALLMOUNTING THE PHONE

1. Push the hook up (5) up and out with your thumb, turn it over, and replace it in the slot on the base.
2. Drill the hole as draft.
3. Slip the mounting holes (on the bottom of the base) over the wall plate posts and firmly slide the unit down into place.

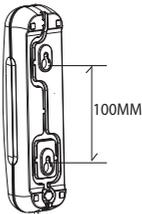

MAKE A CALL

- Redial a number :
1. /
2. The last number called is automatically redialed.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
No dial tone Won't dial out	<ul style="list-style-type: none"> • Check hook switch to make sure it pops up. • Make sure TONE / PULSE is set to correct position.
Can't be heard by other party	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure phone cord is securely plugged in. • Make sure other phones aren't on the hook at the same time you're using the phone. It is normal for the volume to drop when additional phones are used at the same time.

SAFETY

Do not use your telephone to notify a gas leak or other potential explosion hazard. Do not open your device or its power supply to avoid risk of electrical shock. Do not attempt to open the batteries, as they contain hazardous chemical substances. Your telephone must be located in a dry place away from hot, humid and direct sunlight condition. To avoid radio signal interference, place the phone at least 1 meter away from other electrical appliances or other phones.

ENVIRONMENT

This symbol means that your inoperative electronic appliance must be collected separately and not mixed with the household waste. The European Union has implemented a specific collection and recycling system for which producers are responsible.

Help us protect the environment in which we live!

CONFORMITY

The logo printed on the products indicates the conformity with all essential requirements and all applicable directives. You can download the Declaration of Conformity from our website <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>

FRANÇAIS

LES TOUCHES DE VOTRE TÉLÉPHONE:(FIG. 1)

1. Pédales décrochage/ raccrochage
2. Tone/Pulse (numér. fréquences vocales/num. décimale). Par défaut, position T
3. Touche bis
4. Commutateur du volume de la sonnerie
5. Crochet de position murale

INSTALLATION DU TÉLÉPHONE:(FIG.2)

Votre téléphone doit être placé sur une surface plane pour plus de stabilité ou être fixé au mur.


Branchements du téléphone

1. Branchez le câble enroulé à la prise de votre combiné.
2. Branchez le long câble à une prise téléphonique.
3. Paramétrez le volume sur FORT à l'aide de l'interrupteur.

= FORT
 = FAIBLE

Installation du téléphone

1. Utilisez votre pouce pour pousser le crochet de la base, tourner à l'envers, et le remplacer dans la fente sur la base.
2. Percez deux trous à la distance indiquée sur le dessin.
3. Glissez les encoches (sous la base du téléphone) sur les attaches et faites glisser l'appareil pour le maintenir en place.

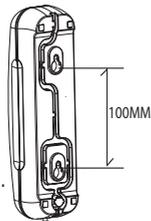

Émettre un appel

- ReComposition d'un numéro :
1. /
2. Le dernier numéro est rappelé automatiquement.

Dépannage

Problème	Solution
Pas de tonalité	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le commutateur est bien en position relevée.
L'appareil ne peut pas effectuer d'appel	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que l'interrupteur Tone/Pulse est dans la bonne position.

Mon interlocuteur ne m'entend pas.

- Vérifiez que le câble téléphonique est correctement branché.
- Vérifiez que vos autres combinés ne sont pas décrochés lorsque vous utilisez votre téléphone. L'utilisation simultanée de plusieurs téléphones sur votre ligne peut être la cause de la baisse du volume.

SECURITE

Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz ou d'explosion.

Ne pas essayer d'ouvrir votre poste téléphonique pour éviter tout choc électrique. Ne pas essayer d'ouvrir les piles qui contiennent des substances chimiques.

Votre poste téléphonique doit être installé dans un endroit sec, loin de l'humidité et à l'écart de toute zone de chaleur. Pour éviter les interférences, ne placez pas le poste téléphonique à proximité immédiate d'un appareil électrique, d'un téléphone.

ENVIRONNEMENT

Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les fabricants ont la responsabilité.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

ESPAÑOL

ICONOS DEL TELÉFONO:(FIG.1)

1. Interruptor de gancho
2. Interruptor de tono/pulsos
3. Tecla de rellamada
4. Interruptor vol de timbre
5. Gancho del auricular

INSTALACIÓN DEL TELÉFONO:(FIG.2)

Debe colocar su teléfono sobre una superficie nivelada o puede instalarlo en la pared.


CONEXIÓN DEL TELÉFONO

1. Enchufe el conector del cable espiral en la toma prevista a tal propósito en el auricular
2. Conecte el cable largo liso de línea a un cajetín mural para teléfono
3. Desplace el interruptor de tono de llamada presente en la base a la posición "HI" (volumen alto)

= FUERTE
 = BAJO

MONTAJE MURAL DEL TELÉFONO

1. Utilizando su pulgar, empuje el gancho del auricular hacia arriba y hacia fuera. A continuación, gírelo y vuelva a encajarlo en la ranura presente en la base.
2. Taladre dos orificios a la distancia mostrada
3. Deslice los orificios elongados de montaje (situados en la cara inferior de la base) sobre la cabeza de los tornillos que haya fijado a la pared y empuje firmemente la base hacia abajo hasta que se mantenga

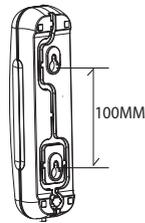

Realizar una llamada

- Remarcación de números :
1. /
2. El último número marcado volverá a remarcarse automáticamente

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No hay tono de llamada	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el gancho conmutador para asegurarse de que no se queda trabado.
No se inicia la llamada tras marcar un número de teléfono	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de haber seleccionado el modo de marcación correcto por TONOS o PULSOS.

Mi interlocutor no logra oírme

- Asegúrese de que el cable del teléfono este bien conectado.
- Asegúrese de que los demás teléfonos no estén descolgados mientras está utilizando este teléfono. Es normal que el volumen disminuya cuando se estén utilizando al mismo tiempo

SEGURIDAD

No use el teléfono para avisar de una fuga de gas si se encuentra en las cercanías de dicha fuga

No intente abrir el dispositivo o las fuentes de alimentación para evitar el riesgo de una descarga eléctrica. No intenta abrir la batería ya que contiene sustancias químicas.

El teléfono debe mantenerse alejado de todas fuentes de excesivo calor (radiadores, luz solar, etc..) y protegido contra las vibraciones y el polvo. Para limitar los riesgos de interferencias, se recomienda instalar el teléfono por lo menos a 1 metro de otras fuentes de electricidad.

MEDIOAMBIENTE

Este símbolo indica que el aparato eléctrico fuera de uso se debe desechar de forma independiente y nunca junto a los residuos domésticos. Con este propósito, la Unión Europea ha establecido un sistema de recolección y reciclaje específico en el que la responsabilidad recae sobre los fabricantes.

¡ Ayúdenos a conservar el medioambiente en el que vivimos!

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- N'utilisez pas l'appareil :
en cas de mauvais fonctionnement,
si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évitée, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
- Veillez à ce que le cordon téléphonique ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches et au point de raccordement à l'appareil.

- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil et à la poussière.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de ceux-ci.

- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Ne pas ouvrir l'appareil pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil.

- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites le examiner par un réparateur qualifié.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.
- Sécurisez l'accès de votre appareil : Conservez autant que l'usage le permet l'appareil près de vous.
- Effacez les données sur l'objet avant de le mettre au rebut, de le vendre ou de le remettre au Service Après-Vente.
- Sécurisez l'accès de votre appareil : Conservez autant que l'usage le permet l'appareil près de vous.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères.



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs.

En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Art. 8007272

Ref. TF-265

FABRIQUÉ en R.P.C.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin FRANCE

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Rappel du dernier numéro composé
- Volume de sonnerie réglable
- Position murale possible

CONDITIONS DE GARANTIE

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste eco-citoyen. Recyclez ce produit en fin de vie.

