

Téléphone filaire

ELO

Notice d'utilisation

Pour une prise en main facile de votre produit !

Vous venez d'acquies un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au **DESIGN**, à la **FIABILITÉ** et à la **FACILITÉ D'UTILISATION** de nos produits.

Nous espérons que ce téléphone filaire vous donnera entière satisfaction.

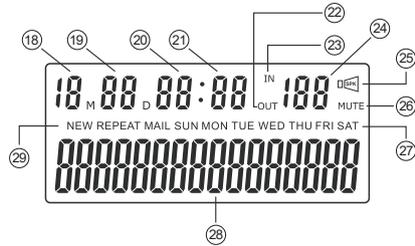


Fig 3

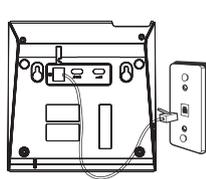


Fig 4

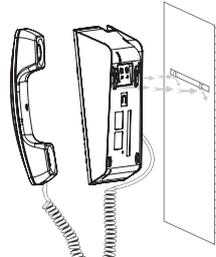


Fig 5

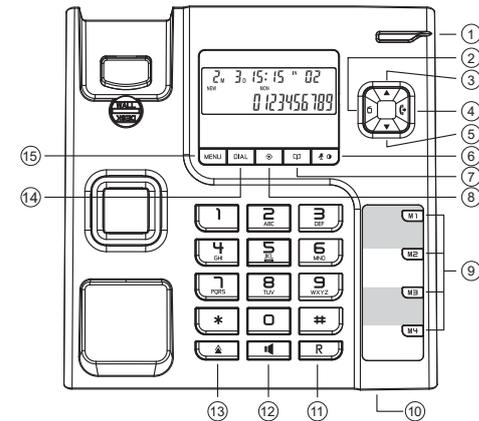


Fig 1.

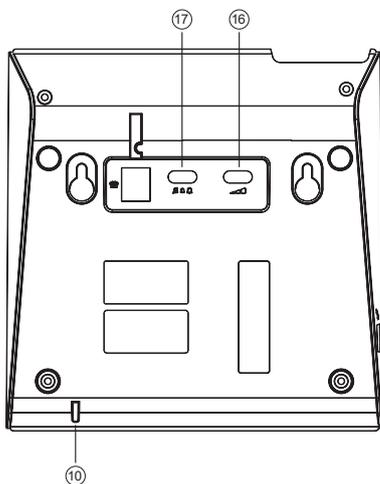


Fig 2.

VEUILLEZ LIRE CE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER VOTRE TÉLÉPHONE

TOUCHES DE LA BASE :

- | | |
|---|--|
| 1. Voyant indiquant un appel | 2.  Touche Supprimer |
| 3.  Touche Haut | 4.  Touche Sortie |
| 5.  Touche Bas | 6.  Touche Secret/Contraste |
| 7.  Touche Répertoire | 8.  Touche Programme |
| 9.  Touche Mémoire | 10.  Micro |
| 11.  Temps de flashing | 12.  Touche Mains-libres |
| 13.  Touche BIS | 14.  Touche Composer |
| 15. MENU Touche Menu (appui long) | 16.  Bouton du volume du haut-parleur |
| 17.  Bouton du volume de la sonnerie | |

ICÔNES D'AFFICHAGE :

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 18. Mois | 19. Jour |
| 20. Heure | 21. Minute |
| 22. Appel sortant | 23. Appel entrant |
| 24. Numéro du journal* | 25. Mains-libres |
| 26. Secret | 27. Jour de la semaine |
| 28. Affichage du numéro de téléphone* | 29. Nouvel appel reçu* |

* Sous réserve d'abonnement au service auprès l'opérateur de téléphonie fixe.

INSTALLATION ET CONFIGURATION

Votre téléphone doit être placé sur une surface plane ou vous pouvez le fixer à un mur.

Remarque importante:

Votre téléphone fonctionne sans pile ni alimentation électrique. Cependant, s'il est raccordé à une box internet et qu'une coupure de courant intervient, le téléphone ne fonctionnera plus.


INSTALLATION DU TELEPHONE

1. Brancher le combiné.
2. Brancher la ligne téléphonique sur la prise murale ou sur le port téléphone de votre box internet.



INSTALLATION MURALE

1. Faites pivoter le bouton du support mural comme indiqué sur le schéma suivant :



Le bouton permet de garder le combiné en place lorsque le téléphone est en position murale.

2. Branchez une extrémité du cordon de ligne dans le connecteur situé sous la base "Phone icon". (Fig 4), puis l'autre extrémité à la prise murale "☎".
3. Fixez le téléphone sur le mur comme indiqué sur le schéma suivant. (Fig 5)

CHANGER LE TEMPS DE FLASHING (si nécessaire):

- Appui long sur la touche (2s) MENU /  ou  sélectionner **SET 4 FLASH** / MENU /  ou  sélectionner le temps de flashing **100 / 300 or 600** / MENU / R. (Par défaut, 300Ms pour une utilisation en France)

UTILISATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

RECEVOIR ET METTRE FIN À UN APPEL

- Appuyer sur  pour émettre un appel, et sur  pour mettre fin à votre appel. OU
-  /  / 
-  /  / 
-  /  / 

ÉMETTRE UN APPEL

-  ou  avant ou après la composition du numéro, ou
- Composer le numéro / 
- Depuis la liste Bis:
 1.  /  ou 
 2.  ou 
- Depuis le journal des appels*:
 1.  ou  sélectionner le correspondant à appeler /  ou 
 2.  ou  sélectionner le correspondant à appeler /  ...  pour insérer un préfixe avant le numéro sélectionné /  ou 
- Depuis les mémoires directes:
 1. **M** pour sélectionner une des touches d'accès direct M1~M4 ou  +  ...  /  ou 
 2.  ou  / **M** pour sélectionner une des touches d'accès direct M1~M4 ou  +  ... 

Remarque importante:

Tout numéro composé reste enregistré dans le journal des appels ou sur la touche Bis (dernier numéro). Par souci de confidentialité, il est possible de les supprimer. Consulter "Effacer un numéro du journal des appels" et "Effacer un numéro composé".

REGLAGE DU VOLUME DU MAINS-LIBRES:

Pour régler le volume avant utilisation (mini, moyen, fort), déplacer le curseur situé sous la base (fig.2, 16) sur la position souhaitée.

REGLAGE DU VOLUME DE LA SONNERIE:

Pour régler le volume de la sonnerie (coupé, bas, fort), déplacer le curseur situé sous la base (fig.1, 17) sur le niveau souhaité. Lorsque la sonnerie est coupée, le voyant (fig.1, touche 1) s'allume lors d'un appel entrant.

MODE SECRET (couper temporairement le microphone):

En mode décroché, l'utilisateur peut appuyer sur la touche  pour accéder à la fonction secret. la touche est activé, votre correspondant ne vous entend pas et "MUTE" est affiché. Appuyez sur la touche  pour quitter la fonction secret et repasser en mode de conversation normal.

REGLER LE CONTRASTE:

la touche  pour sélectionner le contraste de l'écran LCD (5 niveaux, niveau 3 par défaut).

EFFACER UN NUMÉRO DU JOURNAL DES APPELS:

- Effacer un numéro dans le journal des appels:  ou  pour sélectionner le numéro / 
- Effacer tous les numéros dans le journal des appels:  ou  sélectionner un des numéros / appui long  pour confirmer DELETE ALL / 

ENREGISTRER UN NUMÉRO:

- Enregistrer un numéro:  /  ...  pour saisir le numéro /  ou  pour sélectionner l'emplacement mémoire, ou **M** pour sélectionner M1~M4.
- Enregistrer un numéro du journal des appels:  /  ou  pour sélectionner le numéro /  ...  pour sélectionner l'emplacement mémoire, ou **M** pour sélectionner M1~M4.
- Enregistrer un des derniers numéros composés:  /  ... pour sélectionner le numéro /  ...  pour sélectionner l'emplacement mémoire, or **M** pour sélectionner M1~M4.

PARCOURIR LA LISTE DES DERNIERS NUMÉROS COMPOSÉS ET APPELER UN CORRESPONDANT:

- Parcourir la liste des derniers numéros composés:  ...
- Rappeler un des derniers numéros composés:  /  or 

EFFACER UN NUMÉRO COMPOSÉ:

- Effacer un des derniers numéros composés:  ... / 
- Effacer tous les numéros composés:  / appui long  pour sélectionner DELETE ALL / 

AUTRES RÉGLAGES

RÉGLER LA DATE ET L'HEURE:

- Appui long sur la touche MENU (2s) /  ou  pour sélectionner **SET 1 DATE** / MENU /  ...  /  ou  pour saisir Mois, Jour, Heure et Minute / MENU / R.

RÉGLER LE MODE DE NUMÉROTATION: FRÉQUENCES VOCALES (TONE) / DECIMALES (PULSE):

- Appui long sur la touche MENU (2s) /  ou  pour sélectionner **SET 3 T-P** / MENU /  ou  pour sélectionner **TONE** ou **PULSE** / MENU / R.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Connexion téléphonique	Connexion à une ligne téléphonique analogique de classe TRT3 (tension du réseau des télécommunications), conformément à la norme EN60 950-1.
Températures de fonctionnement	Entre 5°C et 40°C

SECURITE

Votre poste téléphonique doit être installé dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et des rayons directs du soleil. Pour éviter les interférences radio, éloignez le poste téléphonique d'au moins 1 mètre de tout appareil électrique et autre téléphone.

ENVIRONNEMENT



Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les fabricants ont la responsabilité.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !



CONFORMITE

Le logo imprimé sur l'appareil atteste que ce dernier est conforme aux exigences essentielles et à toutes les directives pertinentes. Vous pouvez consulter cette déclaration de conformité sur notre site

Web: <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- N'utilisez pas l'appareil : en cas de mauvais fonctionnement, si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évitiez, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
- Veillez à ce que le cordon téléphonique ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches et au point de raccordement à l'appareil.
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil et à la poussière.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de ceux-ci.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Ne pas ouvrir l'appareil pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites le examiner par un réparateur qualifié.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs.

En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

essentiel

Art. 8007273

Ref. ELO

Service Relation Clients FABRIQUÉ en R.P.C.
Avenue de la Motte SOURCING & CREATION
CS 80137 Avenue de la Motte
59811 Lesquin cedex 59810 Lesquin FRANCE

- Sécurisez l'accès de votre appareil : Conservez autant que l'usage le permet l'appareil près de vous.
- Effacez les données sur l'objet avant de le mettre au rebut, de le vendre ou de le remettre au Service Après-Vente.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fonction mains-libres
- Ecran numérique
- 4 touches d'appel direct
- Touche Bis
- 10 mémoires indirectes
- Identification numéro de l'appelant sur appel entrant
- Journal des 68 derniers appels reçus avec identification de l'appelant*

* Sous réserve d'abonnement et de disponibilité technique du service de l'opérateur de ligne fixe.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste eco-citoyen. Recyclez ce produit en fin de vie.

