

Téléphone sans fil

BRIO SOLO-R / BRIO DUO-R /

BRIO TRIO-R


Notice d'utilisation

Pour une prise en main facile de votre produit !

Vous venez d’acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au **DESIGN**, à la **FIABILITÉ** et à la **FACILITÉ D’UTILISATION** de nos produits. Nous espérons que ce téléphone sans fil avec répondeur vous donnera entière satisfaction.

1. PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE

1.1. Présentation du combiné

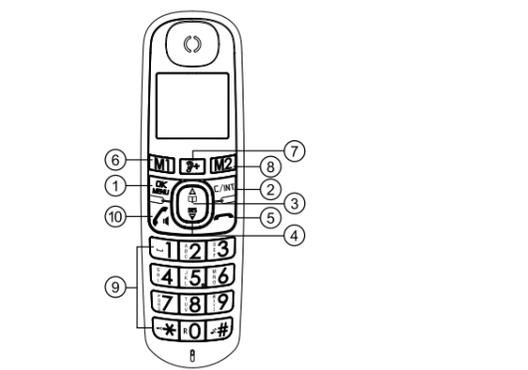

- MENU**

En mode veille : appuyez pour accéder au menu principal
Depuis un sous-menu : appuyez pour confirmer votre choix
Pendant un appel : appuyez pour accéder à la fonction Intercom/ Répertoire/Liste bis/Liste des appels reçus
- C/INT**

Depuis le menu principal : appuyez pour revenir en mode veille
Depuis un sous-menu : appuyez pour revenir au niveau précédent
Depuis un sous-menu : appuyez et maintenez la touche enfoncée pour revenir en mode veille
En mode modification/pré-numérotation caractère/un chiffre
En mode modification/pré-numérotation enfoncée pour effacer tous les caractères/tous les chiffres
En mode veille : appuyez pour passer en mode intercom avec un autre combiné
- MENU**

En mode veille : appuyez pour accéder au répertoire
Depuis un menu : appuyez pour remonter dans la liste des options du menu
Depuis le répertoire/la liste bis/la liste des appels reçus remonter dans la liste
Pendant un appel : appuyez pour augmenter le volume de l’écouteur
Pendant la sonnerie : appuyez pour augmenter le volume de la sonnerie
- MENU**

En mode veille : appuyez pour accéder à la liste bis
Depuis un menu : appuyez pour descendre dans la liste des options du menu
Depuis le répertoire/la liste bis/la liste des appels reçus descendre dans la liste
Pendant un appel : appuyez pour diminuer le volume de l’écouteur
Pendant la sonnerie : appuyez pour diminuer le volume de la sonnerie
- MENU**

Pendant un appel : appuyez pour terminer l’appel et revenir en mode veille
En mode menu/modification : appuyez pour revenir au menu précédent
En mode menu/modification : appuyez et maintenez enfoncée pour revenir en mode veille
En mode veille : appuyez et maintenez enfoncée pour allumer/éteindre le combiné

Pendant la sonnerie : appuyez pour supprimer la sonnerie du combiné
M1

En mode veille ou en utilisation: appuyez sur M1 pour appeler le numéro qui y est enregistré.

7. M+

Double le volume sonore dans le combiné.

8. M2

En mode veille ou en utilisation: appuyez sur M2 pour appeler le numéro qui y est enregistré.


9. TOUCHES ALPHANUMÉRIQUES, *,

Touche* en mode veille : appuyez et maintenez enfoncée pour activer ou désactiver le verrouillage du clavier
Touche # en mode veille : appuyez et maintenez la touche enfoncée pour activer/désactiver la sonnerie
Touche # en mode pré-numérotation/modification de numéro : appuyez et maintenez enfoncée pour insérer une pause
Touche 0 en mode décroché : appuyez et maintenez enfoncée pour composer un flash*
Touches 1, 2, 3 en mode veille/décroché : appuyez et maintenez enfoncée pour composer le numéro affecté à la touche correspondante
* Sous réserve d’abonnement et de disponibilité technique du service auprès de l’opérateur de ligne fixe.

10. M

En mode veille/pré-numérotation : appuyez pour lancer un appel
Depuis une entrée de la liste bis/la liste des appels reçus/le répertoire : appuyez pour composer le numéro de l’entrée sélectionnée
Pendant une sonnerie : appuyez pour répondre à un appel
Pendant un appel : appuyez pour activer/désactiver le mains libres
Le témoin lumineux de la touche clignote rapidement si:
- appel entrant
- recherche de combiné

1.2. Description de la base

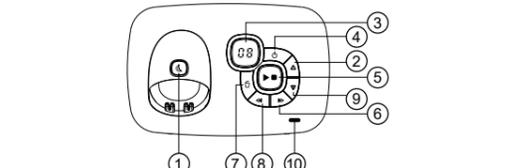

- M**

Appuyez sur la touche **M** pour rechercher votre combiné. Le combiné sonne pendant environ 60 secondes.
Appuyez sur la touche **M** et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes. La base se place en mode association de combiné.
- M+**

Augmente le volume sonore dans le haut-parleur (+) pendant la lecture des messages.
- ÉCRAN**

0F-> -- La fonction répondeur est désactivée (OFF)
On-> XX La fonction répondeur est activée (ON) et XX messages ont été enregistrés sur le répondeur
00 Allumé fixe : le répondeur ne contient aucun message
XX Clignotant : XX nouveaux messages ont été enregistrés sur le répondeur
ZZ Allumé fixe : le répondeur contient ZZ messages déjà lus (et aucun nouveau message)
XX/FF XX clignote en alternance avec FF : XX nouveaux messages ont été enregistrés, et la mémoire du répondeur est saturée
Clignote : la mémoire du répondeur est saturée avec des messages déjà lus; aucun nouveau message n’a été reçu
XX clignote en alternance avec - : l’heure n’a pas été réglée et XX nouveaux messages ont été enregistrés
-- clignote: l’heure n’a pas été réglée, aucun nouveau message n’a été reçu
XX Allumé fixe : lecture de l’ancien message XX déjà eçu
clignote : lecture du nouveau message XX reçu
A1/A2 Allumé fixe : lecture de l’annonce, avec A1 correspondant à l’annonce pour le mode Répondeur/ Enregistreur et A2 correspondant à l’annonce pour le mode Répondeur simple
XX clignote en alternance avec An : un nouveau message XX est actuellement enregistré
An signifie que l’enregistrement du message est en cours
Clignote : l’accès à distance est en cours
rA Allumé fixe : indique le niveau sonore actuel, avec X compris entre 1 et 8

- M**

Appuyez pour activer la fonction répondeur
Réappuyez pour désactiver la fonction répondeur
- M**

Appuyez pour écouter le message
Réappuyez pour arrêter la lecture du message
- M**

Appuyez pour arrêter la lecture du message actuel et passer au message suivant
- M**

Appuyez une fois pour supprimer le message en cours de lecture
Appuyez et maintenez enfoncée pour supprimer tous les messages lus
- M**

Appuyez pour relire le message actuel depuis le début
Appuyez deux fois pour arrêter la lecture en cours et lire le message précédent
- M**

Diminue le volume sonore dans le haut-parleur (-) pendant la lecture des messages

10. M

Allumé : combiné en charge ou en cours d’utilisation.
Clignotant : réception d’un appel ou recherche du combiné.
Remarque : Lorsque le combiné est en charge, la LED ne clignote pas et sera constamment allumée, même lors de la réception d’un appel.

1.3. Icônes et symboles de l’écran

L’écran LCD affiche diverses informations sur l’état actuel du téléphone.



M Le nombre de barres est proportionnel à la qualité du signal. Plus le signal est faible, plus le nombre de barres affichées sur l’écran est faible.
Lorsque le combiné est hors de portée ou recherche sa base, l’écran n’affiche aucune barre.

M Indique qu’un appel est en cours.

M Indique que vous utilisez le haut-parleur.

M Allumé fixe : lorsque vous activez la fonction réveil.
Clignote : lorsque le réveil se déclenche.

M Allumé fixe : indique que le répondeur est activé.
Clignote : lorsque le répondeur a enregistré de nouveaux messages.

M Indique que le clavier est verrouillé.

M Indique que vous avez reçu de nouveaux messages vocaux (sur la messagerie de l’opérateur).
Ce symbole disparaît lorsque vous avez écouté tous les nouveaux messages reçus. (Cette fonction dépend de votre opérateur téléphonique.)

M Indique que la sonnerie est désactivée.

M Indique que les batteries sont complètement chargées.
Toute l’icône clignote lors du chargement initial des batteries.
L’intérieur seul clignote lorsque les batteries sont presque totalement chargées.

M Indique que vous devez charger les batteries.
Clignote lorsque les batteries sont presque déchargées.

M Allumé lorsque vous avez reçu un nouvel appel*.
Éteint lorsque vous avez consulté le journal des appels.

M+ Indique que l’amplificateur est activé.
M+ double le volume sonore dans le combiné

2. Précautions d’emploi

Pour disposer de la portée maximale et pour réduire les interférences, voici quelques recommandations qui vous seront très utiles pour choisir le meilleur emplacement pour votre base.

- Choisissez un emplacement intérieur pratique, en hauteur et central, sans obstacle entre le combiné et la base.
- La base doit être éloignée d’autres appareils électroniques tels qu’une télévision, un four à micro-ondes, une radio, un ordinateur, un appareil sans fil ou un autre téléphone sans fil.
- Ne posez pas la base en face d’un émetteur de fréquences radio, par exemple l’antenne extérieure d’une station émettrice pour téléphones portables.
- Évitez de brancher la base sur la même ligne électrique qu’un gros appareil électroménager pour éviter le risque potentiel d’interférence. Essayez de déplacer l’appareil ou la base sur une autre prise secteur.


Si la qualité de réception est insuffisante, essayez de déplacer la base à un autre endroit. La portée maximale peut être moindre que celle annoncée selon l’environnement et divers facteurs structurels. La portée en intérieur est normalement moindre que la portée en extérieur.

3. INSTALLATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

3.1. Installation et chargement des batteries


- Glissez le cache du compartiment des batteries vers le bas.
- Introduisez les 2 batteries AAA rechargeables fournies, comme indiqué sur le schéma. Respectez scrupuleusement le sens des polarités indiquées.
- Refermez le compartiment des batteries.
- Posez le combiné sur la base et laissez les batteries se charger pendant 15 heures avant la première utilisation. Un bip retentit pour vous indiquer que le combiné est correctement placé sur la base ou sur le chargeur.

Remarque : Utilisez uniquement des batteries rechargeables de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit.
L’utilisation de batteries non rechargeables ou non-conformes aux modèles préconisés (se référer au chapitre «Spécifications techniques») risque d’endommager votre produit et est dangereuse pour la santé des personnes. Les batteries peuvent se fendre ou couler si elles sont mal insérées, ouvertes ou exposées à la chaleur. Ne pas jeter les batteries dans un feu : risque d’explosion.

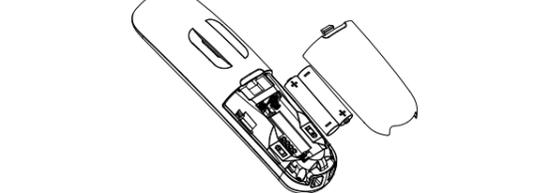

3.2. Branchement de la base

- Connectez le cordon téléphonique et l’alimentation électrique comme indiqué sous la base.
- Branchez la prise téléphonique dans la fiche murale.
- Connectez l’adaptateur secteur à une prise électrique 230V/50 Hz.

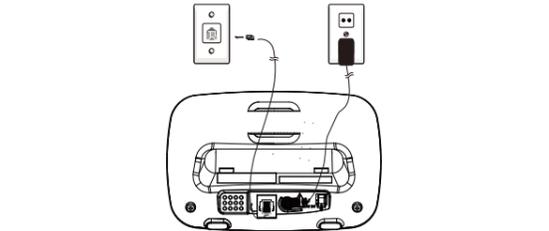

Si vous êtes connecté derrière une box ADSL, un microfiltre est nécessaire (il n’est pas fourni).

3.3. Branchements du chargeur (pour les modèles Duo/Trio)
Branchez l’adaptateur secteur sur une prise secteur 230 V CA, 50Hz.

Ligne téléphonique à haut débit

Pour relier votre téléphone à une ligne à large bande (ADSL), insérez un microfiltre entre le téléphone et la ligne afin de protéger vos communications des interférences entre le téléphone et la ligne et ainsi éviter des problèmes. Avec une installation téléphonique à large bande, chaque téléphone doit être relié à un microfiltre et non uniquement celui attaché au modem. Pour vous procurer des microfiltres supplémentaires, contactez votre opérateur téléphonique.

4. UTILISATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

4.1. Emission d’un appel

4.1.1. Pré-numérotation

Composez un numéro de téléphone et appuyez sur **M** pour lancer l’appel. Appuyez sur la touche **C/** pour effacer le numéro.

4.1.2. Numérotation directe

Appuyez sur **M** et composez le numéro.

4.1.3. Emission d’un appel depuis les touches mémoire directes
Appuyez sur la touche -1 / :2 / :3 et maintenez-la enfoncée pour composer le numéro enregistré dans la mémoire. Vous devez, auparavant, enregistrer un numéro de téléphone sur ces touches. Pour plus de détail, reportez-vous à la section 7.4 de la notice.

4.1.4. Appel depuis la liste bis

Appuyez sur la touche **M** pour ouvrir la liste bis, puis sur **M/ M** jusqu’à sélectionner l’entrée de la liste que vous désirez. Appuyez sur **M** pour lancer l’appel.

5. RÉPERTOIRE

Votre combiné peut enregistrer jusqu’à 50 contacts (noms et numéros). Chaque fiche peut contenir jusqu’à 20 chiffres pour le numéro de téléphone et 12 caractères pour le nom. Vous pouvez affecter une sonnerie particulière à chaque contact du répertoire. Les entrées du répertoire sont stockées dans l’ordre alphabétique des noms.

5.1. Ajout d’un nouveau contact dans le répertoire

En mode veille :

- Appuyez sur **M**, OU
Appuyez sur **M** et **M/ M** jusqu’à sélectionner l’option **RÉPERTOIRE** puis appuyez sur **M** pour ouvrir le répertoire.
- Appuyez sur **M** pour sélectionner l’option **AJOUTER**
- Appuyez sur **M** et tapez le nom.
- Appuyez sur **M** et tapez le numéro de téléphone.
- Appuyez sur **M** et **M/ M** pour sélectionner la sonnerie particulière à affecter au contact.
- Appuyez sur **M** pour ajouter ce nouveau contact au répertoire.

5.2. Appel depuis le répertoire

En mode veille :

Appuyez sur **M**, ou, appuyez sur **M** et **M/ M** jusqu’à sélectionner l’option **RÉPERTOIRE** puis appuyez sur **M/ M** pour sélectionner la personne que vous voulez appeler. Appuyez sur **M** pour lancer l’appel.

Pour les modèles Duo et Trio, le répertoire, le journal des appels et le dernier numéro enregistré pour rappel sont communs à tous les combinés.

6. IDENTIFICATION DE VOS CORRESPONDANTS

Sur abonnement auprès de votre opérateur au service « Identification de l’appelant » et si le réseau transmet ces renseignements, le nom ou le numéro de votre correspondant s’affichera sur l’écran. Le journal mémorise les 20 derniers appels reçus avec la date et l’heure de réception des appels.

Si votre correspondant a demandé à ce que son numéro de téléphone n’apparaisse pas, l’indication **"SECRET"** s’affichera sur l’écran de votre combiné.

Si le numéro de téléphone de votre correspondant n’est pas disponible, l’indication **"Indisponible"** s’affichera sur l’écran de votre combiné.
En mode veille, si vous avez reçu trois appels et n’y avez pas répondu, l’indication **"3 NVX APPEL"** apparaît sur l’écran.

6.1. Accès à la liste des appels

Tous les appels que vous recevez sont enregistrés dans la liste des appels, depuis l’appel le plus récent jusqu’à l’appel le plus ancien. Lorsque cette liste est pleine, l’appel le plus ancien est effacé afin d’enregistrer un nouvel appel.

Les appels auxquels vous n’avez pas répondu et que vous n’avez pas encore consultés sont réperturés par **M**.

- Appuyez sur **M** et **M/ M** jusqu’à sélectionner l’option **JOURNAL**.
- Appuyez sur la touche **M/ M** pour sélectionner l’appel que vous désirez.

6.2. Appel depuis la liste des appels reçus

Veuillez répéter les étapes 1 et 2 de la section 6.1. Appuyez sur **M** pour lancer l’appel.

7. RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE

7.1. Sélection d’une sonnerie pour les appels internes/externes

- Appuyez sur **M** et **M/ M** jusqu’à sélectionner l’option **REGL. COMB**.
 - Appuyez sur **M** et **M/ M** jusqu’à sélectionner **SONNERIES**.
 - Appuyez sur **M** et **M/ M** jusqu’à sélectionner **SONNERIE INT** ou **SONNERIE EXT**.
 - Appuyez sur **M** et **M/ M** jusqu’à sélectionner la sonnerie que vous désirez.
- Remarque** : les sonneries retentissent au fur et à mesure que vous les parcourez dans la liste.

7.2. Réglage du volume de la sonnerie

- Appuyez sur **M** et **M/ M** jusqu’à sélectionner l’option **REGL. COMB**.
 - Appuyez sur **M** et **M/ M** jusqu’à sélectionner **SONNERIES**.
 - Appuyez sur **M** et **M/ M** jusqu’à sélectionner **VOL. SONNERIE**.
 - Appuyez sur **M** et **M/ M** jusqu’à sélectionner le niveau sonore que vous désirez pour la sonnerie (6 niveaux sont disponibles, y compris **VOLUME OFF** pour désactiver la sonnerie).
- Remarque** : la sonnerie retentit au niveau sélectionné au fur et à mesure que vous parcourez la liste des niveaux de volume. Pour le niveau **VOLUME OFF**, aucune sonnerie ne retentit, mais l’icône **M** apparaît sur l’écran.

- Appuyez sur **M** pour confirmer.

7.3. Réglage du volume de l’écouteur et du mains libres
Vous avez le choix entre 5 valeurs (**VOLUME 1** à **VOLUME 5**).

Pendant un appel :

Appuyez sur **M/ M** pour sélectionner une valeur entre 1 et 5. Le volume actuel est affiché sur l’écran. Lorsque vous terminez l’appel en cours, le nouveau réglage du volume sonore reste valable pour les appels suivants.

7.4. Touches de raccourcis

- Appuyez sur **M** et **M/ M** jusqu’à sélectionner l’option **REGL. COMB**.
- Appuyez sur **M** et **M/ M** jusqu’à sélectionner **MEM. DIRECTE**.
- Appuyez sur **M** et **M/ M** jusqu’à sélectionner la touche désirée (**M1**, **M2**, **TOUCHE 1**, **TOUCHE 2** ou **TOUCHE 3**).
- Appuyez sur **M** et tapez le nom.
- Appuyez sur **M** et tapez le numéro de téléphone à enregistrer en mémoire.
- Appuyez sur **M** pour confirmer.

Remarque : Appuyez sur -1, :2 ou :3 et maintenez la touche enfoncée pour appeler automatiquement le numéro enregistré.
Appuyez sur **M1** ou **M2** pour appeler automatiquement le numéro enregistré.

8. FONCTION RÉPONDEUR

L’accès au répondeur se fait via les touches situées sur la base ou via le combiné. Le répondeur a une capacité d’enregistrement de 14 minutes. Vous pouvez également enregistrer des mémos à l’attention des personnes qui utiliseront votre téléphone. Lorsque la mémoire du répondeur est pleine, le message **MEM REP SAT** s’affiche sur l’écran du combiné.

8.1. Activation/désactivation du répondeur

Vous activez/désactivez la fonction répondeur depuis la base ou le combiné. Par défaut, le répondeur est en service et en mode répondeur-enregistreur. Une annonce pré-enregistrée sera diffusée à vos correspondants, les invitant à laisser un message. Même si le répondeur est éteint, il se mettra automatiquement en service en mode répondeur simple après 10 sonneries, permettant ainsi son activation et son réglage à distance.

Depuis la base :

- Appuyez sur la touche **M** de la base.
- Si vous activez le répondeur, **M** s’affiche sur l’écran du combiné.
- Si vous désactivez le répondeur, **M** disparaît de l’écran du combiné et le compteur de la base affiche --.

Depuis le combiné :

- Appuyez sur **M** et **M/ M** jusqu’à sélectionner l’option **RÉPONDEUR**.
- Appuyez sur **M** et **M/ M** jusqu’à sélectionner **REP. ON/OFF**.
- Appuyez sur **M** et **M/ M** jusqu’à sélectionner **ACTIVER** ou **DÉSACTIVER**.
- Appuyez sur **M** pour confirmer.
- Si vous activez le répondeur, **M** s’affiche sur l’écran du combiné.
- Si vous désactivez le répondeur, **M** disparaît de l’écran du combiné et le compteur de la base affiche --.

8.2. Écoute des messages du répondeur

Lors de la réception de nouveaux messages sur le répondeur, **M** clignote sur l’écran du combiné et le nombre de nouveaux messages clignote sur le compteur de la base. Les anciens messages sont lus immédiatement après les nouveaux messages.

Écoute des nouveaux messages depuis la base :

- Appuyez sur la touche **M** de la base.

2. Ils sont diffusés dans l'ordre où ils ont été enregistrés.

3. Appuyez sur la touche **▲** pour augmenter le volume sonore et sur la touche **▼** pour le diminuer.

Écoute des nouveaux messages depuis le combiné :

- Appuyez sur OK MENU et ▲ ⏏ ▼ jusqu'à sélectionner l'option **RÉPONDEUR**.
- Appuyez sur OK MENU et ▲ ⏏ ▼ jusqu'à sélectionner **LIRE MSG**.
- Appuyez sur OK MENU pour entendre le premier message et afficher la date et l'heure de réception.

- Pendant la lecture des messages, appuyez sur ▲ ⏏ ▼ pour, respectivement, augmenter ou diminuer le volume sonore.
- Pendant la lecture des messages, appuyez sur OK MENU et ▲ ⏏ ▼ pour exécuter l'une des fonctions suivantes : **STOP**, **TRANSFÉRER**, **PRÉCÉDENT** ou **SUPPRIMER**.
 - STOP** : arrête la lecture du message en cours.
 - TRANSFÉRER** : lit le message suivant.
 - PRÉCÉDENT** : redémarre la lecture du message actuel depuis le début.
 - SUPPRIMER** : supprime le message actuel et démarre la lecture du message suivant.
- Appuyez sur OK MENU pour confirmer.

Remarque: vous pouvez également utiliser les touches suivantes pendant la lecture des messages.

- Appuyez sur la touche **:5** pour arrêter la lecture en cours.
- Appuyez une fois sur la touche **:4** pour reprendre la lecture du message actuel depuis le début. Appuyez deux fois sur **:4** pour arrêter la lecture en cours et lire le message précédent.
- Appuyez sur la touche **:6** pour lire le message suivant.
- Appuyez sur la touche **:2** pour supprimer le message actuellement lu.

8.3. Suppression de tous les messages du répondeur

Suppression de tous les messages depuis la base :

En mode veille :

- Appuyez sur la touche ⏏ de la base et maintenez-la enfoncée.
- Tous les messages lus sont supprimés.

Remarque : les nouveaux messages sont conservés.

Suppression de tous les messages depuis le combiné :

- Appuyez sur OK MENU et ▲ ⏏ ▼ jusqu'à sélectionner l'option **RÉPONDEUR**.
- Appuyez sur OK MENU et ▲ ⏏ ▼ jusqu'à sélectionner l'option **SUPP MSG LUS**.
- Appuyez sur OK MENU et ▲ ⏏ ▼ pour confirmer.
- Appuyez sur OK MENU pour supprimer tous les messages lus.

8.4. Configuration du répondeur

Vous pouvez régler le répondeur depuis le menu **REGLAGES REP**.

8.4.1. Modification du mode de réponse

Par défaut, le répondeur fonctionne en mode répondeur-enregistreur (**REP. ENREG**) permettant à vos correspondants de laisser un message. Il peut également fonctionner en mode répondeur simple (**REP. SEUL**) permettant à vos correspondants d'entendre votre annonce, mais pas de laisser un message. Ceux-ci seront alors avisés de retéléphoner ultérieurement.

- Appuyez sur OK MENU et ▲ ⏏ ▼ jusqu'à sélectionner l'option **RÉPONDEUR**.
- Appuyez sur OK MENU et ▲ ⏏ ▼ jusqu'à sélectionner **REGLAGES REP**.
- Appuyez sur OK MENU et ▲ ⏏ ▼ jusqu'à sélectionner **MODE REP**.
- Appuyez sur OK MENU et ▲ ⏏ ▼ jusqu'à sélectionner **REP. ENREG** ou **REP. SEUL**.
- Appuyez sur OK MENU pour confirmer.

8.4.2. Modification de la langue de l'annonce

Le répondeur diffuse une annonce à vos correspondants. Votre téléphone vous est fourni avec une annonce préenregistrée pour le mode **REP. ENREG** et une autre pour le mode **REP. SEUL**. Vous pouvez modifier la langue de cette annonce.

- Appuyez sur OK MENU et ▲ ⏏ ▼ jusqu'à sélectionner l'option **RÉPONDEUR**.
- Appuyez sur OK MENU et ▲ ⏏ ▼ jusqu'à sélectionner **REGLAGES REP**.
- Appuyez sur OK MENU et ▲ ⏏ ▼ jusqu'à sélectionner **LANGUE REP**.
- Appuyez sur OK MENU et ▲ ⏏ ▼ jusqu'à sélectionner la langue de l'annonce que vous désirez.
- Appuyez sur OK MENU pour confirmer.

8.4.3. Enregistrement de votre propre annonce

Vous pouvez enregistrer votre propre annonce pour les modes **REP. ENREG** et **REP. SEUL**. Elle sera diffusée à chaque prise d'appel par le répondeur. En cas de suppression de votre annonce, le répondeur diffuse automatiquement l'annonce préenregistrée dans votre téléphone.

- Appuyez sur OK MENU et ▲ ⏏ ▼ jusqu'à sélectionner l'option **RÉPONDEUR**.
- Appuyez sur OK MENU et ▲ ⏏ ▼ jusqu'à sélectionner **REGLAGES REP**.
- Appuyez sur OK MENU et ▲ ⏏ ▼ jusqu'à sélectionner **ANNONCES**.
- Appuyez sur OK MENU et ▲ ⏏ ▼ jusqu'à sélectionner **REP. ENREG** ou **REP. SEUL**.
- Appuyez sur OK MENU et ▲ ⏏ ▼ jusqu'à sélectionner **ENR ANNONCE**.
- Appuyez sur OK MENU pour démarrer l'enregistrement de votre annonce.
- L'indication **"ENREG"** s'affiche sur l'écran.
- Appuyez sur OK MENU pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder votre annonce. Vous pouvez également appuyer sur C ⏏ ▶ pour arrêter

l'enregistrement sans sauvegarder l'annonce.

8.4.4. Lecture et suppression de l'annonce

8.4.4.1. Lecture de l'annonce

- Appuyez sur OK MENU et ▲ ⏏ ▼ jusqu'à sélectionner l'option **RÉPONDEUR**.
- Appuyez sur OK MENU et ▲ ⏏ ▼ jusqu'à sélectionner **REGLAGES REP**.
- Appuyez sur OK MENU et ▲ ⏏ ▼ jusqu'à sélectionner **ANNONCES**.
- Appuyez sur OK MENU et ▲ ⏏ ▼ jusqu'à sélectionner **REP. ENREG** ou **REP. SEUL**.
- Appuyez sur OK MENU et ▲ ⏏ ▼ jusqu'à sélectionner **ENR ANNONCE**.
- Appuyez sur OK MENU pour écouter votre annonce (si vous avez enregistré votre propre annonce). Le message **"LECT. ANNONCE"** s'affiche sur l'écran.
- Appuyez sur OK MENU pour arrêter la lecture.

8.4.4.2. Suppression de votre annonce personnalisée

- Exécutez les instructions 1 à 6 de la section 8.4.4.1.
- Appuyez sur C ⏏ ▶ pour supprimer votre annonce. L'annonce préenregistrée est automatiquement réactivée.

Remarque : la suppression de l'annonce préenregistrée n'est pas possible.

8.4.5. Modification du nombre de sonneries

Lorsqu'il est en service, le répondeur se déclenche après un nombre de sonneries défini entre 2 et 8. La fonction économiseur de taxe « **ECO APPEL** » permet, lors d'une interrogation à distance, de déclencher le répondeur après 2 sonneries s'il y a des nouveaux messages et après 6 sonneries s'il n'y a pas de messages.

- Appuyez sur OK MENU et ▲ ⏏ ▼ jusqu'à sélectionner l'option **RÉPONDEUR**.
- Appuyez sur OK MENU et ▲ ⏏ ▼ jusqu'à sélectionner **REGLAGES REP**.
- Appuyez sur OK MENU et ▲ ⏏ ▼ jusqu'à sélectionner **NB SONNERIES**.
- Les valeurs possibles sont : **2 SONNERIES**, **4 SONNERIES**, **6 SONNERIES**, **8 SONNERIES** ou **ECO APPEL**.
- Appuyez sur OK MENU et ▲ ⏏ ▼ jusqu'à sélectionner le délai avant la prise d'appel par le répondeur.
- Appuyez sur OK MENU pour confirmer.

8.4.6. Accéder à votre répondeur à distance

- Composez votre numéro de téléphone/ pendant la lecture de l'annonce personnalisée, tapez ***** et composez votre code d'accès à distance (code master PIN 0000).

L'accès à distance vous permet de réaliser les action suivantes:

Action	Touche
Relancer la lecture des messages	5
Arrêter la lecture du message	8
Effacer le message	2 (pendant la lecture)
Passer le message	6
Allumer le répondeur	7
Eteindre le répondeur	9

9. Association d'un combiné

Lorsque vous achetez votre téléphone, le combiné est déjà associé à la base. Vous pouvez associer jusqu'à cinq combinés sur une même base. Si toutefois, il n'y a pas de tonalité et que **il** disparaît, associez-le comme suit :

- Appuyez sur la touche ⏏ de la base et maintenez-la enfoncée pendant environ cinq secondes. La base se met en mode association.
- Appuyez sur OK MENU et ▲ ⏏ ▼ jusqu'à sélectionner l'option **ASSOCIATION**.
- Appuyez sur OK MENU .
- Tapez les 4 chiffres de votre code PIN (ce code est égal à 0000 par défaut).
- Appuyez sur OK MENU pour confirmer.

Lorsque le combiné est associé à la base, celle-ci lui attribue automatiquement un numéro (1 à 5), affiché à droite de l'écran. Ce numéro est à utiliser pour les appels internes. Si l'association a échoué, **il** disparaît.

10. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Portée en champ libre	Jusqu'à 300 mètres*
Portée en intérieur	Jusqu'à 50 mètres*
Autonomie des batteries du combiné (valeurs moyennes)	8 heures en conversation** <p>100 heures en veille**</p>
Nombre de combinés	Jusqu'à 5
Communication entre combinés	Oui
Conférence à trois (1 correspondant externe + 2 correspondants internes)	Oui
Alimentation électrique/ Adaptateur de la base/Chargeur	Adaptateur de la base et chargeur: <p>Modèle : VT05EEU06045</p> Entrée : 100-240 V/50-60 Hz/0,15 A <p>Sortie : 6 V CC/450 mA, 2.7W</p> <p>Utilisez uniquement les adaptateurs fournis avec votre téléphone.</p> <p>Courant alternatif monophasé, excluant les installations informatiques régies par la norme EN60950-1.</p> <p>Attention : selon cette norme, la tension du réseau est considérée comme dangereuse.</p>

Connexion téléphonique	Connexion à une ligne téléphonique analogique de classe TRT3 (tension du réseau des télécommunications), conformément à la norme EN60950-1.
Batteries	AAA – 1,2 V – 300 mAh (NiMH rechargeables) <p>Utilisez uniquement les batteries fournies avec votre téléphone.</p> <p>L'utilisation d'un autre type de batteries vous expose à un risque d'explosion. Éliminez vos batteries usagées conformément aux règles de protection de l'environnement en vigueur dans votre région.</p>
Températures de fonctionnement	Entre 5°C et 40°C

* Variable en fonction de l'environnement.

** Données dépendantes de la charge initiale des batteries.

11. EN CAS DE PROBLEME

Si vous rencontrez des problèmes avec votre téléphone, consultez le tableau ci-dessous.

Dès que vous constatez un problème avec votre téléphone, retirez les batteries de tous les combinés, débranchez la base de l'alimentation secteur, rebranchez la base et réinstallez les batteries dans les combinés (1 minute suffit pour toute cette opération).

Problème	Cause possible	Suggestions
Aucune tonalité lorsque j'appuie sur la touche ☎	<p>a. Le téléphone n'est pas connecté au réseau téléphonique.</p> <p>b. L'adaptateur n'est pas branché correctement sur la base.</p> <p>c. Un autre combiné utilise déjà la ligne.</p>	<p>a. Vérifiez que le câble téléphonique est correctement branché sur la base et sur la prise téléphonique murale.</p> <p>b. Vérifiez le branchement de l'alimentation électrique.</p> <p>c. Attendez que la ligne soit libre.</p>
Le message "HORS PORTEE" est affiché.	<p>a. Le combiné est hors de portée de la base.</p> <p>b. La base n'est pas connectée au secteur.</p>	<p>a. Rapprochez-vous de la base.</p> <p>b. Branchez la base sur une prise secteur.</p>
L'écran est éteint.	Les batteries ne sont plus suffisamment chargées.	Rechargez les batteries.
Votre correspondant ne vous entend pas.	Le micro est coupé et la fonction secret est activée.	Réactiver le micro.

Problème	Cause possible	Suggestions
RÉPONDEUR		
Le répondeur n'enregistre aucun nouveau message.	<p>a. Le répondeur est désactivé.</p> <p>b. Vous êtes en mode répondeur simple.</p> <p>c. La mémoire est pleine.</p>	<p>a. Activez le répondeur.</p> <p>b. Reprogrammez le mode répondeur enregistreur.</p> <p>c. Effacer des messages.</p>
L'appelant ne peut pas laisser de message.	<p>a. Le répondeur est désactivé.</p> <p>b. La mémoire du répondeur est pleine.</p>	<p>a. Activez le répondeur.</p> <p>b. Effacez les messages que vous ne voulez plus garder.</p>
Impossible d'accéder au répondeur à distance.	<p>a. Vous avez tapé un code PIN incorrect.</p> <p>b. Vous avez composé le numéro de votre téléphone trop rapidement.</p> <p>c. Le répondeur est désactivé.</p>	<p>a. Si vous ne vous rappelez pas votre code PIN, réactivez le code PIN par défaut.</p> <p>b. Appuyez fermement sur chaque touche.</p> <p>c. Activez le répondeur.</p>
Pendant l'enregistrement de l'annonce ou la lecture d'un message sur le répondeur, la sonnerie retentit et l'enregistrement ou la lecture s'arrête.	Un appel a été détecté.	Répondez à l'appel puis reprenez l'enregistrement de votre annonce.

Toutefois, si le problème persiste, une assistance téléphonique est à votre disposition au numéro suivant : **0825 850 850** du lundi au samedi de 8 h 00 à 20 h 00 (appel facturé selon le tarif en vigueur). Avant de contacter l'assistance technique, merci de noter le numéro de série de votre téléphone,situé sous la base et commençant par S/N° : ... Par ailleurs, nous vous prions de bien vouloir contacter l'assistance téléphonique avec un autre poste téléphonique, que celui pour lequel vous appelez et d'avoir ce dernier à portée de la main pour d'éventuelles manipulations. Le magasin où vous avez acheté votre téléphone est également en mesure de vous renseigner et d'assurer le service après-vente.

12. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur correspond bien à celle de votre installation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si l'adaptateur ou le câble d'alimentation est endommagé, en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil.
- L'adaptateur fourni ne doit pas être utilisé avec un autre appareil.
- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évitéz, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur facilement accessible.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- L'adaptateur fourni avec l'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
- N'installez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur ou à proximité de ceux-ci.
- N'utilisez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur ou à proximité de ceux-ci.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil ou son adaptateur et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur.
- Ne pas ouvrir l'appareil ou son adaptateur pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil ou de l'adaptateur.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de débrancher le câble de l'adaptateur
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant l'adaptateur secteur.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si votre appareil ou son adaptateur fonctionnent de manière inhabituelle, et particulièrement s'ils émettent des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-les immédiatement et faites les examiner par un réparateur qualifié.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.
- Sécurisez l'accès de votre appareil : Conservez autant que l'usage le permet l'appareil près de vous.
- Effacez les données sur l'objet avant de le mettre au rebut, de le vendre ou de le remettre au Service Après-Vente.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères.



Protection de l'environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

essentiel

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8007278 / 8007279 / 8007567
Ref. BRIO SOLO-R / BRIO DUO-R / BRIO TRIO-R
FABRIQUÉ en R.P.C.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin FRANCE

13. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Sourcing & Creation déclare que l'équipement radioélectrique de type Téléphone résidentiel sans fil avec répondeur est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm

14. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bande de fréquences : 1880 - 1900 MHz
- Puissances émises :
 - Base : 250 mW EIRP max.
 - Combiné : 250 mW EIRP max.
- Accessoires fournis : Batteries NiMH AAA x2 1,2 V 300 mAh
- Adaptateur Secteur
 - Modèle : VT05EEU06045
 - Entrée : 100-240V~ 50/60Hz 0.15A max
 - Sortie : 6V 450mA, 2.7W
- Fonction mains-libres
- Afficheur rétro-éclairé alphanumérique
- Répertoire de 50 noms et numéros
- 10 mélodies d'appel
- Identification du nom et du numéro de l'appelant lors d'un appel entrant et en cas de double appel*
- Journal des 20 derniers appels reçus avec date et heure***
- Fonctionne avec 2 piles NiMH rechargeables (fournies)

Répondeur

- Répondeur numérique de 14 minutes
- Filtrage d'appel
- Mode répondeur-enregistreur ou mode répondeur simple
- 2 choix d'annonces : pré-enregistrée ou personnalisable
- Interrogation et commande à distance

*** Sous réserve d'abonnement et de disponibilité technique du service de l'opérateur de ligne fixe.



Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

