

consignes d'usage

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE OU REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ LES RÉPARATIONS ET L'ENTRETIEN EXCLUSIVEMENT À UN PERSONNEL QUALIFIÉ. TOUT DÉMONTAGE DE L'APPAREIL ENTRAÎNERA L'ANNULATION DE LA GARANTIE.

- Placez vos enceintes sur une surface plane pour éviter tout risque de chute.
- Ce kit d'enceintes est destiné à une utilisation sous climat tempéré et uniquement en intérieur.
- N'exposez pas cet appareil à la lumière directe du soleil ni à la poussière.
- N'installez pas les enceintes à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou autres appareils produisant de la chaleur.
- Ne placez pas de bougies allumées à proximité des enceintes
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'exposez pas les enceintes à la pluie ou à l'humidité. Évitez toute projection d'eau sur les enceintes.
- Déconnectez les enceintes de votre ordinateur avant tout nettoyage. Nettoyez-les uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.
- Décharges électrostatiques : Si le produit ne fonctionne plus correctement ou s'il ne répond plus, cela peut être dû à des décharges électrostatiques. Le cas échéant, veuillez éteindre et rebrancher l'appareil, ou le brancher sur une autre prise.

caractéristiques techniques

Puissance	6W RMS
Réponse en fréquence	80 - 20 000Hz
Alimentation	Par câble USB, 5V $\overline{\text{---}}$ 500mA
Entrée	Stéréo jack 3,5 mm
Dimensions	80 x 63 x 110 mm

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

essentiel 

Enceintes PC EKO

 Protection de l'environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

essentiel 

Enceintes PC EKO



essentiel 

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex


Art. 8007360
Ref. Eko
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte 59810 Lesquin
FRANCE




Notice d'utilisation
Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au **DESIGN**, à la **FIABILITÉ** et à la **FACILITE D'UTILISATION** de nos produits.
 Nous espérons que ces enceintes PC vous donneront entière satisfaction.

voTRE produit

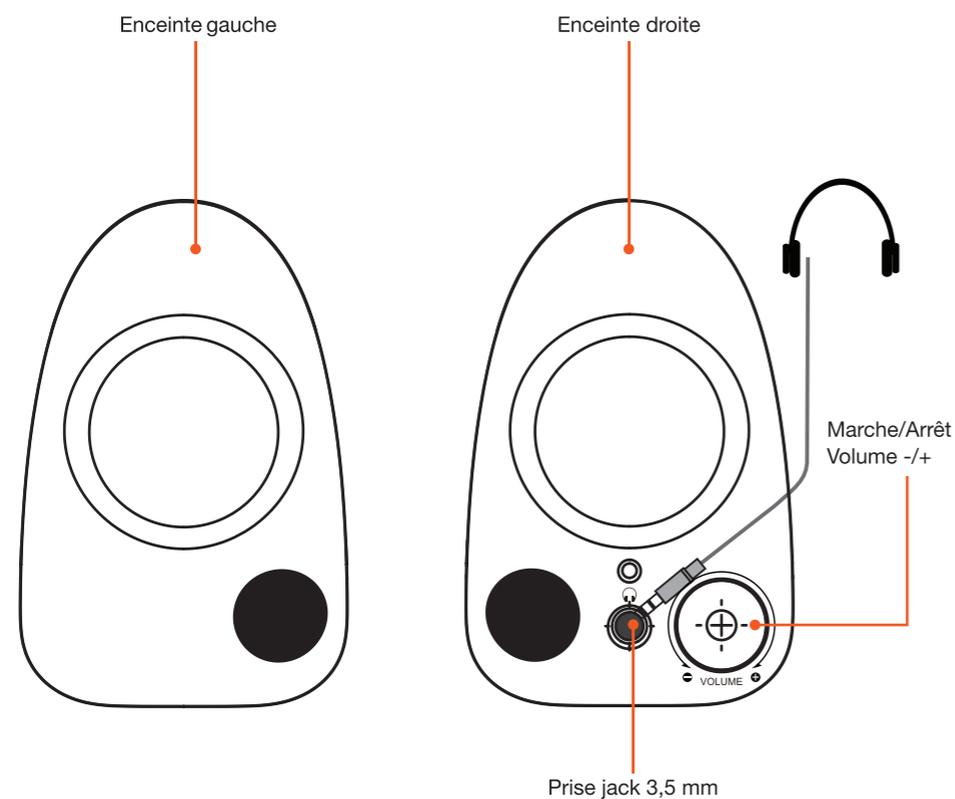

installation

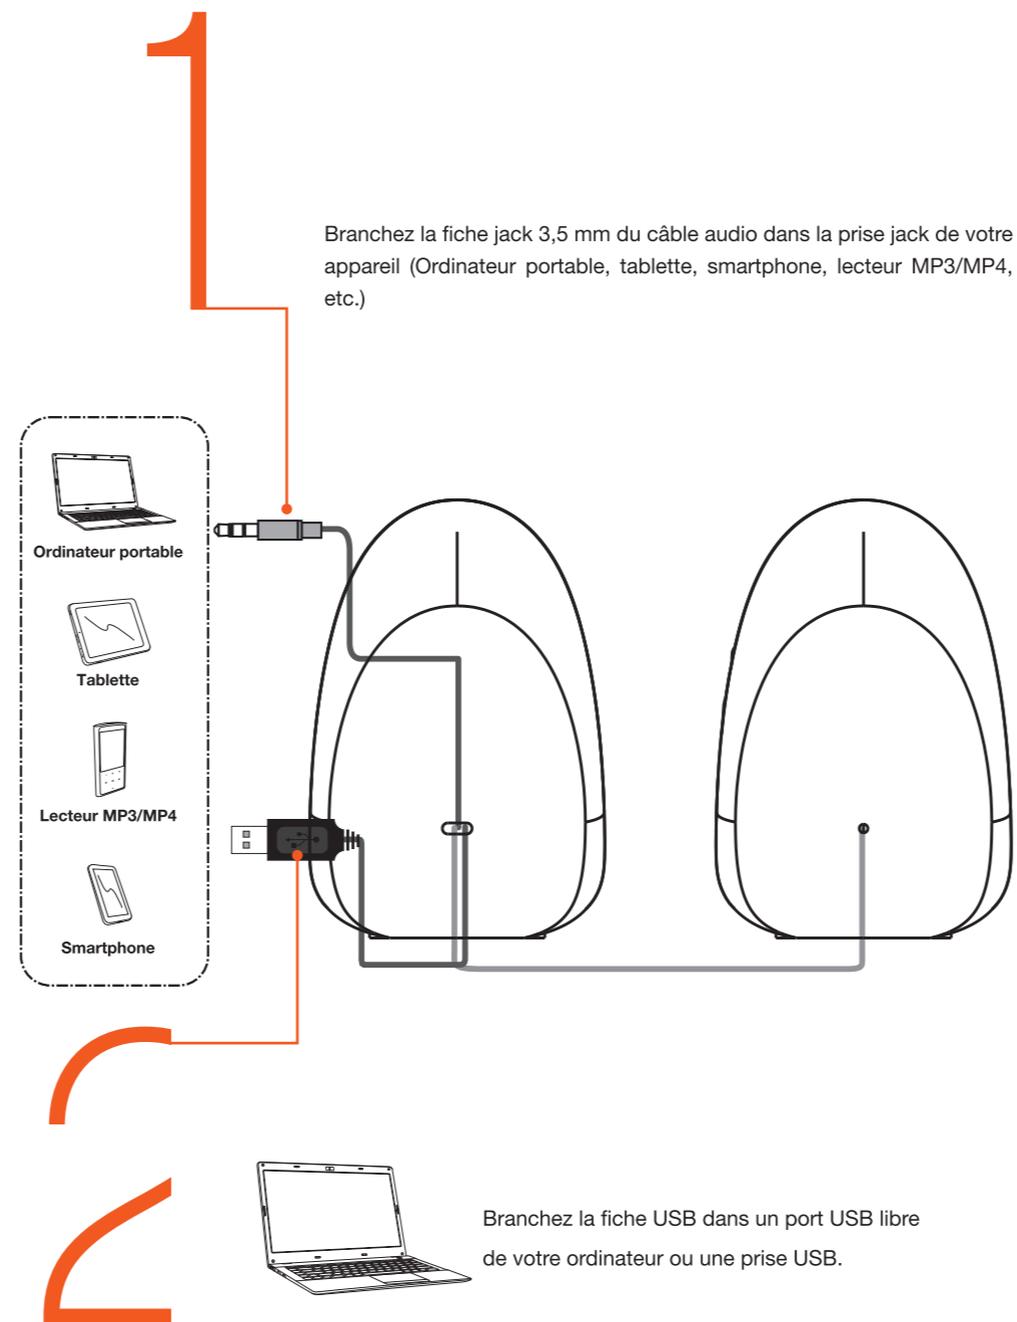

Ordinateur portable



Pour profiter au maximum de la qualité sonore du produit, disposez les enceintes de part et d'autre de votre appareil (Ordinateur, smartphone, tablette, lecteur MP3/MP4, etc.).
 Puis placez les enceintes à égale distance de la position d'écoute et orientez-les vers vous.

résolution de problèmes

Problème	Réponse
Aucun son	Vérifiez que la source audio fonctionne correctement.
	Vérifiez le câble de connexion jack 3,5 mm stéréo entre la source audio et les enceintes.
	Assurez-vous que le volume des enceintes n'est pas réglé au minimum.
Son déformé	Vérifiez les réglages de votre source (Ordinateur, tablette, lecteur MP3/MP4, etc.) en démarrant la lecture d'une autre piste audio.
Son intermittent	Assurez-vous que le câble de connexion jack 3,5 mm entre la source audio et les enceintes est correctement branché.
Quelles sont les sources audio supportées ?	Tout type d'appareil possédant une prise stéréo jack 3,5 mm : ordinateurs, tablette, smartphone, lecteur MP3/MP4, etc.

Si ces problèmes persistent, présentez l'appareil au centre de service après-vente de votre magasin.