


SKP_F21_NOTICE

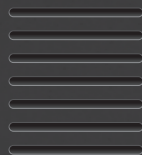

SkillKorp F21
Fauteuil gamer



CARACTÉRISTIQUES

Ergonomie

- Couleur : Noir
- Type d'accoudoirs : 4D
- Taille conseillée : 140 - 190 cm
- Poids maximum recommandé : 150 Kg

Caractéristiques

- Dossier inclinable : 140°
- Fonction « Rocking Chair »
- Dimensions de l'assise : 37 x 50 cm
- Hauteur de l'assise : 49 à 54 cm
- Hauteur accoudoirs : 67 à 72 cm
- Vérin : Classe 4
- Coussin lombaire : amovible
- Appui-tête : amovible
- Roues : 5
- Diamètre des roues : 6 cm


Matériaux

- Structure Métal
- Matière Polyuréthane
- Mousse dense : 50kg/m³
- Coutures haute qualité

PRÉCAUTIONS D'USAGE

AVANT D'UTILISER LE FAUTEUIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Le fauteuil est uniquement destiné à une utilisation domestique en intérieur.
- N'exposez pas le fauteuil à des températures trop élevées ou aux rayons directs du soleil.
- Utilisez le fauteuil uniquement dans des climats modérés. Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.
- Seule une personne qualifiée peut remplacer ou réparer les composants de réglage de la hauteur des sièges équipés d'accumulateurs d'énergie.
- Les roues utilisées sur cette chaise peuvent entraîner des rayures sur un sol de type bois, si la charge est supérieure à 150 kg.
- Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez les sacs plastiques et les éléments de protection de votre fauteuil hors de portée des enfants.
- Nettoyez le cadre en métal avec de l'eau légèrement savonneuse, rincez à l'eau claire et séchez avec un chiffon.
- Essayez régulièrement les parties en plastique avec un chiffon propre, doux et sec. N'utilisez aucun produit corrosif pour le nettoyage.




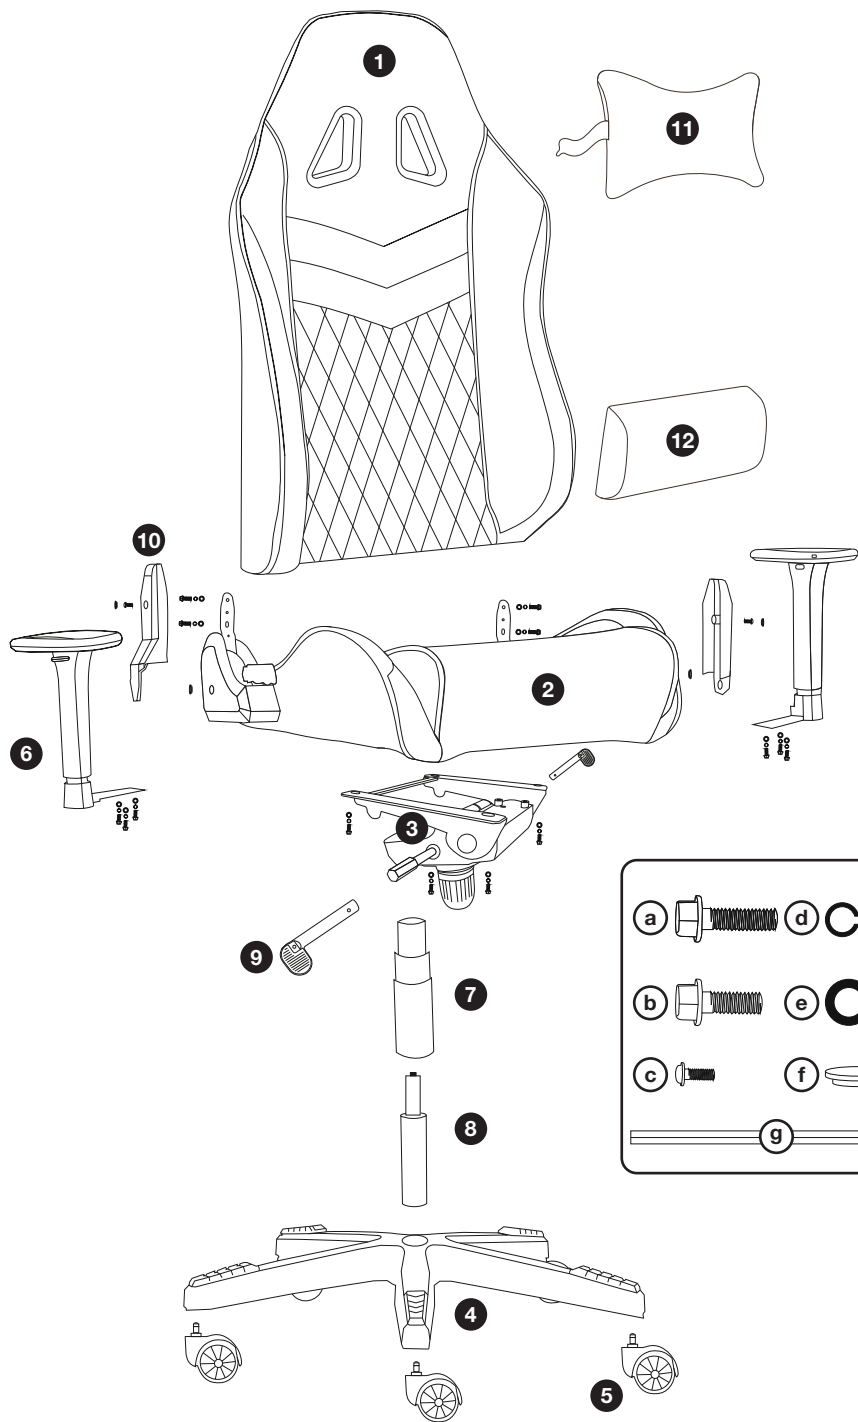


CONTENU DE L'EMBALLAGE

Suivez les étapes de montage afin d’assembler correctement et de manière sûre votre fauteuil. Aucun élément ne nécessite de démontage, veillez à ne pas endommager les éléments du fauteuil. Veuillez vérifier cet assemblage tous les 6 mois et resserrez les vis avec la clé Allen fournie.

1	Dossier
2	Assise
3	Mécanisme de réglage
4	Piètement
5	5 Roulettes
6	2 Accoudoirs
7	Cache vérin
8	Vérin à gaz
9	2 Manettes de réglage
10	2 Caches fixation
11	Coussin nuque
12	Coussin lombaire
a	4 Vis longues (M8 x 25 mm)
b	10 Vis courtes (M8 x 20 mm)
c	2 Petites vis (M5 x 8 mm)
d	14 Rondelles de blocage
e	14 Rondelles plates
f	2 Caches vis
g	Clé Allen

MONTAGE DU PIÈTEMENT

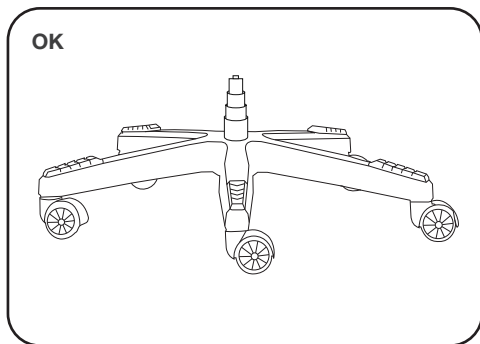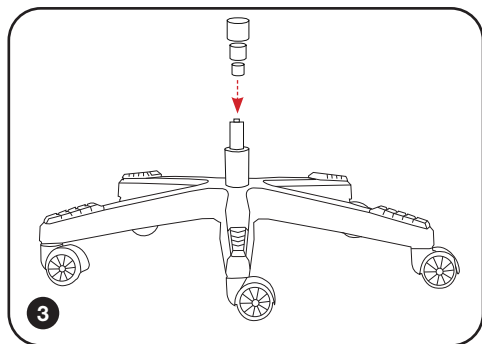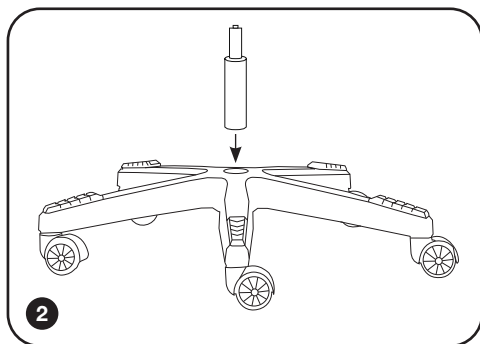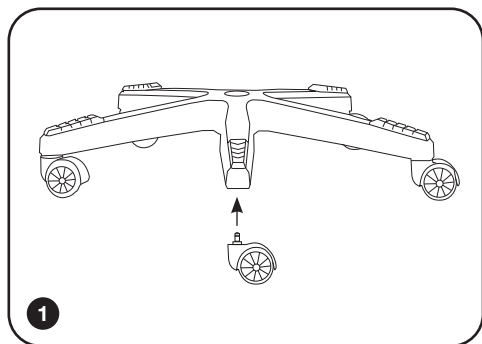






1. Fixez les 5 roulettes en les clipsant sur le piètement. Attention à ne pas vous pincer les doigts lorsque les roulettes s'enclanchent. Assurez-vous qu'elles sont solidement fixées.
2. Insérer le vérin à gaz au centre de la base.
3. Placez le cache vérin. Assurez-vous de le mettre en place maintenant car vous ne pourrez plus le placer ensuite.



ATTENTION !

Le haut du vérin présente une pièce en plastique blanche en forme de bouton, appelée soupape. Veillez à ne pas appuyer sur cette soupape ou l'endommager lors du montage du vérin sur le piètement.


MONTAGE DU FAUTEUIL

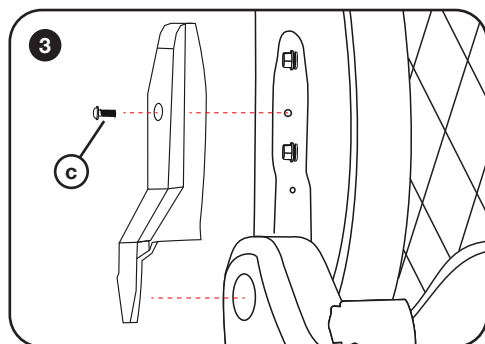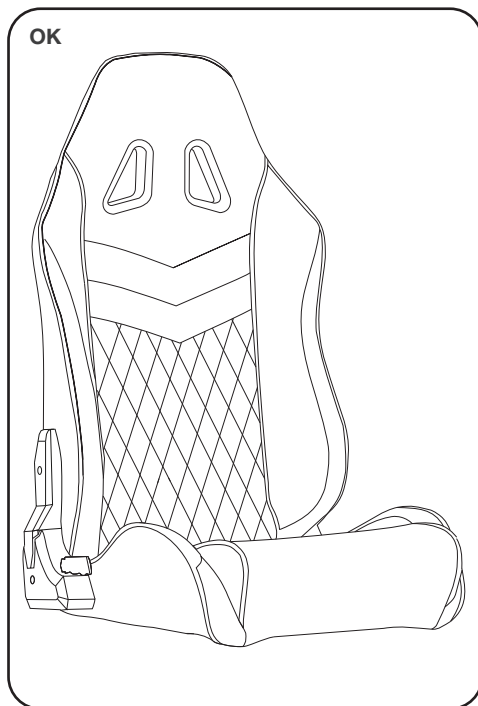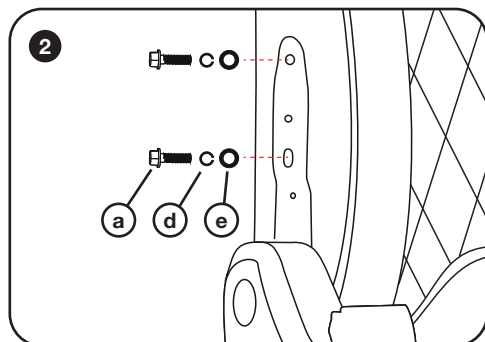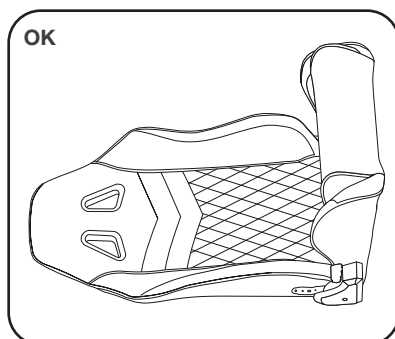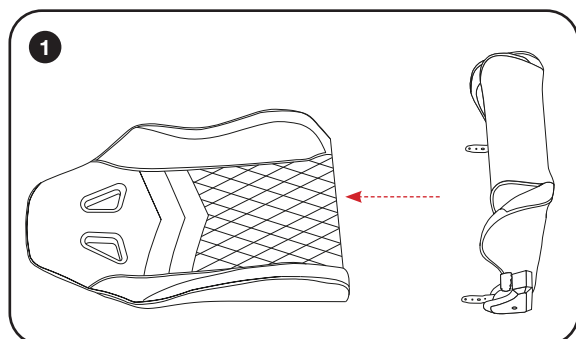

1. Positionnez le dossier sur une surface plane et stable, partie creuse vers le haut. Alignez les fixations de l'assise au dossier.
2. Fixez les parties à l'aide des 4 vis longues (a), des rondelles de blocage (d) (elles présentent une coupure) et des rondelles plates (e) (dans cet ordre). Serrez légèrement les vis une à une, à l'aide de la clé Allen (g), pour ajuster l'alignement du dossier. Puis serrez fermement toutes les vis.
3. Clipsez la partie inférieure des caches fixation (un « clic » doit se faire entendre) puis vissez la partie supérieure à l'aide des 2 petites vis (c). Le « R » va du côté droit et « L » du côté gauche.



MONTAGE DES ACCOUDOIRS ET DU MÉCANISME




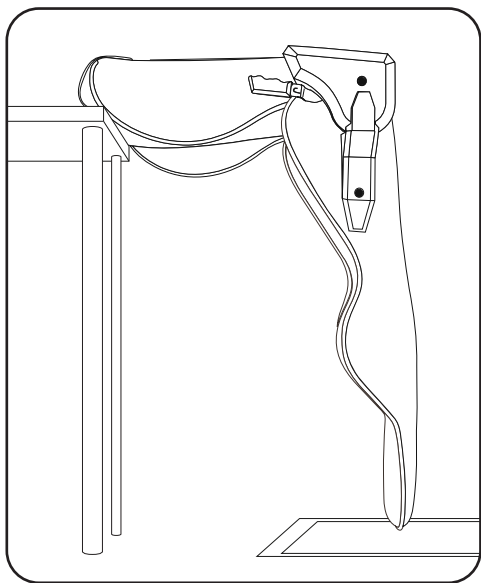










Pour le montage des accoudoirs et du mécanisme, retournez le fauteuil et placez l'assise sur le bord d'une table de façon à obtenir le dessous de l'assise vers le haut. Les trous de vis seront plus accessibles. Le côté droit du fauteuil (côté manette) se trouvera alors sur votre gauche.




ATTENTION !

Le fauteuil n'est pas facile à renverser à cause de son poids, il n'en sera que plus lourd une fois les accoudoirs et le mécanisme en place. Sollicitez l'aide d'une autre personne si nécessaire.

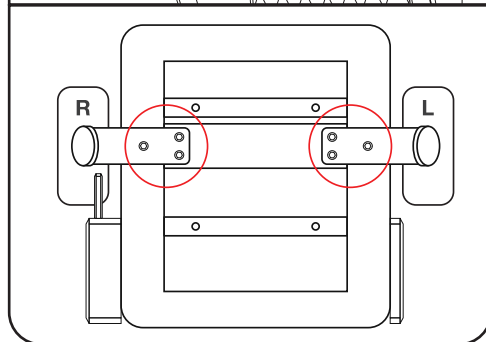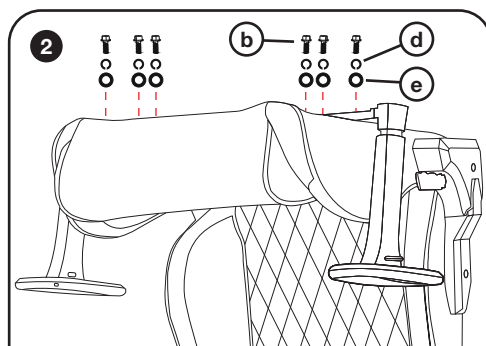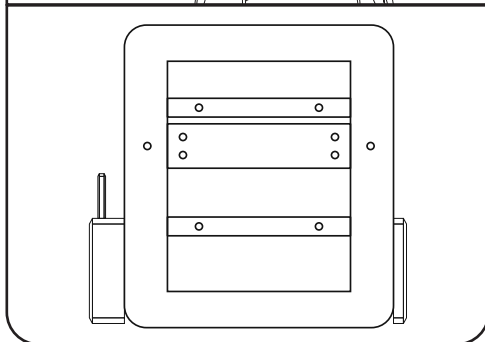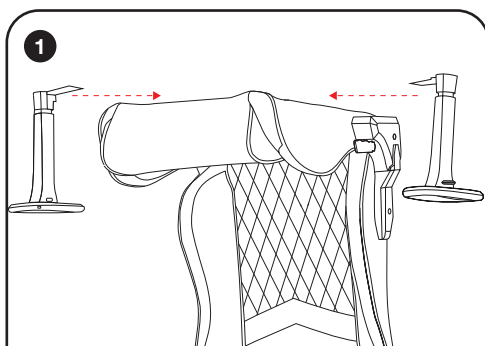

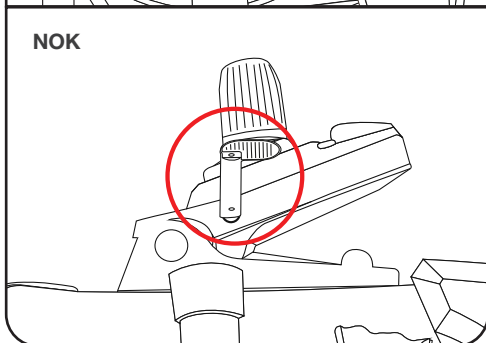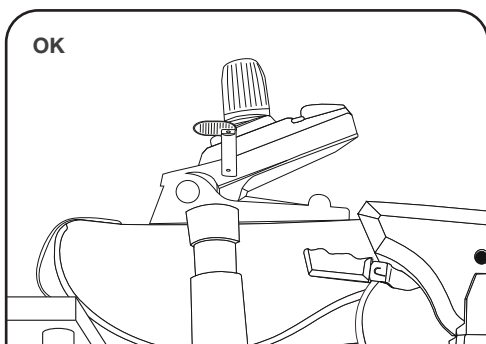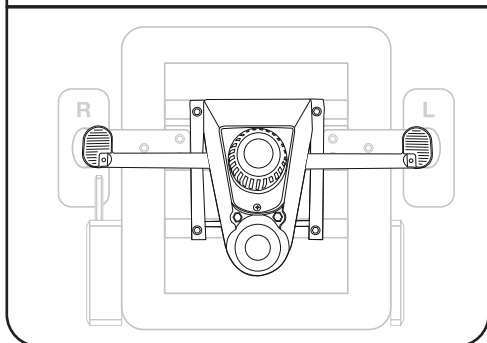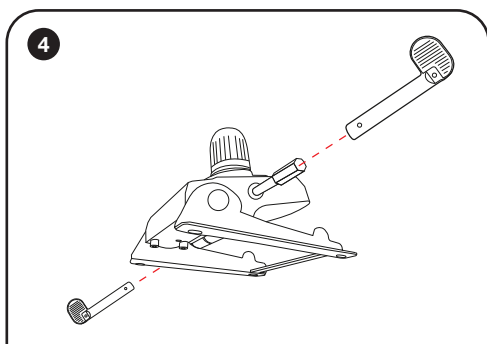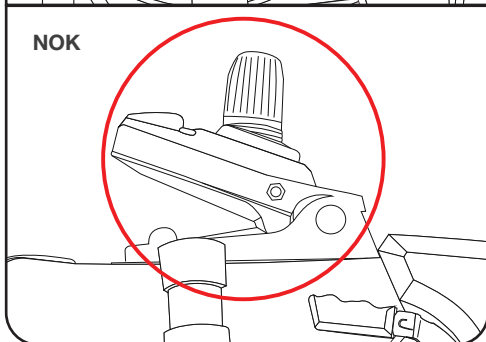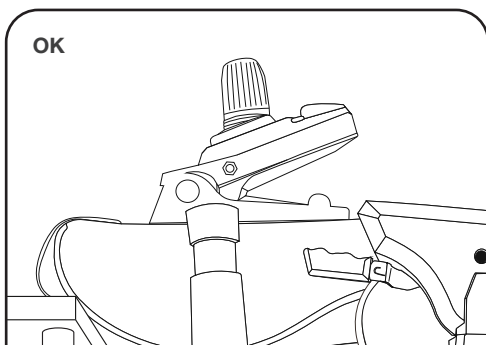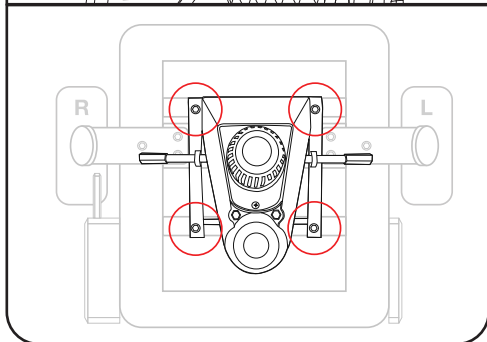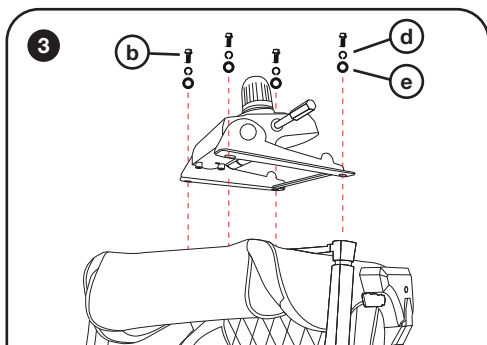

ASSEMBLAGE

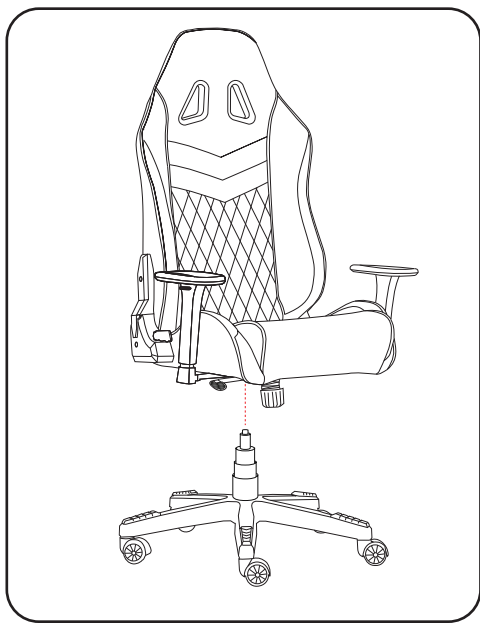

ATTENTION !

Le haut du vérin présente une pièce en plastique blanche en forme de bouton, appelée soupape. Veillez à ne pas appuyer sur cette soupape ou l'endommager lors du montage du vérin sur le piètement.


Le montage est désormais terminé. Asseyez-vous pour que les 2 parties soient bien solidaires.

Après quelques jours d'utilisation, resserez l'ensemble des vis et ajoutez les caches vis (f) en plastique de chaque côté du fauteuil.


Montage des coussins :




Pour le coussin lombaire, passez les sangles dans la fente entre le dossier et l'assise ainsi que dans les trous situés au niveau de l'appui-tête. Clipsez-les dans le dos du dossier.

Pour le coussin de la nuque, passez les sangles dans les trous situés au niveau de l'appui-tête puis clipsez-les.

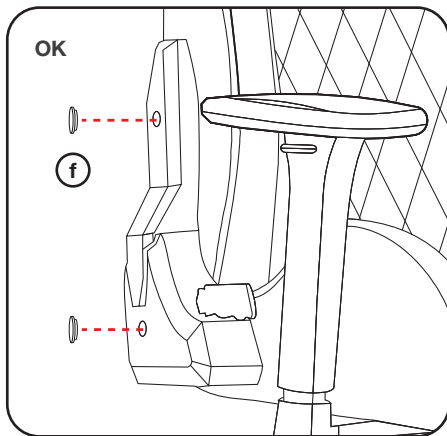

FONCTION & UTILISATION

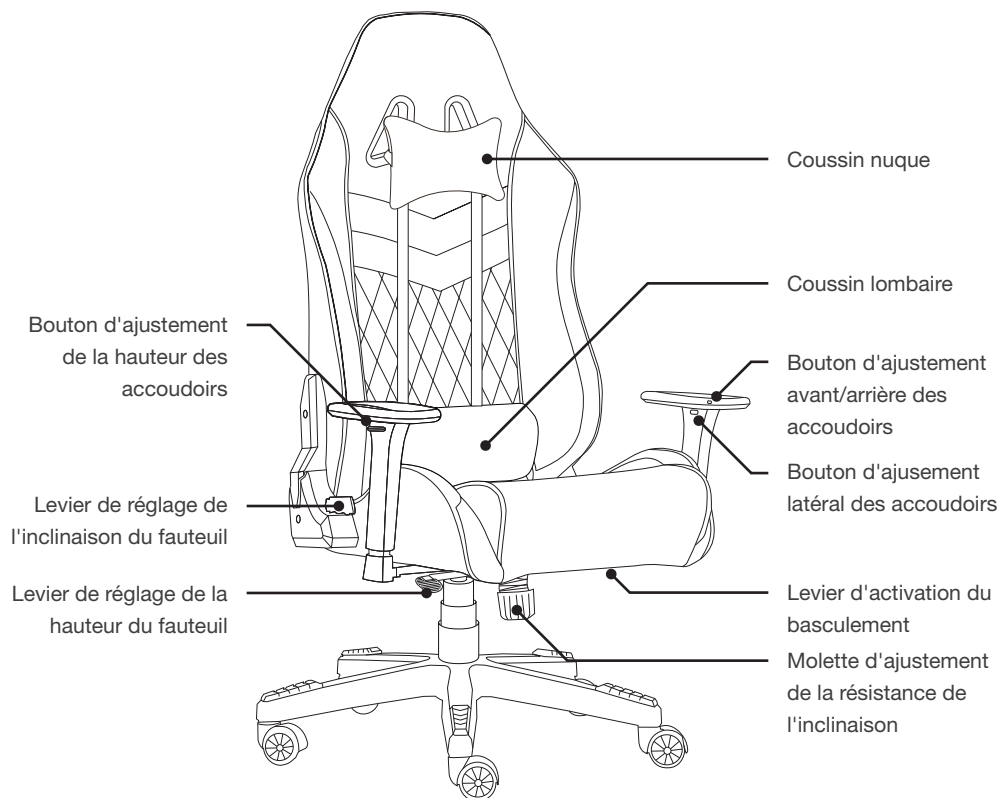


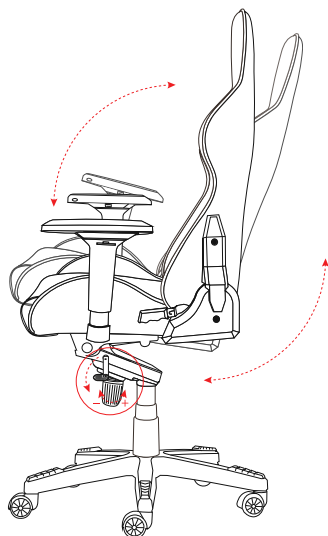
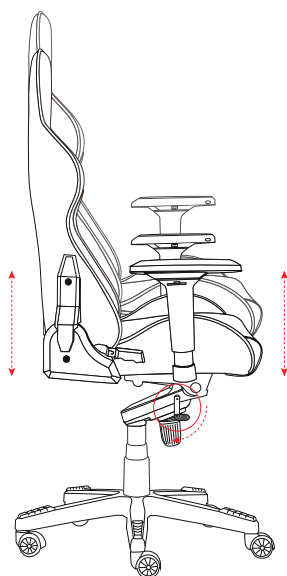
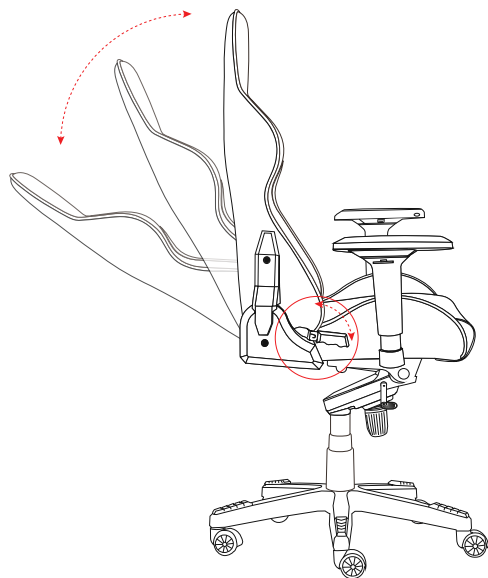


Dans le cas où le siège ne monte pas, veuillez faire descendre le siège jusqu'en bas puis remonter le siège à la position souhaitée.

Dans le cas où le siège ne descend pas, veuillez faire remonter le siège jusqu'en haut puis descendre le siège jusqu'à la position souhaitée.

Dans le cas où le mode basculement est inopérant, déserrez au préalable la molette de réglage pour débloquer la fonction.



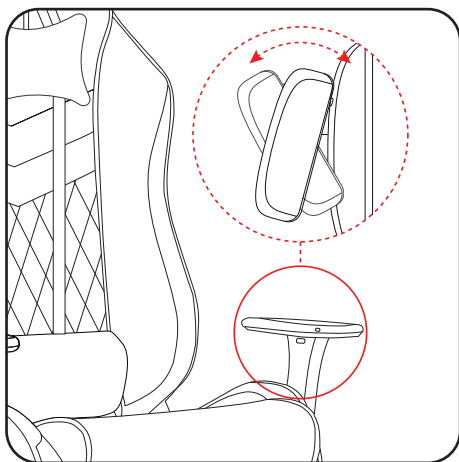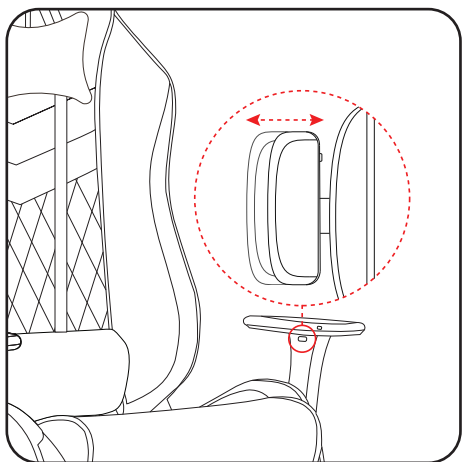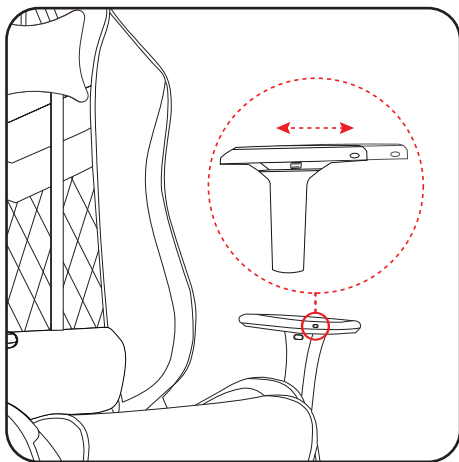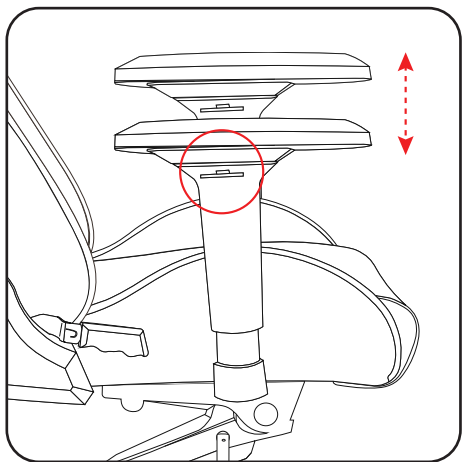



Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Service Relation Clients - Avenue de la Motte - CS 80137 - 59811 Lesquin cedex

Art. 8007746 - Ref. SKP_F21 - FABRIQUE EN R.P.C.

SOURCING & CREATION - Avenue de la Motte - 59810 Lesquin FRANCE



Faites un geste éco-citoyen.
Recyclez ce produit en fin de vie.