


Utilisez VOTRE ASPIRATEUR

1 ASSEMBLEZ

- Reliez le flexible à l'aspirateur en l'insérant dans les encoches prévues à cet effet et en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.
- Insérez le manche dans le tube télescopique et ajustez la longueur de celui-ci en appuyant sur la bague de réglage.

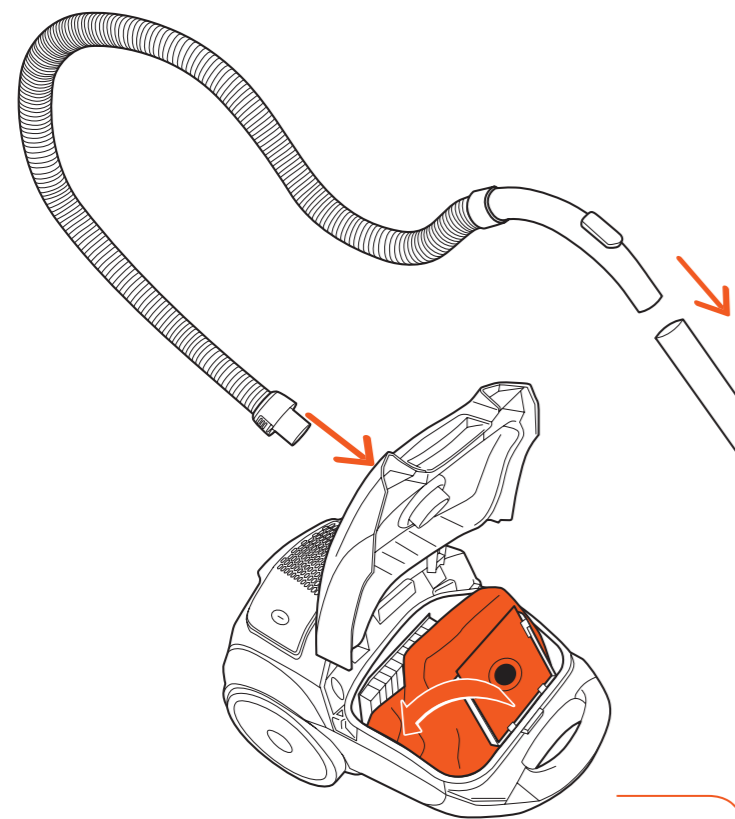


- Ouvrez le couvercle en tirant sur la poignée d'ouverture située à l'avant.
- Vérifiez que le sac est correctement inséré dans son logement. Il sera impossible de fermer le couvercle si le sac est absent ou si celui-ci n'est pas correctement installé.
- Vérifiez que les filtres sont propres et correctement installés sur l'appareil (voir paragraphe « Nettoyez après utilisation »).

⚠ N'utilisez jamais l'aspirateur sans sac !


2 CHOISISSEZ VOTRE ACCESSOIRE

Insérez l'accessoire souhaité dans le tube télescopique.

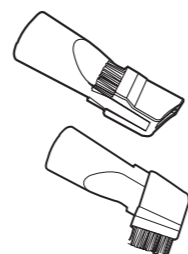

Combiné

- **suceur long** : zones difficiles (coins, fentes, plinthes, etc.)
- **brosse d'ameublement** : meubles, cadres, étagères, etc.

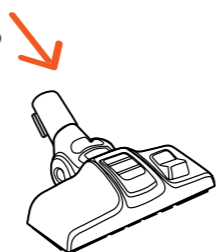


Brosse 2 positions

Appuyez sur la pédale pour adapter votre brosse au type de sol aspiré.

Sols durs




Tapis/moquettes



3 BRANCHEZ VOTRE ASPIRATEUR

Tirez le cordon d'alimentation et branchez la fiche sur une prise murale.


⚠ Ne déroulez pas le cordon d'alimentation au-delà du repère rouge.

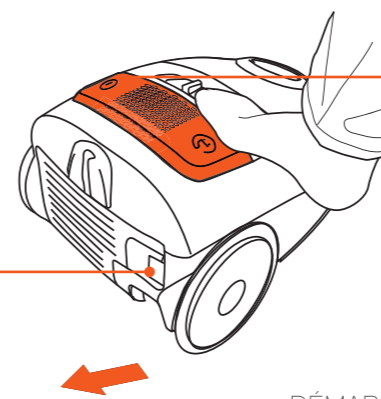

4 DÉMARREZ *et aspirez !*


Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour démarrer l'aspirateur.

ASTUCES D'UTILISATION

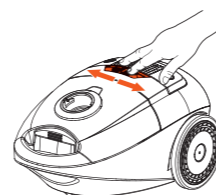

Modulez la puissance d'aspiration

A l'aide du variateur de puissance situé au-dessus de l'appareil, en fonction du type de surface aspirée.

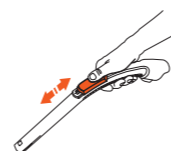

Ajustez le débit d'air

Selon le type de sol, réglez la commande manuelle sur le manche pour éviter que votre brosse ne colle au sol.




Transportez

Utilisez la poignée située sur le dessus de votre appareil pour le transporter facilement.

5 EN FIN D'UTILISATION

Éteignez l'appareil


Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt.

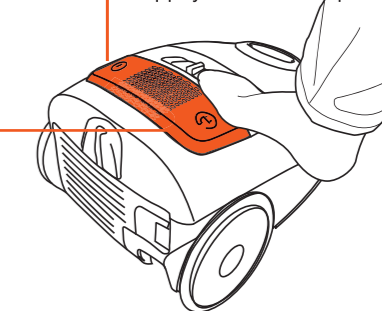

Enroulez le cordon


Débranchez le cordon d'alimentation et appuyez sur le bouton enrouleur avec une main et guidez le cordon avec l'autre main.

ASTUCES DE RANGEMENT

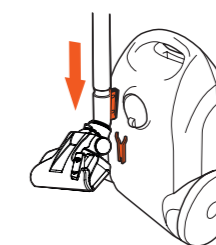

Position verticale

Fixez le tube télescopique et la brosse 2 positions dans la patte prévue à cet effet sur le côté ou sous l'appareil.

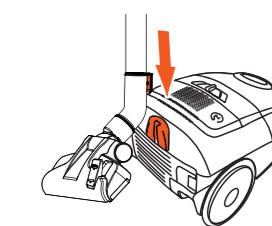


Position horizontale


Nettoyez APRÈS UTILISATION

N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez pas de dissolvants ni de produits détergents abrasifs.


ACCESSOIRES

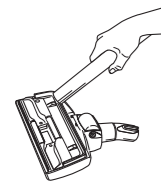

Aspirez les poussières coincées dans la brosse 2 positions à l'aide du suceur long.

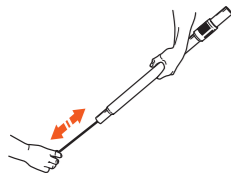


L'aspirateur et l'accessoire combiné peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.



Débouchez le flexible en le manipulant manuellement.

REPLACEMENT DU SAC / FILTRE MOTEUR



Assurez vous que l'appareil est débranché avant de le nettoyer, et que les microfiltres sont correctement remontés après le nettoyage. Une mauvaise installation peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.



Lorsque l'indicateur de sac plein au-dessus de l'appareil devient rouge, celui-ci doit être remplacé.


Remplacez-le et profitez-en pour nettoyer le microfiltre pré-moteur. Suivez les étapes ci-après pour un nettoyage efficace.

Pour mémo, la référence de votre sac aspirateur est le **b1900**. Retrouvez cet article dans votre magasin revendeur.

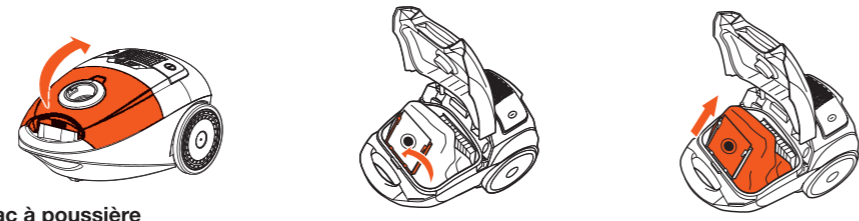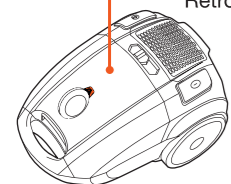


Sac à poussière

Ouvrez le couvercle en tirant sur la poignée d'ouverture située à l'avant. Soulevez le support du sac puis, retirez ce dernier et jetez-le à la poubelle.

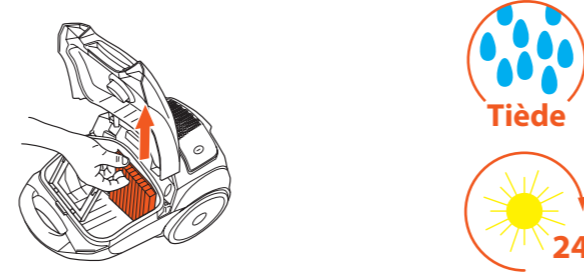

Microfiltre en mousse pré-moteur


A chaque remplacement du sac, retirez le microfiltre situé derrière le sac à poussière. Secouez-le au-dessus d'une poubelle. Lavez le microfiltre à l'eau tiède et laissez-le sécher complètement avant de le replacer dans l'appareil.

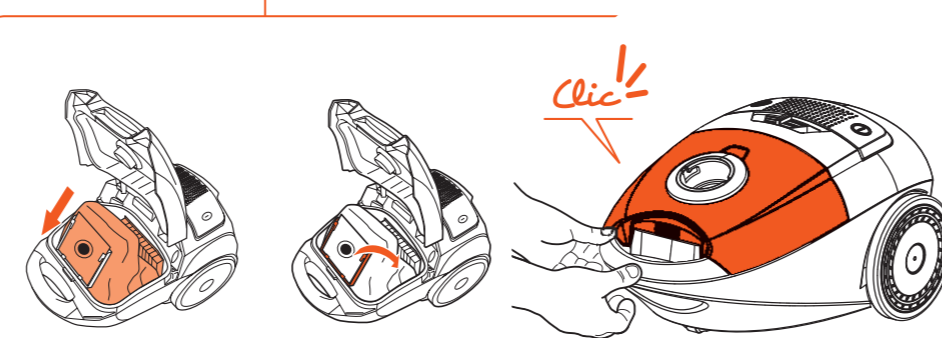

Remplacez le microfiltre pré-moteur et insérez un sac à poussière neuf dans son support. Remplacez correctement le support puis, refermez le couvercle.

NETTOYAGE / REMPLACEMENT DU FILTRE HYGIÉNIQUE LAVABLE


À l'arrière de l'appareil, retirez le cache-filtre en tirant sur la languette pour accéder au filtre hygiénique lavable.

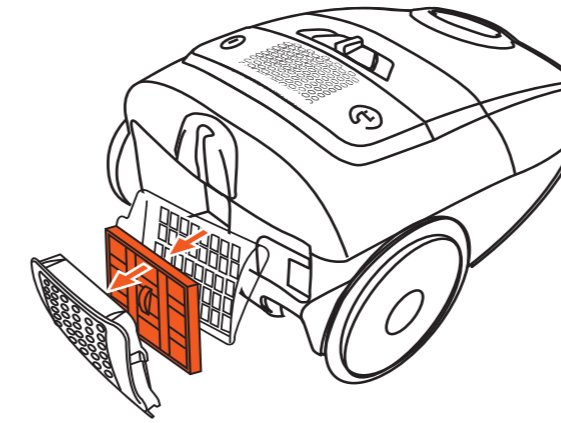


- Tapotez le filtre au-dessus d'une poubelle pour retirer le maximum de poussière.
- Puis, lavez-le à l'eau tiède sans brosser et laissez-le sécher complètement avant de le replacer dans l'appareil.

Le filtre hygiénique lavable doit être nettoyé tous les 6 mois et remplacé tous les 1 à 2 ans (selon son état).

Vous pouvez vous procurer des filtres de remplacement compatibles avec votre aspirateur auprès de votre magasin revendeur.



Protection de l'environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

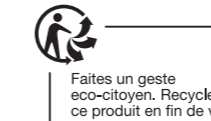

Testé dans nos laboratoires Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8007928
Réf. EAT 79 EASY
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE



Guide d'utilisation

Pour une prise en main facile de votre produit !

Découvrez VOTRE ASPIRATEUR EAT 79 EASY

