



A D E Q W A T

Batterie externe POUR ORDINATEUR PORTABLE

consignes d'usage

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Assurez-vous que la tension électrique de votre appareil à recharger est bien de 5V minimum.
- Rechargez l'appareil tous les 3 mois en cas de non utilisation prolongée.
- Ne pas ouvrir, modifier, démonter, laisser tomber ou détruire cet appareil. Le démontage peut provoquer un risque de décharge électrique ou d'incendie.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de la batterie et ne la soumettez pas à des chocs violents.
- Si l'appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il gonfle ou s'il émet des grésillements ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, cessez de l'utiliser et faites-le examiner rapidement par un réparateur qualifié.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.

- Ne placez pas l'appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil produisant de la chaleur. Des températures élevées peuvent endommager les performances de l'appareil et réduire la durée de vie de sa batterie.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- Maintenir hors de portée des enfants.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l'essence ou l'alcool : risque de détérioration !

Recyclage de la batterie




Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.

- Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne la jetez pas au feu.

utilisation


Utilisez votre batterie externe

Reliez votre ordinateur portable ou console de jeu portable à votre batterie externe.

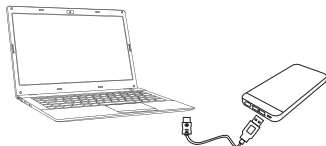


Rechargez votre batterie externe

1. Branchez votre câble à votre batterie externe.
2. Branchez votre câble sur votre ordinateur / prise secteur (en USB).

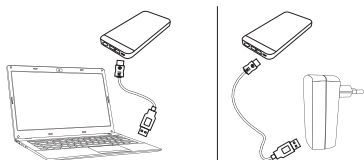

Visualisez le niveau de charge de la batterie

Appuyez brièvement sur le bouton  pour visualiser le niveau de charge de votre batterie externe.



A D E Q W A T

Batterie externe POUR ORDINATEUR PORTABLE




Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet appareil.

 Lors de sa fin de vie, cet équipement ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries). Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8008232
Ref. Powerbank 20000mAh
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin
FRANCE



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie





External laptop BATTERY

A D E Q W A T

instructions for use

BEFORE USING THIS DEVICE FOR THE FIRST TIME, PLEASE CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

- Make sure the voltage of your device to be charged is 5 V minimum.
- Charge the device every 3 months if not used for a long period of time.
- Do not open, modify, disassemble, drop or destroy this device. Disassembly may cause a risk of electric shock or fire.
- Never use sharp objects to access the inside of the battery and do not subject it to violent shocks.
- If the device starts to function in an unusual way, especially if it swells or emits crackles or odours that you feel are abnormal, stop using it and have it promptly examined by a qualified service technician.
- Use this device in a cool place. This device should not be used in tropical climates.
- Do not place this device near water or sources of damp/humidity, such as bathtubs, washbasins, kitchen sinks or swimming pools, or in damp basements or any other damp location.

- Do not place this device near to any heat sources, such as radiators, hot air vents or ovens, or similar appliances that produce heat. High temperatures can damage the performance of the device and reduce the life of its battery.
- Do not store the device in cold areas. When it returns to its normal temperature, moisture could form inside the device and damage the electronic circuits.
- Keep out of reach of children.
- Clean the device with a soft, dry cloth. Do not use harsh cleaning agents or solvents such as petrol or alcohol: risk of damage!

Recycling the battery




Do not dispose of the battery with household waste. To protect the environment, dispose of the battery in accordance with current regulations.

- Do not expose it to high temperatures or direct sunlight.
- Do not put it in fire.

use


Using your external battery

Connect your smartphone/tablet to your external battery.

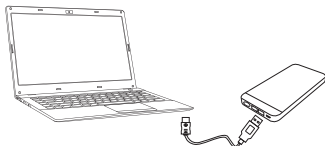

Charging your external battery

1. Connect your cable to your external battery.
2. Plug your cable into your computer/mains socket (via USB).

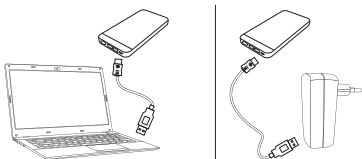

Viewing the battery charge level

Briefly press the button  to display the charge level of your external battery.



A D E Q W A T

External laptop BATTERY



Tested in our laboratories

Warranty valid from the date of purchase (the receipt is your proof of purchase). This warranty does not cover defects or damage resulting from faulty installation, incorrect usage or normal product wear and tear.



As the end-user, you play a key role in the reuse, recycling and other forms of recovery of this device. At the end of its life, this equipment must not be disposed of with unsorted household waste.

Collection and recycling services are available through your local council (waste disposal centres). The use of the selective waste collection systems at your disposal is mandatory.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie

Customer Service Department
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Item 8008232
Ref. Powerbank 20000 mAh
Made in P.R.C.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin
FRANCE





A D E Q W A T

Externe batterij VOOR EEN DRAAGBARE COMPUTER

instructies voor het gebruik

VOORALEER HET TOESTEL VOOR DE EERSTE KEER TE GEBRUIKEN, DIENT U DEZE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES AANDACHTIG TE LEZEN EN ZE TE BEWAREN OM ZE LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN.

- Zorg ervoor dat de spanning van uw op te laden toestel 5V minimum is.
- Laad het toestel om de 3 maand op indien u het lange tijd niet gebruikt.
- Open, wijzig, demonteer, vernietig dit toestel niet of laat het niet vallen. Het demonteren kan een risico op elektrische ontlading of brand veroorzaken.
- Gebruik nooit scherpe voorwerpen om het batterijcompartiment te openen en stel niet bloot aan hevige schokken.
- Indien het toestel op ongewone manier werkt en in het bijzonder wanneer het uitzet of gekraak of geuren verspreidt die abnormaal lijken, gebruik het toestel dan niet langer en laat het onderzoeken door een erkend vakman.
- Gebruik dit toestel enkel in een gematigd klimaat. Dit toestel mag niet gebruikt worden in een tropisch klimaat.

- Plaats dit artikel niet in de buurt van water of een bron van vochtigheid, zoals een bad, een lavabo, een keukengootsteen, een zwembad, een vochtige kelder of om het even welke andere vochtige plek.
- Installeer het toestel niet in de buurt van een warmtebron, zoals een radiator, een warme luchttoevoer, een oven of eender welk ander toestel dat warmte produceert. Hoge temperaturen kunnen de prestaties van het toestel schaden en de levensduur van de batterij verkorten.
- Bewaar het toestel niet in ruimtes met een lage temperatuur. Wanneer het toestel opnieuw de normale temperatuur bereikt, kan er vocht ontstaan binnenin het toestel en kunnen de elektronische circuits beschadigd worden.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Reinig het toestel enkel met een zachte en droge doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen zoals benzine of alcohol: risico op beschadiging!

Recycleren van de batterij




Gooi de batterij nooit bij het huishoudelijk afval. Respecteer het milieu en gooi de batterij weg volgens de geldende voorschriften.

- Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen of aan direct zonlicht.
- Gooi niet in het vuur.

gebruik


Uw powerbank gebruiken

Uw smartphone / tablet met uw powerbank verbinden.

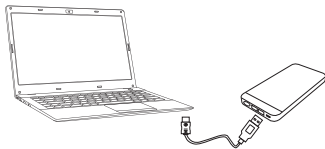

Uw powerbank opladen

1. Uw kabel op uw powerbank aansluiten.
2. Uw kabel op uw computer / USB-aansluiting aansluiten.

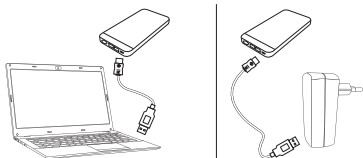

Het oplaadniveau van de powerbank weer-geven

Druk kort op de knop  om het oplaadniveau van uw powerbank weer te geven.



A D E Q W A T

Externe batterij
VOOR EEN DRAAGBARE
COMPUTER



Getest in onze laboratoria

Garantie vanaf de aankoopdatum (de kasabon geldt als bewijs). Deze garantie geldt niet voor defecten voortvloeiend uit een slechte installatie, onjuist of abnormaal gebruik van het product.



Als eindgebruiker is uw rol essentieel in de cyclus voor hergebruik, recyclage en andere vormen om dit toestel te herwaarderen. Deze voorziening mag  op het einde van zijn levensduur niet bij het niet-gesorteerde gemeentelijk afval worden gegooid.

Deze ophaal- en inzamelsystemen worden door de lokale overheden (containerparken) ter beschikking gesteld. U bent verplicht de systemen voor selectieve ophaling die ter beschikking worden gesteld te gebruiken.

Klantendienst
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8008232
Ref. Powerbank 20000mAh
geproduceerd in China
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin
FRANKRIJK



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie





A D E Q W A T

Externer Akku FÜR EINEN TRAGBAREN COMPUTER

Bedienungshinweise

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME DES GERÄTS LESEN SIE BITTE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE ZUR SPÄTEREN EINSICHTNAHME AUF.

- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung des Geräts, das Sie aufladen möchten, wirklich 5V minimum beträgt.
- Falls das Gerät längere Zeit benutzt wird, sollten Sie es alle 3 Monate wieder aufladen.
- Dieses Gerät nicht öffnen, verändern, demontieren, fallen lassen oder zerstören. Einer Demontage kann eine Stromschlag- oder Brandgefahr verursachen.
- Verwenden Sie niemals spitze Gegenstände, um an das Innere der Batterie zu gelangen und setzen Sie diese keinen heftigen Stößen aus.
- Falls das Gerät sich im Betrieb ungewöhnlich verhält, insbesondere, wenn es anschwillt oder knisternde Geräusche oder Gerüche abgibt, die Ihnen unnormal erscheinen, stellen Sie die Verwendung ein und lassen es zeitnah durch einen qualifizierten Reparaturdienst überprüfen.
- Dieses Gerät an einem mäßig temperierten Ort benutzen. Dieses Gerät darf nicht in tropischen Klimazonen benutzt werden.

- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeitsquellen wie Badewannen, Waschbecken, Küchenspüle, Schwimmbädern und nicht in feuchten Kellerräumen oder anderen Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heißluftleitungen, Öfen oder anderen Geräten auf, die Wärme erzeugen. Hohe Temperaturen können die Leistung des Geräts beeinträchtigen und die Lebensdauer des Akkus verkürzen.
- Lagern Sie das Gerät nicht in Bereichen mit niedriger Temperatur. Bei der Erwärmung auf normale Temperatur kann sich Feuchtigkeit im Inneren des Gerätes bilden und die elektronischen Schaltkreise beschädigen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Das Gerät mit einem weichen und trockenen Lappen reinigen. Keine aggressiven Reiniger oder Lösungsmittel wie Benzin oder Alkohol verwenden: Gefahr einer Beschädigung!

Recycling des Akkus



Den Akku nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie den Akku zum Schutz der Umwelt gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

- Den Akku vor hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Nicht ins Feuer werfen.

Gebrauch


Ihren externen Akku verwenden

Schließen Sie Ihr Smartphone / Tablet an Ihren externen Akku an.




Ihren externen Akku aufladen

1. Schließen Sie Ihr Kabel an Ihren externen Akku an.
2. Schließen Sie Ihr Kabel an Ihren Computer oder eine Netzsteckdose an (per USB).

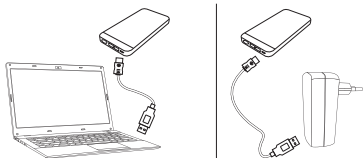

Den Ladestand des Akkus anzeigen

Drücken Sie kurz den Knopf  um den Ladestand Ihres externen Akkus sichtbar zu machen.



A D E Q W A T

Externer Akku
FÜR EINEN TRAGBAREN
COMPUTER



In unseren Labors geprüft

Die Garantie ist ab dem Kaufdatum gültig (es gilt der Kassenbon). Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel oder Schäden, die aufgrund von fehlerhafter Installation, unsachgemäßem Gebrauch oder normalem Verschleiß entstanden sind.



Als Endverbraucher ist Ihre Rolle im Wiederverwendungs- oder Recycling-Zyklus und anderen Verwertungsformen dieses Geräts wesentlich. Wenn es am Ende seiner Lebensdauer angelangt ist, darf dieses Gerät nicht mit dem unsortierten städtischen Müll zusammen entsorgt werden.

Die Gemeinden (Wertstoffhof) stellen Ihnen Rücknahme- und Sammelsysteme zur Verfügung. Sie sind verpflichtet, die Ihnen zur Verfügung gestellten getrennten Sammelsysteme zu nutzen.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
F-59811 Lesquin cedex

Art. 8008232
Ref. Powerbank 20000mAh
HERGESTELLT IN DER V.R.C.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin
FRANCE





A D E Q W A T

Batería externa PARA ORDENADOR PORTÁTIL

Instrucciones de uso

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ, LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y GUÁRDELAS PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

- Asegúrese de que la tensión eléctrica del aparato que vaya a recargar sea de 5 V mínimo.
- Recargue el aparato cada tres meses en caso de que no lo vaya a utilizar durante un largo periodo.
- No debe abrir, modificar, desmontar, dejar que se caiga ni destruir este aparato. El desmontaje puede provocar un riesgo de descarga eléctrica o de incendio.
- No debe utilizar objetos afilados para acceder al interior de la batería y no debe permitir que sufra golpes violentos.
- Si el aparato funcionara de manera anómala y, en particular, si se hincha, se escuchan chisporroteos o despiden olores que le parezcan poco normales, deje de utilizarlo y llévelo rápidamente a un servicio técnico cualificado.
- Utilice este aparato en un entorno templado. Este aparato no debe utilizarse en climas tropicales.

- No debe colocar este aparato cerca de agua o de una fuente de humedad, por ejemplo, una bañera, un lavabo, un fregadero o una piscina, en un sótano húmedo o en cualquier otro lugar húmedo.
- No debe instalar este aparato cerca de ninguna fuente de calor, por ejemplo, un radiador, una entrada de aire caliente, un horno o cualquier otro aparato que genere calor. Las altas temperaturas pueden alterar las prestaciones del aparato y reducir la vida útil de la batería.
- No guarde el aparato en zonas de baja temperatura. Cuando recupere su temperatura normal, podría formarse humedad en el interior del aparato y dañar los circuitos eléctricos.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Limpie el aparato con un paño suave y seco. No utilice productos de limpieza agresivos ni disolventes como gasolina o alcohol: el aparato podría deteriorarse.

Reciclaje de la batería




No deseche la batería con los residuos domésticos. Para preservar el medioambiente, deseche la batería de conformidad con la normativa vigente.

- No debe exponerla a altas temperaturas ni a la luz directa del sol.
- No tire la batería al fuego.

Uso


Utilice su batería externa

Conecte su teléfono inteligente o tableta a la batería externa.

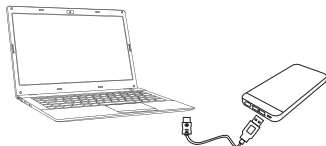

Recargue la batería externa

1. Conecte su cable a la batería externa.
2. Conecte su cable al ordenador / a la toma de corriente (USB).

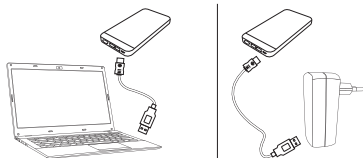

Consulte el nivel de carga de la batería

Pulse brevemente el botón  para ver el nivel de carga de su batería externa.



A D E Q W A T

Batería externa PARA ORDENADOR PORTÁTIL



Probado en nuestros laboratorios

Garantía válida a partir de la fecha de compra (con el justificante de compra). Esta garantía no cubre los vicios o los daños derivados de una instalación incorrecta, un uso incorrecto o del desgaste normal del producto.



Como consumidor final, su función es primordial en el ciclo de reutilización, reciclaje y otras formas de recuperación de este aparato. Al final de su vida útil, este equipo no se debe desechar con la basura municipal sin clasificar.

Las autoridades locales ponen a su disposición sistemas de depósito y recogida (vertederos). Usted tiene la obligación de utilizar los sistemas de recogida selectiva que tiene a su disposición.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie

Servicio de atención al cliente
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8008232
Ref. Powerbank 20000mAh
Fabricado en R.P.C.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCIA
FRANCIA

