

Consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

- Si vous cédez l'appareil à un tiers, remettez-le avec sa notice d'utilisation.
- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - Des fermes ;
 - Des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - Des environnements du type chambres d'hôtes.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.


- Ne branchez l'appareil que sur une prise avec terre incorporée. Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil. Prendre toutes les dispositions afin que personne ne s'entrave dedans.
- La prise doit toujours rester accessible lorsque l'appareil est branché.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - Si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - En cas de mauvais fonctionnement,
 - Si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Débranchez toujours votre appareil après chaque utilisation et avant de le nettoyer, de le ranger ou de le déplacer.

- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
- N'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ni la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'une plaque de cuisson au gaz ou électrique, un four ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.

- Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'elles bénéficient d'une surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez jamais votre appareil dans un endroit exposé aux intempéries et à l'humidité.
- Ne manipulez pas l'appareil ni le câble d'alimentation avec les mains mouillées.
- Lors de l'utilisation, ne touchez pas les surfaces chaudes et ne laissez pas le câble d'alimentation entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil comme chauffage d'appoint.

- Veillez à toujours poser votre appareil sur une surface plane, stable, résistante à la chaleur et de dimensions suffisantes pour l'accueillir.
- Ne placez jamais votre appareil sur un support fragile (meuble verni, table en verre etc.) ou un support souple non résistant à la chaleur.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sous un meuble mural ni à proximité de produits inflammables ou de matériaux inflammables (tissus d'ameublement, papiers, cartons etc.)
- Laissez un espace libre minimum de 15 cm autour de l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Ne recouvrez jamais de papier aluminium et ne posez jamais de plats, assiettes etc. sur la surface de cuisson.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec cet appareil. Le non-respect de cette consigne peut présenter un danger pour l'utilisateur et risque d'endommager l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

- **ATTENTION, SURFACE CHAUDE.** Les surfaces accessibles peuvent devenir très chaudes pendant le fonctionnement de l'appareil.

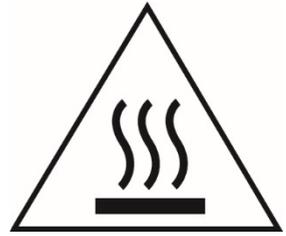

- Ne touchez jamais les parties métalliques qui sont très chaudes lors de l'utilisation : vous risqueriez de vous brûler !
- **AVERTISSEMENT :** Éviter tout déversement sur le connecteur.
- Il y a un risque potentiel de blessures en cas d'utilisation incorrecte.
- La surface de l'élément chauffant peut rester chaude un certain temps après utilisation.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, référez-vous au paragraphe de la notice en page 10.

Instructions For use

CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

- If you give the appliance to someone else, make sure that you also give them the instructions.
- This appliance is exclusively intended for domestic use. Any other (professional) use is prohibited.
- It is not intended for use in the following domestic, or similar, applications:
 - Kitchen areas reserved for staff in stores, offices and other professional environments;
 - Farms;
 - Hotels, motels and other residential environments;
 - Bed-and-breakfast type environments.
- Before plugging in the appliance, make sure that the voltage of your home matches that indicated on the appliance's rating plate.
- Only connect the appliance to an earthed socket. If an extension cord is used, it must be earthed and rated according to the power


of the appliance. Take all the necessary precautions to ensure that nobody can become tangled in it.

- The plug must always remain accessible when the appliance is connected.
- Do not use the appliance:
 - If the plug or the power cord is damaged;
 - In the event of a malfunction;
 - If it has been damaged in any way.
- Take it to an after-sales service centre where it will be inspected and repaired. Repairs cannot be carried out by the user.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by your retailer, its after-sales service or a similarly qualified person to avoid any risks.
- Always unplug your appliance after each use and allow it to cool before cleaning, storing or moving it.
- Do not move the appliance while it is on.
- When you unplug the power cord, always pull it at the plug. Do not pull on the cord itself.
- Never leave the appliance unattended when in use.
- Never immerse the appliance, power cord or plug in water or any other liquid.

- Do not install this appliance near any heat source, such as a gas or electric hob, oven, or other appliance that produces heat.
- This appliance may be used by children aged 8 years or more, provided that they are supervised or have received instructions on how to use the appliance safely and that they understand the risks involved. Any cleaning or maintenance should not be done by children unless they are over the age of 8 years and being supervised by an adult.
- Keep the appliance and its cord out of the reach of children under the age of 8 years.
- This appliance may be used by people with reduced physical, sensory or mental capacities or who lack the required experience and knowledge, provided that they are supervised or have received instructions on how to use the appliance safely and that they understand the risks involved.
- Children should not use the appliance as a toy.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Never leave your appliance in a place exposed to bad weather and humidity.

- Do not handle the appliance or power cord with wet hands.
- When in use, do not touch the hot surfaces and do not allow the power cable to come into contact with the hot surfaces of the appliance.
- Do not use the appliance as an additional heater.
- Always place the appliance on a flat, stable, heat-resistant surface that is big enough to accommodate it.
- Never place your appliance on a fragile surface (varnished furniture, glass table, etc.) or a flexible base that is not heat resistant.
- Do not operate the appliance under a wall cabinet or near flammable products or flammable materials (upholstery, paper, cardboard, etc.)
- Leave a minimum clearance of 15 cm around the appliance while it is on.
- Never cover the plates with aluminium foil and never lay dishes, plates, etc. on the cooking surfaces.
- Only use the accessories supplied with the appliance. Failure to do so may be dangerous for the user and may damage the appliance.

- This appliance is not intended to be operated using an external timer or a separate remote control system.
- **WARNING, HOT SURFACE :**
The accessible surfaces can become very hot during operation.
- Never touch the metal parts which get very hot during use: you could burn yourself!
- **WARNING:** Do not spill any of the contents on the connector.
- There is a potential risk of injury if used improperly.
- The surface of the heating element may remain hot for a while after use.
- Read the section of the instructions on how to clean the appliance (p17).

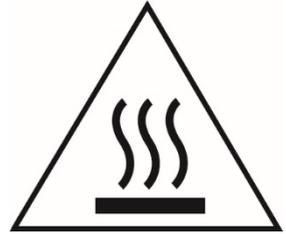

Gebruiksaanwijzingen

GELIEVE DE INSTRUCTIES AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS HET TOESTEL TE GEBRUIKEN EN DEZE TE BEWAREN OM ZE TE KUNNEN RAADPLEGEN WANNEER U ZE NODIG HEEFT.

- Geef de handleiding mee wanneer u het toestel overdraagt aan derden.
- Dit toestel is enkel geschikt voor huishoudelijk gebruik. Elk ander (professioneel) gebruik is uitgesloten.
- Dit toestel is niet bestemd om te worden gebruikt in de volgende gevallen, die niet door de garantie worden gedekt:
 - in keukens voor winkel- en kantoorpersoneel en andere professionele omgevingen;
 - in boerderijen;
 - hotels, motels en andere omgevingen met residentieel karakter ;
 - In omgevingen van het type bed and breakfast.
- Alvorens uw toestel aan te sluiten, dient u te controleren of de elektrische spanning bij u

thuis overeenkomt met deze die aangegeven wordt op het typeplaatje van het toestel.


- Sluit het toestel enkel aan op een geaard inbouwstopcontact. Bij het gebruik van een elektrisch verlengsnoer dient dit in een geaard inbouwstopcontact gestopt te worden dat geschikt is voor het vermogen van het toestel. Neem alle voorzorgen om te vermijden dat er iemand in verstrikt raakt.
- Het stopcontact dient steeds toegankelijk te zijn wanneer de stekker in het stopcontact zit.
- Gebruik dit toestel niet:
 - Indien de stekker of de voedingskabel beschadigd is,
 - Indien het niet correct werkt,
 - Indien het beschadigd is, op welke manier dan ook.
- Ga met het toestel naar een klantendienst waar het nagekeken en hersteld zal worden. Geen enkele herstelling mag uitgevoerd worden door de gebruiker.
- Indien het voedings snoer beschadigd is, dient het vervangen te worden door de verkoper, de klantendienst of bevoegde personen om elk risico uit te sluiten.

- Trek de stekker altijd uit het stopcontact na elk gebruik en laat het afkoelen alvorens het te reinigen, op te bergen of te verplaatsen.
- Verplaats het toestel niet wanneer het in werking is.
- Haal het snoer steeds met de stekker uit het stopcontact, trek niet aan het snoer zelf.
- Laat het toestel nooit onbeheerd achter wanneer het in werking is.
- Dompel het toestel, het voedingssnoer of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Plaats dit toestel niet in de buurt van een warmtebron, zoals een gas- of elektrische kookplaat, een oven of eender welk ander toestel dat warmte produceert.
- Dit toestel mag worden gebruikt door kinderen van minstens 8 jaar oud, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of dat ze instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het toestel en dat ze de mogelijke gevaren begrijpen. De reiniging en het onderhoud van het toestel mogen niet uitgevoerd worden door kinderen wanneer zij jonger zijn dan 8 jaar en niet door een volwassene begeleid worden.

- Bewaar het toestel en de kabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit toestel mag gebruikt worden door personen met een fysieke, zintuiglijke en mentale beperking of van wie de ervaring of kennis onvoldoende is, op voorwaarde dat ze begeleid worden of instructies gekregen hebben inzake het veilige gebruik van het toestel en dat ze de mogelijke gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen het toestel niet als speeltje gebruiken.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met het toestel spelen.
- Laat uw toestel nooit op een vochtige plaats of buiten achter.
- Raak het toestel of het voedingssnoer niet aan met natte handen.
- Raak, wanneer u het toestel gebruikt, de warme oppervlakken niet aan en zorg ervoor dat het voedingssnoer niet in contact komt met de warme oppervlakken van het toestel.
- Gebruik het toestel niet als bijverwarming.
- Plaats het toestel steeds op een vlak, stabiel en hittebestendig oppervlak dat groot genoeg is.

- Plaats uw toestel nooit op een fragiele ondergrond (gevernist meubel, glazen tafel, enz.,...) of een zachte ondergrond die niet hittebestendig is.
- Stel het toestel niet in werking onder een wandmeubel of in de buurt van brandbare producten of brandbare materialen (bekledingsstoffen, papier, karton, enz.)
- Laat minstens 15 cm vrij rond het toestel wanneer het in werking is.
- Dek de bakplaten nooit af met aluminiumfolie en plaats geen schotels, borden, enz. op de bakplaten.
- Gebruik enkel de accessoires die bij het toestel worden geleverd. Het niet-respecteren van dit voorschrift kan een gevaar vormen voor de gebruiker en kan het toestel beschadigen.
- Dit toestel is niet bestemd om gebruikt te worden via een externe timer of door een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.

- **OPGELET HEET**
OPPERVLAKTE : De toegankelijke oppervlakken kunnen erg warm worden wanneer het toestel in werking is.

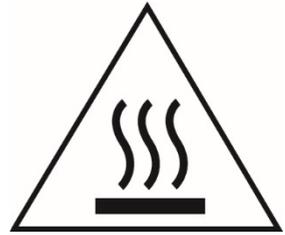

- Raak nooit de metalen delen aan, deze zijn erg warm tijdens het gebruik: u zou zich namelijk kunnen verbranden!
- **WAARSCHUWING**: Vermijd het overlopen op de schakelaar.
- U kunt zich verwonden in geval van verkeerd gebruik.
- Het oppervlak van het verwarmingselement kan een bepaalde tijd na gebruik warm blijven.
- Ga naar de paragraaf van deze handleiding om de reinigingsinstructies van het toestel te lezen (p24).

Bedienungshinweise

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH DES GERÄTS AUFMERKSAM DURCH UND BEWAHREN SIE ZUR SPÄTEREN EINSICHTNAHME AUF.

- Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, übergeben Sie es mit der Bedienungsanleitung.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten häuslichen Gebrauch bestimmt. Jeglicher andere (gewerbliche) Gebrauch ist ausgeschlossen.
- Dieses Gerät ist nicht zum Einsatz an folgenden Orten bestimmt, diese Verwendungen sind nicht durch die Garantie gedeckt:
 - In Kochecken von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, die für dem Personal vorbehalten sind;
 - In landwirtschaftlichen Betrieben;
 - In Hotels, Motels und anderen Umgebungen mit Wohncharakter ;
 - in Fremdenzimmern oder Räumen mit ähnlichem Charakter.

- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen Ihres Geräts, ob die Stromspannung in Ihrer Wohnung der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung entspricht.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an. Falls ein Verlängerungskabel verwendet wird, muss dieses über eine Erdung verfügen und für die Leistung des Geräts geeignet sein. Treffen Sie die entsprechenden Vorkehrungen, damit niemand darüber stolpert.
- Wenn das Gerät angeschlossen ist, muss die Steckdose immer zugänglich bleiben.
- Benutzen Sie das Gerät nicht :
 - wenn der Stecker oder das Stromkabel beschädigt ist,
 - im Falle einer Funktionsstörung,
 - falls das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt ist.
- Bringen Sie es zu einem Kundendienstzentrum, wo es überprüft und repariert wird. Es darf keinerlei Reparatur vom Benutzer ausgeführt werden.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es von Ihrem Händler, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch immer den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen, verstauen oder bewegen.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist.
- Wenn Sie das Stromkabel vom Stromnetz trennen, ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel selbst.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.
- Das Gerät, das Stromkabel und den Stecker nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf, wie z.B. ein elektrisches oder Gas-Kochfeld, ein Backofen oder jegliches andere Gerät, das Hitze erzeugt.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren nur unter der Voraussetzung benutzt werden, dass sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit einhergehenden Gefahren verstehen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nur von Kindern durchgeführt werden, die älter als 8


Jahre sind und von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

- Das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahren.
- Dieses Gerät darf von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Kenntnisse oder Erfahrung nur unter der Voraussetzung benutzt werden, dass sie beaufsichtigt werden und in die sichere Bedienung des Geräts eingewiesen wurden und die möglichen Gefahren verstanden haben.
- Das Gerät ist kein Spielzeug, Kinder dürfen nicht damit spielen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie Ihr Gerät niemals an einem Ort, welcher Witterung und Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
- Handhaben Sie das Gerät und das Stromkabel nicht mit feuchten oder nassen Händen.
- Berühren Sie die heißen Flächen nicht und lassen Sie das Stromkabel nicht mit den

heißen Flächen des Geräts in Berührung kommen.

- Benutzen Sie das Gerät nicht zu Heizzwecken.
- Stellen Sie Ihr Gerät immer auf eine ebene, stabile, hitzebeständige Oberfläche, die groß genug ist, um es sicher abzustellen.
- Stellen Sie Ihr Gerät niemals auf eine empfindliche Fläche (lackierte Möbel, Glastisch usw.) oder einen weichen, nicht hitzebeständigen Untergrund.
- Nehmen Sie das Gerät nicht unter einem Hängeschrank oder in der Nähe von brennbaren Produkten oder Materialien in Betrieb (Dekorationsstoffe, Papier, Pappkartons usw.)
- Lassen Sie mindestens 15 cm Freiraum um das Gerät herum, während es in Betrieb ist.
- Decken Sie es niemals mit Aluminiumfolie ab und stellen Sie niemals Schüsseln, Teller usw. auf die Kochfläche.
- Ausschließlich das mit dem Gerät gelieferte Zubehör verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann eine Gefahr für den Benutzer darstellen und zur Beschädigung des Geräts führen.

- Das Gerät ist nicht zum Betrieb mit einem externen Timer oder einer separaten Fernbedienung bestimmt.
- ACHTUNG, HEIßE OBERFLÄCHE : Zugängliche Oberflächen des Geräts können während des Betriebs sehr heiß werden.
- Metallteile niemals berühren, sie sind während des Gebrauchs sehr heiß: sie könnten sich verbrennen !
- WARNUNG: Vermeiden Sie jegliches Verschütten von Flüssigkeiten auf den Stecker.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr.
- Die Oberfläche des Heizelements kann nach Gebrauch noch einige Zeit lang heiß bleiben.
- Anweisungen zur Reinigung des Geräts finden Sie im Abschnitt der Bedienungsanleitung (s31).

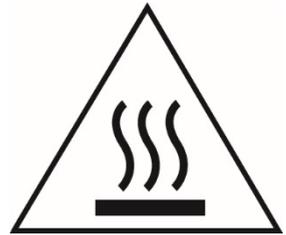

Instrucciones de uso

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO Y GUÁRDELAS PARA PODER CONSULTARLAS POSTERIORMENTE.

- Si cede el aparato a terceros, incluya el manual de instrucciones.
- Este aparato está destinado exclusivamente a uso doméstico. Cualquier otro uso (profesional) no está permitido.
- Este aparato no está destinado para usarse en aplicaciones domésticas ni análogas como:
 - Zonas de cocina reservadas al personal de tiendas, oficinas u otros entornos profesionales.
 - Granjas.
 - Hoteles, moteles y otros establecimientos de carácter residencial.
 - Entornos residenciales como casas de huéspedes.
- Antes de enchufar el aparato, asegúrese de que la tensión eléctrica de su domicilio coincida con la indicada en la placa de características del aparato.


- No enchufar el aparato a una toma de corriente sin toma de tierra. En el caso de recurrir a un prolongador de corriente, debe incorporar una toma de tierra y soportar la potencia del aparato. Tomar todas las precauciones para que nadie tropiece con el prolongador.
- La toma de corriente tiene que quedar accesible cuando el aparato esté enchufado.
- No utilice el aparato:
 - Si el enchufe o el cable de alimentación están dañados.
 - Si no funciona correctamente.
 - Si el aparato estuviera dañado de cualquier forma.
- En estos casos, hay que llevar el aparato a un centro de servicio posventa donde lo revisarán y lo repararán. El usuario no puede realizar ninguna reparación.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el distribuidor, su servicio posventa o una persona que cuente con una cualificación similar, para evitar peligros.
- Desenchufe siempre el aparato después de cada uso y antes de limpiarlo, guardarlo o moverlo.

- No mueva el aparato cuando esté en funcionamiento.
- Cuando vaya a desenchufar el cable de alimentación, tire siempre del enchufe y no del cable.
- No deje el aparato funcionando sin supervisión.
- No sumerja el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe en agua ni en cualquier otro líquido.
- No instale este aparato cerca de una fuente de calor, como una placa de cocina (de gas o eléctrica), un horno o cualquier aparato que produzca calor.
- Este aparato puede utilizarse por niños de al menos 8 años, siempre que estén bajo vigilancia o si han recibido instrucciones con respecto al uso seguro del aparato y comprendan bien los riesgos a los que se exponen. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarse por niños a menos que sean mayores de 8 años y se encuentren bajo la vigilancia de un adulto.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

- Este aparato puede utilizarse por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por personas con falta de experiencia o conocimientos, a condición de que estén vigiladas o que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato con absoluta seguridad y en la medida en que comprendan bien los peligros que puede conllevar su uso.
- Los niños no deben usar el aparato como un juguete.
- Los niños deben estar vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No deje el aparato en un lugar expuesto a la intemperie o la humedad.
- No manipule el aparato ni el cable de alimentación con las manos mojadas.
- No toque las superficies calientes y evite que el cable de corriente entre en contacto con las superficies calientes del aparato.
- No utilice el aparato como hornilla auxiliar.
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie plana, estable, resistente al calor y de dimensiones suficientes para alojarlo.

- No coloque el aparato sobre un soporte frágil (mueble barnizado, mesa de cristal, etc.) o un flexible no resistente al calor.
- No ponga el aparato en funcionamiento debajo de un mueble de pared ni cerca de productos o materiales inflamables (tejidos de mobiliario, papel, cartón, etc).
- Deje un espacio libre de al menos 15 cm alrededor del aparato cuando esté en funcionamiento.
- No cubra nunca la superficie de cocción con papel de aluminio ni apoye platos o bandejas.
- Use solo los accesorios incluidos con el aparato. El incumplimiento de esta recomendación puede representar un peligro para el usuario y podría provocar daños en el aparato.
- Este aparato no está destinado a ponerse en funcionamiento con un temporizador externo ni por un sistema de control remoto independiente.

- **ATENCIÓN, SUPERFICIE CALIENTE** : Las superficies accesibles pueden calentarse mucho durante el funcionamiento del aparato.

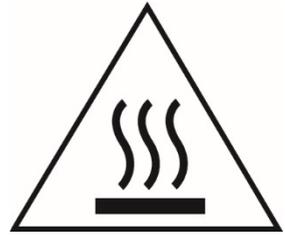

- No toque las partes metálicas que estarán muy calientes durante el uso: ¡podría sufrir quemaduras!
- **ADVERTENCIA:** No provoque derrames sobre el conector.
- Existe un riesgo potencial de lesiones si se usa de manera incorrecta.
- La superficie del elemento calefactable puede permanecer caliente durante algún tiempo tras el uso.
- Para conocer las instrucciones de limpieza del aparato, consulte la sección del manual de instrucciones (p38).