



Clavier & Souris sans fil

KM-20-SF

A D E Q W A T



NOTICE D'UTILISATION

1

Consignes d'usage

Consignes générales

- Ne démontez jamais la souris ni le clavier vous-même.
- Ne placez pas les appareils près d'une fenêtre où ils seraient directement exposés à lumière du soleil. Ne les placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d'eau.
- N'immergez pas le clavier dans l'eau pour le nettoyer !
- Ne placez pas d'objets lourds sur le clavier ou la souris.
- Évitez tout choc ou toute vibration excessive du clavier ou de la souris.
- Nettoyez la souris et le clavier avec un chiffon légèrement humide et un produit de nettoyage doux. Séchez-les avec un chiffon doux non pelucheux.



Il existe un risque de détérioration en cas d'utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l'essence ou l'alcool, ou de pénétration de liquide dans la souris ou le clavier.

Recyclage des piles



- Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

Équipements électroniques

Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 Ghz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, retirez le récepteur de l'ordinateur lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,
- à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie,
- zones de dynamitage.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 20 mètres. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.

Syndrôme LMR

LMR signifie « Lésion due aux mouvements répétitifs ». Le syndrome LMR apparaît suite à de petits mouvements se répétant en permanence. Des symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts ou la nuque.

En prévention, nous vous conseillons de :

1. Organiser votre poste de travail de manière ergonomique.
2. Positionner le clavier et la souris de telle façon que vos bras et vos poignets se trouvent latéralement par rapport au corps et soient étendus.
3. Faire plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
4. Modifier souvent votre attitude corporelle.



Ne dirigez jamais le capteur optique situé sous la souris vers les yeux afin d'éviter une blessure éventuelle.

2

Votre produit

Contenu de la boîte

- 1 clavier sans fil
- 1 souris optique sans fil
- 1 nano-récepteur USB
- 2 piles AAA 1,5V
- 1 pile AA 1,5V
- 1 notice d'utilisation

Configuration minimale requise

- Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7® & Windows 8®, Windows 10®
- Mac OS X® et suivantes
- Port USB libre

* Ce produit Adequat est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

Caractéristiques techniques

- Ensemble clavier + souris sans fil (technologie 2,4 GHz)
- Bande de fréquences : 2408 MHz - 2474 MHz
- Puissance émise : < 2 mW EIRP
- Fonctionne avec 1 seul récepteur USB
- Prêt à l'emploi, ne nécessite pas d'installation
- Portée jusqu'à 10 m

Caractéristiques du clavier

- Témoins lumineux de majuscules et de pavé numérique activés
- Témoin lumineux de batterie
- Clavier 105 touches
- Mise en veille automatique
- Fonctionne avec 2 piles AAA fournies


Caractéristiques de la souris

- Vitesse de déplacement du curseur : 1000 DPI
- Clics silencieux
- Capteur Optique
- Fonctionne avec 1 pile AA fournie


3

Description du matériel

Clavier sans fil

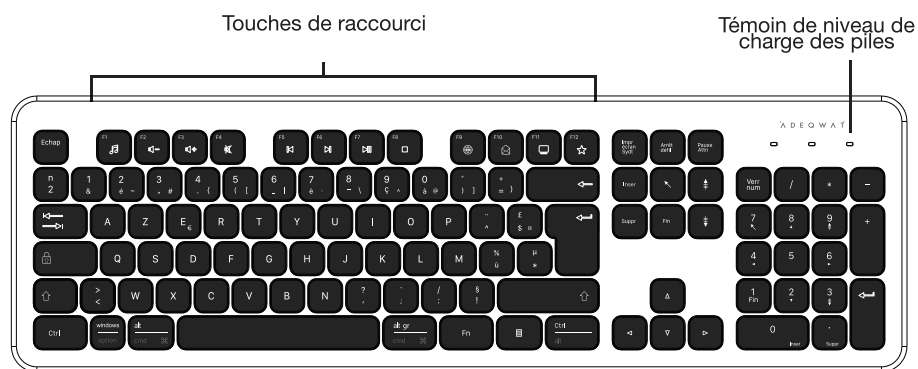

Souris sans fil

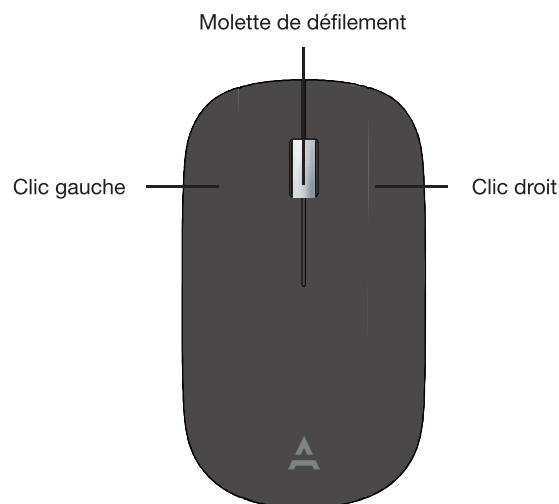

4

Installation

Installation des piles

Installation de la souris

1. Ouvrez le compartiment à pile puis insérez la pile dans la souris en vous assurant que les polarités sont respectées.
2. Retirez le micro-récepteur USB de son logement.
3. Remplacez ensuite le couvercle du compartiment à pile.

Installation du clavier

1. Ouvrez le compartiment à piles situé sous le clavier.
2. Insérez les deux piles en vous assurant de respecter les polarités. Remplacez ensuite le couvercle du compartiment à piles.

Lorsque le clavier se connecte au récepteur qui vient d'être branché, le voyant rouge du clavier clignote. Ce comportement est normal et indique que le clavier se connecte au récepteur, le voyant s'éteint au bout d'une dizaine de secondes.

Si le récepteur n'est pas détecté par le clavier, le voyant reste au rouge fixe pendant 5 secondes. Vérifiez que le récepteur est bien branché et que l'ordinateur est allumé.


Lorsque le niveau de batterie est faible, le témoin lumineux d'usure des piles clignote en rouge pendant l'utilisation du clavier.

Allumer ou éteindre le clavier et la souris

Placez les interrupteurs ON/OFF situés sous le clavier et sous la souris en position ON ou en position OFF.

Connexion des périphériques à l'ordinateur

- 1. Branchez le micro-récepteur USB dans un port libre USB de votre ordinateur. Votre système d'exploitation détecte et installe automatiquement le nouveau matériel.
- 2. Lorsque l'installation est terminée, une bulle d'information, en bas à droite de votre écran, vous indique que « votre nouveau matériel est installé et prêt à l'emploi ».

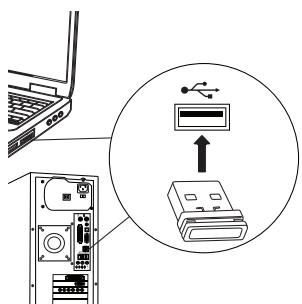

Pratique ! Le micro-récepteur USB gère les 2 périphériques (clavier et souris sans fil).

Procédure d'appairage

Si la souris ne répond plus ou semble ne plus être connectée, veuillez procéder ainsi :

- 1. Vérifiez l'état des piles de la souris
- 2. Éteignez le clavier et la souris
- 3. Connectez le récepteur à votre ordinateur allumé
- 4. Puis, dans les 15 secondes qui suivent, allumez la souris, retournez et posez la souris sur un support adapté. Et maintenez le clic droit et le clic de la molette appuyés pendant 3 secondes
- 5. Relâchez les boutons avant la fin des 15 secondes
- 6. La souris est de nouveau connectée au récepteur
- 7. Enfin, allumez le clavier pour profiter pleinement du système.

Si le clavier ne répond plus ou semble ne plus être connecté, veuillez procéder ainsi :

- 1. Vérifiez l'état des piles du clavier
- 2. Éteignez le clavier et la souris
- 3. Connectez le récepteur à votre ordinateur allumé
- 4. Puis, dans les 15 secondes qui suivent, allumez le clavier, appuyez et maintenez les touches 'Echap' et 'K' pendant 3 secondes
- 5. Relâchez les touches, avant la fin des 15 secondes
- 6. Le clavier est de nouveau connecté au récepteur
- 7. Enfin, allumez la souris pour profiter pleinement du système.

Assurez-vous qu'aucun autre périphérique bluetooth* n'est connecté au micro-récepteur USB pendant la procédure d'appairage du clavier ou de la souris.

5

Utilisation

Le clavier dispose de 12 touches multimédia pour vous permettre contrôler directement le lecteur et d'accéder aux fonctions de réglage du volume, lecture et saut de plage.



Fn +	[F11]	Démarrer le lecteur multimédia
Fn +	[F12]	Diminuer le volume
Fn +	[F13]	Augmenter le volume
Fn	[F14]	Couper le volume
Fn +	[F15]	Retour rapide
Fn +	[F16]	Avance rapide
Fn +	[F17]	Lecture/Pause
Fn +	[F18]	Arrêt
Fn +	[F19]	Lancer votre navigateur Internet par défaut
Fn +	[F20]	Lancer votre messagerie par défaut
Fn +	[F21]	Accéder au poste de travail
Fn +	[F22]	Accéder aux favoris

6

Déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type ensemble clavier et souris KM-20-SF Adeqwat est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :
<https://www.boulanger.com/info/assistance>

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.



A D E Q W A T

Clavier & Souris sans fil

KM-20-SF



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.



Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8008764
Ref. KM-20-SF
Fabriqué en R.P.C.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin FRANCE