

LISTO




Aide à la réparation / Aftersales solutions

Télévision /


Television

50UHD891

VUE ÉCLATÉE / EXPLODED VIEW

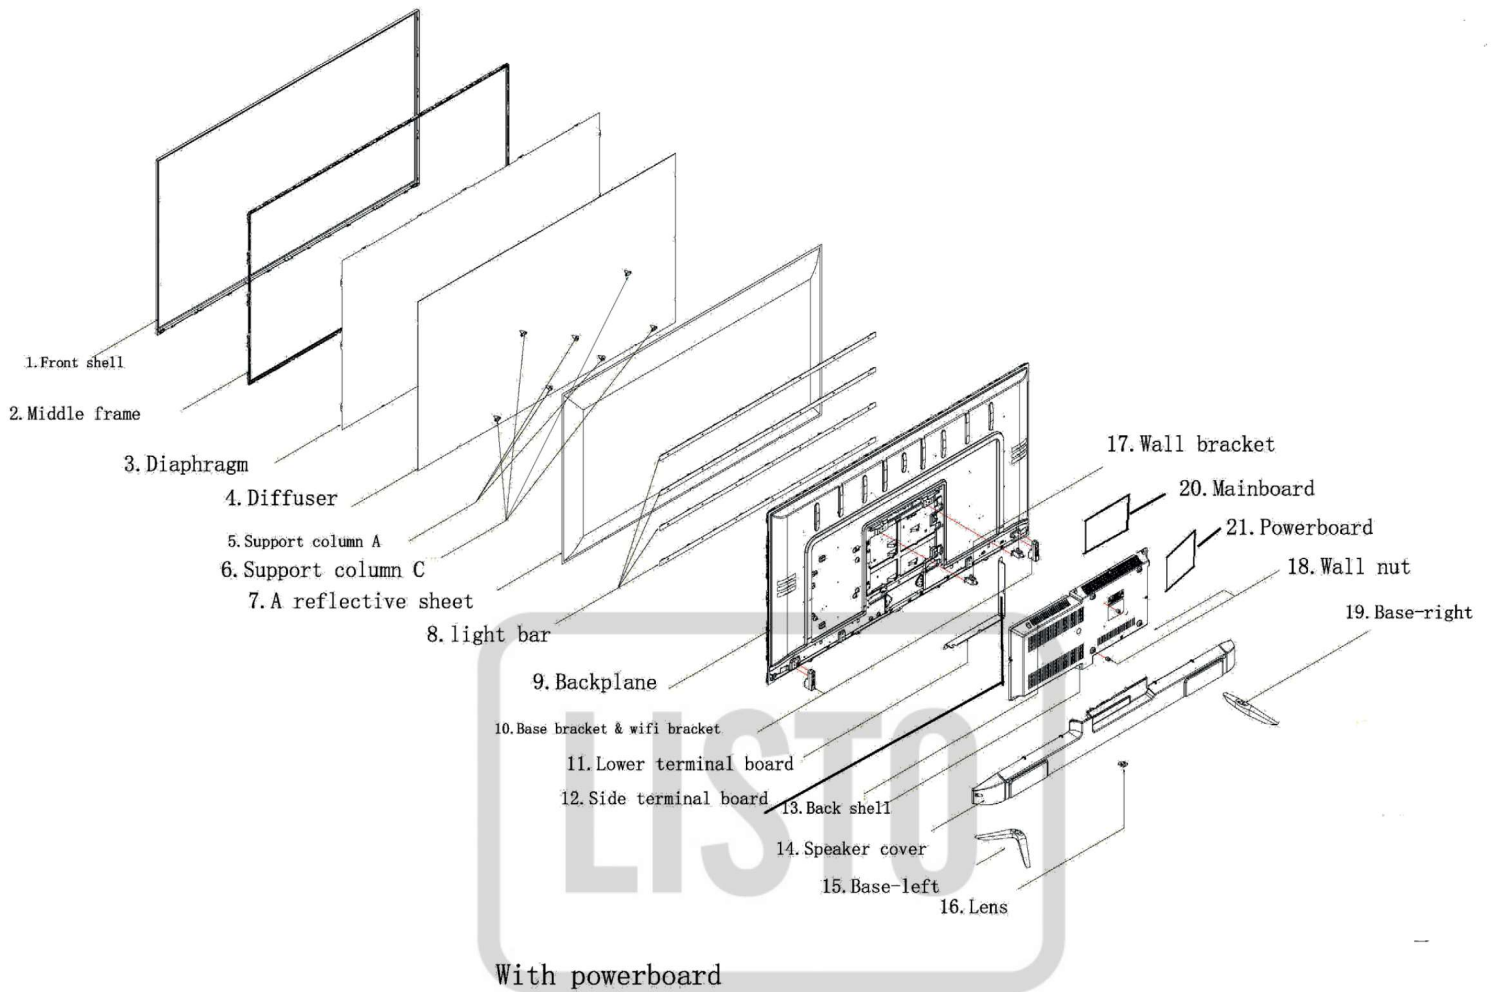

VUE ÉCLATÉE / EXPLODED VIEW

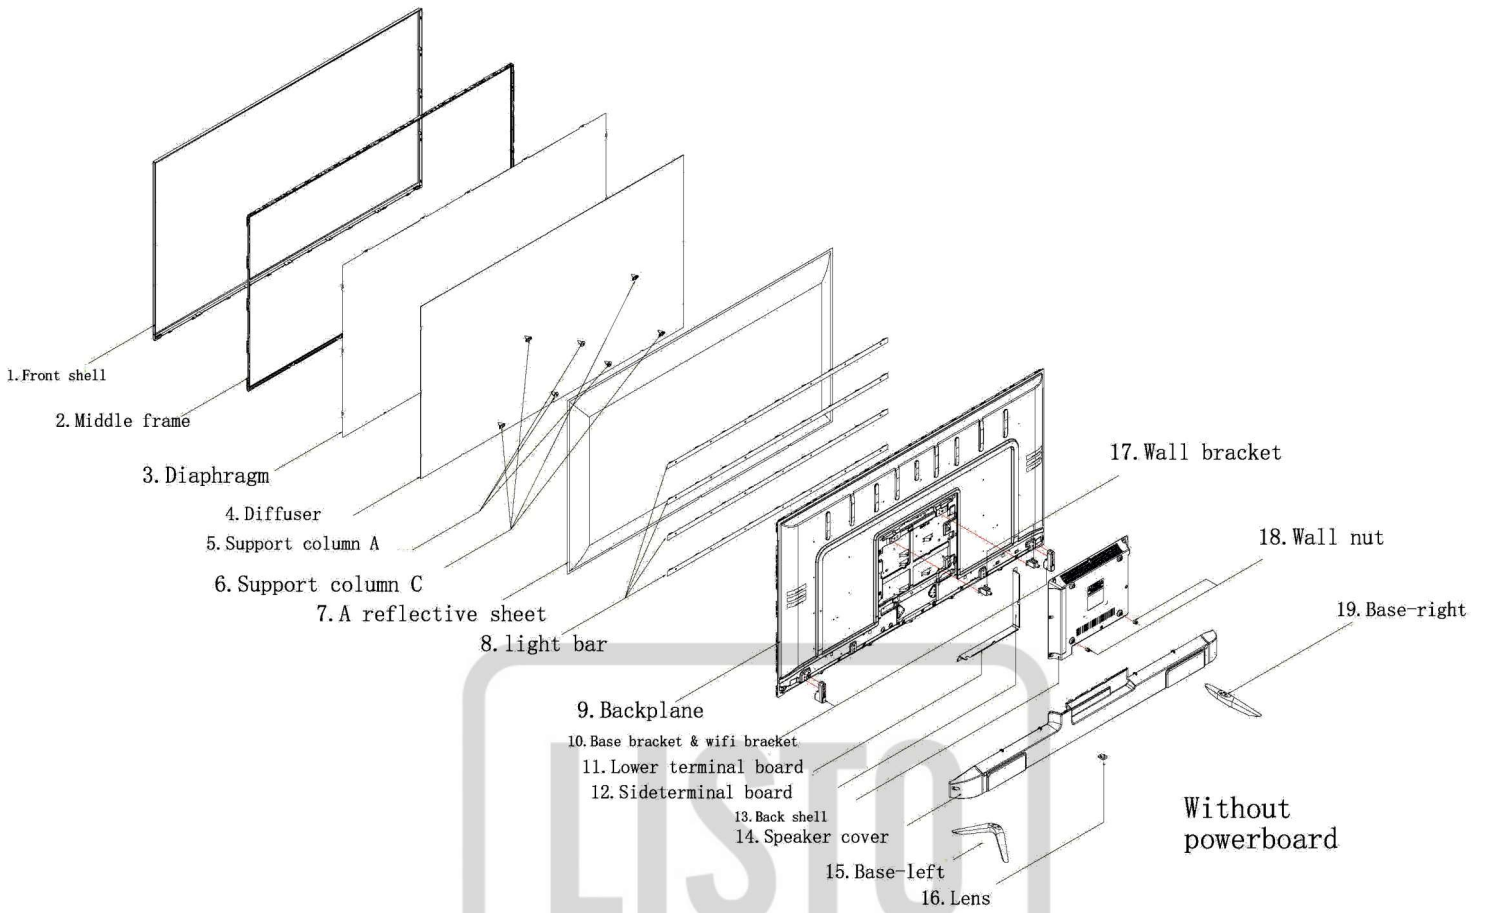

LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES / SPARE PARTS LIST

N° vue	Ref piece	Designation (FR)	Designation (EN)
21	306030cvt138w001	Carte d'alimentation	Power board
20	21601886762h8001	Carte mère	Main board
17	3020250n10kn0001	Support montage mural	Wall mount bracket
16	3010243n10kz0003	Lentille	Ir lens
19	3020965e10kr0001	Pied tv droit	Feet base-r
15	3020965e10kl0001	Pied tv gauche	Feet base-l
13	3010150n10kz0008	Coque arrière	Back cabinet
14	3010350n10k00004	Couvercle haut parleur	Speaker cover
10	3010650n10k00002	Base bracket	Base bracket
11	3020143n10kn0051	Bornier inférieur	Down terminal board
12	3020143n10kn0052	Bornier latéral	Side terminal board
1-9	2300150n10z00069	Ecran	Panel

LISTO

**CODES ERREURS / ERRORS CODES
(ET/OU AND/OR) RÉOLUTIONS DES PROBLÈMES /
TROUBLESHOOTING**

Avant de contacter votre service après-vente, effectuez les vérifications élémentaires suivantes.

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Absence d'alimentation.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché dans la prise murale.
	La prise secteur n'est pas alimentée.	Tentez de brancher le téléviseur sur différentes prises secteur, afin d'effectuer un test croisé.
Pas d'image ou de son.	Les paramètres de l'image sont mal réglés.	Vérifiez les réglages de luminosité et de contraste de l'image.
	Le son est désactivé.	Vérifiez que le mode Muet n'est pas activé
	Le téléviseur n'est pas sous tension.	Allumez le téléviseur.
Chaînes TNT HD absentes ou présence de mosaïque.	La réception des chaînes HD de télévision numérique terrestre (TNT) n'est possible que dans les zones couvertes. Vérifiez la proximité d'un émetteur. Vérifiez la qualité et la puissance du signal de réception.	Faites contrôler votre installation par un professionnel.