



Scannez ce QR code pour retrouver des conseils d'installation supplémentaires sur votre produit.

Scan this QR code to find additional installation advice for your product.

Escanee el código QR para consultar las instrucciones de instalación complementarias de su producto.

Scannen Sie diesen QR-Code für weitere Tipps zur Installation Ihres Produkts.

Scan deze QR-code voor meer installatie-adviezen voor uw product.

 Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Protection of the environment

This symbol attached to the product means that it is a device whose disposal is subject to the directive on waste from electrical and electronic equipment (WEEE). This device may not in any way be treated as household waste and must be subject to a specific type of removal for this type of waste. Recycling and recovery systems are available in your area (waste removal) and by distributors. By taking your device at its end of life to a recycling facility, you will contribute to environmental conservation and prevent any harm to your health.

Protección del medio ambiente

Este símbolo en el producto significa que es un aparato cuyo tratamiento como residuo está sujeto a la normativa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Por lo tanto, este electrodoméstico no se puede tratar en ningún caso como residuo doméstico, sino que se debe tratar específicamente como este tipo de residuos. Las

autoridades locales (centros de recogida de residuos) y los distribuidores disponen de sistemas de devolución y recogida. Reciclar el electrodoméstico al final de su vida útil ayudará a proteger el medio ambiente y a evitar consecuencias perjudiciales para su salud.

Umweltschutz

Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Entsorgung den Vorschriften für elektrische und elektronische Altgeräte (Elektronikschrott) unterliegt. Dieses Gerät darf daher auf keinen Fall als Haushaltsmüll behandelt werden und muss an einer spezifischen Sammelstelle für diesen Typ von Abfall abgegeben werden. Rücknahme- und Sammelsysteme werden Ihnen von den lokalen Gebietskörperschaften (Mülldeponie) und Vertrieben bereitgestellt. Indem Sie Ihr Gerät an seinem Lebensende dem Recycling zuführen, tragen Sie zum Umweltschutz bei und verhindern schädliche Folgen für Ihre Gesundheit.

Milieubescherming

Dit op het apparaat aangebrachte symbool betekent dat het apparaat aan het einde van de levensduur afgevoerd moet worden volgens de voorschriften voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit apparaat mag dus in geen geval bij het gewone huisafval weggegooid worden maar moet naar een specifiek inzamelpunt teruggebracht worden. De gemeentes (vuilstortplaatsen) of de verkooppunten stellen inzamelsystemen en -punten tot uw beschikking. Door uw apparaat aan het einde van de levensduur in te leveren voor recycling, draagt u bij aan de milieubescherming en voorkomt u schadelijke gevolgen voor de gezondheid.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Tested in our laboratories

Warranty valid from the date of purchase (receipt as proof of purchase). This warranty does not cover defects or damage caused by improper set up, incorrect use, or normal wear and tear of this product.

Probado en nuestros laboratorios

Garantía válida desde la fecha de compra (el recibo servirá como justificante). Esta garantía no cubre defectos o daños que resulten de una instalación inadecuada, uso indebido o desgaste normal del producto.

In unseren Labors getestet

Die Garantie läuft ab dem Kaufdatum (maßgeblich ist der Kassenzettel). Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, falschem Gebrauch oder der normalen Abnutzung des Produkts resultieren.

Getest in onze laboratoria

Waarborg geldig vanaf de datum van aankoop (kasticket geldt als bewijs). De garantie dekt geen gebreken of schade die voortvloeien uit een onjuiste installatie, een onjuist gebruik of de normale slijtage en veroudering van het product.

Ce logo signifie que le produit doit être utilisé en intérieur uniquement.

This logo means that the product must only be used indoors.

Este logotipo significa que el producto debe utilizarse únicamente en el interior.

Dieses Logo gibt an, dass das Produkt ausschließlich zum Gebrauch in Innenräumen vorgesehen ist.

Dit logo geeft aan dat het product uitsluitend geschikt is voor gebruik binnenshuis.



essentiel 

Répéteur / Repeater / Repetidor N300P EASY WIFI



Guide rapide

Réussir son installation en 8 étapes

Quick start guide

Successful 8-step installation

Guía rápida

Instalar el aparato en 8 pasos

Kurzanleitung

Einfache Installation in 8 Schritten

Snelgids

Een goede installatie in 8 stappen



essentiel 

SERVICE RELATION CLIENTS /
Customer Relations Department /
Servicio de Atención al Cliente /
Kundenservice / Klientenafdeling

Avenue de la Motte
CS 80137
59811 LESQUIN CEDEX

Art. 8009346
Réf. Répéteur N300P EASY WIFI

FABRIQUÉ EN R.P.C. / Made in
China / Fabricado en R.P.C. /
Hergestellt in VR China /
Gefabriceerd in VRC.


SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin FRANCE

Installation en Mode Répéteur

1 Branchez le répéteur.



Le répéteur doit être branché verticalement sur une prise électrique dans une zone qui reçoit environ la moitié du signal Wi-Fi émis par votre box adsl / routeur. Pour être certain d'être dans la zone adéquate de réception du signal, veuillez vérifier l'intensité du signal capté dans l'interface (étape 5).

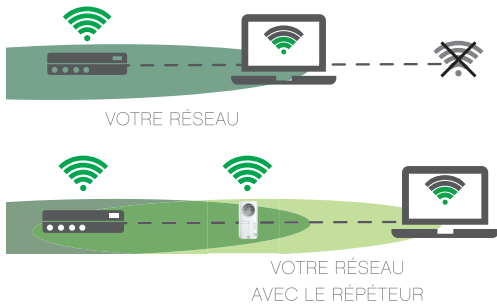

Avant toute utilisation, nous vous conseillons de réinitialiser le répéteur en appuyant 10 secondes sur le bouton RE

3 Identifiez-vous pour configurer

- Ouvrez un navigateur internet (Chrome, Firefox, Internet Explorer). Dans la barre d'adresse en haut du navigateur, saisissez <http://easywifi.config> (ou 192.168.1.1).

<http://easywifi.config>

192.168.1.1

- Entrez le mot de passe **admin** (en minuscules).
- Cliquez sur **Connexion**.

Entrer mot de passe

Français

Mot de passe **admin**

Identification

5 Sélectionnez le réseau Wi-Fi à étendre

- Cliquez sur **Détection** puis sélectionnez votre réseau Wi-Fi (En général, il s'agit du réseau Wi-Fi de votre box Internet).

Choisir	SSID	Signal
<input checked="" type="radio"/>	Mon réseau Wi-Fi	90%

Attention ! Assurez-vous que le signal du réseau choisi est supérieur à 60%. Dans le cas contraire, le réseau répété ne vous permettra pas d'avoir un débit suffisant.

- Saisissez la clé de sécurité de votre réseau Wi-Fi puis cliquez sur :

Suivant

7 Définissez un nouveau mot de passe

Par défaut le mot de passe est **12345678**.

Mot de passe

Nouveau mot de passe

Suivant

Nous vous conseillons vivement de le changer afin de sécuriser votre réseau.

Cliquez sur Sauvegarder

Sauvegarder




Connexion réussie

Votre répéteur effectue un redémarrage. A la fin de cette procédure, vous pouvez fermer votre navigateur internet.

2

Connectez-vous au réseau

Rechercher dans la liste des réseaux Wi-Fi «Répéteur N300_2.4GHz» et connectez-vous.

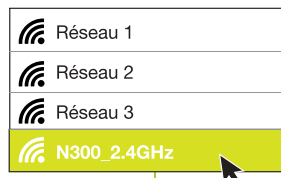

Si votre appareil vous demande un code d'accès, entrez **12345678**

4

Sélectionnez le mode de Fonctionnement

Assistant

- Point d'accès
- Répéteur**

Le mode **Répéteur** est sélectionné par défaut. Cliquez sur **Suivant** pour poursuivre.

Suivant

6

Renommez le nouveau réseau Wi-Fi

Le répéteur vous propose de renommer le nouveau réseau Wi-Fi créé. Dans le champ SSID, saisissez le nom que vous souhaitez lui donner.

Le nom **N300_2.4GHz** est attribué par défaut.

SSID


Mon réseau Wi-Fi étendu

Attention : Utilisez un nom de réseau pour votre réseau Wi-Fi étendu **différent** de celui de votre réseau Wi-Fi existant.

8

Connectez-vous au nouveau réseau Wi-Fi créé pour terminer l'installation

Pour cela, saisissez le mot de passe du nouveau réseau Wi-Fi, que vous avez défini à l'étape précédente.

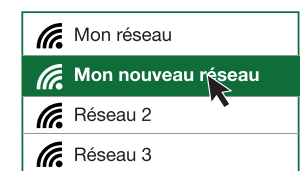

Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre répéteur, reportez-vous à la notice d'utilisation disponible sur www.boulangier.com

consignes d'usage


LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE ÉQUIPEMENT ET CONSERVEZ LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.


Consignes de sécurité



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE COUVERCLE.

• Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

•  Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans les boîtiers des appareils, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.

•  Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant les appareils.

• **ATTENTION : NE DÉMONTÉZ PAS ET N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR L'APPAREIL CAR L'OUVERTURE POURRAIT VOUS EXPOSER A DES TENSIONS DANGEREUSES ET A D'AUTRES DANGERS. CONSULTEZ VOTRE CENTRE DE SERVICES APRÈS-VENTE POUR TOUTE DEMANDE DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT DE PIÈCE.**

• **ATTENTION : AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, VEUILLEZ INSÉRER CORRECTEMENT LA FICHE DANS LA PRISE MURALE.**

• **Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.**

• Branchez l'appareil sur une prise secteur facilement accessible.

• Veillez à débrancher l'appareil de la prise de courant en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.

• Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites-le examiner par un réparateur qualifié.

Consignes générales

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et à l'intérieur d'une habitation. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans cette notice d'utilisation.
- Une maintenance est nécessaire dans les cas suivants :
- lorsque du liquide a été renversé ou des objets ont été insérés dans l'appareil,
- si les appareils ont été exposés à la pluie ou à l'humidité,
- si l'appareil ne fonctionne pas normalement,
- si l'appareil est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil.

Disposition de l'appareil

- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil et tenez-le éloigné des sources de chaleur comme les radiateurs, les appareils de chauffage, les fours et autres appareils produisant de la chaleur.
- Ne placez pas sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Cet appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures d'eau. Ne placez pas d'objets remplis d'eau, tels que des vases, sur l'appareil.

- N'utilisez jamais cet appareil près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un évier, d'un bac à lessive, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou de toute autre source d'humidité.
- Ne posez aucun objet sur l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil dans un lieu excessivement chaud, froid, poussiéreux, moisi ou humide.
- Laissez toujours un espace de ventilation d'au moins 10 cm autour de l'appareil.
- L'appareil doit être placé dans un endroit et dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe et qu'aucun liquide ne coule à l'intérieur des appareils par les ouvertures.
- Ne placez pas votre équipement à proximité d'appareils susceptibles de provoquer des interférences électromagnétiques (par exemple des haut-parleurs ou des téléphones portables). Cela peut perturber leur fonctionnement et provoquer une détérioration du signal.
- Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, il risque de provoquer des interférences qui affecteront la réception radiophonique et télévisuelle. Il n'y a toutefois aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférences dans une installation particulière.
- Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 Ghz. Dans les environnements où il est considéré que le risque

d'interférence avec d'autres dispositifs ou services, comme dans les aéroports, les hôpitaux et les atmosphères chargées d'oxygène et de gaz inflammables, est nuisible ou perçu comme nuisible, l'utilisation d'un dispositif sans fil peut être restreinte ou interdite. Demandez l'autorisation avant d'utiliser ou d'allumer le dispositif sans fil.

- Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.
- Pays de l'UE où l'utilisation est autorisée : la version ETSI de cet appareil est conçue pour une utilisation domestique et au bureau dans les pays suivants : Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie et Suède.
- L'utilisation de la version ETSI de cet appareil est également autorisée dans les Etats membre de l'EFTA: Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse.
- Pays de l'UE où l'utilisation n'est pas autorisée : aucun.

Nettoyage de l'appareil

- Débranchez le répéteur de la prise de courant avant tout nettoyage.
- Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Évitez l'usage d'aérosols autour de l'amplificateur Wi-Fi.

Protection des données

- Sécuriser l'accès de votre appareil : Conservez autant que l'usage le permet l'appareil près de vous. Changez régulièrement les codes d'accès (Code de l'écran de déverrouillage, code PIN, mots de passe, etc) de votre appareil.
- Éteignez votre appareil lorsqu'il ne sert pas ou pour éviter de capter des données sensibles.
- Installer les mises à jour du logiciel : Installez les mises à jour du logiciel dès que possible. Choisissez judicieusement les applications et leurs mises à jour. Téléchargez-les à partir de sources fiables ;
- Être attentif à la gestion des données : Soyez attentif aux données relatives à votre vie privée, notamment en désactivant le partage automatique des données, si vous associez l'objet à des réseaux sociaux.
- Effacer les données sur l'objet avant de le mettre au rebut, de le vendre ou de le remettre au Service Après-Vente : Supprimez l'association de l'objet avec vos différents comptes, notamment l'association avec les réseaux sociaux, effacez les données sur l'objet et supprimez le compte en ligne s'il n'est plus utilisé, utilisez la fonction « réinitialiser les paramètres d'usine » de l'objet si disponible.
- Utiliser au maximum des pseudonymes si l'ouverture d'un compte en ligne est exigé par l'appareil et ne communiquer que le minimum d'informations nécessaires au service.
- Avoir une adresse de messagerie personnelle différente pour chaque objet/compte en ligne.

Caractéristiques techniques

- Norme Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Débit Wi-Fi : 300 Mbps (Débit théorique)
- Wi-Fi 2.4 GHz
 - Fréquences Wifi: 2412 Mhz à 2472 Mhz
 - Puissance émise: <100 mW
- Température ambiante d'utilisation 0-40°C
- 1 port RJ45 10/100 Mbps
- Fonction WPS
- Cryptage des données WPA2-AES et WPA-WPA2 (TKIP et AES)
- Compatible à partir de Windows* XP et Mac* OS
- Température ambiante lors de l'usage: 0 ~ 40 °C

Déclaration de conformité

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type répéteur essentiel b N300P Easy WiFi est conforme à la directive 2014/53/UE.


Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://www.boullanger.com/info/assistance>

Installation in Repeater Mode

1 Connect the repeater.



The repeater must be connected vertically to an electric socket in an area receiving approximately half of the WiFi signal emanating from your adsl box/router. To make sure you are in a good area for signal reception, check the signal strength shown on the interface (step 5).

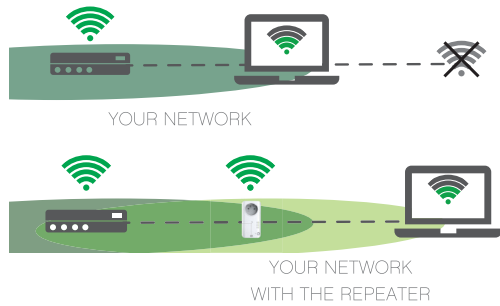

Before use, we recommend that you reset the repeater by pressing the RE button for 6 seconds

3 Login to configure

1. Open a Web browser (Chrome, Firefox, Internet Explorer). In the address bar at the top of the browser, enter <http://easywifi.config> (or 192.168.1.1).

<http://easywifi.config>

192.168.1.1

2. Enter the password **admin** (lower-case letters).
3. Click on **Connect**.

Enter password

French

Password **admin**

Login

5 Select the WiFi network to be extended

1. Click on **Detection** and select your WiFi network (it is generally the WiFi network of your modem).

Choose	SSID	Signal
<input checked="" type="radio"/>	My WiFi network	90%

Warning! Check that the signal for your chosen network is above 60%. If not, repeating the network will not ensure a sufficient speed.

2. Enter the security key of your WiFi network and click on:

Next

7 Define a new password

By default, the password is 12345678.

Password

New password

Next

We strongly advise you to change it to secure your network.

Click on Save


Save

Successful connection
Your repeater restarts. At the end of this procedure, you can close your Web browser.

2

Connect to the network

Search the list of WiFi networks "N300_2.4GHz repeater" and connect.

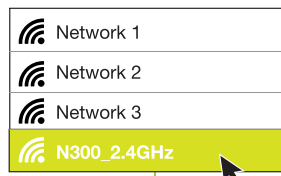

If your device asks for an access code, enter 12345678

4

Select the operating mode

Assistant

- Access point
- Repeater**

The **Repeater** mode is selected by default. Click on **Next** to continue.

Next

6

Rename the new WiFi network

The repeater proposes that you rename the newly created WiFi network. In the SSID field, enter the name you wish to give it. The name **N300_2.4GHz** is assigned by default.

SSID


My extended WiFi network

Warning: Use a network name for your extended WiFi network, **different** from that of your existing WiFi network.

8

Connect to the newly created WiFi network to complete the installation

To do this, enter the password of the new WiFi network you defined in the previous step.

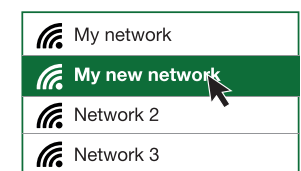

To find out more about how to use your repeater, please refer to the instructions for use available on www.boulangier.com

Instructions for use


READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING YOUR EQUIPMENT AND SAVE THEM TO REFER TO THEM LATER ON.


Safety instructions



WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN THE LID.

- Users should not attempt to repair or replace any part of this device. Repairs and maintenance must be carried out by qualified personnel only. Any disassembly of the device will void the warranty.

-  A lightning symbol inside an equilateral triangle warns users about the presence of uninsulated high voltages inside the device with a sufficiently high current to present an electrical discharge risk to individuals.

-  An exclamation mark inside an equilateral triangle informs users of important operational or maintenance safety instructions (routine maintenance) in the instructions for use provided with the product.

- **WARNING: DO NOT DISASSEMBLE OR TRY TO OPEN THE DEVICE AS DOING SO COULD EXPOSE YOU TO DANGEROUS VOLTAGES AND OTHER HAZARDS. CONTACT YOUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT FOR ANY PART REPLACEMENT OR REPAIR REQUEST.**

- **WARNING: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, INSERT THE PLUG CORRECTLY INTO THE WALL SOCKET.**

- **Before connecting the device, make sure that the voltage in your home is the same as the voltage indicated on the device's data plate.**
- Plug the device into an easily accessible power outlet.
- Unplug the device from the mains socket during storms or if it is not used for an extended period.
- If your device malfunctions, in particular if it makes sounds or smells that seem abnormal, stop using it immediately and take it to an authorised repair centre.

General instructions

- This product is intended for domestic, indoor use only. Only use the device as specified in the instruction manual.
- Maintenance is needed in the following cases:
 - when liquid has been spilled or objects have been inserted into the device,
 - if the devices have been exposed to rain or humidity,
 - if the device doesn't work normally.

- if the device has been dropped or damaged in any way.
- This device must not be used by children unless supervised.
- Never use sharp objects to access the inside of the device.

Arrangement of the device

- Do not expose the device to direct sunlight and keep it away from sources of heat such as radiators, heating appliances, ovens and other heat producing appliances.
- Do not place anything that produces a naked flame, such as lighted candles, on the device.
- Do not expose this device to splashing or dripping water. Do not place objects filled with water, such as vases, on the device.
- Never use this device near water, for example near a bath, sink, washtub, in a damp basement, near a swimming pool or any other source of humidity.
- Do not place any object on top of the device.
- Do not use this device in an excessively hot, cold, dusty, mouldy or damp place.
- Always leave a ventilation gap of at least 10 cm around the device.
- The device must be kept in a place and a position that does not interfere with its ventilation.
- Make sure no object falls and no liquid spills inside the devices through the openings.
- Do not place your equipment in the vicinity of devices likely to cause electromagnetic interference (e.g.

speakers or mobile phones). This could interfere with their operation and cause signal deterioration.

- This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy. If it is not installed and used in accordance with the manufacturer's instructions, it may cause interference which will affect radio and television reception. There is, however, no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
- Your device transmits and receives radio electric frequencies in the 2.4 GHz range. In environments where the risk of interference with other systems or services, e.g. in airports, hospitals and atmospheres containing oxygen and flammable gases, is deemed or perceived as harmful, the use of a wireless device may be restricted or prohibited. Request permission before using or switching on the wireless device.
- If you have a pacemaker or other prosthesis, ask your doctor for advice.
- EU countries where use is permitted: the ETSI version of this device is intended for domestic and office use in the following countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Denmark, Spain, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Czech Republic, Romania, UK, Slovenia, Slovakia and Sweden.
- The use of the ETSI version of this device is also permitted in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.
- EU countries where use is not permitted: none.

Cleaning the device

- Always unplug the repeater from the mains socket before cleaning.
- Clean it only with a soft, dry cloth.
- Avoid using aerosols around the WiFi booster.

Data protection

- Secure access to your device: Keep the device near you whenever possible. Change your device access codes (Screen unlock code, PIN code, passwords, etc.) regularly.
- Switch off your device when not in use or to avoid capturing sensitive data.
- Install software updates: Install software updates as soon as possible. Choose the applications and their updates wisely. Download them from reliable sources;
- Monitor data management carefully: Pay attention to your personal data, in particular by deactivating the automatic sharing of data, if you link the device to social networks.
- Erase data before discarding, selling or returning the device to the Customer Service department: Remove the device's links to your various accounts, in particular the link to social networks; erase data on the device and delete the online account if it is no longer used; use the "restore factory settings" function of the device if available.
- Use pseudonyms whenever possible if the opening of an online account is required by the device, and

only disclose the minimum information required for the service.

- Have a different personal email address for every device/online account

Technical Features

- WiFi 802.11 b/g/n
- WiFi speeds: 300 Mbps (theoretical speed)
- WiFi 2.4 GHz
 - WiFi frequencies: 2,412 Mhz to 2,472 Mhz
 - Emitted power: <100 mW
- Ambient operating temperature 0-40°C
- 1 x 10/100 Mbps RJ45 port
- WPS function
- Data encryption WPA2-AES and WPA-WPA2 (TKIP and AES)
- Compatible with every version of Windows* from XP and Mac* OS
- Ambient temperature during use: 0 to 40°C

Declaration of conformity

The undersigned, Sourcing & Création, hereby declares that the essential b N300P Easy WiFi repeater electric device complies with directive 2014/53/EU.


The full text of the EU declaration of conformity is available from the following Internet address: <https://www.boulanger.com/info/assistance>

Instalación en Modo Repetidor

1 Enchufe el repetidor.



El repetidor debe enchufarse verticalmente en una toma eléctrica, en una zona que reciba aproximadamente la mitad de la señal wifi emitida por su box ADSL o rúter. Para estar seguro que está en la zona adecuada de recepción de la señal, compruebe la intensidad de la señal captada en la interfaz (etapa 5).

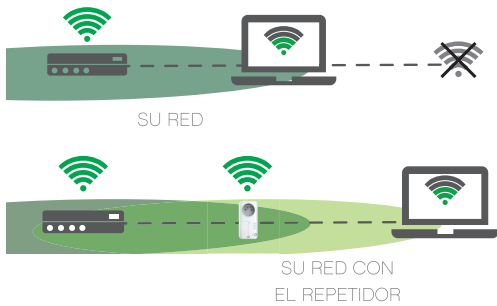

Antes de utilizar el aparato, le recomendamos reiniciar el repetidor pulsando durante 6 segundos el botón RE

3 Identifíquese para configurarlo

1. Abra un navegador de internet (Chrome, Firefox, Internet Explorer). En la barra de direcciones de la parte superior del navegador, escriba <http://easywifi.config> (o 192.168.1.1).

<http://easywifi.config>

192.168.1.1

2. Introduzca la contraseña **admin** (en minúsculas).
3. Haga clic en **Conexión**.

Introduzca la contraseña

Francés

Contraseña **admin**

Identificación

5 Seleccione la red wifi que desea ampliar

1. Haga clic en **Detección** y, luego, seleccione su red wifi (en general, se trata de la red wifi de su rúter internet).

Seleccionar	SSID	Señal
<input checked="" type="radio"/>	Mi red wifi	90%

¡Atención! Asegúrese de que la señal de la red elegida sea superior al 60 %. En caso contrario, la red repetida no le permitirá tener una velocidad suficiente.

2. Introduzca la clave de seguridad de su red wifi y, luego, haga clic en:

Siguiente

7 Defina una nueva contraseña Por defecto, la contraseña es 12345678.

Contraseña

Nueva contraseña

Siguiente

Le recomendamos encarecidamente cambiar la contraseña para proteger su red.

Haga clic en Guardar


Guardar

✓ La conexión se ha realizado con éxito
Su repetidor se reinicia. Al final del procedimiento, puede cerrar su navegador de internet.

2

Conéctese a la red

Busque en la lista de las redes wifi «Repetidor N300_2.4GHz» y conéctese.

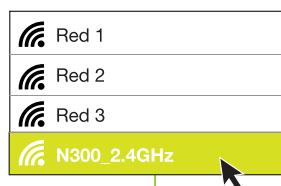

Si su aparato le pide un código de acceso, introduzca el número **12345678**

4

Seleccione el modo de Funcionamiento

Asistente

- Punto de acceso
- Repetidor**

El modo **Repetidor** está seleccionado por defecto. Haga clic en **Siguiente** para continuar.

Siguiente

6

Escriba un nombre para la nueva red wifi

El repetidor le invita a escribir un nombre para la nueva red wifi creada. En el campo SSID, introduzca el nombre que desea darle. El nombre N300_2.4GHz se atribuye por defecto.

SSID

Mi red wifi ampliada

Atención: utilice un nombre de red para su red wifi ampliada **distinto** al de su red wifi existente.

8

Conéctese a la nueva red wifi que acaba de crear para finalizar la instalación

Para ello, introduzca la contraseña de su nueva red wifi que ha definido previamente.



Si desea más información sobre el uso de su repetidor, consulte el manual de utilización que encontrará en www.boulangier.com

Instrucciones de uso

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

Medidas de seguridad



ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO ABRA LA TAPA.

Las piezas de este dispositivo no pueden ser reparadas ni reemplazadas por el usuario. Confíe su reparación y mantenimiento exclusivamente a una persona cualificada. Cualquier desmontaje del aparato supondrá la anulación de la garantía.

El símbolo del relámpago dentro de un triángulo equilátero sirve para llamar la atención del usuario sobre la presencia, en las carcasas de los aparatos, de un alto voltaje, no aislado, de suficiente magnitud como para provocar una descarga eléctrica en las personas.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero le indica al usuario la existencia de instrucciones de seguridad importantes sobre el funcionamiento y mantenimiento (mantenimiento normal) en el manual de instrucciones que acompaña a los aparatos.

ATENCIÓN: NO DESMONTE NI INTENTE ABRIR EL APARATO, YA QUE AL ABRIR LA CARCASA QUEDARÍA EXPUESTO A VOLTAJES PELIGROSOS Y OTROS RIESGOS. CONSULTE CON SU CENTRO DE SERVICIO POSVENTA SI TIENE CUALQUIER DUDA SOBRE LA REPARACIÓN O LA SUSTITUCIÓN DE LAS PIEZAS.

ATENCIÓN: PARA EVITAR CUALQUIER RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INTRODUZCA CORRECTAMENTE EL ENCHUFE EN LA TOMA DE LA PARED.

Antes de conectar el aparato, asegúrese de que la tensión eléctrica de su hogar corresponde a la indicada en la placa de identificación.

Conecte el aparato a una toma de corriente de fácil acceso.

Desenchufe el aparato de la toma de corriente durante las tormentas o si no lo va a utilizar durante un tiempo.

Si su aparato funciona de manera inusual, sobre todo si emite sonidos u olores que le parezcan anormales, desenchúfelo inmediatamente y pídale a un técnico cualificado que lo examine.

Instrucciones generales

Este aparato está diseñado exclusivamente para un uso doméstico y en el interior de una habitación. Utilice el electrodoméstico tal y como se describe en las instrucciones de uso.

- Necesitará efectuar un mantenimiento en los siguientes casos:
- si ha caído líquido sobre el aparato o se han introducido objetos en el mismo,
- si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad,
- si el aparato no funciona normalmente,
- si el aparato se ha caído o se ha dañado de alguna manera.
- Los niños no deben utilizar este aparato sin supervisión.
- No utilice nunca objetos afilados para acceder al interior del aparato.

Disposición del aparato

- No exponga el aparato a la luz solar directa y manténgalo alejado de las fuentes de calor, como los radiadores, los aparatos calefactores, los hornos y otros aparatos que generan calor.
- No coloque sobre el aparato llamas abiertas, como velas encendidas, por ejemplo.
- Este aparato no debe estar expuesto a las gotas ni las salpicaduras de agua. No coloque objetos llenos de agua, como vasos, sobre el aparato.
- No utilice nunca este aparato cerca del agua, como una bañera, un lavabo, un recipiente con detergente, un subsuelo húmedo, una piscina ni ninguna otra fuente de humedad.
- No coloque ningún objeto sobre el aparato.
- No utilice el aparato en un lugar excesivamente cálido, frío, polvoriento, con moho o húmedo.

- Deje siempre un espacio de ventilación de al menos 10 cm alrededor del aparato.
- Este aparato debe colocarse en un sitio y en una posición que no entorpezca su correcta ventilación.
- Asegúrese de que ningún objeto se caiga sobre el aparato y de que ningún líquido penetre en su interior a través de las aperturas.
- No coloque su equipo cerca de aparatos que pudiesen provocar interferencias electromagnéticas (por ejemplo, altavoces o teléfonos portátiles). Esto podría perturbar su funcionamiento y provocar un fallo de la señal.
- Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio. Si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones del fabricante, podría provocar interferencias que afecten a la recepción de radio y televisión. No obstante, no existe ninguna garantía de que no provoque interferencias en una instalación particular.
- Su dispositivo transmite y recibe frecuencias de radio de alrededor de 2,4 GHz. En los lugares donde se considere que el riesgo de interferencias con otros aparatos o servicios (aeropuertos, hospitales y atmósferas cargadas de oxígeno y gases inflamables) es perjudicial o se perciba como perjudicial, puede limitarse o prohibirse el uso de aparatos inalámbricos. Pida autorización antes de utilizar o encender el aparato inalámbrico.
- Si tiene un marcapasos u otra prótesis, pida consejo a su médico.
- Países de la Unión Europea donde está autorizado su uso: la versión ETSI de este aparato está diseñada para un uso doméstico y en oficinas en los siguientes países:

- Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Reino Unido, Eslovenia, Eslovaquia y Suecia.
- El uso de la versión ETSI de este aparato también está autorizada en los Estados miembros de la EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
- Países de la Unión Europea donde no está autorizado su uso: ninguno.

Limpieza de la máquina

- Desenchufe el repetidor de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Límpielo solamente con un paño suave y seco.
- Evite utilizar aerosoles alrededor del amplificador wifi.

Protección de datos

- Proteja el acceso de su aparato: conserve el aparato cerca de usted siempre que sea posible. Cambie regularmente los códigos de acceso de su aparato (código de la pantalla de bloqueo, código PIN, contraseña, etc.).
- Apague su aparato cuando no lo esté utilizando para evitar captar datos sensibles.
- Instale las actualizaciones del programa: instale las actualizaciones del programa en cuanto sea posible. Elija bien las aplicaciones y sus actualizaciones. Descárguelas de fuentes fiables.

- Preste atención a la gestión de los datos: tenga cuidado con los datos relativos a su vida privada y desactive la función para compartir datos automáticamente si asocia el aparato a las redes sociales.
- Borre los datos del aparato antes de desecharlo, venderlo o entregarlo al servicio técnico: suprima la asociación del aparato con sus distintas cuentas, especialmente la asociación con las redes sociales, borre los datos del aparato y la cuenta en línea si deja de utilizarla y utilice la función «Reiniciar la configuración de fábrica» si está disponible.
- Si debe crear una cuenta en línea para utilizar el aparato, utilice seudónimos cuando sea posible y especifique el mínimo número de datos necesarios para el servicio.
- Utilice una dirección de correo electrónico personal distinta para cada aparato/cuenta en línea.

Características técnicas

- Norma wifi 802.11 b/g/n
- Velocidad wifi : 300 Mbps (velocidad teórica)
- Wifi 2,4 GHz
 - Frecuencias wifi: de 2412 Mhz a 2472 Mhz
 - Potencia emitida: <100 mW
- Temperatura ambiente de utilización: de 0 a 40 °C
- 1 puerto RJ45 10/100 Mbps
- Función WPS
- Encriptado de datos WPA2-AES y WPA-WPA2 (TKIP y AES)

- Compatible a partir de Windows* XP y Mac* OS
- Temperatura ambiente durante el uso: 0 ~ 40 °C

Declaración de conformidad

El abajo firmante, Sourcing & Creation, declara que el equipo radioeléctrico de tipo repetidor Essentiel b N300P Easy WiFi cumple con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:


<https://www.boulangier.com/info/assistance>

Installation im Repeater-Modus

- 1 Schließen Sie den Repeater an das Stromnetz an.



Der Repeater muss in einem Bereich, in dem das von Ihrer ADSL-Box / Ihrem Router ausgesendete WLAN-Signal mit etwa halber Stärke empfangen wird, senkrecht an eine Steckdose angeschlossen werden. Um sicherzustellen, dass sich das Gerät in einem Bereich mit ausreichender Signalstärke befindet, überprüfen Sie diese über die Konfigurationsoberfläche (Schritt 5).

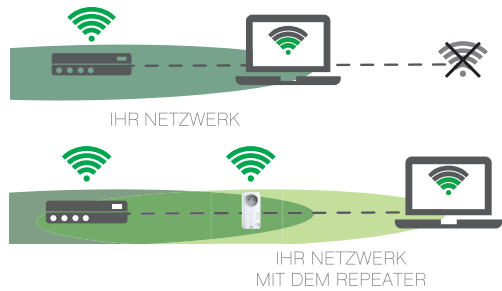

Wir empfehlen, den Repeater vor Gebrauch zurückzusetzen, indem Sie 6 Sekunden lang die Taste „RE“ gedrückt halten.

- 3 Loggen Sie sich in das Konfigurationsmenü ein

- Öffnen Sie einen Internetbrowser (Chrome, Firefox, Internet Explorer). Geben Sie in die Adresszeile oben <http://easywifi.config> (oder 192.168.1.1) ein.

<http://easywifi.config>

192.168.1.1

- Geben Sie das Passwort **admin** ein (in Kleinbuchstaben).
- Klicken Sie auf **Verbinden**.

Passwort eingeben

Deutsch

Passwort **admin**

Login

- 5 Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, das Sie erweitern wollen

- Klicken Sie auf **Suchen** und wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus (normalerweise handelt es sich hierbei um das WLAN-Netzwerk Ihres Internet-Routers).

Auswahl	SSID	Signal
<input checked="" type="radio"/>	Mein WLAN-Netzwerk	90%

Achtung! Stellen Sie sicher, dass die Signalstärke des gewählten Netzwerks mindestens 60 % beträgt. Anderenfalls bietet das Netzwerk keine ausreichende Datenübertragungsrate.

- Geben Sie den Sicherheitsschlüssel Ihres WLAN-Netzwerks ein und klicken Sie auf:

Weiter

- 7 Erstellen Sie ein neues Passwort
Das voreingestellte Passwort lautet 12345678.

Passwort

Neues Passwort

Weiter

Wir empfehlen Ihnen dringend, das Passwort zu ändern, um Ihr Netzwerk zu sichern.

Klicken Sie auf Speichern


Speichern

✓ Verbindung erfolgreich
Ihr Repeater führt einen Neustart aus. Wenn dieser Vorgang beendet ist, können Sie Ihren Internetbrowser schließen.

2

Verbinden Sie sich mit Ihrem Netzwerk

Suchen Sie in der Liste der WLAN-Netzwerke „Repeater N300_2.4GHz“ und stellen Sie die Verbindung her.

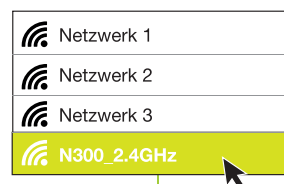

Wenn Ihr Gerät einen Zugangscode verlangt, geben Sie 12345678 ein.

4

Wählen Sie den Betriebsmodus aus

Assistent

- Access Point
- Repeater**

Der Modus **Repeater** ist vorausgewählt. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.

Weiter

6

Ändern Sie den Namen des neuen WLAN-Netzwerks

Sie können das neu erstellte WLAN-Netzwerk umbenennen. Geben Sie hierzu im Feld SSID den neuen Namen ein. Standardmäßig ist der Name N300_2.4GHz zugeteilt.

SSID


Mein erweitertes WLAN-Netzwerk

Achtung: Verwenden Sie für Ihr erweitertes WLAN-Netzwerk einen **anderen** Namen als für Ihr bestehendes WLAN-Netzwerk.

8

Verbinden Sie sich mit dem neu erstellten WLAN-Netzwerk, um die Installation zu beenden

Geben Sie hierzu das Passwort Ihres neuen WLAN-Netzwerks ein, das Sie im vorherigen Schritt erstellt haben.

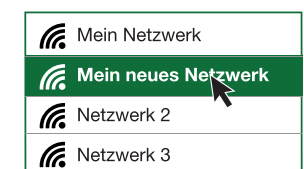

Nähere Informationen zur Verwendung Ihres Repeaters entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung, die Sie auf www.boulangier.com finden.

Anwendungshinweise


BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH DES GERÄTS AUFMERKSAM DURCH UND HEBEN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.


Sicherheitshinweise



ACHTUNG: UM DIE GEFAHR EINES BRANDES ODER EINES STROMSCHLAGS ZU MINDERN, ÖFFNEN SIE DAS GEHÄUSE NICHT.

- Kein Teil dieses Geräts darf vom Benutzer repariert oder ausgetauscht werden. Beauftragen Sie ausschließlich qualifiziertes Personal mit der Reparatur und Wartung. Das Zerlegen des Geräts führt zum Erlöschen der Garantie.

-  Das Blitzsymbol in einem gleichschenkligen Dreieck weist den Benutzer darauf hin, dass im Inneren des Geräts hohe, nicht isolierte Spannung vorhanden ist, die Stromschläge verursachen kann.

-  Das Ausrufezeichen in einem gleichschenkligen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Sicherheitshinweise bezüglich des Betriebs oder der Wartung (regelmäßige Wartung) in der Bedienungsanleitung des Geräts hin.

- ACHTUNG: BAUEN SIE DAS GERÄT NICHT AUSEINANDER UND VERSUCHEN SIE NICHT, ES ZU ÖFFNEN, DA SIE SICH HIERDURCH GEFÄHRLICHEN SPANNUNGEN UND ANDEREN GEFAHREN AUSSETZEN KÖNNTEN. FÜR REPARATUREN ODER DEN AUSTAUSCH VON TEILEN WENDEN SIE SICH AN DEN KUNDENSERVICE IHRES HÄNDLERS.**

- ACHTUNG: UMDIEGEFAHREINESELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERMEIDEN, VERBINDEN SIE DEN STECKER ORDNUNGSGEMÄSS MIT DER WANDSTECKDOSE.**

- Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, stellen Sie sicher, dass die elektrische Spannung der Steckdose mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.**

- Schließen Sie das Gerät an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an.

- Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden vom Stromnetz.

- Wenn das Gerät anders als gewohnt funktioniert, und insbesondere wenn es Töne oder Gerüche von sich gibt, die Ihnen anormal erscheinen, stecken Sie es sofort aus und lassen Sie es von einem qualifizierten Reparateur prüfen.

Allgemeine Anweisungen

- Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt und in Innenräumen bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben.
- Eine Wartung ist in folgenden Fällen notwendig:
 - wenn Flüssigkeiten über dem Gerät verschüttet oder Gegenstände in das Gerät eingeführt wurden,
 - wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde,
 - wenn das Gerät eine Funktionsstörung aufweist,
 - wenn das Gerät heruntergefallen oder in irgendeiner Form beschädigt ist.
- Dieses Gerät darf von Kindern nicht ohne Beaufsichtigung verwendet werden.
- Verwenden Sie niemals spitze Gegenstände, um Zugang zum Inneren des Geräts zu erlangen.

Installationsort des Geräts

- Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht aus und halten Sie es von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizgeräten, Öfen und anderen wärmeerzeugenden Geräten fern.
- Platzieren Sie das Gerät nicht über offenen Flammen, wie bspw. brennenden Kerzen.
- Das Gerät darf weder Wassertropfen noch -spritzern ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter, wie beispielsweise Vasen, über dem Gerät auf.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, wie etwa einer Badewanne, eines Spülbeckens oder eines Waschbeckens, in feuchten Kellerräumen, in der Nähe eines Schwimmbeckens oder sonstiger Feuchtequellen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einem übermäßig warmen, kalten, staubigen, muffigen oder feuchten Ort.
- Lassen Sie mindestens 10 cm Platz um das Gerät herum, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass der gewählte Ort bzw. die gewählte Position eine ausreichende Belüftung nicht beeinträchtigt.
- Achten Sie darauf, dass weder Gegenstände noch Flüssigkeiten durch die Öffnungen ins Innere des Geräts gelangen.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer Geräte, die elektromagnetische Interferenzen auslösen können (z. B. Lautsprecher oder Handys). Dies kann zu Funktionsstörungen führen und die Signalstärke verringern.
- Das Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn er nicht gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert und verwendet wird, kann er Interferenzen auslösen, die den Radio- und Fernsehempfang beeinträchtigen. Unter gewissen Umständen können jedoch trotz ordnungsgemäßer Installation Störungen auftreten.
- Ihr Gerät überträgt und empfängt Radiofrequenzen im Bereich von 2,4 GHz. An Orten wie Flughäfen, Krankenhäusern oder mit Sauerstoff oder brennbaren

Gasen angereicherten Umgebungen, an denen mögliche Interferenzen mit anderen Geräten oder Diensten schädlich sind oder als solches erachtet werden, kann die Verwendung eines Drahtlosgeräts eingeschränkt oder untersagt sein. Holen Sie in diesem Fall die Genehmigung ein, bevor Sie das Drahtlosgerät verwenden oder einschalten.

- Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder eine andere Herzprothese tragen, fragen Sie Ihren Arzt um Rat.
- EU-Länder, in denen die Verwendung zulässig ist: Die ETSI-Version des Geräts ist für die Verwendung in Wohn- und Bürogebäuden in folgenden Ländern bestimmt: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.
- Darüber hinaus ist die Verwendung der ETSI-Version des Geräts in den EFTA-Staaten zulässig: Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz.
- EU-Länder, in denen die Verwendung nicht zulässig ist: keine.

Reinigung des Geräts

- Trennen Sie den Repeater vom Stromnetz, bevor Sie ihn reinigen.
- Reinigen Sie ihn ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Sprays in der Nähe des WLAN-Repeaters.

Datenschutz

- Sichern Sie den Zugang zu Ihrem Gerät: Bewahren Sie das Gerät, soweit möglich, in Ihrer Nähe auf. Ändern Sie regelmäßig die Zugangscodes Ihres Geräts (Display-Entsperrcode, PIN-Code, Passwörter usw.).
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen, und um zu vermeiden, dass sensible Daten abgefangen werden.
- Installation von Software-Updates: Installieren Sie Software-Updates sobald diese verfügbar sind. Wählen Sie Apps und entsprechende Updates mit Bedacht aus. Laden Sie sie aus vertrauenswürdigen Quellen herunter.
- Sichere Datenverwaltung: Gehen Sie mit Ihren persönlichen Daten sorgsam um. Deaktivieren Sie in diesem Zusammenhang besonders die automatische Datenfreigabe, wenn Sie das Gerät mit sozialen Netzwerken verknüpfen.
- Löschen der auf dem Gerät gespeicherten Daten, bevor es entsorgt, weiterverkauft oder dem Kundenservice übergeben wird: Entfernen Sie die Verknüpfungen mit allen Ihren Konten, besonders mit den sozialen Netzwerken und löschen Sie die auf dem Gerät gespeicherten Daten sowie Ihren Online-Account, wenn Sie diesen nicht mehr verwenden. Nutzen Sie, soweit vorhanden, die Funktion „Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen“.
- Wenn die Nutzung des Geräts das Erstellen eines Online-Accounts erfordert, verwenden Sie soweit möglich ein Pseudonym und geben Sie nur die tatsächlich notwendigen Informationen an den Dienst weiter.

- Richten Sie für jedes Gerät/jeden Online-Account eine eigene persönliche E-Mail-Adresse ein.

Kenndaten

- WLAN-Standard 802.11 b/g/n
- WLAN-Übertragungsrate : 300 Mbit/s (theoretische Datenrate)
- 2,4-GHz-WLAN
 - WLAN-Frequenzbereich: 2412 MHz bis 2472 MHz
 - Abgegebene Leistung: <100 mW
- Umgebungstemperatur für die Verwendung des Geräts 0-40°C
- 1 RJ45-Anschlüsse 10/100 Mbit/s
- WPS-Funktion
- Datenverschlüsselung WPA2-AES und WPA-WPA2 (TKIP und AES)
- Kompatibel ab Windows* XP und Mac* OS
- Umgebungstemperatur für die Verwendung des Geräts: 0 ~ 40°C

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Sourcing & Création, dass der Funkanlagentyp WLAN-Repeater N300P Easy WiFi essentiell der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:


<https://www.boullanger.com/info/assistance>

Installatie Repeater Modus

- 1 Sluit de repeater op de netstroom aan.



De repeater moet verticaal aangesloten worden op een elektrisch stopcontact in een omgeving waar ongeveer de helft van het wifi-sigitaal van uw adsl-box/router ontvangen wordt. Om er zeker van te zijn dat u zich in de geschikte zone voor de ontvangst van het signaal bevindt, moet u de signaalsterkte die wordt opgevangen controleren in de interface (stap 5).

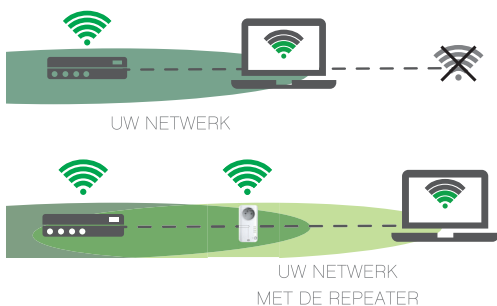

Alvorens uw repeater te gebruiken, raden wij u aan om hem te resetten door 10 seconden op de knop "RE" te drukken

- 3 Identificeer u om te configureren

1. Open een internetbrowser (Chrome, Firefox, Internet Explorer). In de adresbalk boven in uw browser voert u <http://easywifi.config> (of 192.168.1.1) in.

<http://easywifi.config>

192.168.1.1

2. Voer het wachtwoord **admin** (in kleine letters) in.
3. Klik op **Verbinding**.

Wachtwoord invoeren

Frans

Wachtwoord **admin**

Identificatie

- 5 Selecteer het wifi-netwerk dat u wilt uitbreiden

1. Klik op **Detectie** en selecteer vervolgens uw wifi-netwerk (meestal is dit het wifi-netwerk van uw Internetbox).

Kiezen	SSID	Signaal
<input checked="" type="radio"/>	Mijn wifi-netwerk	90%

Attentie! Zorg ervoor dat het geselecteerde netwerksignaal hoger is dan 60%. Zo niet, zal u niet voldoende snelheid kunnen bereiken met het herhaalde netwerk.

2. Voer de beveiligingsleutel van uw wifi-netwerk in en klik op:

Volgende

- 7 Bepaal een nieuw wachtwoord
Het standaard wachtwoord is 12345678.

Wachtwoord

Nieuw wachtwoord

Volgende

Wij raden u sterk aan om het te wijzigen om uw netwerk te beveiligen.

Klik op Opslaan

Vastleggen




Verbinding gelukt
Uw repeater start opnieuw op. Aan het einde van deze procedure kunt u uw internetbrowser sluiten.

2

Maak verbinding met het netwerk

Zoek in de lijst met Wifi-netwerken "Repeater N300_2.4GHz" en verbind u.

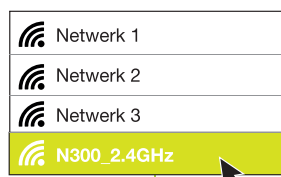

Als uw apparaat vraagt om een toegangscode, voert u 12345678 in

4

Selecteer de werkingsmodus

Assistent

- Hotspot
- Repeater**

De modus **Repeater** is standaard geselecteerd. Klik op **Volgende** om verder te gaan.

Volgende

6

Geef het nieuwe wifi-netwerk een andere naam

De repeater stelt u voor om het nieuwe wifi-netwerk een andere naam te geven. Voer de naam die u wilt geven in in het veld SSID.

De naam N300_2.4GHz wordt standaard toegekend.

SSID

Mijn uitgebreide wifi-netwerk

Let op: Gebruik een naam voor uw uitgebreide wifi-netwerk die **anders** is dan die van uw bestaande wifi-netwerk.

8

Verbind u met het nieuwe wifi-netwerk dat u aangemaakt heeft om de installatie te beëindigen

Gebruik hiervoor het wachtwoord van het nieuwe wifi-netwerk, dat u in de vorige stap bepaald heeft.



Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van uw repeater de gebruiksaanwijzing die beschikbaar is www.boullanger.com

gebruiksvoorschriften


LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DIT APPARAAT GEBRUIKT EN BEWAAR ZE OM ZE IN DE TOEKOMST TE KUNNEN RAADPLEGEN.


Veiligheidsvoorschriften



OPGELET: HET DEKSEL NIET OPENEN OM RISICO OP BRANDGEVAAR OF OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN.

- Geen enkel onderdeel van dit apparaat mag gerepareerd of vervangen worden door de gebruiker. Doe voor reparaties en onderhoud uitsluitend beroep op een erkend vakman. Demontage van het apparaat leidt tot verval van de garantie.

-  Het symbool van een bliksem in een driehoek vestigt de aandacht van de gebruiker op het bestaan in het apparaat van hoge, niet geïsoleerde spanningen, waarvan de sterkte voldoende zou kunnen zijn om voor de mens gevaarlijke elektrische ontladingen te veroorzaken.

-  Het uitroepteken in een driehoek vestigt de aandacht van de gebruiker op het bestaan van belangrijke veiligheidsvoorschriften voor de werking of het onderhoud (gangbaar onderhoud) in de bij het apparaat meegeleverde handleiding.

- **OPGELET: DEMONTEER HET APPARAAT NIET EN PROBEER HET NIET TE OPENEN, WANT U KUNT HIERDOOR BLOOTGESTELD WORDEN AAN GEVAARLIJKE SPANNINGEN EN ANDERE GEVAREN. RAADPLEEG DE KLANTENSERVICE VOOR REPARATIES OF HET VERVANGEN VAN ONDERDELEN.**

- **OPGELET: DOE DE STEKKER OP DE JUISTE WIJZE IN HET WANDSTOPCONTACT OM RISICO OP ELEKTROCUTIE TE VOORKOMEN.**

- **Verzeker u ervan, alvorens het apparaat aan te sluiten, dat de elektrische spanning van uw woning overeenkomt met de spanning die aangegeven staat op het typeplaatje van het apparaat.**
- Sluit het apparaat aan op een eenvoudig bereikbaar stopcontact.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact in geval van onweer of als u het een lange tijd niet gebruikt.
- Als uw apparaat op een ongebruikelijke wijze werkt en met name als u vindt dat het een abnormaal geluid maakt of een vreemde geur afgeeft, moet u de stekker

van het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact halen en het apparaat laten nakijken door een erkend reparateur.

Algemene voorschriften

- Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat uitsluitend volgens de instructies van deze gebruiksaanwijzing.
- In de volgende gevallen moet het apparaat nagekeken worden:
 - als er vloeistof op gevallen is of als er voorwerpen in het apparaat gestoken zijn,
 - als het apparaat blootgesteld heeft aan regen of vocht,
 - als het apparaat niet normaal functioneert,
 - als het apparaat op de een of andere manier gevallen of beschadigd is.
- Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen zonder begeleiding.
- Steek nooit scherpe voorwerpen in het apparaat.

Plaatsing van het apparaat

- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht en houd het verwijderd van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsapparaten, ovens en andere apparaten die warmte produceren.
- Plaats geen bronnen van open vlammen, zoals aangestoken kaarsen, op het apparaat.

- Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan waterdruppels of opspattend water. Plaats geen voorwerpen die water bevatten, zoals vazen, op het apparaat.
- Gebruik dit apparaat nooit in nabijheid van water, zoals een bad, een gootsteen, een wasmiddelbak, in een vochtige kelder, in nabijheid van een zwembad of van andere bronnen van vocht.
- Zet geen enkel voorwerp op het apparaat.
- Gebruik dit apparaat niet op een zeer warme, koude of stoffige plaats of op een plaats met vocht of schimmel.
- Houd rondom het apparaat altijd een ruimte van minimaal 10 cm vrij.
- Dit apparaat moet zich op een plaats en in een positie bevinden die de goede ventilatie ervan niet belemmert.
- Zorg ervoor dat geen enkel voorwerp en geen enkele vloeistof via de openingen in het apparaat terecht komt.
- Plaats uw apparaat niet in nabijheid van apparaten die elektromagnetische interferenties kunnen veroorzaken (zoals luidsprekers of mobiele telefoons). Dit kan de werking ervan verstoren en een verslechtering van het signaal veroorzaken.
- Dit toestel genereert en gebruikt energie van radiofrequenties en kan energie afgeven. Als het toestel niet volgens de instructies van de fabrikant geïnstalleerd en gebruikt wordt, kunnen er interferenties ontstaan die de radio- en televisieontvangst kunnen aantasten. Er is echter geen enkele garantie dat er geen interferenties ontstaan in geval van een specifieke installatie.

- Uw apparaat verzendt en ontvangt radio-elektrische frequenties rond 2,4 Ghz. In omgevingen waar men meent dat het risico op interferenties met andere apparaten of diensten, zoals op vliegvelden, in ziekenhuizen en in omgevingen met zuurstof en ontvlambare gassen, schadelijk is of als schadelijk kan worden ervaren, kan het gebruik van een draadloos toestel beperkt of verboden zijn. Vraag toestemming alvorens het draadloze toestel te gebruiken of in te schakelen.
- Vraag uw arts om advies als u een pacemaker of andere prothese hebt.
- EU-landen waar het gebruik is toegestaan: de ETSI-versie van dit toestel is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en gebruik op kantoor in de volgende landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechië, Roemenië, Verenigd-Koninkrijk, Slovenië, Slowakije en Zweden.
- Het gebruik van de ETSI-versie van dit apparaat is tevens toegestaan in de EVA-lidstaten: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.
- EU-landen waar het gebruik niet is toegestaan: geen.

Reiniging van het apparaat

- Haal de stekker van de repeater uit het stopcontact alvorens hem schoon te maken.
- Reinig hem alleen met een zachte en droge doek.
- Gebruik geen sprays in de buurt van de WIFI-repeater.

Gegevensbescherming

- Beveilig de toegang tot uw toestel: Houd het toestel, voor zover het gebruik dit toelaat, bij u in de buurt. Wijzig regelmatig de toegangscodes (Code om het scherm te ontgrendelen, PIN-code, wachtwoorden, enz.) van uw toestel.
- Schakel uw toestel uit, als u het niet gebruikt of om te voorkomen dat gevoelige informatie opgevangen wordt.
- De software-updates installeren: Installeer de software-updates zodra dit mogelijk is. Kies zorgvuldig de applicaties en updates. Download ze van betrouwbare bronnen;
- Wees voorzichtig bij het beheer van gegevens: Wees voorzichtig met gegevens die betrekking hebben op uw privéleven, met name door het automatisch delen van gegevens te deactiveren als u het toestel koppelt aan sociale media.
- Verwijder de gegevens van het toestel als u het weggooit, verkoopt of aan de Klantenservice overdraagt: Verwijder de koppeling van het toestel aan verschillende accounts, met name de koppeling aan sociale media. Verwijder de gegevens op het toestel en verwijder het online account als u het niet meer gebruikt. Gebruik de functie “terugzetten naar de fabrieksinstellingen” van het toestel, als deze beschikbaar is.
- Gebruik zoveel mogelijk pseudoniemen als het openen van een online account vereist is voor het gebruik van het apparaat en voer zo min mogelijk gegevens in.
- Gebruik een verschillend persoonlijk e-mailadres voor elk toestel/online account.

Technische kenmerken

- Norm Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Wifisnelheid 300 Mbps (Theoretische snelheid)
- Wi-Fi 2.4 GHz
 - Wifi-frequenties: 2412 Mhz tot 2472 Mhz
 - Afgegeven vermogen: <100 mW
- Gebruikstemperatuur van de omgeving: 0-40°C
- 1 poort RJ45 10/100 Mbps
- WPS-functie
- Gegevensversleuteling WPA2-AES en WPA-WPA2 (TKIP en AES)
- Compatibel met Windows* XP en Mac* OS
- Omgevingstemperatuur bij gebruik: 0 ~ 40 °C

Verklaring van overeenstemming

Ondergetekende, Sourcing & Création, verklaart dat de radioapparatuur van het type repeater essentieel b N300P Easy WiFi voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op de volgende website:

<https://www.boullanger.com/info/assistance>