essentiel b

Téléphone sans fil

EB_TS-1 1-SF / EB_TS-12-SF

GUIDE RAPIDE DE MISE EN ROUTE

notice complète disponible sur www.boulanger.com

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions.
Nous apportons un soin tout particulier au **DESIGN**, à la **FIABILITÉ** et à la **FACILITÉ D'UTILISATION** de nos produits.
Nous espérons que ce téléphone sans fil avec répondeur vous donnera entière satisfaction.

1. PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE

1.1. Présentation du combiné

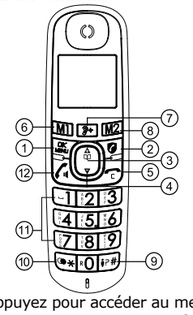

1. OK MENU
En mode veille : appuyez pour accéder au menu principal
Depuis un sous-menu : appuyez pour confirmer votre choix
Pendant un appel : appuyez pour accéder à la fonction Intercom/Répertoire/Liste bis/Liste des appels reçus

2. *
*Pour le blocage d'appels, il est nécessaire de souscrire au service Présentation du Numéro. Contactez votre opérateur de téléphonie fixe.
En mode veille: Accès direct au menu Blocage d'appels.

3. ▲
En mode veille : appuyez pour accéder au répertoire
Depuis un menu : appuyez pour remonter dans la liste des options du menu
Depuis le répertoire/la liste bis/la liste des appels reçus : appuyez pour remonter dans la liste
Pendant un appel : appuyez pour augmenter le volume de l'écouteur
Pendant la sonnerie : appuyez pour augmenter le volume de la sonnerie

4. ▼
Depuis un menu : appuyez pour descendre dans la liste des options du menu
Depuis le répertoire/la liste bis/la liste des appels reçus : appuyez pourdescendre dans la liste
Pendant un appel : appuyez pour diminuer le volume de l'écouteur
Pendant la sonnerie : appuyez pour diminuer le volume de la sonnerie

5. C
Pendant un appel : appuyez pour terminer l'appel et revenir en mode veille
En mode menu/modification : appuyez pour revenir au menu précédent
En mode modification : appuyez et maintenez enfoncée pour revenir en mode veille
En mode modification/pré-numérotation : appuyez pour effacer un caractère/un chiffre
Pendant la sonnerie : appuyez pour supprimer la sonnerie du combiné

6. M1
En mode veille ou en utilisation: appuyez sur M1 pour appeler le numéro qui y est enregistré.

7. 2+
Double le volume sonore dans le combiné.

8. M2
En mode veille ou en utilisation: appuyez sur M2 pour appeler le numéro qui y est enregistré.

9.TOUCHE #
Appuyez pour insérer #
En mode veille: appuyez et maintenez enfoncé pour accéder à la liste d'appels.
En mode pré-numérotation/durant un appel: faire un appui long pour insérer une pause.

10.TOUCHE *
Appuyez pour insérer *
En mode veille: faire un appui long pour accéder à la liste des derniers appels émis (BIS).

11.TOUCHES ALPHANUMÉRIQUES
Touche 0 en mode décroché : appuyez et maintenez enfoncée pour composer un flash*
Touches 1, 2, 3 en mode veille/décroché : appuyez et maintenez enfoncée pour composer le numéro affecté à la touche correspondante
*Sous réserve d'abonnement et de disponibilité technique du service auprès de l'opérateur de ligne fixe.

12.
En mode veille/pré-numérotation : appuyez pour lancer un appel
Depuis une entrée de la liste bis/la liste des appels reçus/le répertoire : appuyez pour composer le numéro de l'entrée sélectionnée
Pendant une sonnerie : appuyez pour répondre à un appel
Pendant un appel : appuyez pour activer/désactiver le mains libres
Le témoin lumineux de la touche clignote rapidement si:
- appel entrant

1.2. Description de la base

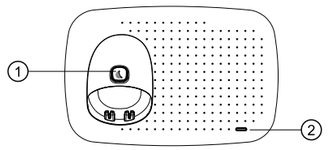

1.
Appuyez sur la touche pour rechercher votre combiné. Le combiné sonne pendant environ 60 secondes.
Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes. La base se place en mode association de combiné.

2.
Allumé : combiné en charge ou en cours d'utilisation.
Clignotant : réception d'un appel ou recherche du combiné.
Remarque : lorsque le combiné est en charge, la LED ne clignote pas et sera constamment allumée, même lors de la réception d'un appel.

1.3. Icônes et symboles de l'écran

L'écran LCD affiche diverses informations sur l'état actuel du téléphone.

Signifie que la fonction blocage d'appel est activée.

Indique la qualité du signal entre le combiné et la base.
3 barres: qualité maximum
0 barre: combiné hors de portée ou recherche sa base

Indique qu'un appel est en cours.

Indique que vous utilisez le haut-parleur.

Allumé fixe : lorsque vous activez la fonction réveil.
Clignote : lorsque le réveil se déclenche.

Indique que vous avez reçu de nouveaux messages vocaux (sur la messagerie de l'opérateur).
Ce symbole disparaît lorsque vous avez écouté tous les nouveaux messages reçus. (Cette fonction dépend de votre opérateur téléphonique.)

Indique que les batteries sont complétement chargées.
Toute l'icône clignote lors du chargement initial des batteries.
L'intérieur seul clignote lorsque les batteries sont presque totalement chargées.

Indique que vous devez charger les batteries.
Clignote lorsque les batteries sont presque déchargées.

Allumé lorsque vous avez reçu un nouvel appel*.
Éteint lorsque vous avez consulté le journal des appels.

Indique que l'amplificateur est activé.
double le volume sonore dans le combiné

2. Précautions d'emploi

Pour disposer de la portée maximale et pour réduire les interférences, voici quelques recommandations qui vous seront très utiles pour choisir le meilleur emplacement pour votre base.

- Choisissez un emplacement intérieur pratique, en hauteur et central, sans obstacle entre le combiné et la base.
- La base doit être éloignée d'autres appareils électroniques tels qu'une télévision, un four à micro-ondes, une radio, un ordinateur, un appareil sans fil ou un autre téléphone sans fil.
- Ne posez pas la base en face d'un émetteur de fréquences radio, par exemple l'antenne extérieure d'une station émettrice pour téléphones portables.
- Évitez de brancher la base sur la même ligne électrique qu'un gros appareil électroménager pour éviter le risque potentiel d'interférence. Essayez de déplacer l'appareil ou la base sur une autre prise secteur.

Si la qualité de réception est insuffisante, essayez de déplacer la base à un autre endroit. La portée maximale peut être moindre que celle annoncée selon l'environnement et divers facteurs structurels. La portée en intérieur est normalement moindre que la portée en extérieur.

3. INSTALLATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

3.1. Installation et chargement des batteries

1. Glissez le cache du compartiment des batteries vers le bas.
2. Introduisez les 2 batteries AAA rechargeables fournies, comme indiqué sur le schéma. Respectez scrupuleusement le sens des polarités indiquées.
3. Refermez le compartiment des batteries.
4. Posez le combiné sur la base et laissez les batteries se charger pendant 15 heures avant la première utilisation. Un bip retentit pour vous indiquer que le combiné est correctement placé sur la base ou sur le chargeur.

Remarque:
Utilisez uniquement des batteries rechargeables de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit. L'utilisation de batteries non rechargeables ou non-conformes aux modèles préconisés (se référer au chapitre «Spécifications techniques») risque d'endommager votre produit et est dangereuse pour la santé des personnes.
Les batteries peuvent se fendre ou couler si elles sont mal insérées, ouvertes ou exposées à la chaleur. Ne pas jeter les batteries dans un feu: risque d'explosion.

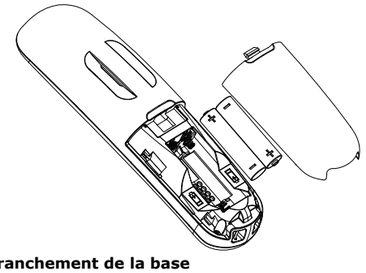

3.2. Branchement de la base

1. Connectez le cordon téléphonique et l'alimentation électrique comme indiqué sous la base.
2. Branchez la prise téléphonique dans la fiche murale.
3. Connectez l'adaptateur secteur à une prise électrique 230V/50 Hz.

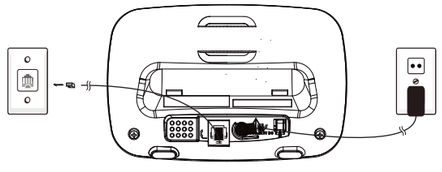

Si vous êtes connecté derrière une box ADSL, un microfiltre est nécessaire (il n'est pas fourni).

3.3. Branchements du chargeur (pour les modèles Duo/Trio)

Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur 230 V CA, 50Hz.

Ligne téléphonique à haut débit
Pour relier votre téléphone à une ligne à large bande (ADSL), insérez un microfiltre entre le téléphone et la ligne afin de protéger vos communications des interférences entre le téléphone et la ligne et ainsi éviter des problèmes.Avec une installation téléphonique à large bande, chaque téléphone doit être relié à un microfiltre et non uniquement celui attaché au modem. Pour vous procurer des microfiltres supplémentaires, contactez votre opérateur téléphonique.

4. UTILISATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

4.1. Emission d'un appel

4.1.1. Pré-numérotation

Composez un numéro de téléphone et appuyez sur pour lancer l'appel.
Appuyez sur la touche C pour effacer le numéro.

4.1.2. Numérotation directe

Appuyez sur et composez le numéro.

4.1.3. Emission d'un appel depuis les touches mémoire directes

Appuyez sur la touche 1 / 2 / 3 et maintenez-la enfoncée pour composer le numéro enregistré dans la mémoire. Vous devez, auparavant, enregistrer un numéro de téléphone sur ces touches. Pour plus de détail, reportez-vous à la section 7.4 de la notice.

4.1.4. Appel depuis la liste bis

Faire un appui long pour ouvrir la liste bis, puis sur ▲ / ▼ jusqu'à sélectionner l'entrée de la liste que vous désirez.
Appuyez sur pour lancer l'appel.

5. RÉPERTOIRE

Votre combiné peut enregistrer jusqu'à 50 contacts (noms et numéros). Chaque fiche peut contenir jusqu'à 24 chiffres pour le numéro de téléphone et 12 caractères pour le nom. Vous pouvez affecter une sonnerie particulière à chaque contact du répertoire. Les entrées du répertoire sont stockées dans l'ordre alphabétique des noms.

5.1. Ajout d'un nouveau contact dans le répertoire

En mode veille:
1. Appuyez sur OK MENU , OU
   Appuyez sur OK MENU et ▲ / ▼ jusqu'à sélectionner l'option **RÉPERTOIRE** puis appuyez sur OK MENU pour ouvrir le répertoire.
2. Appuyez sur OK MENU pour sélectionner l'option **AJOUTER**.
3. Appuyez sur OK MENU et tapez le nom.
4. Appuyez sur OK MENU et tapez le numéro de téléphone.
5. Appuyez sur OK MENU et ▲ / ▼ pour sélectionner la sonnerie particulière à affecter au contact.
6. Appuyez sur OK MENU pour ajouter ce nouveau contact au répertoire.

5.2. Appel depuis le répertoire

En mode veille:
Appuyez sur ▲ , ou, appuyez sur OK MENU et ▲ / ▼ jusqu'à sélectionner l'option **RÉPERTOIRE** puis appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner la personne que vous voulez appeler.
Appuyez sur pour lancer l'appel.
Pour les modèles Duo et Trio, le répertorie, le journal des appels et le dernier numéro enregistré pour rappel sont communs à tous les combinés.

6. IDENTIFICATION DE VOS CORRESPONDANTS

Sur abonnement auprès de votre opérateur au service **«Identification de l'appelant»** et si le réseau transmet ces renseignements, le nom ou le numéro de votre correspondant s'affichera sur l'écran. Le journal mémorise les 20 derniers appels reçus avec la date et l'heure de réception des appels.

Si votre correspondant a demandé à ce que son numéro de téléphone n'apparaisse pas, l'indication **"SECRET"** s'affichera sur l'écran de votre combiné.

Si le numéro de téléphone de votre correspondant n'est pas disponible, l'indication **"Indisponible"** s'affichera sur l'écran de votre combiné.

En mode veille, si vous avez reçu trois appels et n'y avez pas répondu, l'indication **"3 NVX APPEL"** apparaît sur l'écran.

6.1. Accès à la liste des appels

Tous les appels que vous recevez sont enregistrés dans la liste des appels, depuis l'appel le plus récent jusqu'à l'appel le plus ancien. Lorsque cette liste est pleine, l'appel le plus ancien est effacé afin d'enregistrer un nouvel appel.
Les appels auxquels vous n'avez pas répondu et que vous n'avez pas encore consultés sont repérés par .

1. Appuyez sur OK MENU et ▲ / ▼ jusqu'à sélectionner l'option **JOURNAL**, ou appuyez et maintenez enfoncé # .
2. Appuyez sur la touche ▲ / ▼ pour sélectionner l'appel que vous désirez.

6.2. Appel depuis la liste des appels reçus

Veuillez répéter les étapes 1 et 2 de la section 6.1.
Appuyez sur pour lancer l'appel.

7. RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE

7.1. Sélection d'une sonnerie pour les appels internes/ externes

1. Appuyez sur OK MENU et ▲ / ▼ jusqu'à sélectionner l'option **REGL. COMB**.
2. Appuyez sur OK MENU et ▲ / ▼ jusqu'à sélectionner **SONNERIES**.
3. Appuyez sur OK MENU et ▲ / ▼ jusqu'à sélectionner **SONNERIE INT** ou **SONNERIE EXT**.
4. Appuyez sur OK MENU et ▲ / ▼ jusqu'à sélectionner la sonnerie que vous désirez.

Remarque: les sonneries retentissent au fur et à mesure que vous les parcourez dans la liste.
5. Appuyez sur OK MENU pour confirmer.

7.2. Réglage du volume de la sonnerie

1. Appuyez sur OK MENU et ▲ / ▼ jusqu'à sélectionner l'option **REGL. COMB**.
2. Appuyez sur OK MENU et ▲ / ▼ jusqu'à sélectionner **SONNERIES**.
3. Appuyez sur OK MENU et ▲ / ▼ jusqu'à sélectionner **VOL. SONNERIE**.
4. Appuyez sur OK MENU et ▲ / ▼ jusqu'à sélectionner le niveau sonore que vous désirez pour la sonnerie (6 niveaux sont disponibles, y compris **DESACTIVER** pour désactiver la sonnerie).

Remarque: la sonnerie retentit au niveau sélectionné au fur et à mesure que vous parcourez la liste des niveaux de volume. Pour le niveau **DESACTIVER** , aucune sonnerie ne retentit, mais l'icône apparaît sur l'écran.
5. Appuyez sur OK MENU pour confirmer.

7.3. Réglage du volume de l'écouteur et du mains libres

Vous avez le choix entre 5 valeurs (**VOLUME 1** à **VOLUME 5**).
Pendant un appel:
Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner une valeur entre 1 et 5.
Le volume actuel est affiché sur l'écran. Lorsque vous terminez l'appel en cours, le nouveau réglage du volume sonore reste valable pour les appels suivants.

7.4. Touches de raccourcis

1. Appuyez sur OK MENU et ▲ / ▼ jusqu'à sélectionner l'option **REGL. COMB**.
2. Appuyez sur OK MENU et ▲ / ▼ jusqu'à sélectionner **MEM. DIRECTE**.
3. Appuyez sur OK MENU et ▲ / ▼ jusqu'à sélectionner la touche désirée (**M1**, **M2 Touche 1**, **Touche 2** ou **Touche 3**).
4. Appuyez sur OK MENU et tapez le nom (pour **M1**, **M2** uniquement).
5. Appuyez sur OK MENU et tapez le numéro de téléphone à enregistrer en mémoire.
6. Appuyez sur OK MENU pour confirmer.

Remarque: Appuyez sur 1 , 2 ou 3 et maintenez la touche enfoncée pour appeler automatiquement le numéro enregistré.
Appuyez sur M1 ou M2 pour appeler automatiquement le numéro enregistré.

8. Association d'un combiné

Lorsque vous achetez votre téléphone, le combiné est déjà associé à la base. Vous pouvez associer jusqu'à cinq combinés sur une même base.

Si toutefois, il n'y a pas de tonalité et que disparaît, associez-le comme suit:

1. Appuyez sur la touche de la base et maintenez-la enfoncée pendant environ cinq secondes. La base se met en mode association.
2. Appuyez sur OK MENU et ▲ / ▼ jusqu'à sélectionner l'option **ASSOCIATION**.
3. Appuyez sur OK MENU .
4. Tapez les 4 chiffres de votre code PIN (ce code est égal à 0000 par défaut).
5. Appuyez sur OK MENU pour confirmer.

Lorsque le combiné est associé à la base, celle-ci lui attribue automatiquement un numéro (1 à 4), affiché à droite de l'écran. Ce numéro est à utiliser pour les appels internes. Si l'association a échoué, disparaît.

9. Du blocage d'appel facile

Ce téléphone est doté de la fonction blocage d'appel*. Cette fonction vous permet de filtrer les appels entrants et de ne laisser sonner que certains numéros, afin d'éviter tout appel intempestif.
Lors de la première prise en main de votre téléphone, cette fonction est désactivée par défaut mais vous pouvez l'activer en suivant les étapes expliquées dans les paragraphes suivants.
Sous réserve d'abonnement et de disponibilité technique du service "présentation du numéro" auprès de l'opérateur de ligne fixe.

PRESENTATION DE LA FONCTION BLOCAGE D'APPEL

Paramètres	Explications
OFF	La fonction blocage d'appel (des numéros entrants publics) est désactivée. Ceci est le mode par défaut de votre appareil.
ON	La fonction blocage d'appel est activée en mode manuel. Les numéros préalablement enregistrés dans votre liste noire ne feront pas sonner votre téléphone. Les numéros peuvent être ajoutés manuellement à la liste noire avant ou après un appel (pour plus d'informations, voir partie 9.1.).
ANONYME	Cette option supplémentaire vous permet de bloquer les appels n'affichant pas de numéros (par exemple, appels privés ou appels internationaux) et peut être activée / désactivée indépendamment des quatre modes précédents (pour plus d'informations, voir partie 9.2.).

9.1. Mode manuel

Le mode manuel est l'option la plus simple lors de votre première prise en main de l'appareil. Lorsque vous choisissez l'option ON, tous les numéros préalablement enregistrés dans votre liste noire seront bloqués. Vous pouvez ajouter/retirer des numéros de cette liste à tout moment.

Comment bloquer un appel entrant

Lors d'un appel entrant et avant de décrocher, appuyez sur . Cela met fin à l'appel et vous donne l'opportunité d'enregistrer le numéro dans la liste noire en un clic.

Puis, pour confirmer le blocage du numéro, sur OK MENU .

IMPORTANT: si vous ne confirmez pas le blocage, le numéro de l'appelant ne sera pas ajouté à la liste noire et son prochain appel ne sera pas bloqué.

9.1.1. Activer le mode manuel

MENU	BLOC. APPEL	PROG. BLOC.	DESACTIVER / **ACTIVER***

1. Appuyez sur OK MENU , puis sur ou et jusqu'à afficher **BLOC. APPEL**.
2. Appuyez sur OK MENU , puis sur ou jusqu'à afficher **PROG. BLOC**.
3. Appuyez sur OK MENU , puis sur ou pour sélectionner **ACTIVER**.

OU BIEN

Lorsque votre appareil est en veille, appuyez sur le bouton pour accéder directement au sous menu **PROG. BLOC**.

Une fois ce mode activé, le symbole restera affiché sur l'écran.

9.1.2. Ajouter un numéro à la liste noire

A partir du téléphone en veille,

1. Appuyez sur , pour afficher **PROG. BLOC.**, ou: Appuyez sur OK MENU puis sur ou jusqu'à voir **BLOC. APPEL**, puis appuyez sur OK MENU pour afficher **PROG. BLOC**.
2. Appuyez sur ou pour afficher **NUM. BLOQ**.
3. Appuyez sur OK MENU , puis sur ou jusqu'à pouvoir sélectionner **AJOUTER**. Entrez le numéro qui doit être bloqué puis appuyez sur OK MENU pour l'enregistrer.

REMARQUE: Il existe deux autres méthodes pour enregistrer un numéro dans la liste noire:

1. Depuis la liste des appels entrants
- Appuyez sur OK MENU , puis sur ou pour afficher **JOURNAL**., ou appuyez et maintenez enfoncé # .
- Appuyez sur OK MENU , puis sur ou pour sélectionner un numéro.
- Appuyez sur OK MENU , puis sur ou pour afficher **AJOUT BLIST**.
- Appuyez sur OK MENU pour vérifier le numéro, puis sur OK MENU pour l'enregistrer dans la liste noire.

2. Depuis la liste des appels sortants
- Fair un appui long , puis sur ou pour sélectionner une entrée dans la liste **BIS**.
- Appuyez sur OK MENU , puis sur ou pour afficher **AJOUT BLIST**.
- Appuyez sur OK MENU pour vérifier le numéro, puis sur OK MENU pour l'enregistrer dans la liste noire.

9.1.3. Modifier un numéro dans la liste noire

A partir du téléphone en veille,

1. Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 1.2.
2. Appuyez sur OK MENU , puis sur ou et sélectionnez **MODIFIER**. Appuyez sur ou jusqu'à voir le numéro souhaité, puis appuyez sur OK MENU afin de le modifier et sur pour enregistrer vos modifications.

9.1.4. Supprimer un numéro de la liste noire

9.1.4.1. Supprimer un numéro de la liste noire

A partir du téléphone en veille,

1. Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 1.2.
2. Appuyez sur OK MENU , puis sur ou pour afficher **SUPPRIMER**, appuyez sur ou jusqu'à sélectionner le numéro souhaité, puis appuyez sur OK MENU pour confirmer.

9.1.4.2. Supprimer tous les numéros de la liste noire

A partir du téléphone en veille,

1. Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 1.2.
2. Appuyez sur OK MENU , puis sur ou pour afficher **SUPPRIM.TOUT**. Appuyez sur OK MENU . **CONFIRM?** apparait sur l'écran. Appuyez sur OK MENU pour confirmer.

9.2. Mode anonyme

Cette option supplémentaire vous permet de bloquer les appels dont les numéros ne s'affichent pas sur votre téléphone. Vous pouvez l'activer ou la désactiver indépendamment des modes de blocage d'appel évoqués précédemment.

MENU	BLOC. APPEL	BLOQ. ANONYM	DESACTIVER* / PRIVÉ / TOUS

Appuyez sur OK MENU , puis sur ou jusqu'à afficher **BLOC. APPEL**.

Appuyez sur OK MENU , puis sur ou jusqu'à afficher **BLOQ. ANONYM**.

Appuyez sur OK MENU , puis sur ou pour sélectionner l'un des modes.

9.2.1. Bloquer les numéros privés

Ce mode vous permet de bloquer les appels dont les numéros ont été délibérément rendus privés par leur détenteur.

A partir du téléphone en veille,

1. Appuyez sur pour accéder directement ou sous-menu **PROG. BLOC.**, ou *Appuyez sur OK MENU puis sur ou jusqu'à afficher **BLOC. APPEL**. Appuyez sur OK MENU pour afficher **PROG. BLOC**.*
2. Appuyez sur ou jusqu'à afficher **BLOQ. ANONYM**.
3. Appuyez sur OK MENU , puis sur ou jusqu'à sélectionner **PRIVÉ**. Appuyez sur OK MENU pour confirmer votre choix.
4. restera affiché dans le coin inférieur gauche de votre écran.

9.2.2. Bloquer tous les numéros anonymes

Ce mode vous permet de bloquer tous les numéros qui ne s'affichent pas sur votre écran, depuis les numéros privés jusqu'aux appels internationaux et numéros provenant de téléphones publics.

A partir du téléphone en veille,

1. Répétez les étapes 1 et 2 de la section 2.1.
2. Appuyez sur OK MENU , puis sur ou jusqu'à sélectionner **TOUS**. Appuyez sur OK MENU pour confirmer votre choix.
3. restera affiché dans le coin inférieur gauche de votre écran.

9.2.3. Désactiver le blocage des numéros anonymes

A partir du téléphone en veille,

1. Répétez les étapes 1 et 2 de la section 2.1.
2. Appuyez sur OK MENU , puis sur ou jusqu'à sélectionner **DESACTIVER**. Appuyez sur OK MENU pour confirmer votre choix.
3. disparaitra de votre écran si le blocage des appels réguliers (voir 1. et 2.) est également désactivé.

10. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Portée en champ libre	Jusqu'à 300 mètres*
Portée en intérieur	Jusqu'à 50 mètres*
Autonomie des batteries du combiné (valeurs moyennes)	8 heures en conversation** 100 heures en veille**
Nombre de combinés	Jusqu'à 4
Communication entre combinés	Oui
Conférence à trois (1 correspondant externe + 2 correspondants internes)	Oui
Alimentation électrique/ Adaptateur de la base/ Chargeur	Adaptateur de la base et chargeur: Modèle: VT05EEU06045, A318-060045W-EU1 Entrée: 100-240 V/50-60 Hz/0,15 A Sortie: 6V CC/450 mA, 2.7W Utilisez uniquement les adaptateurs fournis avec votre téléphone. Courant alternatif monophasé, excluant les installations informatiques régies par la norme EN62368-1. Attention: selon cette norme, la tension du réseau est considérée comme dangereuse.
Connexion téléphonique	Connexion à une ligne téléphonique analogique de classe TRT3 (tension du réseau des télécommunications), conformément à la norme EN62368-1.
Batteries	AAA–1, 2V–300 mAh (NiMH rechargeables) Utilisez uniquement les batteries fournies avec votre téléphone. L'utilisation d'un autre type de batteries vous expose à un risque d'explosion. Eliminez vos batteries usagées conformément aux règles de protection de l'environnement en vigueur dans votre région.
Températures de fonctionnement	Entre 5°C et 40°C

* Variable en fonction de l'environnement.
** Données dépendantes de la charge initiale des batteries.

11. EN CAS DE PROBLEME

Si vous rencontrez des problèmes avec votre téléphone, consultez le tableau ci-dessous.

Dès que vous constatez un problème avec votre téléphone, retirez les batteries de tous les combinés, débranchez la base de l'alimentation secteur, rebranchez la base et réinstallez les batteries dans les combinés (1 minute suffit pour toute cette opération).

Problème	Cause possible	Suggestions
Aucune tonalité lorsque j'appuie sur la touche	a. Le téléphone n'est pas connecté au réseau téléphonique. b. L'adaptateur n'est pas branché correctement sur la base. c. Un autre combiné utilise déjà la ligne.	a. Vérifiez que le câble téléphonique est correctement branché sur la base et sur la prise téléphonique murale. b. Vérifiez le branchement de l'alimentation électrique. c. Attendez que la ligne soit libre.
Le message **"HORS PORTEE"** est affiché.	a. Le combiné est hors de portée de la base. b. La base n'est pas connectée au secteur.	a. Rapprochez-vous de la base b. Branchez la base sur une prise secteur.
L'écran est éteint.	Les batteries ne sont plus suffisamment chargées.	Rechargez les batteries.
Votre correspondant ne vous entend pas.	Le micro est coupé et la fonction secret est activée.	Réactiver le micro.

Si l'appareil ne semble plus connecté à sa base, procéder à une nouvelle association, dans le menu Reg Base comme décrit dans cette notice.
Le code demandé pendant la procédure d'association est 0000 par défaut.

12. CONSIGNES DE Sécurité

•Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur correspond bien à celle de votre installation électrique.
•N'utilisez pas l'appareil: si l'adaptateur ou le câble d'alimentation est endommagé, en cas de mauvais fonctionnement, si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
•Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil.
•L'adaptateur fourni ne doit pas être utilisé avec un autre appareil.
•Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évitez, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
•Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur facilement accessible.
•Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
•L'adaptateur fourni avec l'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
•N'installez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
•Veuillez ne pas exposer l'appareil ou son adaptateur à la lumière directe du soleil et à la poussière.
•N'utilisez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
•Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur ou à proximité de ceux-ci.
•Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil ou son adaptateur et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur.
•Ne pas ouvrir l'appareil ou son adaptateur pour quelque raison que ce soit.
•N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil ou de l'adaptateur.
•Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
•L'appareil doit être éteint avant de débrancher le câble de l'adaptateur.
•Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant l'adaptateur secteur.
•Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
•Si votre appareil ou son adaptateur fonctionnent de manière inhabituelle, et particulièrement s'ils émettent des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-les immédiatement et faites les examiner par un réparateur qualifié.
•Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.
•Sécurisez l'accès de votre appareil : Conservez autant que l'usage le permet l'appareil près de vous.
•Effacez les données sur l'objet avant de le mettre au rebut, de le vendre ou de le remettre au Service Après-Vente.
•Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères.

13. Déclaration de conformité

Sourcing & Creation déclare que l'équipement radioélectrique de type Téléphone résidentiel sans fil sans répondeur est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: http://www.boulanger.com/info/assistance

14. Caractéristiques techniques

- Bande de fréquences: 1880 - 1900 MHz
- Puissances émises:
  Base : 24dBM EIRP max.
  Combiné : 24dBM EIRP max.
- Accessoires fournis : Batteries NiMH AAA x2 1,2 V 300 mAh
- Adaptateur Secteur
  Modèle: VT05EEU06045, A318-060045W-EU1
  Entrée: 100-240V~ 50/60Hz 0.15A max
  Sortie: 6V ⎓ 450mA, 2.7W
- Facile à installer, une prise de courant suffit pour le combiné supplémentaire
- Répertoire commun aux 2 combinés
- Fonction mains-libres
- Afficheur rétro-éclairé alphanumérique
- Répertoire de 50 noms et numéros
- 10 mélodies d'appel
- Identification du nom et du numéro de l'appelant lors d'un appel entrant et en cas de double appel*
- Journal des 20 derniers appels reçus avec date et heure***
- Fonctionne avec 2 piles NiMH rechargeables (fournies)

*** Sous réserve d'abonnement et de disponibilité technique du service de l'opérateur de ligne fixe.

Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs.

En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi).
Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

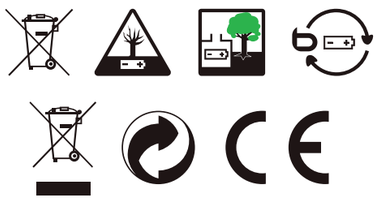

essentiel b

Art. 8009380 / 8009381
Ref. EB_TS-1 1-SF / EB_TS-12-SF
Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

FABRIQUÉ en R.P.C.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin FRANCE