

## Téléphone sans fil

EB\_TS-11-SF\_R / EB\_TS-12-SF\_R / EB\_TS-13-SF\_R


## GUIDE RAPIDE DE MISE EN ROUTE

notice complète disponible sur [www.boulangier.com](http://www.boulangier.com)

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au **DESIGN**, à la **FIABILITÉ** et à la **FACILITÉ D'UTILISATION** de nos produits. Nous espérons que ce téléphone sans fil avec répondeur vous donnera entière satisfaction.

### 1. PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE


#### 1.1. Présentation du combiné

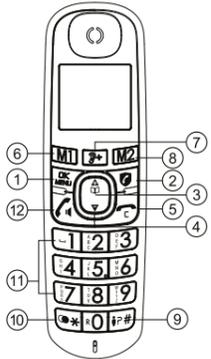

- OK MENU**  
En mode veille : appuyez pour accéder au menu principal  
Depuis un sous-menu : appuyez pour confirmer votre choix  
Pendant un appel : appuyez pour accéder à la fonction Intercom/ Répertoire/Liste bis/Liste des appels reçus
- \***  
\*Pour le blocage d'appels, il est nécessaire de souscrire au service Présentation du Numéro. Contactez votre opérateur de téléphonie fixe.  
En mode veille: Accès direct au menu Blocage d'appels.
- **  
En mode veille : appuyez pour accéder au répertoire  
Depuis un menu : appuyez pour remonter dans la liste des options du menu  
Depuis le répertoire/la liste bis/la liste des appels reçus remonter dans la liste  
Pendant un appel : appuyez pour augmenter le volume de l'écouteur  
Pendant la sonnerie : appuyez pour augmenter le volume de la sonnerie
- **  
Depuis un menu : appuyez pour descendre dans la liste des options du menu  
Depuis le répertoire/la liste bis/la liste des appels reçus : appuyez pour descendre dans la liste  
Pendant un appel : appuyez pour diminuer le volume de l'écouteur  
Pendant la sonnerie : appuyez pour diminuer le volume de la sonnerie
- **  
Pendant un appel : appuyez pour terminer l'appel et revenir en mode veille  
En mode menu/modification : appuyez pour revenir au menu précédent  
En mode modification : appuyez et maintenez enfoncée pour revenir en mode veille  
En mode modification/pré-numérotation : appuyez pour effacer un caractère/un chiffre  
Pendant la sonnerie : appuyez pour supprimer la sonnerie du combiné
- M1**  
En mode veille ou en utilisation: appuyez sur M1 pour appeler le numéro qui y est enregistré.
- **  
Double le volume sonore dans le combiné.
- M2**  
En mode veille ou en utilisation: appuyez sur M2 pour appeler le numéro qui y est enregistré.

- TOUCHE #**  
Appuyez pour insérer **#**  
En mode veille: appuyez et maintenez enfoncé pour accéder à la liste d'appels.  
En mode pré-numérotation/durant un appel: faire un appui long pour insérer une pause.
- TOUCHE \***  
Appuyez pour insérer **\***  
En mode veille: faire un appui long pour accéder à la liste des derniers appels émis (BIS).
- TOUCHES ALPHANUMÉRIQUES**  
Touche 0 en mode décroché : appuyez et maintenez enfoncée pour composer un flash\*  
Touches 1, 2, 3 en mode veille/décroché : appuyez et maintenez enfoncée pour composer le numéro affecté à la touche correspondante  
\* Sous réserve d'abonnement et de disponibilité technique du service auprès de l'opérateur de ligne fixe.
- **  
En mode veille/pré-numérotation : appuyez pour lancer un appel  
Depuis une entrée de la liste bis/la liste des appels reçus/le répertoire : appuyez pour composer le numéro de l'entrée sélectionnée  
Pendant une sonnerie : appuyez pour répondre à un appel  
Pendant un appel : appuyez pour activer/désactiver le mains libres  
Le témoin lumineux de la touche clignote rapidement si:  
- appel entrant

#### 1.2. Description de la base

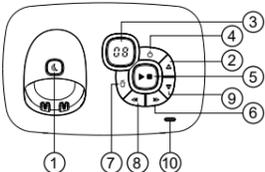

- **  
Appuyez sur la touche **** pour rechercher votre combiné. Le combiné sonne pendant environ 60 secondes.  
Appuyez sur la touche **** et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes. La base se place en mode association de combiné.
- **  
Augmente le volume sonore dans le haut-parleur (+) pendant la lecture des messages.
- ÉCRAN**  
0F-> -- La fonction répondeur est désactivée (OFF)  
0n-> XX La fonction répondeur est activée (ON) et XX messages ont été enregistrés sur le répondeur  
00 Allumé fixe : le répondeur ne contient aucun message  
Clignotant : XX nouveaux messages ont été enregistrés sur le répondeur  
ZZ Allumé fixe : le répondeur contient ZZ messages déjà lus (et aucun nouveau message)  
XX clignote en alternance avec FF : XX nouveaux messages ont été enregistrés, et la mémoire du répondeur est saturée  
Clignote : la mémoire du répondeur est saturée avec des messages déjà lus; aucun nouveau message n'a été reçu  
XX clignote en alternance avec -- : l'heure n'a pas été réglée et XX nouveaux messages ont été enregistrés  
-- clignote: l'heure n'a pas été réglée, aucun nouveau message n'a été reçu  
XX Allumé fixe : lecture de l'ancien message XX déjà eçu  
clignote : lecture du nouveau message XX reçu  
A1/A2 Allumé fixe : lecture de l'annonce, avec A1 correspondant à l'annonce pour le mode Répondeur/ Enregistreur et A2 correspondant à l'annonce pour le mode Répondeur simple  
XX clignote en alternance avec An : un nouveau message XX est actuellement enregistré  
An signifie que l'enregistrement du message est en cours  
Clignote : l'accès à distance est en cours  
rA Allumé fixe : indique le niveau sonore actuel, avec X compris entre 1 et 8  
LX

- **  
Appuyez pour activer la fonction répondeur  
Réappuyez pour désactiver la fonction répondeur
- **  
Appuyez pour écouter le message  
Réappuyez pour arrêter la lecture du message
- **  
Appuyez pour arrêter la lecture du message actuel et passer au message suivant
- **  
Appuyez une fois pour supprimer le message en cours de lecture  
Appuyez et maintenez enfoncée pour supprimer tous les messages lus
- **  
Appuyez pour relire le message actuel depuis le début  
Appuyez deux fois pour arrêter la lecture en cours et lire le message précédent
- **  
Diminue le volume sonore dans le haut-parleur (-) pendant la lecture des messages
- **  
Allumé : combiné en charge ou en cours d'utilisation.  
Clignotant : réception d'un appel ou recherche du combiné.  
Remarque : Lorsque le combiné est en charge, la LED ne clignote pas et sera constamment allumée, même lors de la réception d'un appel.

#### 1.3. Icônes et symboles de l'écran

L'écran LCD affiche diverses informations sur l'état actuel du téléphone.



Le nombre de barres est proportionnel à la qualité du signal. Plus le signal est faible, plus le nombre de barres affichées sur l'écran est faible.  
Lorsque le combiné est hors de portée ou recherche sa base, l'écran n'affiche aucune barre.

- ** Signifie que la fonction blocage d'appel est activée. (Consultez la notice Blocage d'appels ci-jointe)
- ** Indique la qualité du signal entre le combiné et la base. 3 barres: qualité maximum  
0 barre: combiné hors de portée ou recherche sa base
- ** Indique qu'un appel est en cours.
- ** Indique que vous utilisez le haut-parleur.
- ** Allumé fixe : lorsque vous activez la fonction réveil.  
Clignote : lorsque le réveil se déclenche.
- ** Allumé fixe : indique que le répondeur est activé.  
Clignote : lorsque le répondeur a enregistré de nouveaux messages.

Indique que vous avez reçu de nouveaux messages vocaux (sur la messagerie de l'opérateur).  
Ce symbole disparaît lorsque vous avez écouté tous les nouveaux messages reçus.  
(Cette fonction dépend de votre opérateur téléphonique.)

Indique que les batteries sont complètement chargées.  
Toute l'icône clignote lors du chargement initial des batteries.  
L'intérieur seul clignote lorsque les batteries sont presque totalement chargées.

- ** Indique que vous devez charger les batteries.  
Clignote lorsque les batteries sont presque déchargées.
- ** Allumé lorsque vous avez reçu un nouvel appel\*.  
Éteint lorsque vous avez consulté le journal des appels.
- ** Indique que l'amplificateur est activé.  
double le volume sonore dans le combiné

### 2. Précautions d'emploi

Pour disposer de la portée maximale et pour réduire les interférences, voici quelques recommandations qui vous seront très utiles pour choisir le meilleur emplacement pour votre base.

- Choisissez un emplacement intérieur pratique, en hauteur et central, sans obstacle entre le combiné et la base.
  - La base doit être éloignée d'autres appareils électroniques tels qu'une télévision, un four à micro-ondes, une radio, un ordinateur, un appareil sans fil ou un autre téléphone sans fil.
  - Ne posez pas la base en face d'un émetteur de fréquences radio, par exemple l'antenne extérieure d'une station émettrice pour téléphones portables.
  - Évitez de brancher la base sur la même ligne électrique qu'un gros appareil électroménager pour éviter le risque potentiel d'interférence. Essayez de déplacer l'appareil ou la base sur une autre prise secteur.
- Si la qualité de réception est insuffisante, essayez de déplacer la base à un autre endroit. La portée maximale peut être moindre que celle annoncée selon l'environnement et divers facteurs structurels. La portée en intérieur est normalement moindre que la portée en extérieur.


### 3. INSTALLATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

#### 3.1. Installation et chargement des batteries

- Glissez le cache du compartiment des batteries vers le bas.
- Introduisez les 2 batteries AAA rechargeables fournies, comme indiqué sur le schéma. Respectez scrupuleusement le sens des polarités indiquées.
- Refermez le compartiment des batteries.
- Posez le combiné sur la base et laissez les batteries se charger pendant 15 heures avant la première utilisation. Un bip retentit pour vous indiquer que le combiné est correctement placé sur la base ou sur le chargeur.


**Remarque :**

Utilisez uniquement des batteries rechargeables de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit.  
L'utilisation de batteries non rechargeables ou non-conformes aux modèles préconisés (se référer au chapitre «Spécifications techniques») risque d'endommager votre produit et est dangereuse pour la santé des personnes. Les batteries peuvent se fendre ou couler si elles sont mal insérées, ouvertes ou exposées à la chaleur. Ne pas jeter les batteries dans un feu : risque d'explosion.

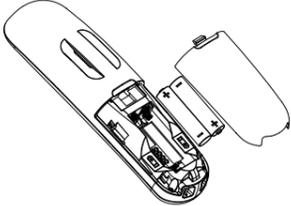

#### 3.2. Branchement de la base

- Connectez le cordon téléphonique et l'alimentation électrique comme indiqué sous la base.
- Branchez la prise téléphonique dans la fiche murale.
- Connectez l'adaptateur secteur à une prise électrique 230V/50 Hz.

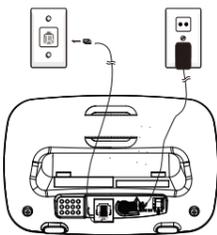

Si vous êtes connecté derrière une box ADSL, un microfiltre est nécessaire (il n'est pas fourni).

#### 3.3. Branchements du chargeur (pour les modèles Duo/Trio)

Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur 230 V CA, 50Hz.

#### Ligne téléphonique à haut débit

Pour relier votre téléphone à une ligne à large bande (ADSL), insérez un microfiltre entre le téléphone et la ligne afin de protéger vos communications des interférences entre le téléphone et la ligne et ainsi éviter des problèmes. Avec une installation téléphonique à large bande, chaque téléphone doit être relié à un microfiltre et non uniquement celui attaché au modem. Pour vous procurer des microfiltres supplémentaires, contactez votre opérateur téléphonique.

### 4. UTILISATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

#### 4.1. Emission d'un appel

##### 4.1.1. Pré-numérotation

Composez un numéro de téléphone et appuyez sur **** pour lancer l'appel. Appuyez sur la touche **** pour effacer le numéro.

##### 4.1.2. Numérotation directe

Appuyez sur **** et composez le numéro.

##### 4.1.3. Emission d'un appel depuis les touches mémoire directes

Appuyez sur la touche -1 / :2 / :3 et maintenez-la enfoncée pour composer le numéro enregistré dans la mémoire. Vous devez, auparavant, enregistrer un numéro de téléphone sur ces touches. Pour plus de détail, reportez-vous à la section 7.4 de la notice.

##### 4.1.4. Appel depuis la liste bis

Faire un appui long **** pour ouvrir la liste bis, puis sur **** / **** jusqu'à sélectionner l'entrée de la liste que vous désirez. Appuyez sur **** pour lancer l'appel.

### 5. RÉPERTOIRE

Votre combiné peut enregistrer jusqu'à 50 contacts (noms et numéros). Chaque fiche peut contenir jusqu'à 24 chiffres pour le numéro de téléphone et 12 caractères pour le nom. Vous pouvez affecter une sonnerie particulière à chaque contact du répertoire. Les entrées du répertoire sont stockées dans l'ordre alphabétique des noms.

#### 5.1. Ajout d'un nouveau contact dans le répertoire

En mode veille:

- Appuyez sur ****, OU Appuyez sur ****, et **** / **** jusqu'à sélectionner l'option **RÉPERTOIRE** puis appuyez sur **** pour ouvrir le répertoire.
- Appuyez sur **** pour sélectionner l'option **AJOUTER**
- Appuyez sur ****, et tapez le nom.
- Appuyez sur ****, et tapez le numéro de téléphone.
- Appuyez sur **** et **** / **** pour sélectionner la sonnerie particulière à affecter au contact.
- Appuyez sur ****, pour ajouter ce nouveau contact au répertoire.

#### 5.2. Appel depuis le répertoire

En mode veille :

Appuyez sur ****, ou, appuyez sur **** et **** / **** jusqu'à sélectionner l'option **RÉPERTOIRE** puis appuyez sur **** / **** pour sélectionner la personne que vous voulez appeler. Appuyez sur **** pour lancer l'appel.

Pour les modèles Duo et Trio, le répertoire, le journal des appels et le dernier numéro enregistré pour rappel sont communs à tous les combinés.

### 6. IDENTIFICATION DE VOS CORRESPONDANTS

Sur abonnement auprès de votre opérateur au service « Identification de l'appelant » et si le réseau transmet ces renseignements, le nom ou le numéro de votre correspondant s'affichera sur l'écran. Le journal mémorise les 20 derniers appels reçus avec la date et l'heure de réception des appels. Si votre correspondant a demandé à ce que son numéro de téléphone n'apparaisse pas, l'indication "**SECRET**" s'affichera sur l'écran de votre combiné.

Si le numéro de téléphone de votre correspondant n'est pas disponible, l'indication "**Indisponible**" s'affichera sur l'écran de votre combiné. En mode veille, si vous avez reçu trois appels et n'y avez pas répondu, l'indication "**3 NVX APPEL**" apparaît sur l'écran.

#### 6.1. Accès à la liste des appels

Tous les appels que vous recevez sont enregistrés dans la liste des appels, depuis l'appel le plus récent jusqu'à l'appel le plus ancien. Lorsque cette liste est pleine, l'appel le plus ancien est effacé afin d'enregistrer un nouvel appel. Les appels auxquels vous n'avez pas répondu et que vous n'avez pas encore consultés sont repérés par ****.

- Appuyez sur **** et **** / **** jusqu'à sélectionner l'option **JOURNAL**.
- Appuyez sur la touche **** / **** pour sélectionner l'appel que vous désirez.

#### 6.2. Appel depuis la liste des appels reçus

Veillez répéter les étapes 1 et 2 de la section 6.1. Appuyez sur **** pour lancer l'appel.

### 7. RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE

#### 7.1. Sélection d'une sonnerie pour les appels internes/externes

- Appuyez sur **** et **** / **** jusqu'à sélectionner l'option **REGL. COMB.**
- Appuyez sur **** et **** / **** jusqu'à sélectionner **SONNERIES**.
- Appuyez sur **** et **** / **** jusqu'à sélectionner **SONNERIE INT** ou **SONNERIE EXT.**
- Appuyez sur **** et **** / **** jusqu'à sélectionner la sonnerie que vous désirez.

**Remarque :** les sonneries retentissent au fur et à mesure que vous les parcourez dans la liste.

- Appuyez sur **** pour confirmer.

#### 7.2. Réglage du volume de la sonnerie

- Appuyez sur **** et **** / **** jusqu'à sélectionner l'option **REGL. COMB.**
- Appuyez sur **** et **** / **** jusqu'à sélectionner **SONNERIES**.
- Appuyez sur **** et **** / **** jusqu'à sélectionner **VOL. SONNERIE**.
- Appuyez sur **** et **** / **** jusqu'à sélectionner le niveau sonore que vous désirez pour la sonnerie (6 niveaux sont disponibles, y compris **DESACTIVER** pour désactiver la sonnerie).

**Remarque :** la sonnerie retentit au niveau sélectionné au fur et à mesure que vous parcourez la liste des niveaux de volume. Pour le niveau **DESACTIVER**, aucune sonnerie ne retentit, mais l'icône **** apparaît sur l'écran.

- Appuyez sur **** pour confirmer.

#### 7.3. Réglage du volume de l'écouteur et du mains libres

Vous avez le choix entre 5 valeurs (**VOLUME 1** à **VOLUME 5**). Pendant un appel :

Appuyez sur **** / **** pour sélectionner une valeur entre 1 et 5. Le volume actuel est affiché sur l'écran. Lorsque vous terminez l'appel en cours, le nouveau réglage du volume sonore reste valable pour les appels suivants.

#### 7.4. Touches de raccourcis

- Appuyez sur **** et **** / **** jusqu'à sélectionner l'option **REGL. COMB.**
- Appuyez sur **** et **** / **** jusqu'à sélectionner **MEM. DIRECTE**.
- Appuyez sur **** et **** / **** jusqu'à sélectionner la touche désirée (**M1**, **M2**, **TOUCHE 1**, **TOUCHE 2** ou **TOUCHE 3**).
- Appuyez sur **** et tapez le nom.
- Appuyez sur **** et tapez le numéro de téléphone à enregistrer en mémoire.
- Appuyez sur **** pour confirmer.

**Remarque :** Appuyez sur -1 , :2 ou i3 et maintenez la touche enfoncée pour appeler automatiquement le numéro enregistré. Appuyez sur **M1** ou **M2** pour appeler automatiquement le numéro enregistré.

### 8. FONCTION RÉPONDEUR

L'accès au répondeur se fait via les touches situées sur la base ou via le combiné. Le répondeur a une capacité d'enregistrement de 14 minutes. Vous pouvez également enregistrer des mémos à l'attention des personnes qui utiliseront votre téléphone. Lorsque la mémoire du répondeur est pleine, le message **MEM REP SAT** s'affiche sur l'écran du combiné.

#### 8.1. Activation/désactivation du répondeur

Vous activez/désactivez la fonction répondeur depuis la base ou le combiné. Par défaut, le répondeur est en service et en mode répondeur-enregistreur. Une annonce pré-enregistrée sera diffusée à vos correspondants, les invitant à laisser un message. Même si le répondeur est éteint, il se mettra automatiquement en service en mode répondeur simple après 10 sonneries, permettant ainsi son activation et son réglage à distance.

**Depuis la base :**

- Appuyez sur la touche **** de la base.
- Si vous activez le répondeur, **** s'affiche sur l'écran du combiné.
- Si vous désactivez le répondeur, **** disparaît de l'écran du combiné et le compteur de la base affiche --.

**Depuis le combiné :**

- Appuyez sur **** et **** / **** jusqu'à sélectionner l'option **RÉPONDEUR**.
- Appuyez sur **** et **** / **** jusqu'à sélectionner **REP. ON/OFF**.
- Appuyez sur **** et **** /

3. Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> pour entendre le premier message et afficher la date et l'heure de réception.

4. Pendant la lecture des messages, appuyez sur ▲<sup>▲</sup>/■<sup>■</sup> pour, respectivement, augmenter ou diminuer le volume sonore.

5. Pendant la lecture des messages, appuyez sur OK<sup>MENU</sup> et ▲<sup>▲</sup>/■<sup>■</sup> pour exécuter l'une des fonctions suivantes : **STOP**, **TRANSFÉRER**, **PRÉCÉDENT** ou **SUPPRIMER**.

**STOP :** arrête la lecture du message en cours.

**TRANSFÉRER :** lit le message suivant.

**PRÉCÉDENT :** redémarre la lecture du message actuel depuis le début.

**SUPPRIMER :** supprime le message actuel et démarre la lecture du message suivant.

6. Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> pour confirmer.

**Remarque:** vous pouvez également utiliser les touches suivantes pendant la lecture des messages.

- Appuyez sur la touche **5** pour arrêter la lecture en cours.
- Appuyez une fois sur la touche **4** pour reprendre la lecture du message actuel depuis le début. Appuyez deux fois sur **4** pour arrêter la lecture en cours et lire le message précédent.
- Appuyez sur la touche **6** pour lire le message suivant.
- Appuyez sur la touche **2** pour supprimer le message actuellement lu.

### 8.3. Suppression de tous les messages du répondeur

**Suppression de tous les messages depuis la base :**

En mode veille :

- Appuyez sur la touche ☐ de la base et maintenez-la enfoncée.
- Tous les messages lus sont supprimés.

**Remarque :** les nouveaux messages sont conservés.

**Suppression de tous les messages depuis le combiné :**

- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> et ▲<sup>▲</sup>/■<sup>■</sup> jusqu'à sélectionner l'option **RÉPONDEUR**.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> et ▲<sup>▲</sup>/■<sup>■</sup> jusqu'à sélectionner l'option **SUPP MSG LUS**.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> et ▲<sup>▲</sup>/■<sup>■</sup> pour confirmer.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> pour supprimer tous les messages lus.

### 8.4. Configuration du répondeur

Vous pouvez régler le répondeur depuis le menu **REGLAGES REP**.

#### 8.4.1. Modification du mode de réponse

Par défaut, le répondeur fonctionne en mode répondeur-enregistreur (**REP. ENREG**) permettant à vos correspondants de laisser un message. Il peut également fonctionner en mode répondeur simple (**REP. SEUL**) permettant à vos correspondants d'entendre votre annonce, mais pas de laisser un message. Ceux-ci seront alors avisés de retéléphoner ultérieurement.

- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> et ▲<sup>▲</sup>/■<sup>■</sup> jusqu'à sélectionner l'option **RÉPONDEUR**.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> et ▲<sup>▲</sup>/■<sup>■</sup> jusqu'à sélectionner **REGLAGES REP**.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> et ▲<sup>▲</sup>/■<sup>■</sup> jusqu'à sélectionner **MODE REP**.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> et ▲<sup>▲</sup>/■<sup>■</sup> jusqu'à sélectionner **REP. ENREG** ou **REP. SEUL**.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> pour confirmer.

#### 8.4.2. Modification de la langue de l'annonce

Le répondeur diffuse une annonce à vos correspondants. Votre téléphone vous est fourni avec une annonce préenregistrée pour le mode **REP. ENREG** et une autre pour le mode **REP. SEUL**. Vous pouvez modifier la langue de cette annonce.

- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> et ▲<sup>▲</sup>/■<sup>■</sup> jusqu'à sélectionner l'option **RÉPONDEUR**.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> et ▲<sup>▲</sup>/■<sup>■</sup> jusqu'à sélectionner **REGLAGES REP**.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> et ▲<sup>▲</sup>/■<sup>■</sup> jusqu'à sélectionner **LANGUE REP**.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> et ▲<sup>▲</sup>/■<sup>■</sup> jusqu'à sélectionner la langue de l'annonce que vous désirez.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> pour confirmer.

#### 8.4.3. Enregistrement de votre propre annonce

Vous pouvez enregistrer votre propre annonce pour les modes **REP. ENREG** et **REP. SEUL**. Elle sera diffusée à chaque prise d'appel par le répondeur. En cas de suppression de votre annonce, le répondeur diffuse automatiquement l'annonce préenregistrée dans votre téléphone.

- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> et ▲<sup>▲</sup>/■<sup>■</sup> jusqu'à sélectionner l'option **RÉPONDEUR**.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> et ▲<sup>▲</sup>/■<sup>■</sup> jusqu'à sélectionner **REGLAGES REP**.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> et ▲<sup>▲</sup>/■<sup>■</sup> jusqu'à sélectionner **ANNONCES**.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> et ▲<sup>▲</sup>/■<sup>■</sup> jusqu'à sélectionner **REP. ENREG** ou **REP. SEUL**.

- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> et ▲<sup>▲</sup>/■<sup>■</sup> jusqu'à sélectionner **ENR ANNONCE**.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> pour démarrer l'enregistrement de votre annonce.
- L'indication **"ENREG"** s'affiche sur l'écran.

8. Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder votre annonce. Vous pouvez également appuyer sur C<sup>1/2</sup> pour arrêter l'enregistrement sans sauvegarder l'annonce.

#### 8.4.4. Lecture et suppression de l'annonce

8.4.4.1. Lecture de l'annonce

- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> et ▲<sup>▲</sup>/■<sup>■</sup> jusqu'à sélectionner l'option **RÉPONDEUR**.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> et ▲<sup>▲</sup>/■<sup>■</sup> jusqu'à sélectionner **REGLAGES REP**.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> et ▲<sup>▲</sup>/■<sup>■</sup> jusqu'à sélectionner **ANNONCES**.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> et ▲<sup>▲</sup>/■<sup>■</sup> jusqu'à sélectionner **REP. ENREG** ou **REP. SEUL**.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> et ▲<sup>▲</sup>/■<sup>■</sup> jusqu'à sélectionner **ENR ANNONCE**.

6. Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> pour écouter votre annonce (si vous avez enregistré votre propre annonce). Le message **"LECT. ANNONCE"** s'affiche sur l'écran.

7. Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> pour arrêter la lecture.

#### 8.4.4.2. Suppression de votre annonce personnalisée

- Exécutez les instructions 1 à 6 de la section 8.4.4.1.
- Appuyez sur C<sup>1/2</sup> pour supprimer votre annonce. L'annonce préenregistrée est automatiquement réactivée.

**Remarque :** la suppression de l'annonce préenregistrée n'est pas possible.

#### 8.4.5. Modification du nombre de sonneries

Lorsqu'il est en service, le répondeur se déclenche après un nombre de sonneries défini entre 2 et 8. La fonction économiseur de taxe « **ECO APPEL** » permet, lors d'une interrogation à distance, de déclencher le répondeur après 2 sonneries s'il y a des nouveaux messages et après 6 sonneries s'il n'y a pas de messages.

- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> et ▲<sup>▲</sup>/■<sup>■</sup> jusqu'à sélectionner l'option **RÉPONDEUR**.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> et ▲<sup>▲</sup>/■<sup>■</sup> jusqu'à sélectionner **REGLAGES REP**.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> et ▲<sup>▲</sup>/■<sup>■</sup> jusqu'à sélectionner **NB SONNERIES**.
- Les valeurs possibles sont : **2 SONNERIES**, **4 SONNERIES**, **6 SONNERIES**, **8 SONNERIES** ou **ECO APPEL**.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> et ▲<sup>▲</sup>/■<sup>■</sup> jusqu'à sélectionner le délai avant la prise d'appel par le répondeur.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> pour confirmer.

#### 8.4.6. Accéder à votre répondeur à distance

- Composez votre numéro de téléphone/ pendant la lecture de l'annonce personnalisée, tapez **\*** et composez votre code d'accès à distance (code master PIN 0000).

**L'accès à distance vous permet de réaliser les action suivantes:**

Action	Touche
Relancer la lecture des messages	5
Arrêter la lecture du message	8
Effacer le message	2 (pendant la lecture)
Passer le message	6
Allumer le répondeur	7
Eteindre le répondeur	9

### 9. Association d'un combiné

Lorsque vous achetez votre téléphone, le combiné est déjà associé à la base. Vous pouvez associer jusqu'à cinq combinés sur une même base.

Si toutefois, il n'y a pas de tonalité et que **il** disparaît, associez-le comme suit :

- Appuyez sur la touche ☐ de la base et maintenez-la enfoncée pendant environ cinq secondes. La base se met en mode association.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> et ▲<sup>▲</sup>/■<sup>■</sup> jusqu'à sélectionner l'option **ASSOCIATION**.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup>.
- Tapez les 4 chiffres de votre code PIN (ce code est égal à 0000 par défaut).
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> pour confirmer.

Lorsque le combiné est associé à la base, celle-ci lui attribue automatiquement un numéro (1 à 4), affiché à droite de l'écran. Ce numéro est à utiliser pour les appels internes. Si l'association a échoué, **il** disparaît.

### 10. Du blocage d’appel facile

Ce téléphone est doté de la fonction blocage d'appel\*. Cette fonction vous permet de filtrer les appels entrants et de ne laisser sonner que certains numéros, afin d'éviter tout appel intempestif.

Lors de la première prise en main de votre téléphone, cette fonction est désactivée par défaut mais vous pouvez l'activer en suivant les étapes expliquées dans les paragraphes suivants.

\*Sous réserve d'abonnement et de disponibilité technique du service "présentation du numéro" auprès de l'opérateur de ligne fixe.

**PRESENTATION DE LA FONCTION BLOCAGE D'APPEL**

Paramètres	Explications
<b>OFF</b>	La fonction blocage d'appel (des numéros entrants publics) est désactivée. Ceci est le mode par défaut de votre appareil.
<b>ON</b>	La fonction blocage d'appel est activée en mode manuel. Les numéros préalablement enregistrés dans votre liste noire ne feront pas sonner votre téléphone. Les numéros peuvent être ajoutés manuellement à la liste noire avant ou après un appel (pour plus d'informations, voir partie 1).
<b>ANONYME</b>	Cette option supplémentaire vous permet de bloquer les appels n'affichant pas de numéros (par exemple, appels privés ou appels internationaux) et peut être activée / désactivée indépendamment des quatre modes précédents (pour plus d'informations, voir partie 2).

#### 10.1. Mode manuel

Le mode manuel est l'option la plus simple lors de votre première prise en main de l'appareil. Lorsque vous choisissez l'option ON, tous les numéros préalablement enregistrés dans votre liste noire seront bloqués. Vous pouvez ajouter/retirer des numéros de cette liste à tout moment.

**Comment bloquer un appel entrant**

Lors d'un appel entrant et avant de décrocher, appuyez sur ☐. Cela met fin à l'appel et vous donne l'opportunité d'enregistrer le numéro dans la liste noire en un clic.

Puis, pour confirmer le blocage du numéro, sur OK<sup>MENU</sup>.

IMPORTANT : si vous ne confirmez pas le blocage, le numéro de l'appelant ne sera pas ajouté à la liste noire et son prochain appel ne sera pas bloqué.

#### 10.1.1. Activer le mode manuel

<b>MENU</b> <span><span><span></span><span>↕</span><span></span></span></span>	<b>BLOC. APPEL</b> <span><span><span></span><span>↕</span><span></span></span></span>	<b>PROG. BLOC.</b> <span><span><span></span><span>↕</span><span></span></span></span>	<b>DESACTIVER</b>
			<b>ACTIVER*</b>

- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup>, puis sur ▲ ou ▼ jusqu'à afficher **BLOC. APPEL**.

2. Appuyez sur OK<sup>MENU</sup>, puis sur ▲ ou ▼ jusqu'à afficher **PROG. BLOC**.

3. Appuyez sur OK<sup>MENU</sup>, puis sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **ACTIVER**.

OU BIEN

Lorsque votre appareil est en veille, appuyez sur le bouton ☐ pour accéder directement au sous menu **PROG. BLOC**.

Une fois ce mode activé, le symbole ☐ restera affiché sur l'écran.

#### 10.1.2. Ajouter un numéro à la liste noire

A partir du téléphone en veille,

- Appuyez sur ☐, pour afficher **PROG. BLOC.**, ou : Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> puis sur ▲ ou ▼ jusqu'à voir **BLOC. APPEL**, puis appuyez sur OK<sup>MENU</sup> pour afficher **PROG. BLOC**.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher **NUM. BLOQ**.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup>, puis sur ▲ ou ▼ jusqu'à pouvoir sélectionner **AJOUTER**. Entrez le numéro qui doit être bloqué puis appuyez sur OK<sup>MENU</sup> pour l'enregistrer.

**REMARQUE:** Il existe deux autres méthodes pour enregistrer un numéro dans la liste noire :

- Depuis la liste des appels entrants
  - Appuyez sur OK<sup>MENU</sup>, puis sur ▲ ou ▼ pour afficher **JOURNAL**.
  - Appuyez sur OK<sup>MENU</sup>, puis sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un numéro.
  - Appuyez sur OK<sup>MENU</sup>, puis sur ▲ ou ▼ pour afficher **AJOUT BLOQU**.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> pour vérifier le numéro, puis sur OK<sup>MENU</sup> pour l'enregistrer dans la liste noire.

- Depuis la liste des appels sortants
  - Fair un appui long ☐, puis sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une entrée dans la liste BIS.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup>, puis sur ▲ ou ▼ pour afficher **AJOUT BLOQU**.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> pour vérifier le numéro, puis sur OK<sup>MENU</sup> pour l'enregistrer dans la liste noire.

#### 10.1.3. Modifier un numéro dans la liste noire

A partir du téléphone en veille,

- Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 10.1.2.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup>, puis sur ▲ ou ▼ et sélectionnez **MODIFIER**. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à voir le numéro souhaité, puis appuyez sur OK<sup>MENU</sup> afin de le modifier et sur OK<sup>MENU</sup> pour enregistrer vos modifications.

#### 10.1.4. Supprimer un numéro de la liste noire

10.1.4.1. Supprimer un numéro de la liste noire

A partir du téléphone en veille,

- Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 10.1.2.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup>, puis sur ▲ ou ▼ pour afficher **SUPPRIMER**, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à sélectionner le numéro souhaité, puis appuyez sur OK<sup>MENU</sup> pour confirmer.

10.1.4.2. Supprimer tous les numéros de la liste noire

A partir du téléphone en veille,

- Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 10.1.2.
- Appuyez sur OK<sup>MENU</sup>, puis sur ▲ ou ▼ pour afficher **SUPPRIM.TOUT**. Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> **CONFIRM?** apparaît sur l'écran. Appuyez sur OK<sup>MENU</sup> pour confirmer.

#### 10.2. Mode anonyme

Cette option supplémentaire vous permet de bloquer les appels dont les numéros ne s'affichent pas sur votre téléphone. Vous pouvez l'activer ou la désactiver indépendamment des modes de blocage d'appel évoqués précédemment.

<b>MENU</b> <span><span><span></span><span>↕</span><span></span></span></span>	<b>BLOC. APPEL</b> <span><span><span></span><span>↕</span><span></span></span></span>	<b>BLOQ. ANONYM</b> <span><span><span></span><span>↕</span><span></span></span></span>	<b>DESACTIVER*</b>
			<b>PRIVÉ</b>
			<b>TOUS</b>

Appuyez sur OK<sup>MENU</sup>, puis sur ▲ ou ▼ jusqu'à afficher **BLOC. APPEL**.

Appuyez sur OK<sup>MENU</sup>, puis sur ▲ ou ▼ jusqu'à afficher **BLOQ. ANONYM**.

Appuyez sur OK<sup>MENU</sup>, puis sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'un des modes.

#### 10.2.1. Bloquer les numéros privés

Ce mode vous permet de bloquer les appels dont les numéros ont été délibérément rendus privés par leur détenteur.

A partir du téléphone en veille,

- Appuyez sur ☐ pour accéder directement ou sous-menu **PROG. BLOC.**, ou Appuyez sur <