



## Téléphone sans fil

EB\_T-11-SF\_R / EB\_T-12-SF\_R / EB\_T-13-SF\_R

### GUIDE RAPIDE DE MISE EN ROUTE

Notice complète disponible sur [www.boullanger.com](http://www.boullanger.com)

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au **DESIGN** à la **FIABILITÉ** et à la **FACILITÉ D'UTILISATION** de nos produits. Nous espérons que ce téléphone sans fil avec répondeur vous donnera entière satisfaction.

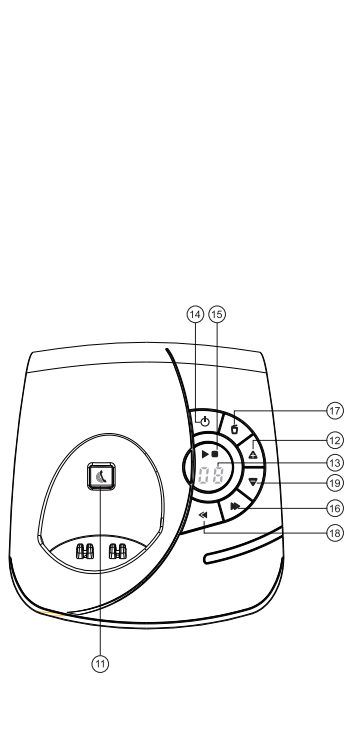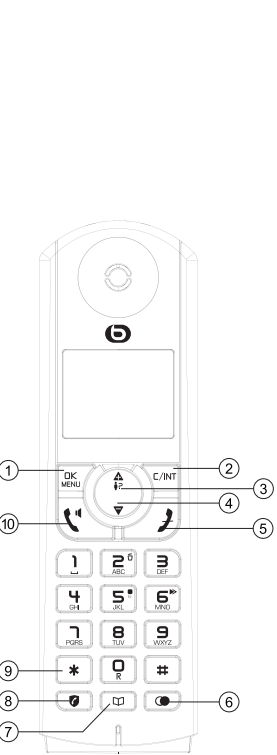

## FRANÇAIS

**Le présent emballage comprend un câble téléphonique RJ11 et une prise T pour répondre aux installations équipées de box internet ou non.**

- Si vous disposez d'une box internet, veuillez connecter directement le câble téléphonique à votre box.
- Si vous ne disposez pas de box internet, veuillez utiliser la prise téléphonique fournie.

### PREMIÈRE INSTALLATION

**Installation de votre téléphone:**

- Procédez aux divers branchements sur la base. Branchez le câble de la ligne téléphonique sur la prise téléphonique murale grâce à la prise T ou sur la box, et branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur.
- Insérez les batteries dans le combiné

Avant de commencer à utiliser votre téléphone, mettez les batteries à charger pendant 15 heures.

**⚠** utilisez uniquement l'adaptateur secteur qui vous a été fourni avec la base et avec les batteries rechargeables de votre téléphone.

### Touches du combiné et de la base

- Touche OK/Menu**
- Touche Retour / Interphone**
- & 4. **Touche de navigation**
- Touche Raccrocher/Quitter**
- Touche bis**
- Touche Répertoire**

- Touche de blocage d'appels\*** - \*Pour le blocage d'appels, il est nécessaire de souscrire au service Présentation du Numéro. Contactez votre opérateur de téléphonie fix.

En mode veille: Accès direc au menu Blocage d'appels.
- Touche étoile -** Pour basculer entre un appel interne et un appel externe  
**/ Touche #** - appuyez et maintenez la touche enfoncée pour activer/désactiver la sonnerie.
- Touche Décrocher / Main libres**
- Touche Recherche de combiné / association** - Pour localiser le combiné/pour démarrer la procédure d'association. Pour les modèles multicombinés, tous les combinés fournis sont déjà associés à la base. L'association n'est donc nécessaire que pour les combinés supplémentaires que vous achetez et pour les combinés défectueux que vous devez remplacer.
- ▲**  
Augmente le volume sonore dans le haut-parleur (+) pendant la lecture des messages.
- ÉCRAN**  
0F-> -- La fonction répondeur est désactivée (OFF)  
0n-> XX La fonction répondeur est activée (ON) et XX messages ont été enregistrés sur le répondeur

00 Allumé fixe : le répondeur ne contient aucun message  
XX Clignotant : XX nouveaux messages ont été enregistrés sur le répondeur  
ZZ Allumé fixe : le répondeur contient ZZ messages déjà lus (et aucun nouveau message)  
XX/FF XX clignote en alternance avec FF : XX nouveaux messages ont été enregistrés, et la mémoire du répondeur est saturée  
FF Clignote : la mémoire du répondeur est saturée avec des messages déjà lus; aucun nouveau message n'a été reçu

--/XX XX clignote en alternance avec - - : l'heure n'a pas été réglée et XX nouveaux messages ont été enregistrés

-- - - clignote: l'heure n'a pas été réglée, aucun nouveau message n'a été reçu

XX Allumé fixe : lecture de l'ancien message XX déjà reçu clignote : lecture du nouveau message XX reçu

A1/A2 Allumé fixe : lecture de l'annonce, avec A1 correspondant à l'annonce pour le mode Répondeur/ Enregistreur et A2 correspondant à l'annonce pour le mode Répondeur simple

XX/An XX clignote en alternance avec An : un nouveau message XX est actuellement enregistré

An signifie que l'enregistrement du message est en cours  
Clignote : l'accès à distance est en cours

rA Allumé fixe : indique le niveau sonore actuel, avec X compris entre 1 et 8
- 📞**  
Appuyez pour activer la fonction répondeur  
Réappuyez pour désactiver la fonction répondeur
- ▶■**  
Appuyez pour écouter le message  
Réappuyez pour arrêter la lecture du message
- ▶▶**  
Appuyez pour arrêter la lecture du message actuel et passer au message suivant
- 📄**  
Appuyez une fois pour supprimer le message en cours de lecture  
Appuyez et maintenez enfoncée pour supprimer tous les messages lus
- ⏪**  
Appuyez pour relire le message actuel depuis le début  
Appuyez deux fois pour arrêter la lecture en cours et lire le message précédent
- ▼**  
Diminue le volume sonore dans le haut-parleur (-) pendant la lecture des messages

\*Sous réserve d'abonnement et de disponibilité du service auprès de l'opérateur de ligne fixe.

### Icones de l'écran

- 🔒** Signifie que la fonction blocage d'appel est activée.
- 🔋** Indique que les batteries sont complètement chargées.
- 🔌** Indique que les batteries sont complètement déchargées.
- 📞** Indique qu'un appel externe est en cours ou a été mis en attente. L'icône clignote lorsque vous recevez un appel.
- 📞** Indique que vous avez reçu un message vocal\*.
- 📞** Indique de nouveaux appels non répondus\* dans le journal des appels.
- 🔔** S'affiche sur l'écran lorsque la fonction réveil est activée.
- 🔊** S'affiche sur l'écran lorsque vous passez en mode mains-libres.
- 📞** Allumé fixe : indique que le répondeur est activé.  
Clignote : lorsque le répondeur a enregistré de nouveaux messages.

- 🔔** S'affiche sur l'écran lorsque vous coupez la sonnerie.
- 📞** Indique que le combiné est associé à la base et qu'il se trouve à portée de la base. L'icône disparaît lorsque le combiné se trouve hors de portée ou recherche la base.

**Choisir la langue et le temps de flashing pour le bon fonctionnement de votre téléphone sur le réseau. Par défaut, le temps de flashing en France est " MOYEN ".**

- **OK MENU / ▲** ou **▼** pour sélectionner **REGL. COMB** / **OK MENU / ▲** ou **▼** pour sélectionner **LANGUE** / **OK MENU / ▲** ou **▼** pour sélectionner la langue que vous désirez / **OK MENU**.
- **OK MENU / ▲** ou **▼** pour sélectionner **REGL. BASE** / **OK MENU / ▲** ou **▼** pour sélectionner **DELAI R** / **OK MENU / ▲** ou **▼** pour sélectionner / **COURT / MOYEN** ou **LONG** / **OK MENU**.

### Utilisation de votre téléphone

**Recevoir et mettre fin à un appel**

- **📞** ou **📞**

**Émettre un appel**

- **📞** avant ou après la composition du numéro.
  - Depuis la liste Bis: **📞 / ▲** ou **▼ / 📞**.
  - depuis le journal des appels\*: **📞 / ▲** ou **▼ / 📞**.
- Remarque: Vous devez être abonné au service d'identification de l'appelant pour que le numéro ou le nom de l'appelant figure dans le journal des appels.

- Depuis le répertoire: **📞 / ▲** ou **▼ / OK MENU**.
- Pendant un appel: appuyez pour activer/désactiver le mode mains-libres: **📞**.

Pour appeler un combiné en interne:

- Si vous n'avez que 2 combinés associés à la base: **C/INT** / **OK MENU**.
- Si vous avez plus de 2 combinés inscrits auprès de la base: **C/INT / ▲** ou **▼ /** sélectionnez le numéro du combiné.
- Pour appeler tous les combinés: **C/INT / ▲** ou **▼ /** sélectionnez **APPEL TS** / **OK MENU**.

Pendant l'appel:

- Appuyez sur **OK MENU** jusqu'à sélectionner l'option **INTERCOM**.
- Appuyez sur **OK MENU**, sélectionnez le combiné avec lequel vous voulez réaliser la conférence à 3.
- Le correspondant interne appuie sur **📞** pour accepter l'appel interne.
- Appuyez sur la touche **✳** du combiné appelant et maintenez-la enfoncée pour établir la conférence.

### Répertoire: 50 entrées

**Enregistrer un contact dans le répertoire**

- OK MENU / ▲** ou **▼** pour sélectionner **REPertoire** / **OK MENU / OK MENU /** sélectionnez **AJOUTER** / tapez le nom du contact / **OK MENU /** tapez le numéro de téléphone du contact / **OK MENU /** choisir la mélodie / **OK MENU**.

**Pour les modèles Duo et Trio, le répertoire, le journal des appels et le dernier numéro enregistré pour rappel sont communs à tous les combinés.**

### Réglages

- Vous pouvez personnaliser ce téléphone selon vos préférences. Pour accéder aux différentes possibilités, appuyez sur: **OK MENU**.
- Pour personnaliser un combiné (nom, mélodie, langue, etc.): **▲** ou **▼** pour sélectionner **REGL. COMB** / **OK MENU**.
  - Pour modifier le code PIN, associer un combiné, le réinitialiser: **▲** ou **▼** pour sélectionner **REGL. BASE** / **OK MENU**.

### Réglages du répondeur

**Paramétrages depuis le combiné**

**Allumer et éteindre le répondeur**

- **OK MENU / ▲** ou **▼** pour sélectionner **REPONDEUR** / **OK MENU / ▲** ou **▼** pour sélectionner **REP. ON/OFF** **OK MENU / ▲** ou **▼** pour sélectionner **ACTIVER** ou **DESACTIVER** / **OK MENU**.

**Régler le mode du répondeur**

- **OK MENU / ▲** ou **▼** pour sélectionner **REPONDEUR** / **OK MENU / ▲** ou **▼** pour sélectionner **REGLAGES REP** / **OK MENU /** pour sélectionner **MODE REP.** / **OK MENU / ▲** ou **▼** pour sélectionner **REP. SEUL** ou **REP & ENREG.** / **OK MENU**.

**Enregistrer une annonce personnalisée**

- **OK MENU / ▲** ou **▼** pour sélectionner **REPONDEUR** / **OK MENU / ▲** ou **▼** pour sélectionner **REGLAGES REP** / **OK MENU /** pour sélectionner **ANNONCES** / **OK MENU / ▲** ou **▼** pour sélectionner **REP. SEUL** ou **REP & ENREG.** / **OK MENU / ▲** ou **▼** pour sélectionner **ENR ANNONCE** / **OK MENU** pour commencer l'enregistrement / **OK MENU** pour terminer l'enregistrement.

**Lecture et suppression des messages**

- **OK MENU / ▲** ou **▼** pour sélectionner **REPONDEUR** / **OK MENU /** pour sélectionner **LIRE MSG** / **OK MENU** pour commencer la lecture.
- Pendant la lecture du message appuyez sur **OK MENU**, puis **▲** ou **▼** pour sélectionner **SUPPRIMER** afin d'effacer le message.

**Modifier le nombre de sonneries**

- **OK MENU / ▲** ou **▼** pour sélectionner **REPONDEUR** / **OK MENU / ▲** ou **▼** pour sélectionner **REGLAGES REP** / **OK MENU** pour sélectionner **NB SONNERIES** / **▲** ou **▼** afin de choisir **2 - 8 SONNERIES** ou **ECO APPEL** / **OK MENU**.

**Accéder à votre répondeur à distance**

- Composez votre numéro de téléphone/ pendant la lecture de l'annonce personnalisée, tapez **✳** et composez votre code d'accès à distance (code master PIN 0000).

**L'accès à distance vous permet de réaliser les actions suivantes:**

Action	Touche
Relancer la lecture des messages	5
Reprendre la lecture du message actuel dups le début	4
Effacer le message	2 (pendant la lecture)
Passer le message	6
Allumer le répondeur	7
Eteindre le répondeur	9

### Régler la langue de la messagerie

- **OK MENU / ▲** ou **▼** pour sélectionner **REPONDEUR** / **OK MENU / ▲** ou **▼** pour sélectionner **REGLAGES REP** / **OK MENU / ▲** ou **▼** pour sélectionner **LANGUE REP** / **OK MENU / ▲** ou **▼** afin de choisir la langue souhaitée / **OK MENU**.

Ce téléphone est doté de la fonction blocage d'appel\*. Cette fonction vous permet de filtrer les appels entrants et de ne laisser sonner que certains numéros, afin d'éviter tout appel intempestif.

Lors de la première prise en main de votre téléphone, cette fonction est désactivée par défaut mais vous pouvez l'activer en suivant les étapes expliquées dans les paragraphes suivants. Ce répondeur peut être inopérant dans le cas d'utilisation avec une box internet. Dans ce cas, contactez votre fournisseur pour augmenter le délai du répondeur de votre box avant la prise des messages ou désactiver la fonction répondeur de votre box. Consulter la notice en ligne si nécessaire.

\*Sous réserve d'abonnement et de disponibilité technique du service "présentation du numéro" auprès de l'opérateur de ligne fixe.

### PRESENTATION DE LA FONCTION BLOCAGE D'APPEL

Paramètres	Explications
<b>OFF</b>	La fonction blocage d'appel (des numéros entrants publics) est désactivée. Ceci est le mode par défaut de votre appareil.
<b>ON</b>	La fonction blocage d'appel est activée en mode manuel. Les numéros préalablement enregistrés dans votre liste noire ne feront pas sonner votre téléphone. Les numéros peuvent être ajoutés manuellement à la liste noire avant ou après un appel (pour plus d'informations, voir partie 1).
<b>ANONYME</b>	Cette option supplémentaire vous permet de bloquer les appels n'affichant pas de numéros (par exemple, appels privés ou appels internationaux) et peut être activée / désactivée indépendamment des quatre modes précédents (pour plus d'informations, voir partie 2).

#### 1. Mode manuel

Le mode manuel est l'option la plus simple lors de votre première prise en main de l'appareil. Lorsque vous choisissez l'option ON, tous les numéros préalablement enregistrés dans votre liste noire seront bloqués. Vous pouvez ajouter/retirer des numéros de cette liste à tout moment.

**Comment bloquer un appel entrant**

Lors d'un appel entrant et avant de décrocher, appuyez sur **🔒**. Cela met fin à l'appel et vous donne l'opportunité d'enregistrer le numéro dans la liste noire en un clic.

Puis, pour confirmer le blocage du numéro, sur **OK MENU**.

**IMPORTANT** : si vous ne confirmez pas le blocage, le numéro de l'appelant ne sera pas ajouté à la liste noire et son prochain appel ne sera pas bloqué.

#### 1.1. Activer le mode manuel

MENU	🔒	BLOC. APPEL	🔒	PROG. BLOC.	DESACTIVER
					<b>ACTIVER*</b>

- Appuyez sur **OK MENU**, puis sur **▲** ou **▼** jusqu'à afficher **BLOC. APPEL**.
- Appuyez sur **OK MENU**, puis sur **▲** ou **▼** jusqu'à afficher **PROG. BLOC**.
- Appuyez sur **OK MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **ACTIVER**.

OU BIEN

Lorsque votre appareil est en veille, appuyez sur le bouton **🔒** pour accéder directement au sous menu **PROG. BLOC**.

Une fois ce mode activé, le symbole **🔒** restera affiché sur l'écran.

#### 1.2. Ajouter un numéro à la liste noire

A partir du téléphone en veille,

- Appuyez sur **🔒**, pour afficher **PROG. BLOC.**, ou :  
Appuyez sur **OK MENU** puis sur **▲** ou **▼** jusqu'à voir **BLOC. APPEL**, puis appuyez sur **OK MENU** pour afficher **PROG. BLOC**.
- Appuyez sur **▲** ou **▼** pour afficher **NUM. BLOQ**.
- Appuyez sur **OK MENU**, puis sur **▲** ou **▼** jusqu'à pouvoir sélectionner **AJOUTER**. Entrez le numéro qui doit être bloqué puis appuyez sur **OK MENU** pour l'enregistrer.



**REMARQUE:** Il existe deux autres méthodes pour enregistrer un numéro dans la liste noire :

- Depuis la liste des appels entrants
  - Appuyez sur OKMENU, puis sur ▲ ou ▼ pour afficher **JOURNAL**.
  - Appuyez sur OKMENU, puis sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un numéro.
  - Appuyez sur OKMENU, puis sur ▲ ou ▼ pour afficher **AJOUT BLOQU**.
  - Appuyez sur OKMENU pour vérifier le numéro, puis sur OKMENU pour l’enregistrer dans la liste noire.

- Depuis la liste des appels sortants
  - Appuyez sur OKMENU, puis sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une entrée dans la liste BIS.
  - Appuyez sur OKMENU, puis sur ▲ ou ▼ pour afficher **AJOUT BLOQU**.

- Appuyez sur OKMENU pour vérifier le numéro, puis sur OKMENU pour l’enregistrer dans la liste noire.

### 1.3. Modifier un numéro dans la liste noire

A partir du téléphone en veille,

- Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 1.2.
- Appuyez sur OKMENU, puis sur ▲ ou ▼ et sélectionnez **MODIFIER**. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu’à voir le numéro souhaité, puis appuyez sur OKMENU afin de le modifier et sur OKMENU pour enregistrer vos modifications.

### 1.4. Supprimer un numéro de la liste noire

- 1.4.1. Supprimer un numéro de la liste noire

A partir du téléphone en veille,

- Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 1.2.
- Appuyez sur OKMENU, puis sur ▲ ou ▼ pour afficher **SUPPRIMER**, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu’à sélectionner le numéro souhaité, puis appuyez sur OKMENU pour confirmer.

- 1.4.2. Supprimer tous les numéros de la liste noire

A partir du téléphone en veille,

- Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 1.2
- Appuyez sur OKMENU, puis sur ▲ ou ▼ pour afficher **SUPPRIM.TOUT**. Appuyez sur OKMENU. **CONFIRM?** apparaît sur l’écran. Appuyez sur OKMENU pour confirmer.

#### 2. Mode anonyme

Cette option supplémentaire vous permet de bloquer les appels dont les numéros ne s’affichent pas sur votre téléphone. Vous pouvez l’activer ou la désactiver indépendamment des modes de blocage d’appel évoqués précédemment.

<b>MENU</b> <span><span>↑</span><span>↓</span></span>	<b>BLOC. APPEL</b> <span><span>↑</span><span>↓</span></span>	<b>BLOQ. ANONYM</b>	<b>DESACTIVER*</b>
			<b>PRIVÉ</b>
			<b>TOUS</b>

Appuyez sur OKMENU, puis sur ▲ ou ▼ jusqu’à afficher **BLOC. APPEL**.

Appuyez sur OKMENU, puis sur ▲ ou ▼ jusqu’à afficher **BLOQ. ANONYM**.

Appuyez sur OKMENU, puis sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l’un des modes.

#### 2.1. Bloquer les numéros privés

Ce mode vous permet de bloquer les appels dont les numéros ont été délibérément rendus privés par leur détenteur.

A partir du téléphone en veille,

- Appuyez sur OKMENU pour accéder directement ou sous-menu **PROG. BLOC.**, ou *Appuyez sur OKMENU puis sur ▲ ou ▼ jusqu’à afficher **BLOC. APPEL**. Appuyez sur OKMENU pour afficher **PROG BLOC**.*
- Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu’à afficher **BLOQ. ANONYM**.
- Appuyez sur OKMENU, puis sur ▲ ou ▼ jusqu’à sélectionner **PRIVÉ**. Appuyez sur OKMENU pour confirmer votre choix.
- OKMENU restera affiché dans le coin inférieur gauche de votre écran.

#### 2.2. Bloquer tous les numéros anonymes

Ce mode vous permet de bloquer tous les numéros qui ne s’affichent pas sur votre écran, depuis les numéros privés jusqu’aux appels internationaux et numéros provenant de téléphones publics.

A partir du téléphone en veille,

- Répétez les étapes 1 et 2 de la section 2.1.
- Appuyez sur OKMENU, puis sur ▲ ou ▼ jusqu’à sélectionner **TOUS**. Appuyez sur OKMENU pour confirmer votre choix.
- OKMENU restera affiché dans le coin inférieur gauche de votre écran.

#### 2.3. Désactiver le blocage des numéros anonymes

A partir du téléphone en veille,

- Répétez les étapes 1 et 2 de la section 2.1.
- Appuyez sur OKMENU, puis sur ▲ ou ▼ jusqu’à sélectionner **DESACTIVER**. Appuyez sur OKMENU pour confirmer votre choix.
- OKMENU disparaîtra de votre écran si le blocage des appels réguliers (voir 1. et 2.) est également désactivé.

### EN CAS DE PROBLEME

D’une manière générale, en cas de problème, retirer les batteries dans tous les combinés. Déconnecter votre appareil. Attendre environ 1 minute. Reconnecter l’alimentation électrique et réinsérer les batteries. Si l’appareil ne semble plus connecté à sa base, procéder à une nouvelle association, dans le menu Reg Base comme décrit dans la notice en ligne. Le code demandé pendant la procédure d’association est 0000 par défaut. Pour plus d’informations, vous pouvez accéder à la version complète du manuel d’utilisation ou demander de l’aide en ligne sur notre site web: <http://www.boulangier.com>

#### CONFORMITE

Le logo imprimé sur l’appareil atteste que ce dernier est conforme aux exigences essentielles et à toutes les directives pertinentes. Vous pouvez consulter cette déclaration de conformité sur notre site Web: <https://www.boulangier.com/info/assistance>

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Vérifiez que la tension d’alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l’adaptateur secteur correspond bien à celle de votre installation électrique.
- N’utilisez pas l’appareil :
  - si l’adaptateur ou le câble d’alimentation est endommagé, en cas de mauvais fonctionnement,
  - si l’appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Utilisez uniquement l’adaptateur secteur fourni avec cet appareil.
- L’adaptateur fourni ne doit pas être utilisé avec un autre appareil.
- Veillez à installer l’appareil sur une surface plane et stable (évitiez, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
- Branchez l’adaptateur secteur sur une prise secteur facilement accessible.
- Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l’appareil.
- L’adaptateur fourni avec l’appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
- N’installez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d’une quelconque source de chaleur, telle qu’un radiateur, une arrivée d’air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veillez ne pas exposer l’appareil ou son adaptateur à la lumière directe du soleil et à la poussière.

- N’utilisez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d’eau ou d’une source d’humidité, telle qu’une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur l’appareil ou son adaptateur ou à proximité de ceux-ci.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l’appareil ou son adaptateur et à ne pas placer d’objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l’appareil ou son adaptateur.
- Ne pas ouvrir l’appareil ou son adaptateur pour quelque raison que ce soit.
- N’utilisez jamais d’objets pointus pour accéder à l’intérieur de l’appareil ou de l’adaptateur.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d’éviter de l’endommager.
- L’appareil doit être éteint avant de débrancher le câble de l’adaptateur
- Ne débranchez jamais l’appareil en tirant sur le cordon d’alimentation mais en saisissant l’adaptateur secteur.
- Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

- Si votre appareil ou son adaptateur fonctionnent de manière inhabituelle, et particulièrement s’ils émettent des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-les immédiatement et faites les examiner par un réparateur qualifié.
- Débranchez l’appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l’aide d’un chiffon doux et sec et évitez l’usage d’aérosols.
- Sécurisez l’accès de votre appareil : Conservez autant que l’usage le permet l’appareil près de vous.
- Effacez les données sur l’objet avant de le mettre au rebut, de le vendre ou de le remettre au Service Après-Vente.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères.

#### Protection de l’environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu’il s’agit d’un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).

Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l’objet d’une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs.

En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l’environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Sourcing & Creation déclare que l’équipement radioélectrique de type Téléphone résidentiel sans fil avec répondeur est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l’adresse internet suivante :

<http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bande de fréquences : 1880 - 1900 MHz
- Puissances émises :
  - Puissance d’émission maximale : 24dBm
  - Puissance moyenne par canal de 10mW
  - Combiné : 24dBm
- Accessoires fournis : Batteries NiMH AAA x2 1,2 V 300 mAh
- Adaptateur Secteur
  - Modèle : VT05EEU06045, A318-060045W-EU1
  - Entrée : 100-240V~ 50/60Hz 0.15A max
  - Sortie : 6V --- 450mA, 2.7W

- Fonction mains-libres
- Afficheur rétro-éclairé alphanumérique
- Répertoire de 50 noms et numéros
- Autonomie :
  - en veille : 100 heures
  - en conversation : 10 heures
- Portée :
  - Intérieur : 50 mètres
  - Extérieur : 100 mètres
- 10 mélodies d’appel
- Identification du nom et du numéro de l’appelant lors d’un appel entrant et en cas de double appel\*
- Journal des 20 derniers appels reçus avec date et heure\*\*\*
- Fonctionne avec 2 piles NiMH rechargeables (fournies)

Répondeur

- Répondeur numérique de 14 minutes
- Filtrage d’appel
- Mode répondeur-enregistreur ou mode répondeur simple
- 2 choix d’annonces : pré-enregistrée ou personnalisable
- Interrogation et commande à distance

\*\*\* Sous réserve d’abonnement et de disponibilité technique du service de l’opérateur de ligne fixe.



**Testé dans nos laboratoires**  
Garantie valide à partir de la date d’achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d’une mauvaise installation, d’une utilisation incorrecte, ou de l’usure normale du produit.



essentiel

Art. 8009385/8009386/8009387  
Ref. EB\_T-11-SF\_R/EB\_T-12-SF\_R/ EB\_T-13-SF\_R  
Service Relation Clients  
Avenue de la Motte  
CS 80137  
59811 Lesquin cedex

FABRIQUÉ en R.P.C.  
SOURCING & CREATION  
Avenue de la Motte  
59810 Lesquin FRANCE