

essentiel 

Enceinte portable / Portable speaker  
SB70

NOIRE / BLACK



8009460

ROUGE / RED



8009463

BLEUE / BLUE




8009464

**Vue éclatée / Exploded view**

8009460 - 8009463 - 8009464

## Vue éclatée / Exploded view

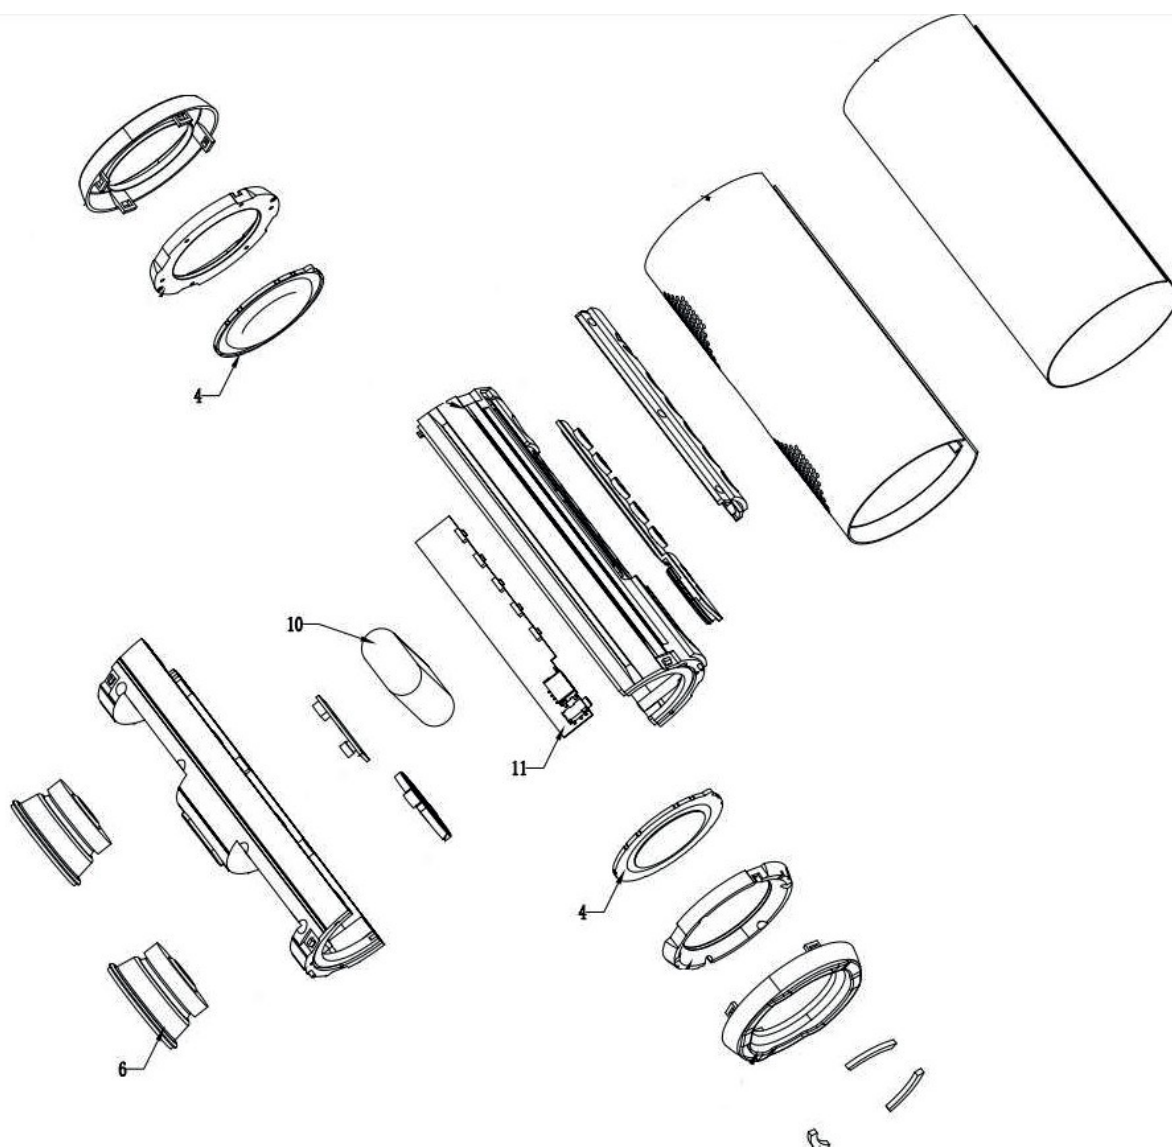

## Liste des pièces détachées / Spare parts list

N° VUE	REFERENCE	DESIGNATION (FR)	DESIGNATION (ENG)	CODE	INFORMATION
10	9019000	BATTERIE LI-ON 7,4V/1800mAh	BATTERY LI-ON 7,4V/1800mAh		
10	9015516	BATTERIE + MOUSSE DE PROTECTION	BATTERY + PROTECTIVE FOAM		<b>(1)</b>
11	9018999	CARTE DE CONTRÔLE	CONTROL BOARD		
6	9019515	HAUT-PARLEUR	SPEAKER		
4	9019517	RADIATEUR PASSIF	PASSIF RADIATOR		

**(1)** La mousse de protection sur la batterie a pour rôle d'éviter less vibrations sur la carte de contrôle

**(1)** The protective foam on the battery is to prevent vibrations on the control board.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.