Size:70*70mm 材质：105g铜版纸 双面印刷 4色+风琴折+过油

essentiel

Chargeur sans fil PAR INDUCTION
Wireless charger INDUCTION TECHNOLOGY
Cargador inalámbrico POR INDUCCIÓN
Kabellose Ladestation MIT
INDUKTIONSTECHNOLOGIE
Draadloze INDUCTIELADER

declaración simplificada de conformidad

Sourcing & Creation declara que el equipo radioeléctrico de tipo Cargador inalámbrico por inducción cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

https://www.boulanger.com/info/assistance

Toda la información, los dibujos, los bocetos y las imágenes de este documento son propiedad exclusiva de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se reserva todos los derechos relativos a sus marcas, creaciones e información. Cualquier copia o reproducción por cualquier medio será juzgada y considerada como una falsificación.

Sicherheitshinweise

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUFMERKSAM DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF, UM BEI BEDARF INFORMATIONEN DARIN NACHSCHLAGEN ZU KÖNNEN.
DIE NICHTBEACHTUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN ZU VERLETZUNGEN ODER ZU SCHÄDEN AN DER KABELLOSEN LADESTATION ODER ANDEREN GEGENSTÄNDEN FÜHREN.

- Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Es darf ausschließlich als Ladegerät verwendet werden. Der Gebrauch zu anderen Zwecken gilt als unsachgemäß und somit als gefährlich.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
- Schließen Sie das Gerät immer an eine leicht zugängliche Wandsteckdose an.
- Dieses Gerät muss mittels kompatiblen Netzadaptern gespeist werden, die den Vorschriften des Landes und den geltenden internationalen und regionalen Normen entsprechen.
- Legen Sie keine Gegenstände mit einem RFID-Chip auf die Ladestation, da dies den RFID-Chip beschädigen könnte.
- Vermeiden Sie einen längeren Hautkontakt mit dem in Betrieb befindlichen Gerät und verwenden Sie das Gerät immer an einem gut belüfteten Ort, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten und setzen Sie es weder Witterung noch Feuchtigkeit aus. Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät und der Stecker dürfen nicht mit feuchten Händen angefasst, ein- und ausgesteckt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, unter der Voraussetzung, dass sie es unter Aufsicht verwenden oder Benutzungshinweise für den sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Die Reinigung und Instandhaltung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden, außer wenn sie älter sind als 8 Jahre und überwacht werden. Das Gerät und sein Netzkabel müssen für Kinder unter 8 Jahren unerreichbar sein.
- Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Aufsicht.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung oder wenn das Gerät nicht benutzt wird immer vom Stromnetz. Vergewissern Sie sich, dass die Induktionsladestation abgekühlt ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Beim Abziehen des Kabels ziehen Sie immer am Stecker, nie am Kabel selbst. Benutzen Sie das Gerät nicht und ziehen Sie dann den Stecker:
  - Wenn die Steckdose oder das Netzkabel beschädigt ist.
  - Wenn das Gerät in irgendeiner Form beschädigt ist.
  - Wenn es ins Wasser gefallen ist oder Regen oder hoher Feuchtigkeit ausgesetzt war.
  - Wenn Sie das Gerät fallen gelassen haben.

  Bringen Sie es in ein Kundenservice-zentrum und lassen Sie es prüfen und reparieren. Der Benutzer darf selbst keine Reparatur ausführen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es zwingend von ihrem Händler, seinem Kundenservice oder einer Person mit vergleichbarer Qualifikation ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Keine metallischen Objekte zwischen das Telefon und die kabellose Ladestation legen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine magnetisierbaren Objekte (Kreditkarte, Taschenrechner ...) in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden, wenn es in Betrieb ist.
- Das Magnetfeld des Geräts kann die Funktionsweise von Herzschrittmachern beeinflussen. Informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder Ihrem Arzt.
- Stellen Sie das Gerät auf eine gerade, stabile, wärmeresistente und vor Wasserspritzern geschützte Oberfläche.
- WARNHINWEISE: Wenn die Oberfläche des Geräts rissig ist, ziehen Sie den Stecker ab, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit impérativement être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne pas placer d'objet métallique entre votre téléphone et le chargeur sans fil.
- Les objets magnétisables (cartes de crédits, calculatrices...) ne doivent pas se trouver à proximité immédiate de l'appareil en fonction.
- Pour les utilisateurs portant un régulateur de rythme cardiaque, le champ magnétique pourrait influencer son fonctionnement. Renseignez-vous auprès de votre revendeur ou de votre médecin.
- Posez l'appareil sur une surface plane, stable, thermorésistante et à l'abri des projections d'eau.
- MISE EN GARDE : Si la surface de l'appareil est fissurée, débranchez l'appareil du réseau électrique pour éviter un risque de choc électrique.

consignes de sécurité

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL, LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN. LE NON RESPECT DE CES CONSIGNES PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU DES DOMMAGES AU CHARGEUR SANS FIL OU D'AUTRES BIEN.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il doit être utilisé exclusivement comme appareil de charge. Toute autre utilisation est considérée comme impropre et donc dangereuse.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Branchez toujours votre appareil sur une prise murale facilement accessible.
- Cet appareil doit être alimenté à l'aide d'adaptateurs secteur compatibles conformes à la réglementation du pays et des normes internationales et régionales en vigueur.
- Ne placez pas d'objet doté d'une puce RFID sur le chargeur, la puce RFID risquerait d'être endommagée.
- Évitez les contacts prolongés de la peau avec l'appareil en fonctionnement et utilisez toujours l'appareil dans un endroit bien ventilé afin d'éviter la surchauffe.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de liquides, ne le soumettez pas aux intempéries ni à l'humidité. N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne manipulez pas, ne branchez ou débranchez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ne laissez en aucun cas l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le nettoyez. Assurez-vous que la station à induction est refroidie avant de procéder au nettoyage.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- N'utilisez pas l'appareil et débranchez le :
  - Si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e).
  - Si l'appareil a été endommagé de quelques façon que ce soit.
  - S'il est tombé dans l'eau ou a été exposé à la pluie ou à une humidité excessive.
  - Si vous l'avez laissé tomber.

  Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

informations sur l'utilisation

Ce chargeur sans fil par induction est compatible avec l'ensemble des smartphones dotés de la recharge sans fil. Lorsque votre smartphone est déchargé, posez-le simplement sur le chargeur sans fil par induction. Vous n'avez plus besoin de connecter votre câble à votre smartphone.

Ihr Produkt

Packungsinhalt

- 1 kabellose Ladestation
- 1 USB-C-Kabel
- 1 Bedienungsanleitung

Kenndaten

- Eingang: 5,0 V ⎓ 2,0 A / 9,0 V ⎓ 2,0 A
- Ausgang: 5,0 W / 7,5 W / 10,0 W
- Abmessungen: 96 mm (Durchmesser) x 11 mm (Höhe)
- Gewicht: 65 g
- 1 Kontrollanzeige
- Automatische Abschaltung am Ende des Ladevorgangs
- Frequenzbereich: 110-148 kHz
- Abgegebene Leistung: < 1 mW

Damit die kabellose Ladestation mit maximaler Leistung funktioniert, muss sie an einen Netzadapter QC2.0 / QC3.0 (2,0 A nicht mitgeliefert) angeschlossen werden und Ihr Telefon muss mit der Schnellladung durch Induktion kompatibel sein.

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 chargeur sans fil
- 1 câble USB-C
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

- Entrée : 5,0 V ⎓ 2,0 A / 9,0 V ⎓ 2,0 A
- Sortie : 5,0W / 7,5W / 10,0W
- Dimensions : 96 mm (Diamètre) x 11 mm (Épaisseur)
- Poids : 65 g
- 1 indicateur lumineux
- Arrêt automatique en fin de charge
- Bande de fréquence : 110-148 kHz
- Puissance émise : < 1 mW

Pour que le chargeur sans fil fonctionne à sa puissance maximale, il est nécessaire de l'alimenter avec un adaptateur secteur QC2.0 / QC3.0 (2,0A, non fourni) et que votre téléphone soit compatible charge rapide par induction.

using the device

This wireless induction charger is compatible with all smartphones equipped with wireless charging. When your smartphone is low on battery, simply place it on the wireless induction charger. You no longer need to connect any cables to your smartphone.

your product

Contents of the box

- 1 wireless charger
- 1 USB-C cable
- 1 user guide

Technical features

- Input: 5.0 V ⎓ 2.0 A / 9.0 V ⎓ 2.0 A
- Output: 5.0W / 7.5W / 10.0W
- Dimensions: 96 mm (Diameter) x 11 mm (Thickness)
- Weight: 65 g
- 1 indicator light
- Auto-off when charging complete
- Frequency band: 110-148 kHz
- Emitted power: < 1 mW

For the wireless charger to operate at maximum power, it must be powered by a QC2.0 / QC3.0 mains adapter (2.0 A, not included) and your mobile must be compatible with fast induction charging.

use

- Place the wireless charger on a flat, stable surface.
- Connect one end of the USB-C cable supplied to the USB-C connector of the mains adapter. Then connect the other end to the USB-C port of the wireless charger.
- Plug the adapter into the mains socket. The indicator shows blue.
- Place your smartphone in the middle of the wireless charger. The indicator shows green, indicating that charging is in progress.
- Look at the charging icon on the mobile device screen to check the state of its battery.
- When your device is fully recharged, the indicator light turns off.

frequently asked questions

My smartphone gets warm when it is charging: This is normal. There is an induction coil underneath the area reserved for charging your smartphone. When this is energised, it produces an electromagnetic field. This results in warming in the same way as charging with a cable does.

Can I plug my smartphone in using the USB cable when it has started charging by induction? To avoid damaging your smartphone, it is strongly recommended not to combine induction charging with USB charging or data transfer.

When charging, the indicator light on the station is either flashing blue or off: The flashing blue indicator light signals poor positioning of the phone, overheating or the presence of a foreign object between the charger and the phone. Return the phone to the middle of the charging station and unplug the charger to cool, or remove the foreign object. If the problem continues, unplug the device and take it to your retail store's service centre. If the indicator light is off, the charging station either cannot detect your device or is not being supplied with electricity. Place your smartphone in the middle of the charging station and check the mains adapter connections and power supply plug.

Sourcing & Création declines any liability in case of mishandling or non-compliant use.

simplified declaration of conformity

Sourcing & Creation hereby declares that the Wireless induction charger radio electric device complies with directive 2014/53/UE. The full text of the EU declaration of conformity is available at:

https://www.boulanger.com/info/assistance

All information, designs, drawings and pictures in this document are the exclusive property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

utilisation

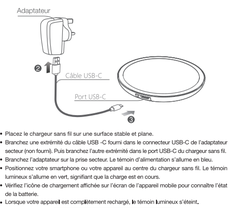

- Placez le chargeur sans fil sur une surface stable et plane.
- Branchez une extrémité du câble USB -C fourni dans le connecteur USB-C de l'adaptateur secteur (non fourni). Puis branchez l'autre extrémité dans le port USB-C du chargeur sans fil.
- Branchez l'adaptateur sur la prise secteur. Le témoin d'alimentation s'allume en bleu.
- Positionnez votre smartphone au centre du chargeur sans fil. Le témoin lumineux s'allume en vert, signifiant que la charge est en cours.
- Vérifiez l'icône de chargement affichée sur l'écran de l'appareil mobile pour connaître l'état de la batterie.
- Lorsque votre appareil est complètement rechargé, le témoin lumineux s'éteint.

medidas de seguridad

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS PARA CUANDO LAS NECESITE.
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE CONLLEVAR LESIONES O DAÑOS AL CARGADOR INALÁMBRICO U OTROS BIENES.

- Este electrodoméstico está diseñado exclusivamente para un uso doméstico. Solo debe utilizarse como dispositivo de carga. Cualquier otro uso se considera indebido y por lo tanto, peligroso.
- No utilice este dispositivo al aire libre.
- Conecte siempre el dispositivo a un enchufe de fácil acceso.
- Este dispositivo debe usarse con adaptadores de red compatibles, que cumplan con la reglamentación del país y las normas internacionales y regionales vigentes.
- No coloque ningún objeto con un chip RFID sobre el cargador, podría dañar el chip RFID.
- Evite un contacto prolongado de la piel con el dispositivo cuando este en funcionamiento y úselo siempre en un lugar bien ventilado para evitar el sobrecalentamiento.
- Aleje el dispositivo de fuentes de líquido, no lo exponga a la intemperie ni a la humedad. No sumerja el electrodoméstico, el cable ni la clavija en agua ni en ningún otro líquido.
- No manipule ni conecte o desconecte el dispositivo ni el enchufe con las manos mojadas.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se vean reducidas, o cuya experiencia o conocimientos sean insuficientes, siempre y cuando estén supervisados o formados en el uso seguro del equipo y tengan una clara comprensión del peligro que conlleva. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que tengan más de 8 años y estén bajo supervisión. Mantenga el electrodoméstico y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Bajo ninguna circunstancia el dispositivo debe funcionar sin supervisión.
- Desenchufe el dispositivo siempre que no lo utilice y cuando lo limpie. Asegúrese de que la estación de inducción se haya enfriado antes de limpiarla.
- Al desconectar el cable, siempre tire de él desde el enchufe, no tire del cable. No utilice el dispositivo y desconéctelo:
  - Si el enchufe o el cable están dañados,
  - Si el dispositivo se ha dañado de alguna manera,
  - Si se ha caído al agua o si ha estado expuesto a la lluvia o a una humedad excesiva,
  - Si se ha caído.

  Llévelo a un centro de servicio posventa para que lo inspeccionen y lo reparen. Las reparaciones no pueden ser realizadas por el usuario.
- Si el cable está dañado, debe ser sustituido obligatoriamente por su distribuidor, su servicio técnico o por una persona de cualificación similar para evitar cualquier peligro.
- No coloque ningún objeto metálico entre el teléfono y el cargador inalámbrico.
- Los objetos magnetizables (tarjetas de crédito, calculadoras, etc.) no se deben situar en las inmediaciones del dispositivo en funcionamiento.
- En el caso de los usuarios con marcapasos, el campo magnético podría influir en su funcionamiento. Para más información consulte a su distribuidor o a su médico.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie plana, estable, resistente al calor e impermeable.
- ADVERTENCIA: Si la superficie está agrietada, desenchufelo para evitar el riesgo de descargas eléctricas.

Häufige Fragen

Mein Smartphone erwärmt sich beim Laden: Das ist ganz normal. Unter dem spezifischen Bereich zum Laden Ihres Smartphones befindet sich eine Induktionsspule. Wenn sie aktiviert wird, produziert sie ein elektromagnetisches Feld. Dies erklärt die leichte Erwärmung, wie bei einem klassischen Ladevorgang mit einem Kabel.

Kann ich mein Smartphone nach Beginn des Induktionsladevorgangs per USB verbinden? Um Schäden an Ihrem Smartphone zu verhindern, wird dringend davon abgeraten, das Laden oder die Datenübertragung per USB mit dem Laden durch Induktion zu kombinieren.

Beim Laden blinkt die Kontrollleuchte der Station blau oder bleibt aus: Wenn die Kontrollleuchte blau blinkt, zeigt dies an, dass Ihr Telefon nicht korrekt platziert ist, dass eine Überhitzung vorliegt oder dass sich zwischen der Ladestation und dem Telefon ein Fremdkörper befindet. Platzieren Sie Ihr Telefon mittig, lassen Sie die Ladestation abkühlen oder entfernen Sie den Fremdkörper. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie den Stecker des Geräts und bringen Sie es ins Kundenservicezentrum Ihres Händlers. Wenn die Leuchtanzeige aus ist, wird Ihr Gerät von der Ladestation nicht erkannt oder nicht mit Strom versorgt. Legen Sie Ihr Smartphone in die Mitte der Station und überprüfen Sie die Anschlüsse des Netzadapters und des Netzsteckers.

Sourcing & Création lehnt jede Haftung für die unsachgemäße Handhabung und Verwendung des Geräts ab.

Vereinfachte Konformitätserklärung

Sourcing & Creation erklärt, dass das Funkgerät vom Typ Kabellose Induktionsladestation mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

https://www.boulanger.com/info/assistance

Alle Informationen, Zeichnungen, Skizzen und Bilder in diesem Dokument sind alleiniges Eigentum von SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behält sich alle Rechte in Zusammenhang mit ihren Marken, Schöpfungen und Informationen vor. Kopien oder Reproduktionen, unabhängig des dazu verwendeten Mittels, werden als Fälschung betrachtet und beurteilt.

gebruiksinformatie

Deze draadloze inductielader is geschikt voor alle smartphones met draadloos opladen. Wanneer uw smartphone leeg is, kunt u hem eenvoudigweg op de draadloze inductielader leggen. U hoeft de kabel niet meer aan te sluiten op uw smartphone.

uw product

Inhoud van de doos

- 1 draadloze oplader
- 1 USB C-kabel
- 1 gebruiksaanwijzing

Technische kenmerken

- Ingang: 5,0 V ⎓ 2,0 A / 9,0 V ⎓ 2,0 A
- Uitgang: 5,0W / 7,5W / 10,0W
- Afmetingen: 96 mm (diameter) x 11 mm (dikte)
- Gewicht: 65 g
- 1 signaallampje
- Automatische uitschakeling na afloop van het opladen
- Frequentieband: 110-148 kHz
- Afgegeven vermogen: < 1 mW

Voor werking op maximaal vermogen van de draadloze oplader moet deze gevoed worden met een QC2.0 / QC3.0 2,0A netstroomadapter (niet meegeleverd) en moet uw telefoon geschikt te zijn voor snellading door inductie.

gebruik

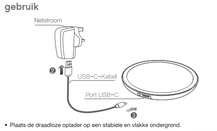

- Plaats de draadloze oplader op een stabiele en vlakke ondergrond.
- Sluit een uiteinde van de meegeleverde USB -C kabel aan op de USB-C connector van de netstroomadapter (niet meegeleverd). Sluit het andere uiteinde aan op de USB-C poort van de draadloze oplader.
- Sluit de adapter aan op het stopcontact. Het signaallampje gaat blauw branden.
- Leg uw smartphone of apparaat in het midden van de draadloze oplader. Het signaallampje gaat groen branden, wat betekent dat het opladen gaande is.
- Door middel van het laadpictogram op het scherm van uw mobiele apparaat kunt u de status van de batterij controleren.
- Wanneer uw apparaat volledig opgeladen is, doet het lampje.

veelgestelde vragen

Mijn smartphone wordt enigszins warm tijdens het opladen: Dit is een normale werking. Er bevindt zich een inductiespoel onder de laadzone van uw smartphone. Wanneer deze ingeschakeld wordt, geeft het een elektromagnetisch veld af. Dit leidt tot een lichte opwarming, net als bij een klassieke oplading met een kabel.

Kan ik mijn smartphone op een USB kabel aansluiten wanneer de inductieladng begint? Om beschadiging van uw smartphone te voorkomen, wordt het sterk afgeraden om gegevens te uploaden, te downloaden of te verzenden via een USB kabel tijdens het inductieladen.

Tijdens het opladen gaat het signaallampje van de oplader blauw knipperen of uit: Een blauw knipperend signaallampje duidt op een onjuiste stand van de telefoon, een oververhitting of de aanwezigheid van een vreemd voorwerp tussen de oplader en de telefoon. Plaats uw telefoon opnieuw op het midden, laat de oplader afkoelen of verwijder het vreemde voorwerp. Koppel het apparaat, bij aanhoudende problemen, af en breng het naar een klantenservice voor reparatie. Als het signaallampje dooft, betekent dit dat de oplader uw apparaat niet detecteert, of dat het niet gevoed wordt met stroom. Leg uw smartphone in het midden van de oplader en controleer de aansluitingen van de netstroomadapter en de voedingsstekker.

Sourcing & Création kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor een slechte hantering of een slecht gebruik.

vereenvoudigde verklaring van overeenstemming

Sourcing & Creation verklaart dat de radiogolfuitrusting van het type Draadloze inductielader voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres:

https://www.boulanger.com/info/assistance

Alle gegevens, tekeningen, schetsen en afbeeldingen in dit document zijn het exclusieve eigendom van SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behoudt alle rechten met betrekking tot haar merken, creaties en informatie. Alle kopieën, of reproducties, met eender welk middel, worden beoordeeld en beschouwd als een vervalsing.

safety instructions

BEFORE USING THE APPLIANCE, READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR LATER REFERENCE AS NEEDED.
FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN INJURY OR DAMAGE TO THE WIRELESS CHARGER OR OTHER PROPERTY.

- This appliance is intended for domestic use only. It must only be used as a charging device. Any other use would be inappropriate and therefore dangerous.
- Do not use this appliance outside.
- Plug your appliance into an easily accessible power outlet.
- This appliance must be powered by compatible mains adapters that comply with country regulations and applicable international and regional standards.
- Do not place any object with an RFID chip on the charger as this may damage the RFID chip.
- Avoid prolonged skin contact with the appliance when in use and always use the appliance in a well-ventilated area to avoid overheating.
- Keep the appliance away from sources of liquid and do not expose it to the elements or moisture. Never immerse the appliance, the power cord or the plug in water or any other liquid.
- Do not handle, plug or unplug the appliance or the plug with wet hands.
- This appliance can be used by children 8 years and older and by persons with physical, sensory or mental impairment, or people with no knowledge or experience as long as they are supervised or given instructions to use the appliance safely and that they understand the dangers involved. Children must not play with this device. Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by children unless they are more than 8 years old and supervised. Keep the appliance and its cord out of the reach of children under 8 years old.
- Never leave the appliance unattended when in operation.
- If the power cord is damaged, you must get it replaced by your retailer, retail store service department or a similarly qualified person.
- Never put metal objects between your telephone and the wireless charger.
- Objects that can be magnetised such as credit cards, calculators and the like must not be allowed into close proximity with the device when it is operating.
- Users fitted with pacemakers are advised that the magnetic field can affect their operation. Please consult your retailer or doctor.
- Place the device on a flat, stable, heat-resistant surface in a location where it will not get splashed with water.
- WARNING: If the surface of the device is cracked, unplug it from the mains to prevent electric shock.

uso

- Coloque el cargador inalámbrico sobre una superficie estable y plana.
- Conecte un extremo del cable USB-C suministrado al conector USB-C de su adaptador de red eléctrica (no incluido). Después, conecte el otro extremo al puerto USB-C del cargador inalámbrico.
- Enchufe el cargador a la corriente. El indicador de encendido se ilumina en azul.
- Coloque el smartphone o dispositivo en el cargador inalámbrico. La luz indicadora se ilumina en verde, indicando que la carga está en curso.
- Compruebe el icono de carga que aparece en la pantalla del dispositivo móvil para ver el estado de la batería.
- Cuando el dispositivo esté completamente cargado, el indicador luminoso se apaga.

preguntas frecuentes

El smartphone se calienta ligeramente al cargarlo: Es normal. Hay una bobina de inducción debajo de la zona de carga del smartphone. Cuando se enciende, genera un campo electromagnético. Esto da como resultado un ligero calentamiento, al igual que durante la carga convencional con un cable.

¿Puedo conectar el smartphone al USB cuando se ha iniciado la carga por inducción? Para evitar dañar el smartphone, se recomienda encarecidamente no combinar la carga USB o la transferencia de datos con la carga por inducción.

Durante la carga, la luz indicadora de la estación parpadea en azul o está apagada: Cuando la luz indicadora parpadea en azul significa que el teléfono no está colocado correctamente, hay un sobrecalentamiento o que hay un objeto extraño entre el cargador y el teléfono. Recoloque el teléfono en el centro, deje que se enfríe el cargador o retire el objeto extraño. Si el problema persiste, desenchufe el dispositivo y llévelo al servicio técnico de su tienda. Si la luz indicadora está apagada, significa que la estación de carga no detecta el dispositivo o no está encendida. Coloque el smartphone en la estación y compruebe las conexiones del cargador, el enchufe y el cable.

veiligheidsvoorschriften

LEES ALVORENS DIT APPARAAT TE GEBRUIKEN DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR LATER GEBRUIK.
NIET-NALEVING VAN DE VOORSCHRIFTEN KAN LEIDEN, EN SCHADE AAN DE DRAADLOZE OPLADER OF ANDERE GOEDEREN VEROORZAKEN.

- Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Dit apparaat mag uitsluitend gebruikt worden als oplader. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk en dus gevaarlijk gebruik.
- Gebruik het apparaat niet buiten.
- Sluit uw apparaat aan op een eenvoudig bereikbaar wandstopcontact.
- Dit apparaat moet gevoed worden met compatibele netstroomadapters die conform zijn aan de regelgeving van het land en de toepasselijke en regionale regelgeving.
- Plaats geen objecten met een RFID-chip op de oplader, de RFID-chip kan beschadigd raken.
- Vermijd langdurig contract van huid met het ingeschakelde apparaat en gebruik het apparaat altijd op een goed geventileerde plaats om oververhitting te voorkomen.
- Houd het apparaat uit de buurt van vloeistoffen, stel blootstellen aan weersomstandigheden of vocht. Dompel het apparaat, de voedingskabel of de stekker niet in water of andere vloeistoffen.
- Hanteer het apparaat of de stekker niet met natte handen.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen of zonder kennis en ervaring, mits zij onder toezicht staan of instructies over het veilige gebruik van het apparaat gekregen hebben en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De schoonmaak en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en er toezicht is. Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen van minder dan 8 jaar.
- Laat het apparaat in geen geval zonder toezicht werken.
- Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt of schoon wilt maken. Verzeker u ervan dat de oplader afgekoeld is alvorens het te reinigen.
- Trek, als u de kabel loskoppelt, altijd aan de stekker en niet aan de kabel zelf.
  - Gebruik en ontkoppel het apparaat niet in een vochtige atmosfeer,
  - als de stekker of de voedingskabel beschadigd is,
  - als het apparaat op een of andere manier beschadigd is,
  - als het in water is gevallen of is blootgesteld aan regen of extreme vochtigheid,
  - als u het hebt laten vallen.

  Laat het apparaat aan een servicesafdeling zien die het zal inspecteren en repareren. De gebruiker mag zelf geen reparaties uitvoeren.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door uw verkoper, diens servicesafdeling of een erkende vakman om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Plaats geen metalen voorwerpen tussen uw telefoon en de draadloze oplader.
- Magnetische voorwerpen (creditcards, rekenmachines...) mogen zich niet in de onmiddellijke nabijheid van het apparaat bevinden als dit in werking is.
- Voor gebruikers die een pacemaker dragen kan het magnetische veld van invloed zijn op de werking daarvan. Vraag om advies aan uw verkoper of uw arts.
- Plaats het apparaat op een vlak, stabiel en hittebestendig oppervlak uit de buurt van waterspatten.
- WAARSCHUWING: Koppel als het oppervlak gebarsten is het apparaat af van de netstroom om gevaar voor elektrische schokken te voorkomen.

essentiel

Protección del medio ambiente
Este símbolo en el producto significa que es un aparato cuyo tratamiento como residuo está sujeto a la reglamentación relativa a los residuos de aparatos eléctricos (RAEE). Por lo tanto, este dispositivo no se puede tratar en ningún caso como residuo doméstico, sino que se debe tratar específicamente como este tipo de residuos. Las autoridades locales (centros de recogida de residuos) y los distribuidores son responsables de la recogida y el reciclaje de este producto. su dispositivo al final de su vida útil ayudará a proteger el medio ambiente y a evitar consecuencias perjudiciales para su salud.

Umweltschutz
Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Entsorgung den Vorschriften für elektrische und elektronische Altgeräte (Elektronikschrott) unterliegt. Dieses Gerät darf daher auf keinen Fall als Haushaltsmüll behandelt werden und muss speziell als solcher entsorgt werden. Die Behörden vor Ort (Abfallgebiete), Recyclinghöfe und Sammelsysteme werden Ihnen von den lokalen Gebietskörperschaften (Müllabfuhr) und Verhelfen bereitgestellt. Indem Sie Ihr Gerät an seinem Lebensende dem Recycling zuführen, tragen Sie zum Umweltschutz bei und verhindern schädliche Folgen für Ihre Gesundheit.

Milieubescherming
Dit op het apparaat aangebrachte symbool betekent dat het apparaat aan het einde van de levensduur afgevoerd moet worden volgens de richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Dit apparaat mag dus in geen geval bij het gewone huisafval weggegooid worden maar moet naar een specifiek inzamelpunt teruggebracht worden. De gemeentes (vuilstortplaatsen) of de verkooppunten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van deze toestelklasse. Door uw apparaat aan het einde van de levensduur in te leveren voor recycling, draagt u bij

Warranty valid from the date of purchase (receipt as proof of purchase).
This warranty does not cover defects:
- due to misuse, accidental damage, incorrect use, or normal wear and tear of this product.

Garantía válida desde la fecha de compra (el recibo servirá como justificante).
Esta garantía no cubre defectos o daños que resulten de una instalación, un uso incorrecto o un desgaste normal del producto.

Die Garantie läuft ab dem Kaufdatum (maßgeblich ist der Kaufbeleg).
Diese Garantie deckt keine Mängel:
- die durch falsche Handhabung, Installation, falschen Gebrauch oder der normalen Abnutzung des Produkts resultieren.

Waarborg geldig vanaf de datum van aankoop (kasticket geldt als bewijs).
De garantie dekt geen gebreken of schade:
- die voortvloeien uit verkeerd gebruik, een ongval gebruik of de normale slijtage van het product.

Garantie valable à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les défauts ou dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

SERVICE RELATION CLIENTS /
Customer Relations Department /
Servicio de Atención al Cliente /
Kundenservice / Klantenbediening
CS 60019 La Motte
59811 Lesquin cedex

Art : 8009597 / 8009598
Réf. : Chargeur sans fil par induction
FABRIQUÉ EN R.P.C. / Made in China /
Fabricado en R.P.C. / Hergestellt in VR China /
Gefabriceerd in VRC
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte 59810 Lesquin
FRANCE

Point de collecte sur www.quefairedesmesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !