


Guide de démarrage rapide

Tirez le meilleur parti de votre produit !

Découvrez comment utiliser VOTRE LECTEUR MP4

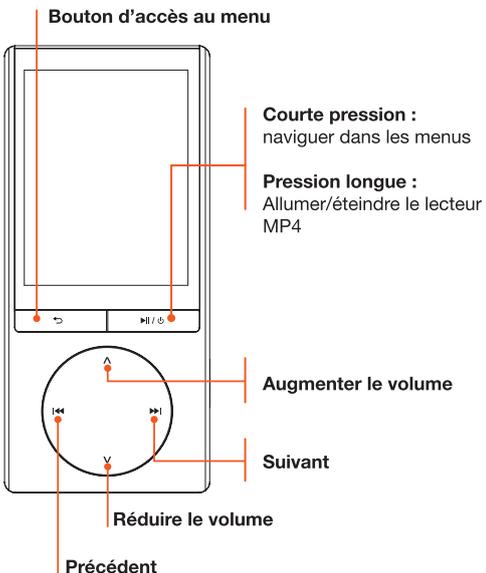

Lecteur MP4

ENJOY BT-C 8 Go



Protection de l'environnement
Ce symbole sur le produit signifie que l'élimination de cet appareil est soumise à la directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut en aucun cas être traité comme un déchet ménager et doit faire l'objet d'un type d'enlèvement spécifique. Des systèmes de recyclage et de récupération sont disponibles dans votre région (enlèvement des déchets) et sont fournis par les distributeurs. En apportant votre appareil en fin de vie dans un centre de recyclage, vous contribuerez à la préservation de l'environnement et éviterez toute atteinte à votre santé.

Service Relations clientèle
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8010027/8010028
Réf. Enjoy BT-C 8 GB (bleu marine)/
Enjoy BT-C 8 GB (rose doré)
Fabriqué en Chine.
SOURCING & CRÉATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin FRANCE



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et batterie
se recyclent

A DÉPOSER
EN MAGASIN
OU

A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Testé dans nos laboratoires

La garantie est valable à partir de la date d'achat (avec une facture comme preuve d'achat). Cette garantie ne couvre pas les défauts ou les dommages causés par une mauvaise installation, une utilisation incorrecte ou l'usure normale du produit.



Avertissements

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les dans un endroit sûr pour pouvoir les consulter ultérieurement.

- N'utilisez pas cet appareil dans un autre but que celui décrit dans ce document.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais votre lecteur MP4 à des températures élevées, à un taux d'humidité trop élevé ou à la lumière directe du soleil.
- Ne posez jamais d'objets lourds sur votre lecteur MP4.
- N'insérez pas d'autres objets dans votre lecteur MP4, cela pourrait provoquer des incidents électriques.
- Ne lancez pas et ne tapez pas sur votre lecteur MP4.
- Ne laissez pas les jeunes enfants utiliser votre lecteur MP4 sans surveillance si des instructions appropriées ne leur ont pas été données pour assurer une utilisation en toute sécurité. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures.
- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque de strangulation.
- Le lecteur MP4 ne doit pas être immergé dans l'eau, éclaboussé ou placé près de récipients remplis de liquide, comme des vases. Conservez votre lecteur MP4 dans un endroit sec après utilisation.
- N'essayez jamais de démonter ou de remonter le lecteur MP4 par vous-même. Les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié.
- Pour protéger votre santé et votre audition, n'écoutez pas de musique à un volume élevé pendant de longues durées. Il est conseillé d'arrêter d'utiliser votre lecteur MP4 régulièrement et/ou de maintenir le volume à un niveau raisonnable.
- Ne réglez pas le volume à un niveau qui vous empêche d'entendre ce qui se passe autour de vous.
- Utilisez uniquement un chiffon doux et évitez d'utiliser des aérosols pour nettoyer l'appareil.
- Lorsque vous transférez des fichiers de l'ordinateur vers MP4, vérifiez d'abord que l'ordinateur n'a pas de virus.
- Utilisez un chargeur standard (5 V, 1 A) pour charger l'appareil.



Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, n'écoutez pas à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Ce produit est conforme à l'arrêté du 8 novembre 2005 portant exécution de l'article L.5232-1 du code de la santé publique.

RECYCLAGE DE LA BATTERIE

Cet appareil contient une batterie interne au lithium susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Ne démontez, n'écrasez et ne percez jamais la batterie afin de réduire les risques d'incendie ou de brûlure.

Ne jetez pas les piles et les batteries avec les déchets ménagers. Pour protéger l'environnement, les piles et les batteries doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE

Cet lecteur MP4 utilise la technologie Bluetooth*. Il émet et reçoit des fréquences HF dans la gamme des 2,4 GHz.

Ces émissions peuvent interférer avec le fonctionnement d'autres appareils électroniques. Pour éviter tout accident, n'utilisez pas le lecteur MP4 Bluetooth* dans les lieux suivants :

- lieux avec du gaz inflammable, les hôpitaux ou les stations-service, les trains, les avions, à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie
- zones où l'on procède à des dynamitages.

Si vous portez un stimulateur cardiaque ou un autre type de prothèse, demandez conseil à votre médecin.


Déclaration de conformité simplifiée de l'UE

Le service soussigné, Sourcing & Création, déclare par la présente que le lecteur MP4 Enjoy BT-C 8 GB est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible sur ce site internet : <https://www.boulangier.com/info/assistance>

- Fréquence : 2402 - 2480 MHz
- Puissance émise : <3,23 mW

Naviguer dans LES MENUS

Pression longue : Accéder aux sous-menus
Pression courte : Retour au menu précédent

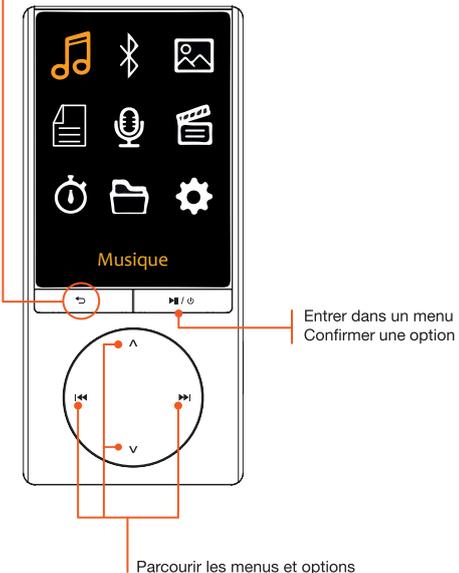

Le manuel complet est disponible directement à partir de la mémoire interne ou sur le site : boulanger.com




https://boulanger.scene7.com/is/content/Boulanger/3497674174774_n_0

Forcer le redémarrage du lecteur MP4 en insérant la pointe d'un trombone

Microphone intégré pour les enregistrements


Lecture de la carte micro SD

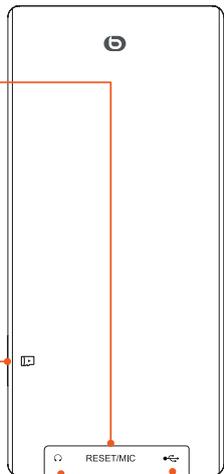

Port USB C

Prise casque Jack

Connecter VOTRE LECTEUR MP4

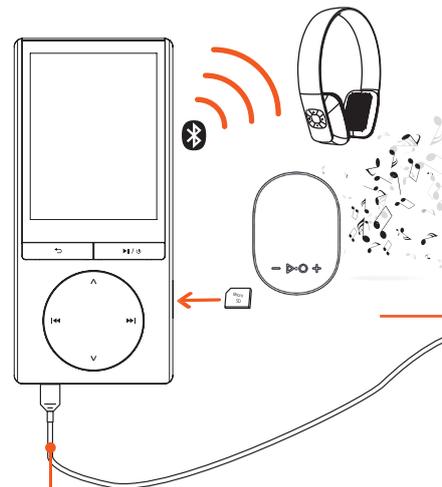


La musique de votre lecteur MP4 peut être diffusée sur un casque, une enceinte ou une station d'accueil équipés de la technologie Bluetooth.

1. Dans le menu général, sélectionnez le sous-menu Bluetooth.
2. Activez la fonction Bluetooth sur le lecteur MP4 en sélectionnant **Bluetooth On** dans le sous-menu **Bluetooth On/Off**, puis sélectionnez **Search for a device** (Chercher un appareil). Les deux appareils seront alors appariés.
3. Consultez les instructions de votre lecteur MP4 et de votre périphérique Bluetooth pour connaître les étapes à suivre pour cette procédure.



Pour préserver votre batterie, chargez votre lecteur MP4 pendant une durée d'au moins 5 heures lors des quatre premières utilisations. **3 h** suffisent ensuite pour une autonomie de **65 h** en écoute ou de **6 h30** en lecture vidéo.

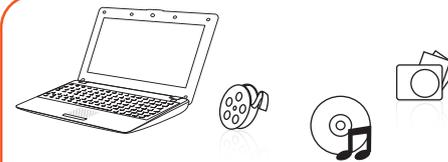

1. Connectez le lecteur MP4 à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Votre lecteur MP4 est équipé du dispositif Plug & Play. Il apparaît sous le nom « disque amovible Enjoy 8 Go » dans « Ce PC ».
3. Transférez vos fichiers multimédias depuis ou vers le lecteur MP4. Pour pouvoir être lus sur votre lecteur MP4, vos vidéos doivent être converties au format AMV à l'aide du logiciel amvtransform.