



Casque Bluetooth
Swing 2 BT-C



Notice d'utilisation
Pour vous aider à bien vivre votre achat

Caractéristiques techniques

Bluetooth** 5.0
Portée : 10 mètres
Puissance émise : <1mW
Gamme de fréquences bluetooth :
2402 MHz - 2480MHz
Microphone intégré
Sensibilité : 98 dB @1kHz

Batterie Lithium rechargeable intégrée
Kit mains-libre
Fonction : Play/Pause, Volume +/-,
Suivant/Précédent
Autonomie en écoute : 31h
Temps de recharge : 2~3 heures
Poids : 135g

** Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sourcing & Création)

Déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Casque bluetooth* Essentiel b Swing 2 BT-C est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :
<https://www.boulanger.com/info/assistance>

Guide de dépannage

Pourquoi le témoin lumineux rouge ne s'allume-t-il pas pendant le chargement ?

- a) Vérifiez que le dispositif de chargement est correctement branché sur la télécommande.
b) Peut-être n'avez-vous pas utilisé les écouteurs pendant longtemps et que la batterie s'est complètement déchargée. Si c'est le cas, mettez la batterie à charger et attendez 30 minutes. Le témoin doit alors s'allumer.


Quelle est la portée maximale effective entre le casque et un téléphone portable bluetooth* ?

Selon la norme bluetooth*, la portée maximale possible est de 10 mètres pour des périphériques de classe II. Cette portée peut cependant être moindre selon l'environnement.

Pourquoi aucune des fonctions pause, lecture, chanson précédente et chanson suivante n'est accessible en mode lecture de musique ?

Ces fonctions ne sont accessibles que si le périphérique audio prend en charge le profil AVRCP (Audio/Video Remote Control profile). Vérifiez que le téléphone portable ou l'émetteur bluetooth* prend effectivement en charge le profil AVRCP.

Charger le casque

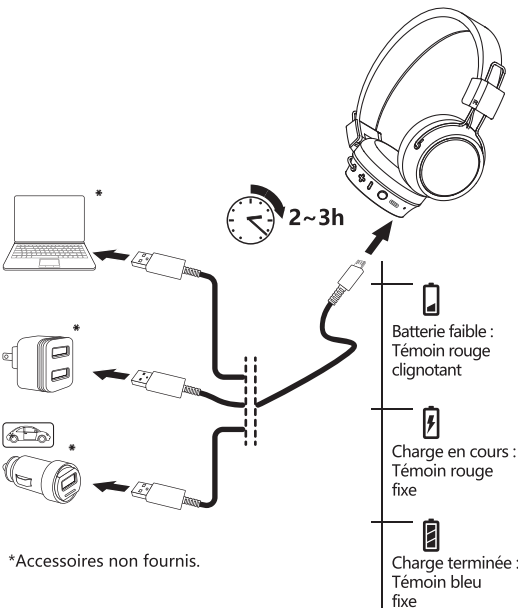


*Accessoires non fournis.

Consignes de sécurité

- **Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.**
- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce document.
- Pour prévenir tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer le casque à des températures trop élevées, à une trop forte humidité ou aux rayons directs du soleil.
- Ne pas poser d'objets lourds sur votre casque.
- Ne pas insérer d'autres objets dans le casque, ceci peut provoquer des incidents électriques.
- Ne pas lancer, jeter ou faire subir des chocs violents à votre casque.
- N'autoriser les jeunes enfants à utiliser le casque sans surveillance que si des instructions appropriées ont été données afin qu'ils puissent l'utiliser de manière sûre, un usage incorrect pouvant entraîner des blessures.
- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étranglement.
- Le casque ne doit pas être immergé dans l'eau, ni être éclaboussé ou être placé près de récipients remplis de liquide, comme des vases par exemple.
- Après utilisation, conservez le casque dans un endroit sec.
- Ne tentez jamais de démonter ou de remonter vous-même le casque. Confiez les réparations exclusivement à un technicien qualifié.
- Afin de protéger votre santé et vos facultés auditives, n'écoutez pas de musique à un volume élevé pendant de longues périodes. Il est recommandé d'interrompre l'utilisation de votre casque régulièrement et/ou de maintenir le volume de sortie à un niveau adapté.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel que vous ne puissiez plus entendre ce qui se passe autour de vous.
- Nettoyez uniquement l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.
- Votre casque transmet et reçoit des fréquences radioélectriques (HF) autour de 2,4 GHz. Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas le casque lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :
 - endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,
 - à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.
- Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou une autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.
- Cet appareil contient une batterie lithium ion interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser ou percer la batterie. Ne pas la jeter dans un feu ou dans de l'eau. Ne pas recharger la batterie plus longtemps que spécifié.
- Trop recharger la batterie réduira sa durée d'utilisation.
- Ne jetez pas le casque avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de l'appareil conformément aux réglementations en vigueur.

Appairer le casque et un smartphone

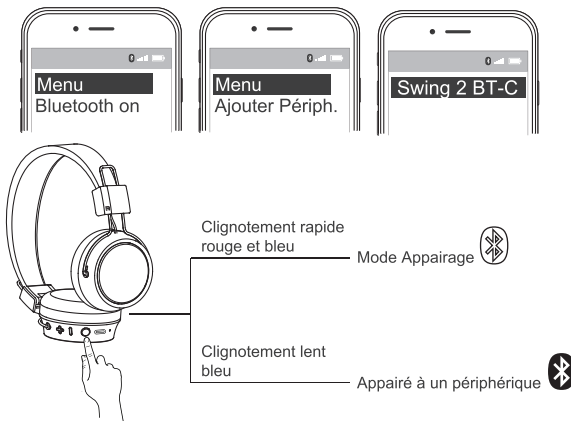

Écouter de la musique

- + 1 appui court : augmenter le volume
- + 1 appui long : piste suivante
- 1 appui court : diminuer le volume
- 1 appui long : piste précédente
- 1 appui court : lecture/pause; décrocher/raccrocher
- Double appui : activer l'assistant vocal de votre smartphone
- Appui long : allumer ou éteindre



Casque Bluetooth
Swing 2 BT-C



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8010030 / 8010032 / 8010033

Ref. Swing 2 BT-C
FABRIQUÉ en R.P.C.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte 59810 Lesquin
FRANCE

