



SKP_K12_NOTICE



SkillKorp K12
Clavier gamer



CONSIGNES D'USAGE

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Ne démontez jamais le clavier vous-même.
- Ne placez pas le clavier près d'une fenêtre où il serait directement exposée à la lumière du soleil.
- Ne le placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d'eau.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le clavier.
- Évitez tout choc ou toute vibration excessive du clavier.
- Nettoyez le revêtement extérieur du clavier en l'essuyant avec une solution douce de produit nettoyant.
- Attention : Risque de détérioration en cas d'utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l'essence ou l'alcool ou de pénétration de liquide dans le clavier.

ERGONOMIE

Les mouvements répétitifs, surtout s'ils font appel aux mêmes groupes musculaires et articulaires, peuvent générer des troubles musculo-squelettiques. Les symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts, coude ou la nuque. En prévention, nous vous conseillons de :

- Organiser votre poste de travail de manière ergonomique.
- Positionner le clavier et la souris de telle façon que vos bras et vos poignets se trouvent latéralement par rapport au corps et soient étendus.
- Faire plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
- Modifier souvent votre attitude corporelle.

VOTRE PRODUIT

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 clavier gamer mécanique
- 1 extracteur de touches et switches
- 1 notice d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Clavier mécanique, pour une réactivité optimale
- Système anti-ghosting (activation de plusieurs touches simultanément)
- Éclairage RGB
- Châssis métallique
- Switchs garantis 50 millions de frappes
- Switchs démontables
- Touche de verrouillage Windows*
- Connecteur USB 2.0 plaqué or
- Dimensions : 440 x 138 x 50 mm
- Poids : 880 g
- Câble tressé : 1,80 m
- Patins antidérapants
- Logiciel fourni

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

- Compatible Windows* VISTA, Windows* 7, Windows* 8, Windows* 10, Windows* 11

* Ce produit SkillKorp est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

DESCRIPTION

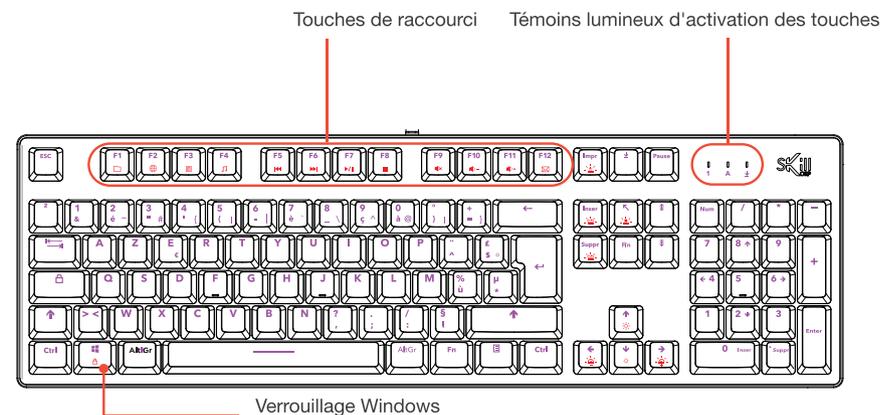

Témoins lumineux d'activation des touches

- Témoin du verrouillage numérique
- Témoin de verrouillage des majuscules
- Témoin d'arrêt du défilement

Touches de raccourci (+ touche Fn)

- | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|
|  F1 | Lancer l'explorateur Windows* |  F8 | Arrêt |
|  F2 | Lancer le navigateur internet par défaut |  F9 | Couper le volume |
|  F3 | Lancer la calculatrice |  F10 | Diminuer le volume |
|  F4 | Démarrer le lecteur audio par défaut |  F11 | Augmenter le volume |
|  F5 | Piste précédente |  F12 | Lancer la messagerie par défaut |
|  F6 | Piste suivante | | |
|  F7 | Lecture/Pause | | |

BRANCHEMENT DU CLAVIER

1. Branchez la prise USB du clavier dans un port USB libre de votre ordinateur.
2. Windows* détecte et installe automatiquement le nouveau matériel.
3. Lorsque l'installation est terminée, une bulle d'information apparaît en bas à droite de votre écran.
4. Votre clavier est alors prêt à fonctionner.

Pour utiliser les fonctions avancées du clavier, veuillez utiliser le logiciel disponible en téléchargement sur <https://www.boulangier.com/info/assistance>

Avant de procéder à l'installation de l'application permettant de configurer le clavier, veuillez-vous assurer qu'aucun autre clavier n'est installé sur votre ordinateur.

Au lancement du programme d'installation, il est possible que vous obteniez le message suivant :



Cliquez alors sur « Informations complémentaires » puis sur « Exécuter quand même » pour accéder au programme d'installation.



RÉTRO ÉCLAIRAGE

Vous avez la possibilité de modifier le rétroéclairage de votre clavier.

Pour ce faire, appuyez sur la **touche Fn et les touches décrites ci-dessous** :

-  Changer d'effet de rétroéclairage
-  Changer de couleur de rétroéclairage
-  Augmenter la luminosité du rétroéclairage (5 niveaux)
-  Réduire la luminosité du rétroéclairage (5 niveaux)
-  Augmenter la vitesse d'animation du rétroéclairage (5 vitesses)
-  Réduire la vitesse d'animation du rétroéclairage (5 vitesses)
-  Sélectionner un effet jeu
-  Enregistrer/sauvegarder un effet personnalisé : appuyez sur Fn+1/2/3/4/5 pour créer un effet, puis sur Fn+ pour lancer l'enregistrement. Appuyez de nouveau sur Fn+ pour sauvegarder l'effet.
-  Restaurer les paramètres d'usine (appui 3 secondes)
-  Activer/désactiver le rétroéclairage

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Service Relation Clients - Avenue de la Motte - CS 80137 - 59811 Lesquin cedex - France
Art. 8010182 - Ref. SKP_K12 - FABRIQUE EN R.P.C.
SOURCING & CREATION - Avenue de la Motte - 59810 Lesquin - France

