




**SOURIS FILAIRE EB-F-ECO éco-conçue \_ 8010261**

***WIRED MOUSE EB-F-ECO eco-designed \_ 8010261***

**Vue éclatée et pièces détachées / Exploded view and spare parts**

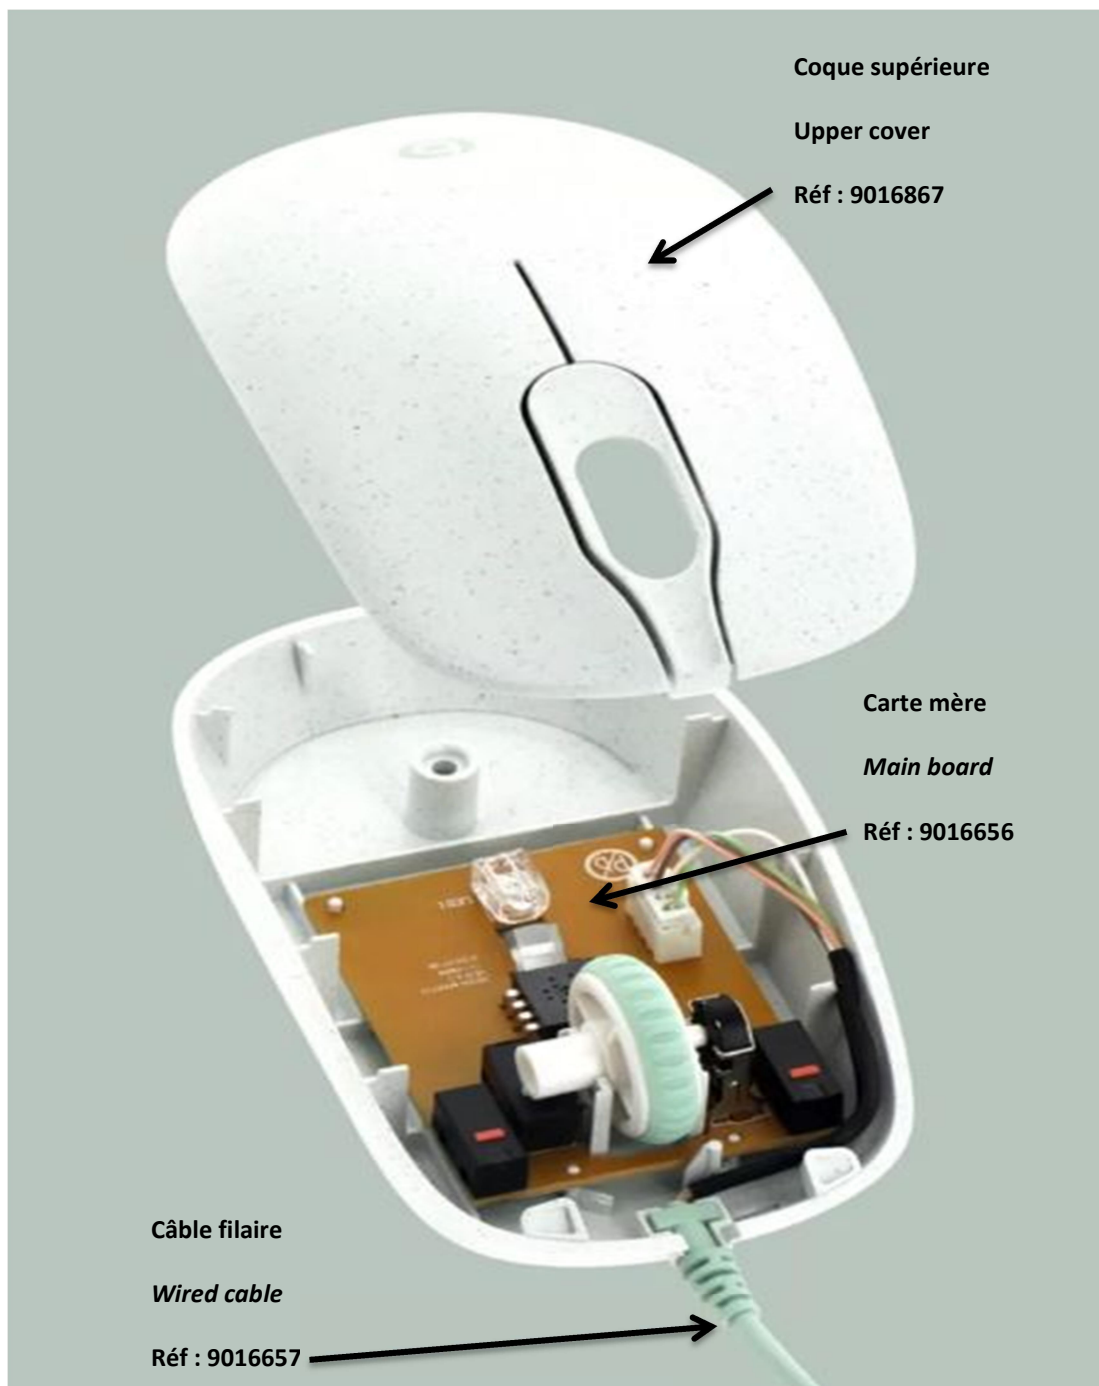

## Démontage / Disassembly

### Etape 1 / Step 1



Retirez la vis à l'aide d'un tournevis à empreinte cruciforme.

*Remove the screw using a Phillips screwdriver*

### Etape 2 / Step 2




Séparez le couvercle supérieur et le couvercle inférieur comme indiqué sur l'image.

*Separate the top cover and bottom cover*

*As it is shown in the picture*

### Etape 3 / Step 3

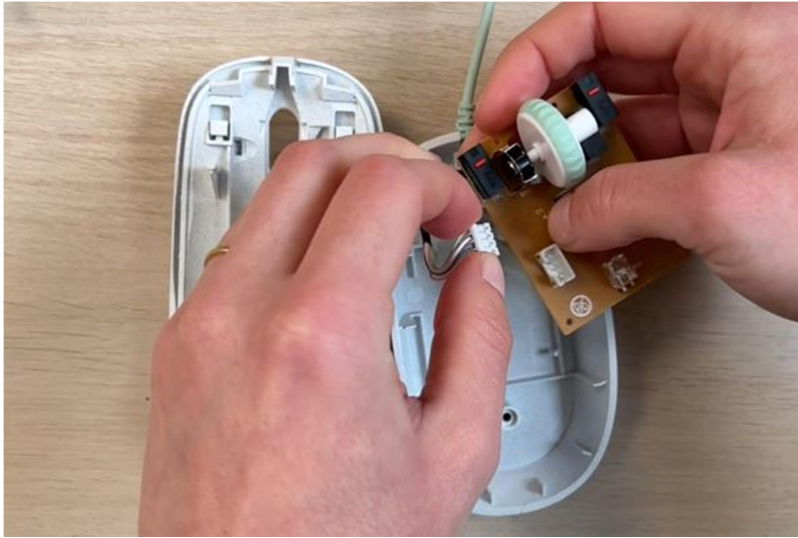

Retirez le connecteur de la carte mère  
comme indiqué sur l'image.  
*Remove the motherboard connector,  
As it is shown in the picture*

### Montage / Assembly

Effectuer les étapes inverses

*Perform the reverse steps*

Retrouvez la vidéo de démontage et montage / *Find the video disassembly and assembly*

Boulangier.com <https://www.boulangier.com/ref/8010261>

