

Uso de SU TETERA

La jarra se calienta mucho cuando está funcionando y sale vapor por la boquilla. No abra nunca la tapa durante el ciclo de calentamiento y agarre el aparato solamente por el asa.

ANTES DE USAR EL APARATO POR PRIMERA VEZ

- Quite todos los embalajes y limpie la jarra, las tapas y la cesta infusora con agua limpia con producto de lavavajillas.
- Llene la jarra hasta la marca de máximo y realice 2 ciclos de calentamiento con agua fría para eliminar los posibles residuos de fabricación. Tire el agua y aclare.

COLOQUE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Procure que el aparato esté colocado sobre una superficie plana y estable, y que el cable de alimentación esté correctamente insertado en el rail y la muesca situados bajo la base del aparato.



ELIJA LA TAPA

Tapa con cesta extraíble para preparar té: se abre y se cierra girándola.



Tapa principal para calentar agua: se inserta encima de la jarra.



1 PONGA AGUA A CALENTAR


- Retire la tapa de la jarra y llénela con la cantidad de agua deseada comprendida entre las marcas «Min» y «Max». A continuación, coloque la tapa principal.



- Coloque la jarra sobre su base y enchufe el cable de alimentación. Sonará una señal acústica y todos los botones se encenderán durante un segundo y el indicador 100°C parpadeará.



- Pulse la tecla correspondiente a la temperatura deseada y después, la tecla .
- El ciclo de calentamiento comenzará y la tecla de temperatura parpadeará.
- Puede interrumpir el ciclo de calentamiento en cualquier momento pulsando .
- También puede cambiar la temperatura deseada en cualquier momento.

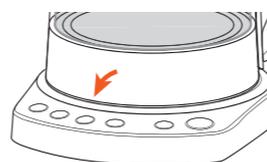

- Cuando finaliza el ciclo de calentamiento, suenan varias señales acústicas y el botón de temperatura seleccionado se encenderá de forma continua.
- Saque la jarra de la base y después, vierta el agua con cuidado.
- **Para poner el aparato en modo suspensión,** vacíe completamente la jarra y colóquela sobre la base. Pulse aproximadamente durante 3 segundos la tecla  hasta la emisión de una señal acústica y la extinción de todos los indicadores.
- Le aconsejamos desenchufar el aparato después de su uso.
- Para salir del modo suspensión, levante la jarra de la base, sonará una señal acústica.
- Cuando la jarra se vuelva a colocar sobre la base, el indicador 100°C parpadeará de nuevo y el aparato estará listo para funcionar.



Inicio rápido: Cuando se coloca la jarra sobre la base y pulsa la tecla  sin seleccionar la temperatura, el ciclo de calentamiento se pone en marcha automáticamente hasta alcanzar una temperatura de 100°C.

2 PREPARACIÓN DEL TÉ

- Ponga agua a calentar como se indica en el apartado anterior según el tipo de té deseado. Asegúrese de no verter una cantidad de agua superior al límite recomendado para el té (1 L) indicado en la pared de cristal, y utilice la tapa principal prevista para calentar agua.




- Durante el ciclo de calentamiento, abra la cesta infusora fijada a la tapa para té para separarla de su soporte, después coloque la cantidad de té deseada (a granel o en bolsita). Vuelva a colocar la cesta sobre el soporte.



- Cuando finalice el ciclo de calentamiento, retire la tapa de la jarra y coloque la tapa para té con su cesta. Coloque la tapa para que la cesta quede sumergida en el agua. Deje infundir el tiempo recomendado (consulte la siguiente tabla o las recomendaciones del envase del su té y/o en nuestra guía de tés).



- Después de la infusión, retire la tapa y su cesta unida para volver a cerrar la jarra con otra tapa. Vacíe y desenchufe el aparato después de su uso, después limpie la jarra y la tapa con cesta rápidamente.

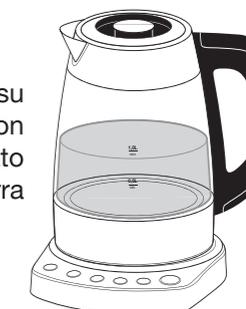

CANTIDADES PARA 1 L DE AGUA


TÉ BLANCO

No fermentado. Bajo en teína. Facilita la digestión. Aroma suave y floral.



TÉ VERDE

No fermentado. Bajo contenido en teína. Aroma amargo.

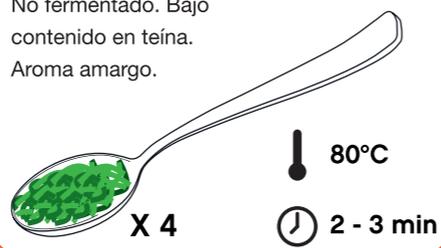


TÉ OOLONG

Semifermentado. Facilita la digestión. Aroma floral sin amargor.



TÉ NEGRO

Muy fermentado. Alto contenido en teína. Facilita la digestión y la circulación sanguínea. Aroma floral y afrutado.

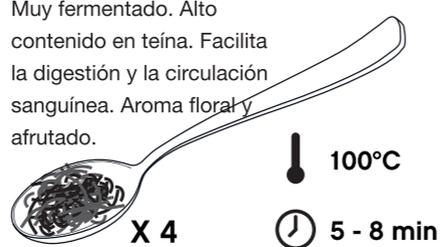

MANTENER EN CALIENTE

- Pulse y , después en la temperatura deseada para mantener el contenido de la jarra caliente durante un periodo de 2 horas. La tecla de temperatura parpadeará, y las teclas y seguirán encendidas.
- Cuando se alcanza la temperatura de conservación en caliente, sonará una señal acústica. La tecla de temperatura parpadeará de nuevo.
- Del mismo modo, al cabo de dos horas de conservación en caliente, sonará una señal acústica.

GUÍA DE TÉS

- Encuentre nuestra guía de tés* con recetas y consejos en nuestra página web siguiendo el siguiente enlace o escaneando el código QR:
https://boulanger.scene7.com/is/content/Boulanger/3497674181062_a_1



SCAN ME

*Únicamente disponible en francés y neerlandés.

Limpieza DESPUÉS DE USAR EL APARATO



- Desenchufe el cable de alimentación y deje enfriar el aparato antes de cualquier operación de limpieza.
- No sumerja nunca la jarra, la base ni el cable de alimentación en agua ni en ningún otro líquido.
- No utilice detergentes abrasivos ni un estropajo para frotar el revestimiento interior o exterior del aparato.

DESPUÉS DEL USO

- Limpie el exterior de la jarra con una esponja ligeramente humedecida.
- Limpie el interior de la jarra, las tapas y la cesta infusora con agua limpia con producto de lavavajillas. Aclare con agua limpia y deje secar antes de volver a poner la jarra sobre su base.
- Limpie la base en seco con un trapo suave.

DESCALCIFICACIÓN

- La frecuencia de las operaciones de retirada de los depósitos de cal depende de la dureza del agua y de la frecuencia de uso. Descalcifique de forma regular su jarra para su funcionamiento correcto (3 a 4 veces al año con un uso normal).
- Vierta 50 cl de agua y 40 cl de vinagre blanco en la jarra.
- Lívela a ebullición y después deje actuar durante 15 minutos después de la parada del ciclo de calentamiento.
- Vacíe la jarra y después aclárela minuciosamente varias veces con agua fría antes de volver a utilizarla. Vuelva a comenzar el ciclo de descalcificación en caso necesario.



Observación: También puede utilizar un desincrustante específico para hervidores-teteras. Siga las instrucciones del fabricante, aclare minuciosamente el hervidor y después hierva agua varias veces después de la limpieza y antes de utilizar de nuevo el hervidor.



Protección del medio ambiente

Este símbolo colocado sobre el producto significa que se trata de un aparato cuyo tratamiento como residuo está sujeto a la normativa relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Por lo tanto, este aparato no se debe tratar en ningún caso como un residuo doméstico y debe estar sujeto a una recogida específica para este tipo de residuos. Las autoridades locales y los distribuidores ponen a su disposición sistemas de depósito y recogida (vertederos). Al llevar su aparato, al final de su vida útil, a un centro de reciclaje, contribuirá a proteger el medio ambiente y evitará consecuencias perjudiciales para su salud.



essentiel

Servicio de atención al cliente
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8010659
Ref. ETE 5
FABRICADO EN R.P.C
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCIA



Probado en nuestros laboratorios

Garantía válida a partir de la fecha de compra (con el justificante de compra). Esta garantía no cubre los desperfectos ni daños derivados de una instalación incorrecta, un uso incorrecto o del desgaste normal del producto.

essentiel



Guía rápida de uso

¡Para que pueda utilizar fácilmente su producto!

Descubra SU TETERA ETE 5

