

## Gebrauch IHRES TEEKOCHERS

! Die Kanne wird während des Betriebs sehr heiß und Dampf entweicht durch den Ausgießer. Öffnen Sie während des Heizzyklus niemals den Deckel und handhaben Sie das Gerät nur am Griff.

### VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie alle Verpackungen und reinigen Sie die Kanne, die Deckel und den Brühkorb mit klarem Wasser und Spülmittel.
- Füllen Sie die Kanne bis zur Maximalmarkierung und führen Sie 2 Heizzyklen mit kaltem Wasser durch, um eventuelle Herstellungsrückstände zu entfernen. Das Wasser weg schütten und ausspülen.

### POSITIONIEREN SIE DAS STROMKABEL

Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät auf einer flachen, stabilen Oberfläche steht und dass das Netzkabel ordnungsgemäß in die Schiene und die Aussparung an der Unterseite des Geräts eingelegt ist.



### WÄHLEN SIE DEN DECKEL

**Deckel mit abnehmbarem Korb zur Zubereitung von Tee:** Durch Drehen öffnen und schließen.




**Hauptdeckel zum Erhitzen von Wasser:** Er wird auf die Kanne aufgesetzt.



## 1 WASSER ERHITZEN

- Nehmen Sie den Deckel der Kanne ab und füllen Sie sie mit der gewünschten Wassermenge bis zwischen die Markierungen "Min" und "Max". Setzen Sie dann den Hauptdeckel auf.
- Stellen Sie die Kanne auf den Sockel und schließen Sie das Netzkabel an. Ein Signalton ertönt und alle Tasten leuchten eine Sekunde lang auf und die 100°C-Anzeige blinkt.
- Drücken Sie die Taste, die der gewünschten Temperatur entspricht, und dann die Taste .
- Der Heizzyklus beginnt und die Temperaturtaste blinkt.
- Sie können den Heizzyklus jederzeit durch Drücken von  unterbrechen.
- Sie können die gewünschte Temperatur auch jederzeit ändern.

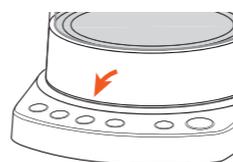

- Wenn der Aufwärmzyklus beendet ist, ertönen mehrere Signaltöne und die gewählte Temperaturtaste leuchtet dauerhaft.
- Nach dem Kochen die Kanne vom Sockel nehmen und das Wasser vorsichtig ausgießen.
- **Um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen**, die Kanne vollständig leeren und auf den Sockel stellen. Drücken Sie dann etwa 3 Sekunden lang die Taste , bis ein Signalton ertönt und alle Anzeigen erlöschen.
- Wir empfehlen Ihnen, das Gerät nach dem Gebrauch vom Stromnetz zu trennen.
- Um den Standby-Modus des Geräts zu beenden, die Kanne vom Sockel nehmen, dann ertönt ein Signalton.
- Sobald die Kanne wieder auf den Sockel gestellt wird, blinkt die 100°C-Anzeige erneut und das Gerät ist betriebsbereit.



**Schnellstart :** Wenn die Kanne auf dem Sockel steht und die Taste  gedrückt wird, ohne die Temperatur zu wählen, startet der Heizzyklus automatisch, bis eine Temperatur von 100°C erreicht ist.

## 2 ZUBEREITUNG VON TEE

- Erhitzen Sie je nach gewünschter Teesorte Wasser wie im vorherigen Abschnitt beschrieben. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mehr Wasser einfüllen, als die auf der Glaswand angegebene empfohlene Höchstmenge für Tee (1 L) und verwenden Sie den Hauptdeckel, der zum Erhitzen von Wasser vorgesehen ist.



- Öffnen Sie während des Heizzyklus den am Teedeckel befestigten Brühkorb, um ihn von seiner Halterung zu trennen, und legen Sie die gewünschte Menge Tee (lose oder in Beuteln) hinein. Setzen Sie den Korb wieder auf die Halterung.



- Wenn der Heizzyklus beendet ist, den Deckel der Kanne abnehmen und den Teedeckel mit dem Korb aufsetzen. Setzen Sie den Deckel so auf, dass der Korb in Wasser eingetaucht ist. Lassen Sie den Tee gemäß der empfohlenen Ziehzeit ziehen (siehe folgende Tabelle oder beachten Sie die Empfehlungen auf der Verpackung Ihres Tees und/oder in unserem Tee-Leitfaden).




- Nehmen Sie nach dem Brühen den Deckel mit dem Korb ab, um die Kanne mit dem anderen Deckel zu verschließen. Leeren Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus und ziehen Sie den Stecker. Reinigen Sie die Kanne und den Deckel mit Korb anschließend zügig.



## MENGENANGABEN FÜR 1 L WASSER


### WEISSER TEE

Nicht fermentiert. Geringer Teeingehalt. Fördert die Verdauung. Mildes, blumiges Aroma.

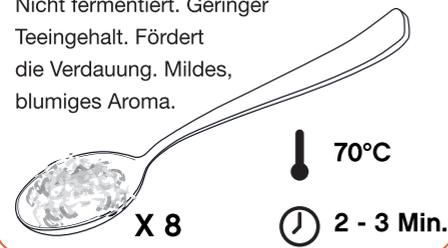

### GRÜNER TEE

Nicht fermentiert. Geringer Teeingehalt. Bitteres Aroma.

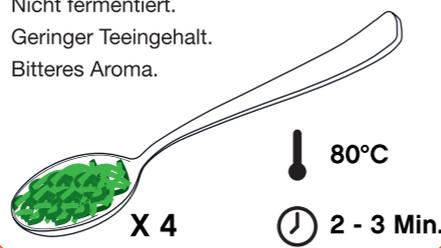


### OO LONG-TEE

Halbfermentiert. Fördert die Verdauung. Blumiges Aroma ohne Bitterkeit.



### SCHWARZER TEE

Stark fermentiert. Hoher Teeingehalt. Fördert die Verdauung und stimuliert den Kreislauf. Blumiges, fruchtiges Aroma.

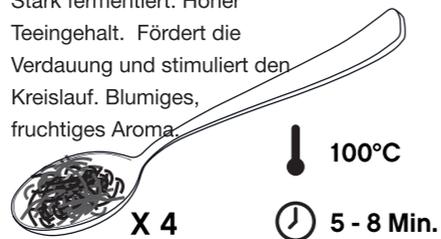

## WARMHALTEFUNKTION

- Drücken Sie und und dann die gewünschte Temperatur, um den Inhalt der Kanne für bis zu 2 Stunden warm zu halten. Die Temperaturtaste blinkt und die Tasten und bleiben eingeschaltet.
- Wenn die Warmhaltetemperatur erreicht ist, ertönt ein akustisches Signal. Die Temperaturtaste blinkt erneut.
- Ebenso ertönt nach Ablauf der zwei Stunden Warmhaltezeit ein akustisches Signal.

## TEELEITFADEN

- Unseren Teeleitfaden\* mit Rezepten und Tipps finden Sie auf unserer Website, indem Sie dem untenstehenden Link folgen oder den QR-Code scannen:  
[https://boulanger.scene7.com/is/content/Boulanger/3497674181062\\_a\\_1](https://boulanger.scene7.com/is/content/Boulanger/3497674181062_a_1)



SCAN ME

\* Nur auf Französisch und Niederländisch verfügbar.

## Reinigung NACH DEM GEBRAUCH



- Ziehen Sie immer das Netzkabel aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Tauchen Sie die Kanne, den Sockel oder das Stromkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme, um die Innen- oder Außenverkleidung des Geräts zu reinigen.

## NACH DEM GEBRAUCH

- Reinigen Sie das Innere der Kanne mit einem leicht angefeuchtetem Schwamm.
- Reinigen Sie das Innere der Kanne, die Deckel und den Brühkorb mit heißem Wasser und Spülmittel. Mit klarem Wasser abspülen und trocknen lassen, bevor Sie die Kanne wieder auf den Sockel stellen.
- Reinigen Sie den Sockel mit einem trockenen weichen Tuch.

## ENTKALKEN

- Die Häufigkeit des Entkalkens hängt von der Wasserhärte und der Gebrauchshäufigkeit ab. Entkalken Sie Ihre Kaffeekanne regelmäßig, damit sie einwandfrei funktioniert (bei normalem Gebrauch 3 bis 4 Mal pro Jahr).
- Gießen Sie 50 cl Wasser und 40 cl weißen Essig in die Kanne.
- Kochen Sie die Mischung auf und lassen Sie sie dann 15 Minuten nach dem Abstellen des Heizzyklus einwirken.
- Leeren Sie die Kanne und spülen Sie sie vor der Wiederverwendung mehrmals gründlich mit kaltem Wasser aus. Den Entkalkungszyklus falls erforderlich wiederholen.



**Hinweis:** Sie können auch einen speziellen Entkalker für Wasserkocher-Teebereiter verwenden. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers, spülen Sie die Kanne gründlich aus und kochen Sie dann nach dem Entkalken mehrmals Wasser, bevor Sie den Wasserkocher wieder benutzen.



### Umweltschutz

Dieses auf dem Produkt angebrachte Symbol bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Entsorgung der Richtlinie zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) unterliegt. Deshalb darf dieses Gerät keinesfalls mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden und muss an einer für diese Abfallart geeigneten Sammelstelle abgegeben werden. Gemeinden und Händler stellen Ihnen Rücknahme- und Sammelsysteme (Wertstoffhof) zur Verfügung. Indem Sie Ihr Altgerät dem Recycling zuführen, tragen Sie zum Umweltschutz bei und verhindern schädliche Auswirkungen auf Ihre Gesundheit.



essentiel

Kundendienst  
Avenue de la Motte  
CS 80137  
F-59811 Lesquin cedex

Art. 8010659  
Artikelnr. ETE 5  
HERGESTELLT IN VRC  
SOURCING & CREATION  
Avenue de la Motte  
59810 Lesquin - FRANKREICH



In unseren Labors getestet  
Die Garantie ist ab dem Kaufdatum gültig (es gilt der Kassenschein). Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel oder Schäden, die aufgrund von fehlerhafter Installation, unsachgemäßem Gebrauch oder normalem Verschleiß entstanden sind.

essentiel



## Kurzanleitung

Für eine einfache Handhabung Ihres Produkts!

## Kennenlernen IHRES TEEKOCHERS ETE 5

