

## UW THEEMACHINE gebruiken


De schenkan wordt zeer warm wanneer ze werkt. Er ontsnapt stoom uit de opening van de schenktuit. Open nooit het deksel tijdens de verwarmingscyclus en houd het toestel enkel vast bij het handvat.

### VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

- Verwijder alle verpakkingen en maak de kan, de deksels en het theemandje schoon met schoon water en afwasmiddel.
- Vul de kan tot het aangegeven maximum. Laat 2 keer koud water opwarmen om eventuele fabricageresiduen te verwijderen. Gooi het water weg en spoel.

### PLAATS HET VOEDINGSSNOER

Zorg ervoor dat uw toestel op een vlak en stabiel oppervlak staat en dat het voedingsnoer correct in de geleider en gleuf onderaan de sokkel zit.

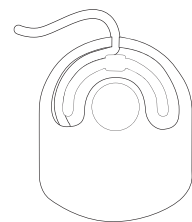

### HET DEKSEL KIEZEN

**Deksel met afneembaar mandje om thee te maken:** door eraan te draaien kan u het openen en sluiten.





**Grote deksel om het water te verwarmen:** wordt bovenop de kan geplaatst.




## 1 WARM HET WATER OP

- Haal het deksel van de kan en vul ze met de gewenste hoeveelheid water tussen de twee aanduidingen "Min" en "Max." Plaats dan het grote deksel.
- Plaats de kan op de sokkel en steek de stekker in het stopcontact. U hoort een geluidssignaal en alle toetsen gaan voor een seconde aan en de indicator 100°C knippert.
- Druk op de knop van de gewenste temperatuur en dan op de toets .
- De verwarmingscyclus begint en de toets van de temperatuur knippert.
- U kan de verwarmingscyclus op gelijk welk moment onderbreken door op  te drukken.
- U kan ook op gelijk welk moment de temperatuur wijzigen.

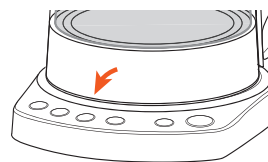

- Wanneer de verwarmingscyclus beëindigd is, hoort u meerdere geluidssignalen. De toets van de geselecteerde temperatuur blijft aan.
- Verwijder de kan van de sokkel en giet het water voorzichtig uit.
- **Om het toestel in stand-by te zetten** maakt u de kan volledig leeg en plaatst u ze vervolgens op de sokkel. Druk vervolgens 3 seconden op de toets  tot u een geluidssignaal hoort en alle indicatorlampjes uitgaan.
- Wij raden aan om het toestel na gebruik uit het stopcontact te halen.
- Om het toestel uit stand-by te halen, neemt u de kan van de sokkel. U hoort een geluidssignaal.
- Zodra de kan opnieuw op de sokkel staat, knippert het indicatorlampje 100°C opnieuw. Het toestel is klaar voor gebruik.




Snel aanzetten: Wanneer de kan op de sokkel staat en u op de toets  drukt zonder een temperatuur in te stellen, wordt de opwarmcyclus automatisch gestart en wordt het water opgewarmd tot 100°C.

## 2 THEE MAKEN

- Warm het water op zoals aangegeven in de vorige sectie, afhankelijk van de gewenste theesoort. Zorg ervoor dat u geen water boven de aanbevolen limiet voor thee (1 L) giet, zoals aangegeven op de glazen wand, en gebruik het voorziene grote deksel om het water te verwarmen.



- Terwijl het water opwarmt, opent u het theemandje dat aan het theedeksel bevestigd is om het los te maken van de steun. Plaats er dan de gewenste hoeveelheid thee in (losse thee of in een zakje). Plaats het mandje op de steun.

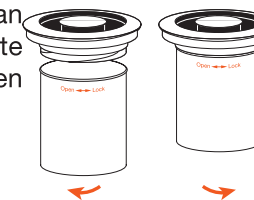

- Wanneer het water opgewarmd is, haalt u het deksel van de kan en plaatst u het theedeksel met het mandje. Plaats het deksel zo dat het mandje ondergedompeld is. Laat trekken volgens de aanbevolen duur (zie volgende tabel of volg de aanbevelingen op de verpakking van uw thee en/of in onze theegids).




- Verwijder na het trekken het deksel met het mandje en sluit de kan met het andere deksel. Maak het toestel leeg en trek de stekker uit na gebruik. Maak de kan en het deksel met mandje snel schoon.



## HOEVEELHEDEN VOOR 1 L WATER


### WITTE THEE

Niet gefermenteerd. Bevat weinig theïne. Bevordert de spijsvertering. Zacht en bloemig aroma.

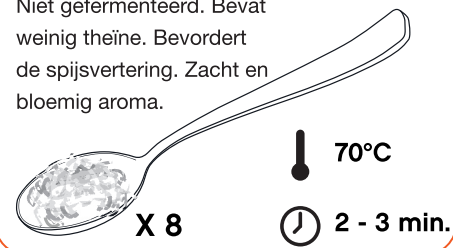

### GROENE THEE

Niet gefermenteerd. Bevat weinig theïne. Bitter aroma.

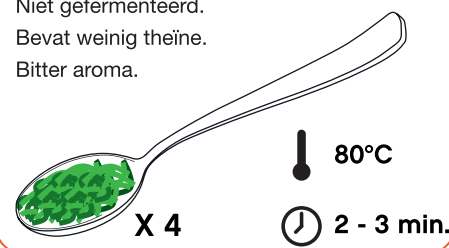


### OO LONG-THEE

Half gefermenteerd. Bevordert de spijsvertering. Bloemig aroma zonder bitterheid.



### ZWARTE THEE

Sterk gefermenteerd. Bevat veel theïne. Helpt bij de spijsvertering en de bloedsomloop. Bloemig en fruitig aroma.

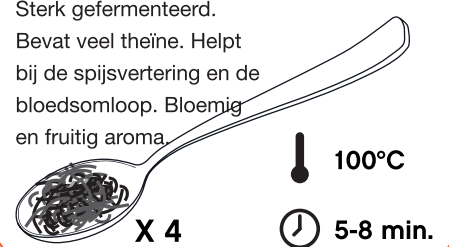

## WARM HOUDEN

- Druk op en op en dan op de gewenste temperatuur om de inhoud van de kan 2 uur lang warm te houden. De toets van de temperatuur knippert. De toetsen en blijven aan.
- Wanneer de temperatuur voor het warm houden bereikt is, weerklinkt een geluidssignaal. De toets van de temperatuur knippert opnieuw.
- Na twee uur warm houden, weerklinkt er een geluidssignaal.

## THEEGIDS

- U vindt onze theegids\* met recepten en tips op onze website via de link hieronder of door de QR-code te scannen:  
[https://boulanger.scene7.com/is/content/Boulanger/3497674181062\\_a\\_1](https://boulanger.scene7.com/is/content/Boulanger/3497674181062_a_1)



SCAN ME

\*Enkel beschikbaar in het Frans en het Nederlands.

## Reinig NA GEBRUIK



- Trek altijd de stekker uit en laat het toestel afkoelen voor u het schoonmaakt.
- Dompel de kan, de sokkel of het voedingsnoer nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of schuurspunten om de binnen- of buitenbekleding van uw waterkoker af te wrijven.

## NA GEBRUIK

- Reinig de buitenkant van de kan met een licht vochtige spons.
- Reinig de binnenkant van de kan, de deksels en het theemandje met warm water en afwasmiddel. Spoel met schoon water en laat drogen voor u de kan terug op de sokkel plaatst.
- Maak de sokkel schoon met een zachte doek.

## ONTKALKEN

- De frequentie van het ontkalken hangt af van de hardheid van het water en van de frequentie van het gebruik. Ontkalk uw kan regelmatig zodat ze goed blijft werken (3 tot 4 keer per jaar voor normaal gebruik).
- Giet 50 cl water en 40 cl witte azijn in de kan.
- Laat koken en laat wanneer het water opgewarmd is 15 minuten inwerken.
- Maak de kan leeg en spoel ze zorgvuldig enkele keren met koud water voor u ze opnieuw gebruikt. Voer de ontkalkingscyclus nogmaals uit indien nodig.



**Opmerking:** U kunt ook een specifieke ontkalker voor waterkokers-theemachines gebruiken. Volg de instructies van de fabrikant, spoel de kan zorgvuldig en laat het water meerdere keren koken na het ontkalken voor u de waterkoker opnieuw gebruikt.



### Milieubescherming

Dit symbool dat aangebracht werd op het product betekent dat het om een toestel gaat waarvan de verwerking als afval onderworpen is aan de wetgeving inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Dit toestel mag in geen geval als huishoudelijk afval worden behandeld en dient apart opgehaald te worden. Er worden terugname- en inzamelsystemen ter beschikking gesteld door lokale instanties (containerpark) en verdelers. Door uw toestel op het einde van de levensduur te recyclen draagt u bij aan het beschermen van het milieu en voorkomt u schadelijke gevolgen voor uw gezondheid.



essentiel

Klantendienst  
Avenue de la Motte  
CS 80137  
59811 Lesquin cedex

Art. 8010659  
Ref. ETE 5  
GEPRODUCEERD IN CHINA  
SOURCING & CREATION  
Avenue de la Motte  
59810 Lesquin - FRANKRIJK



Getest in onze laboratoria  
Garantie vanaf de aankoopdatum (de kassabon geldt als bewijs). Gebreken of schade te wijten aan een slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

essentiel



## Snelgids voor gebruik

Voor een vlotte ingebruikname van uw product

## Ontdek UW THEEMACHINE ETE 5

