


# Guide rapide

## Fonctionnement de l'appareil

⚠ Avant toute chose, lisez la section « Consignes de sécurité » !

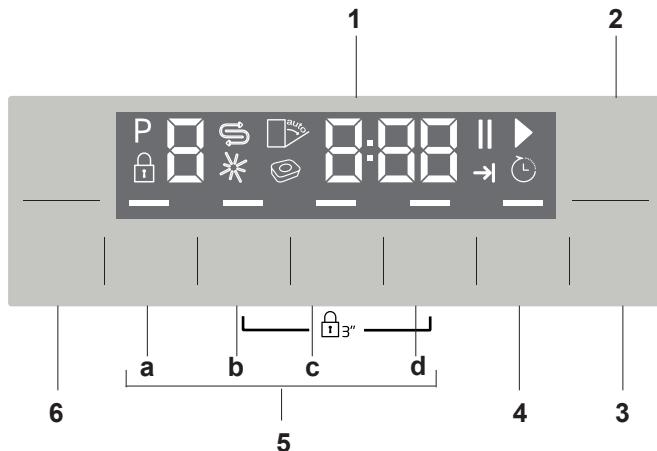

1. Affichage

2. Touche Marche/Arrêt

3. Touche Départ / Pause / Annulation

4. Touche de Départ différé

5. Touches de fonction


a) Fonction Tablette Tout en 1

b) Fonction Demi-charge

c) Fonction Extra Drying

d) Fonction Extra Rinse

6. Boutons de sélection de programme

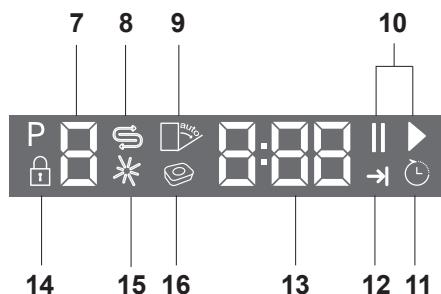

7. Indicateur de programme

8. Indicateur(✉) de sel

9. Auto Door Opening Indicateur

10. Indicateur(▶Départ) / Pausel(II)

11. Touche de Départ différé

12. Indicateur de fin de programme

13. Ligne informative de l'écran

14. Témoin de Sécurité enfant

15. Indicateur de produit de (\*) rinçage

16. Indicateur de Tablette Tout en 1

## Données du programme et Tableau des valeurs de consommation moyenne

Numéro du programme	0	1	2	3	4	5	6
Nom du programme	Nettoyage cuve	Eco *	Auto	Intensif	Quick&Dry	Mini	Préavage
Température de nettoyage	-	50 °C	40-65 °C	70 °C	60 °C	35 °C	-
Il est recommandé de procéder au nettoyage et à l'entretien de la machine tous les 1 à 2 mois. Cette opération doit se faire lorsque la machine est vide.	Adapté au lavage de la vaisselle avec une quantité normale de terre. C'est le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau. Il est utilisé pour évaluer la conformité avec la directive européenne sur l'écoconception.	Détermine automatiquement degré de salinité des plats et règle la température et la quantité d'eau ainsi que la durée du lavage. Adapte à tous les types de vaisselle.	Adapté aux plats très sales et aux casseroles et poêles.	Programme de lavage quotidien et rapide pour articles présentant un degré de salissure normal.	Adapté à la vaisselle quotidienne peu sale qui a été pré-nettoyée.	Adapté pour éliminer les restes de vaisselle sale qui sera laissée dans la machine pour quelques jours, évitant ainsi la génération de mauvaises odeurs.	
Degré de saleté							
Préavage	-	Moyen	Moyen à élevé	Élevé	Moyen	Faible	-
Lavage	-	+	+	+	-	-	+
Séchage	-	+	+	+	+	+	-
Durée (mn)	75	240	145-193	173	58	30	15
Eau (l)	15,2	9,9	10,8-14,1	15,4	10,6	10,6	4,0
Énergie (kWh)	0,7	0,849	0,90-1,45	1,65	1,2	0,8	0

### Capacité de chargement : 14

Les valeurs de consommation indiquées dans le tableau ont été déterminées dans des conditions standard. Des différences peuvent cependant se produire dans la pratique. \* Programme de référence des organismes de test Les tests conformes à la norme EN 50242/60436 doivent être réalisés dans les conditions suivantes : réservoir à sel plein d'adoucisseur d'eau, réservoir plein de produit de rinçage et programme de test. Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Eco 50 °C sont données à titre indicatif. (#) Des fonctions complémentaires sont susceptibles d'entrer en modifications dans les durées du programme.

# Guide rapide

## Réglage du système d'adoucissement d'eau

Les performances de lavage, de rinçage et de séchage de votre lave-vaisselle augmentent lorsque le système d'adoucissement d'eau est correctement réglé.

Pour régler le système, renseignez-vous d'abord sur la dureté de l'eau dans votre région puis effectuez les réglages comme indiqué ci-dessous.

### Après avoir détecté la dureté de l'eau :

- Sortez la bandelette d'essai de son emballage.
- Ouvrez le robinet d'eau et laissez couler l'eau pendant environ une minute.
- Trempez la bandelette d'essai dans l'eau pendant une seconde.
- Sortez la bandelette d'essai de l'eau et secouez-la.
- Patiencez une minute.
- Ajustez les réglages conformément à la bandelette d'essai, si nécessaire.

Niveau 0	
Niveau 1	
Niveau 2	
Niveau 3	
Niveau 4	
Niveau 5	

1. Après avoir mis en marche la machine, appuyez simultanément sur les touches Démarrage différé et P+/P. Après l'affichage du compte à rebours (3, 2, 1), maintenez ces touches enfoncées pendant un moment.

2. Appuyez sur la touche P+/P pour activer la position(r..) .

3. Avec la touche de démarrage différé, réglez le niveau de dureté de l'eau en fonction de la dureté de l'eau fournie. Référez-vous au « Tableau de réglage du niveau de dureté de l'eau » pour un réglage adéquat.


4. Appuyez sur la touche Marche /Arrêt pour enregistrer le réglage.

### Tableau de réglage du niveau de dureté de l'eau

Niveau de dureté	Degré anglais de dureté de l'eau °dE	Degré allemand de dureté de l'eau °dH	Degré français* de dureté de l'eau °dF	Témoin du niveau de dureté de l'eau
Niveau 0 	0-5	0-4	0-8	
Niveau 1 	6-9	5-7	9-13	Appuyez sur la touche Démarrage différé pour changer le niveau de dureté de l'eau sur la position 1. (r1)
Niveau 2 	10-15	8-12	14-22	Appuyez sur la touche Démarrage différé pour changer le niveau de dureté de l'eau sur la position 2. (r2)
Niveau 3 	16-19	13-15	23-27	Appuyez sur la touche Démarrage différé pour changer le niveau de dureté de l'eau sur la position 3. (r3)
Niveau 4 	20-24	16-19	28-34	Appuyez sur la touche Démarrage différé pour changer le niveau de dureté de l'eau sur la position 4. (r4)
Niveau 5 	25-62	20-50	35-90	Appuyez sur la touche Démarrage différé pour changer le niveau de dureté de l'eau sur la position 5. (r5)

## Molette de réglage pour la dureté de l'eau

l'eau Procédez au même réglage de niveau de dureté que sur le panneau de commande en vous servant par ailleurs de la molette de réglage pour la dureté de l'eau. À titre d'exemple, si vous avez ajusté sur « 3 » dans le panneau de commande, réglez aussi la molette de réglage pour la dureté de l'eau sur 3..

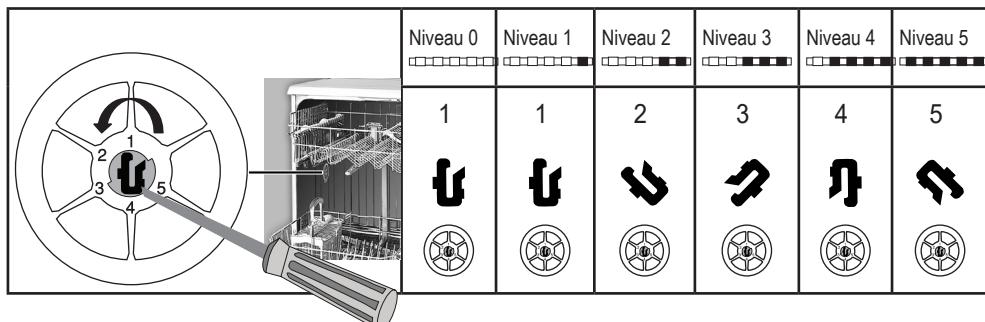

- Si le niveau de dureté de l'eau que vous utilisez est supérieur à 50 °dH ou si vous utilisez de l'eau de puits, il est recommandé d'utiliser des appareils de filtration et de purification de l'eau.
  - Si le niveau de dureté de l'eau que vous utilisez est inférieur à 7 °dH, vous n'avez pas à utiliser de sels dans votre lave-vaisselle. Dans ce cas, le voyant indicateur de sel sur le panneau de commande de votre lave-vaisselle s'allumera en continu.
  - Si le niveau de dureté de l'eau est réglé sur le niveau 1, le témoin d'absence de sel s'allumera de façon continue même s'il n'est pas nécessaire d'utiliser de sels. Si vous utilisez des sels dans ce cas, le sel ne sera pas utilisé et le témoin ne s'allumera pas.
- i** En cas de déménagement, vous devrez à nouveau régler le niveau de dureté de l'eau de votre lave-vaisselle selon les informations ci-dessus, en fonction de la dureté de l'eau de l'endroit où vous avez déménagé. Si le niveau de dureté de l'eau de votre machine a déjà été réglé, votre machine affichera le dernier réglage de niveau de dureté.