

Chalumeau de cuisine professionnel



MANUEL D'UTILISATION

miogò



Précautions de sécurité

- Lire le mode d'emploi avant utilisation. Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Ne pas toucher le brûleur durant et après utilisation.
- Garder l'embout du chalumeau propre et à l'abri de la poussière.
- Ne pas pointer le chalumeau vers le corps, la figure, la figure, les vêtements, ni vers tout corps facilement inflammable.
- Ne pas ranger sous le soleil ou dans un endroit où la température dépasse 40°C.
- Le Butane est un gaz inflammable, manipulez-le avec précaution. Laissez le chalumeau refroidir avant rangement.
- Ne pas utiliser pendant plus de 2 heures. Ne jamais percer ou mettre au feu.
- Ne pas laisser tomber le chalumeau.
- Tenez le chalumeau éloigné de toute source de chaleur et de flamme. Suivez les instructions inscrites sur la cartouche de gaz.
- Faire fonctionner dans un endroit bien ventilé pour permettre l'alimentation en air de combustion et pour éviter l'accumulation de mélanges à teneur dangereuse en gaz non brûlé pour les appareils

non munis de dispositifs de surveillance de flamme.

- L'appareil, sauf s'il n'est pas destiné à fonctionner posé sur une surface, doit fonctionner sur un plan horizontal.
- L'appareil doit être utilisé loin de matériaux inflammables et à une distance minimum de 1 mètre des parois environnantes (mur, plafond).
- En cas de fuite de votre appareil (odeur de gaz), mettez-le immédiatement à l'extérieur, dans un endroit très ventilé, sans source d'inflammation, où la fuite pourra être recherchée et arrêtée. Si vous voulez vérifier l'étanchéité de votre appareil, faites-le à l'extérieur. Ne pas rechercher les fuites avec une flamme, utiliser de l'eau savonneuse.
- **ATTENTION** : des parties accessibles peuvent être très chaudes. Éloigner les jeunes enfants de l'appareil.
- Ne pas modifier l'appareil.

CONSERVEZ CE MANUEL

Votre produit

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 chalumeau
- 1 manuel d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Appareil polyvalent, le chalumeau se révèle être indispensable en cuisine comme en pâtisserie.
- En effet, son usage principal est destiné à la caramélisation des crèmes brûlées, du sucre roux, à brunir les meringues, travailler le chocolat ou la pâte d'amandes, mais peut également faire fondre du fromage, griller des poivrons ou de la chapelure.
- Le chalumeau peut également servir à allumer votre cheminée, des bougies ou des cigares...
- Son utilisation est simple et sécurisée, son allumage se fait par simple pression et dispose d'un cran de sûreté.
- Il vous est possible d'allonger ou de réduire la flamme à l'aide du bouton de réglage.
- Vous pouvez travailler jusqu'à 45 minutes et le recharger avec du gaz butane.
- Son socle amovible, vous permet de reposer l'appareil en toute sécurité.
- Capacité de gaz : 36 ml
- Allumage Piézo

Le combustible est vendu séparément.

Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec une cartouche de gaz butane respectant la norme EN417.

Faire fonctionner dans un endroit bien ventilé.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.


Utilisation

REPLISSAGE


Avant de remplir le chalumeau de butane, assurez-vous que le verrouillage « flamme continue » n'est pas enclenché et que l'embout de la cartouche de butane est compatible avec l'orifice de remplissage.

Utilisez uniquement du gaz Butane
(gaz à briquet en vente dans les débits de tabac).

1. Secouez la recharge de gaz pendant quelques secondes, avant utilisation.
2. Placez la molette de réglage de la taille de la flamme (6) sur la position « - ».
3. Tournez le chalumeau la tête en bas (Figure A) et insérez l'embout de la cartouche de butane dans l'orifice de remplissage (7) et appuyez pendant 3 à 4 secondes. Répétez l'opération trois fois.
4. Le rejet de gaz par l'orifice indique que le chalumeau est plein.
5. Laissez le gaz se stabiliser quelques minutes avant utilisation.

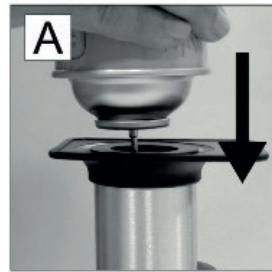

ALLUMAGE

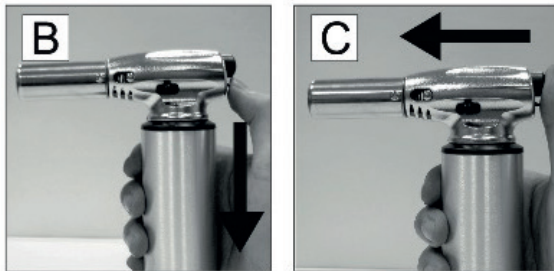

1. Placez la molette de réglage de la taille de la flamme (6) en position « + ».
2. Abaissez complètement le cran de sûreté (Figure B).
3. Appuyez vivement sur le bouton d'allumage (5) (Figure C) et maintenez-le enfoncé. La flamme s'allume instantanément. Pour des raisons de sécurité, le bouton d'allumage ne fonctionnera que si le cran de sûreté est abaissé.

RÉGLAGE DE LA FLAMME

1. Allongez ou réduisez la flamme avec la molette de réglage de la taille de la flamme (6). Pour obtenir une flamme plus longue, dirigez la molette vers le signe « + » et pour la réduire, vers le signe « - ». Pour de meilleurs résultats, maintenez la longueur de la flamme entre 10 et 15 mm. Plus la flamme est longue, plus vous utilisez de gaz.
2. Ajustez la longueur de la flamme pendant l'utilisation, en poussant le bouton de réglage du niveau d'air (2). Lors de l'allumage, il est conseillé de garder le bouton de réglage du niveau d'air le plus en arrière possible.

REMARQUES :

- En altitude, la flamme du chalumeau pourra être moins forte, même si la molette de réglage de la flamme est réglée à son maximum.
- Si le bouton d'allumage n'est pas enfoncé complètement, le cran de sûreté se libérera, ce qui rendra l'allumage impossible. Recommencez alors l'opération jusqu'à l'allumage de la flamme.

UTILISATION DU CHALUMEAU EN MODE « FLAMME CONTINUE »

ATTENTION : maniez le chalumeau avec attention lorsque le mode flamme continue est enclenché. La flamme ne s'arrêtera que si le verrouillage de flamme continue est désactivé manuellement.

1. Maintenez le bouton d'allumage (5) enclenché et déplacez le verrouillage de flamme continue (3) vers vous (Figure D).
2. Relâchez le bouton d'allumage (5), la flamme est en mode continu (Figure E).
3. Pour éteindre le chalumeau, poussez le verrouillage de flamme continue loin de vous (3) (Figure F).



EXTINCTION DU CHALUMEAU

Pour éteindre le chalumeau, relâchez simplement le bouton d'allumage (5).

miogo



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Service Relation
Clients /
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8010915
Réf. Chalumeau de cuisine
professionnel

FABRIQUÉ EN R.P.C.

SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin
FRANCE

