


## PREMIÈRE INSTALLATION

### Raccordement de la base

1. Branchez une extrémité du cordon téléphonique dans la prise téléphonique située sous la base. (Fig. A)
2. Branchez la petite extrémité de l'adaptateur secteur dans la prise d'alimentation située sous la base (Fig. B)
3. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise électrique. (Fig. C)
4. Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique dans la prise téléphone du logement (dans le mur ou dans le boîtier du routeur). (Fig. D)
5. Si vous avez des combinés supplémentaires, répétez les étapes 2 et 3 pour alimenter la base de charge.

**ATTENTION:** Utilisez toujours les câbles fournis dans la boîte.

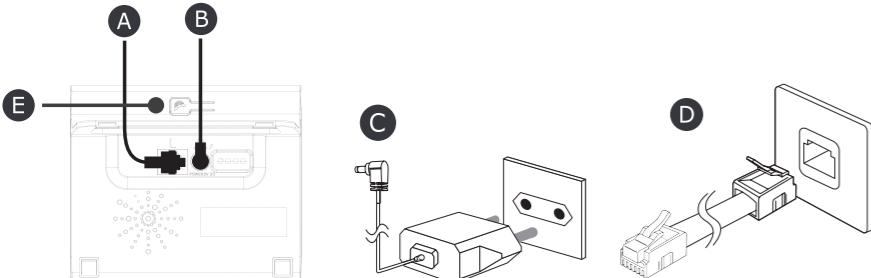


**Nota:** Fig.E : voir le chapitre Recherche du combiné / Enregistrement

Nous ne fournissons pas de prise télécom supplémentaire pour réduire les déchets électriques et nous recommandons de réutiliser la prise de l'appareil précédent.

### Installation des combinés et chargement des piles

1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles en le faisant coulisser vers le bas.
2. Placez les 2 piles rechargeables fournies comme indiqué. Faites particulièrement attention au sens de la polarité.
3. Remettez le couvercle du compartiment des piles en le faisant coulisser.
4. Mettez le combiné sur la base ou sur le chargeur et chargez-le pendant **15 heures** avant de l'utiliser pour la première fois. Le combiné émet un bip lorsqu'il est correctement placé sur la base ou le chargeur.

**Utilisez toujours les piles rechargeables fournies dans la boîte.**

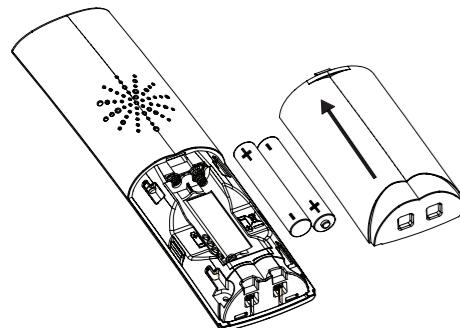

#### Remarque:

Si vous devez enlever les piles, ouvrez le couvercle du compartiment des piles en le faisant coulisser et, à l'aide de l'orifice pour le doigt, prenez les piles et retirez-les délicatement.

## 3 Utilisation de votre téléphone

Après la première mise sous tension (la base est connectée au secteur), un message de bienvenue s'affiche à l'écran (Fig.1).

1. Sélectionnez le pays dans lequel vous utilisez le téléphone:



2. Vous pouvez sélectionner une langue différente de celle du pays dans le menu REGL. COMB:



Si vous avez sélectionné une langue erronée, vous trouverez ci-dessous la traduction de REGL. COMB pour résélectionner la langue.

EN	DE	FR	IT	ES	EL
HS SETTINGS					
PT	RU	NL	PL	RO	SRB
CONFIG. TERM					

Si vous avez sélectionné une langue erronée, vous trouverez ci-dessous la traduction de REGL. COMB pour résélectionner la langue.

EN	DE	FR	IT	ES	EL
HS SETTINGS					
PT	RU	NL	PL	RO	SRB
CONFIG. TERM					

Si vous avez sélectionné une langue erronée, vous trouverez ci-dessous la traduction de REGL. COMB pour résélectionner la langue.

EN	DE	FR	IT	ES	EL
HS SETTINGS					
PT	RU	NL	PL	RO	SRB
CONFIG. TERM					

Si vous avez sélectionné une langue erronée, vous trouverez ci-dessous la traduction de REGL. COMB pour résélectionner la langue.

EN	DE	FR	IT	ES	EL
HS SETTINGS					
PT	RU	NL	PL	RO	SRB
CONFIG. TERM					

Si vous avez sélectionné une langue erronée, vous trouverez ci-dessous la traduction de REGL. COMB pour résélectionner la langue.

EN	DE	FR	IT	ES	EL
HS SETTINGS					
PT	RU	NL	PL	RO	SRB
CONFIG. TERM					

Si vous avez sélectionné une langue erronée, vous trouverez ci-dessous la traduction de REGL. COMB pour résélectionner la langue.

EN	DE	FR	IT	ES	EL
HS SETTINGS					
PT	RU	NL	PL	RO	SRB
CONFIG. TERM					

Si vous avez sélectionné une langue erronée, vous trouverez ci-dessous la traduction de REGL. COMB pour résélectionner la langue.

EN	DE	FR	IT	ES	EL
HS SETTINGS					
PT	RU	NL	PL	RO	SRB
CONFIG. TERM					

Si vous avez sélectionné une langue erronée, vous trouverez ci-dessous la traduction de REGL. COMB pour résélectionner la langue.

EN	DE	FR	IT	ES	EL
HS SETTINGS					
PT	RU	NL	PL	RO	SRB
CONFIG. TERM					

Si vous avez sélectionné une langue erronée, vous trouverez ci-dessous la traduction de REGL. COMB pour résélectionner la langue.

EN	DE	FR	IT	ES	EL
HS SETTINGS					
PT	RU	NL	PL	RO	SRB
CONFIG. TERM					

Si vous avez sélectionné une langue erronée, vous trouverez ci-dessous la traduction de REGL. COMB pour résélectionner la langue.

EN	DE	FR	IT	ES	EL
HS SETTINGS					
PT	RU	NL	PL	RO	SRB
CONFIG. TERM					

Si vous avez sélectionné une langue erronée, vous trouverez ci-dessous la traduction de REGL. COMB pour résélectionner la langue.

EN	DE	FR	IT	ES	EL
HS SETTINGS					
PT	RU	NL	PL	RO	SRB
CONFIG. TERM					

Si vous avez sélectionné une langue erronée, vous trouverez ci-dessous la traduction de REGL. COMB pour résélectionner la langue.

EN	DE	FR	IT	ES	EL
HS SETTINGS					
PT	RU	NL	PL	RO	SRB
CONFIG. TERM					

Si vous avez sélectionné une langue erronée, vous trouverez ci-dessous la traduction de REGL. COMB pour résélectionner la langue.

EN	DE	FR	IT	ES	EL
HS SETTINGS					
PT					

## Passer et recevoir des appels

### Passer et terminer un appel

Appuyez sur avant ou après la saisie d'un numéro de téléphone. Appuyez sur pour terminer l'appel.

### Répondre à un appel

Appuyez sur pour répondre à un appel. Pour une conversation mains libres, appuyez une autre fois sur .

### Volume de la voix entrante

Appuyez sur ou pour augmenter ou diminuer le volume de la voix de votre interlocuteur.

### Afficher ou composer un numéro du journal des appels\*

Ce téléphone peut mémoriser jusqu'à 50 informations d'appels reçus.

Appuyez et maintenez enfoncé pour ouvrir le journal des appels, appuyez sur ou pour sélectionner une entrée, appuyez sur pour composer le numéro, ou appuyez sur pour accéder aux informations de l'appel, pour enregistrer le numéro dans le répertoire ou la liste de blocage des appels, pour effacer.

### Pour appeler un combiné en interne (plusieurs combinés uniquement)

En mode veille, appuyez sur .

- Si vous ne disposez que de deux combinés, le second combiné se mettra à sonner.
- Si vous disposez de plus de deux combinés, appuyez sur ou pour sélectionner le combiné, appuyez sur .

Lorsque le combiné se met à sonner, appuyez sur sur le combiné appelé pour établir l'appel interne.

## Programmation du répertoire et des mémoires directes

### Mémorisation d'une entrée dans le répertoire (jusqu'à 100)

En mode veille, appuyez sur pour sélectionner le répertoire.

Appuyez deux fois sur pour entrer le nom du contact et appuyez sur .

Entrez le numéro du contact et appuyez sur , appuyez à nouveau sur pour enregistrer en tant que VIP ou pour enregistrer en tant que contact, sélectionnez la mélodie et validez .

### Appeler depuis le répertoire

Appuyez sur / pour sélectionner l'entrée souhaitée.

Appuyez sur pour composer l'entrée souhaitée.

### Pour affecter les mémoires directes aux touches M1, M2, 1, 2 & 3

/ ou pour sélectionner REGL. COMB / / ou pour sélectionner MEM. DIRECTE / / ou pour sélectionner M1, M2, 1, 2 ou 3 / / ou / / tapez le nom du contact

(seulement pour M1 et M2) / / tapez le numéro du contact / .

### Emettre un appel depuis les touches mémoires directes

Pour composer : Appuyez sur M1 ou M2 / appuyez et maintenez enfoncé , ou .

## Réglages du répondeur depuis le combiné

### Modifier le nombre de sonneries

/ ou pour sélectionner REPONDEUR / / ou pour sélectionner REGLAGES REP / / ou pour sélectionner NB SONNERIES / / ou afin de choisir 2-10 SONNERIES / .

Si vous avez souscrit un service de messagerie vocale auprès de votre opérateur, veillez à définir un délai plus court sur votre téléphone afin de pouvoir répondre et enregistrer le message.

### Regler le mode du répondeur

/ ou pour sélectionner REPONDEUR / / ou pour sélectionner REGLAGES REP / / ou pour sélectionner REGLAGES REP / / ou pour sélectionner MODE REP. ou REP & ENREG / .

### Définir la langue du message sortant (Annonce)

/ ou pour sélectionner REPONDEUR / / ou pour sélectionner REGLAGES REP / / ou pour sélectionner LANGUE REP / / ou pour sélectionner votre langue préférée / .

### Enregistrer une annonce personnelle

/ ou pour sélectionner REPONDEUR / / ou pour sélectionner REGLAGES REP / / ou pour sélectionner ANNONCES / / ou pour sélectionner REP. SEUL ou REP & ENREG / / ou pour sélectionner ENR ANNONCE / pour commencer l'enregistrement / pour terminer l'enregistrement.

## Recherche de combiné / Enregistrement

### Recherche de combiné

Appuyez brièvement sur (Fig.E) situé sous la base.

Le combiné sonnera pendant 60 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche du combiné pour arrêter la sonnerie.

### Enregistrement du combiné

Pour les modèles à plusieurs combinés, tous les combinés fournis sont déjà associés à la base. En cas de perte de la liaison, veuillez suivre les instructions pour associer le combiné à la base.

Appuyez sur situé sous la base (Fig.E) et maintenez-le enfoncé pendant environ 8 secondes.

Sur le combiné, appuyez sur . PIN? s'affiche (si ce n'est pas le cas, sélectionnez ASSOCIATION avec ou ). Saisissez le code PIN par défaut: 0000 (modifiable dans le menu des réglages REGL. BASE).



Appuyez sur .

## Blocage des appels

Ce téléphone est doté de la fonction blocage d'appel\*. Cette fonction vous permettra d'éviter les appels indésirables en n'autorisant que certains numéros à faire sonner votre téléphone et en évitant tous les appels automatiques. Lors de la première prise en main de votre téléphone, cette fonction est désactivée par défaut (veuillez vous référer à la description du tableau de blocage des appels).

\*Cette fonction nécessite un abonnement au service Présentation du numéro de l'appelant auprès de votre fournisseur de télécommunications.

## Description du combiné, de l'écran et de la base

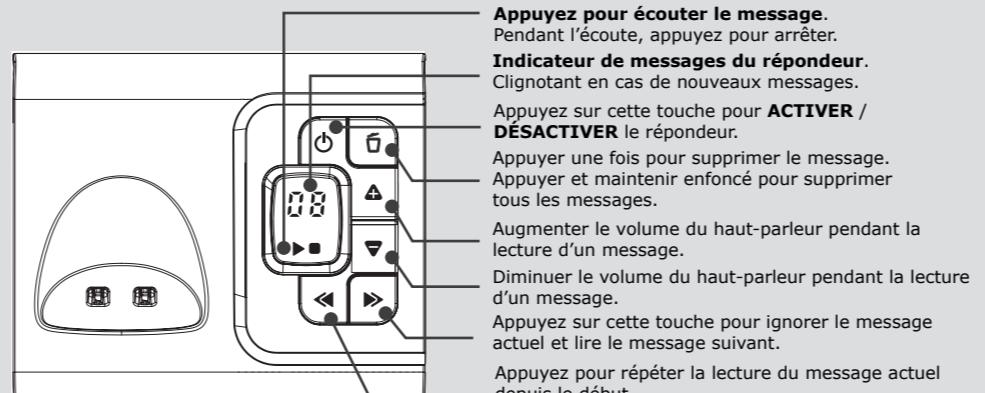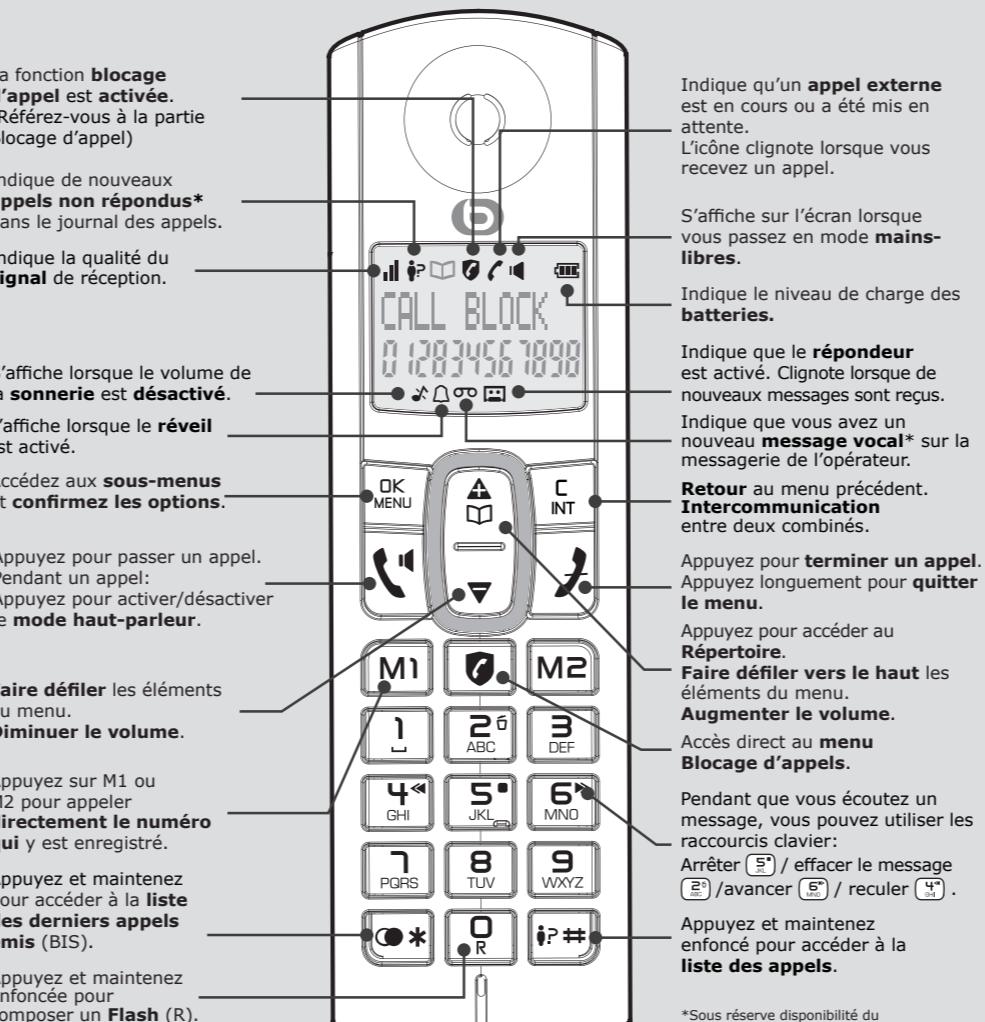

### Suivez le tableau ci-dessous pour activer le mode souhaité

Paramètres	Explications
OFF	La fonction blocage d'appel est désactivée. Ceci est le mode par défaut de votre appareil.
ON	La fonction blocage d'appel est activée en mode manuel. Les numéros préalablement enregistrés dans votre liste noire (jusqu'à 100) ne feront pas sonner votre téléphone. Les numéros peuvent être ajoutés manuellement à la liste noire avant ou après un appel.
CONTACTS	Dans ce premier mode automatique, seuls les numéros provenant de votre répertoire font sonner votre appareil. Les autres sont bloqués automatiquement et ne produiront aucun son. Si ce mode est activé, la mention Contacts OK restera affiché sur l'écran, sauf dans le cas d'appels en absence ou des messages non lus. (version répondeur uniquement).
VIPS	Dans ce second mode automatique, seuls les contacts préalablement enregistrés en tant que VIP dans votre répertoire font sonner votre appareil. Les autres seront bloqués automatiquement et ne produiront aucun son. Si ce mode est activé, la mention VIP OK restera affichée sur l'écran, sauf dans le cas d'appels en absence ou de messages non lus. (version répondeur uniquement).
ANONYME	Cette option supplémentaire vous permet de bloquer les appels n'affichant pas de numéros (par exemple, appels privés ou appels internationaux) et peut être activée / désactivée indépendamment des quatre modes précédents.

### 1. Mode manuel: ON

Lorsque vous choisissez l'option ON, tous les numéros préalablement enregistrés dans votre liste noire seront bloqués. Vous pouvez ajouter/retirer des numéros de cette liste à tout moment.

#### Comment bloquer un appel entrant:

Lors d'un appel entrant et avant de décrocher, appuyez sur , cela met fin à l'appel et vous donne l'opportunité d'enregistrer le numéro dans la liste noire en un clic. Puis, pour confirmer le blocage du numéro, sur .

**IMPORTANT: si vous ne confirmez pas le blocage, le numéro de l'appelant ne sera pas ajouté à la liste noire et son prochain appel ne sera pas bloqué.**

#### 1.1. Activer le mode manuel

A partir du téléphone en veille, appuyez sur pour accéder à BLOC. APPEL.

Appuyez sur puis sur ou pour sélectionner ACTIVER. Appuyez sur . Une fois ce mode activé, le symbole restera affiché sur l'écran.

#### 1.2. Ajouter un numéro à la liste noire

A partir du téléphone en veille,

- Appuyez sur , pour afficher PROG. BLOC.
- Appuyez sur ou pour sélectionner NUM. BLOQ.
- Appuyez sur , ou pour sélectionner AJOUTER, , entrez le numéro qui doit être bloqué puis appuyez sur pour l'enregistrer.

#### Depuis la liste des appels entrants,

- Appuyez et maintenez enfoncé pour accéder à la liste des appels.
- Appuyez sur ou pour sélectionner un numéro.
- Appuyez sur , puis sur ou pour afficher AJOUT BLIST.
- Appuyez sur pour vérifier le numéro, puis sur pour l'enregistrer dans la liste noire.

#### 1.3. Modifier un numéro dans la liste noire

- Appuyez sur , pour afficher PROG. BLOC.

- Appuyez sur ou pour sélectionner NUM. BLOQ.
- Appuyez sur , puis sur ou pour afficher MODIFIER, appuyez sur , puis sur ou appuyez sur ou jusqu'à sélectionner le numéro souhaité, puis appuyez sur afin de le modifier et sur pour enregistrer vos modifications.

#### 1.4. Supprimer un numéro dans la liste noire

##### 1.4.1. Supprimer un numéro de la liste noire

- Appuyez sur , pour afficher PROG. BLOC.
- Appuyez sur ou pour sélectionner NUM. BLOQ.
- Appuyez sur , puis sur ou pour afficher SUPPRIMER, appuyez sur , appuyez sur ou jusqu'à sélectionner le numéro souhaité, appuyez sur pour confirmer.

##### 1.4.2. Supprimer tous les numéros de la liste noire

- Appuyez sur , pour afficher PROG. BLOC.
- Appuyez sur ou pour sélectionner NUM. BLOQ.
- Appuyez sur , puis sur ou pour afficher SUPPRIM.TOUT, appuyez sur , CONFIRMER? apparaît sur l'écran, appuyez sur pour confirmer.

#### 2. Mode de blocage automatique des appels

##### 2.1. Bloquer tous les appels sauf les contacts

Dans ce mode automatique plus large, seuls les appels provenant de numéros pré-enregistrés dans votre répertoire (normale et VIP) feront sonner votre téléphone. Pour activer ce mode:

Appuyez sur pour sélectionner PROG. BLOC.

Appuyez sur , puis sur ou pour sélectionner CONTACTS OK. Appuyez sur pour confirmer.

##### 2.2. Bloquer tous les appels sauf les VIP

Dans ce mode automatique plus restrictif, seuls les appels provenant de numéros pré-enregistrés comme VIP dans votre répertoire feront sonner votre téléphone.

Appuyez sur jusqu'à afficher PROG. BLOC.

Appuyez sur , puis sur ou pour sélectionner VIP OK. Appuyez sur pour confirmer.

#### 3. Mode anonyme

Cette option supplémentaire vous permet de bloquer les appels dont les numéros ne s'affichent pas sur votre téléphone.

Vous pouvez l'activer ou la désactiver indépendamment des modes de blocage d'appel évoqués précédemment.

- Appuyez sur , jusqu'à afficher PROG. BLOC.
- Appuyez sur ou jusqu'à afficher BLOCK ANONYM.
- Appuyez sur ou pour sélectionner l'une des options: PRIVÉ / TOUS / DÉSACTIVER.
- Appuyez sur pour confirmer.

##### 3.1. Bloquer les numéros privés

Ce mode vous permet de bloquer les appels dont les numéros ont été délibérément rendus privés par leur détenteur.

##### 3.2. Bloquer tous les numéros anonymes

Ce mode vous permet de bloquer tous les numéros qui ne s'affichent pas sur votre écran, depuis les numéros privés jusqu'aux appels internationaux et