


## Téléphone sans fil

TRIBU SOLO-R / TRIBU DUO-R / TRIBU TRIO-R

## Notice d'utilisation

Pour une prise en main Facile de votre produit !

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au **DESIGN**, à la **FIABILITÉ** et à la **FACILITÉ D'UTILISATION** de nos produits. Nous espérons que ce téléphone sans fil avec répondeur vous donnera entière satisfaction.

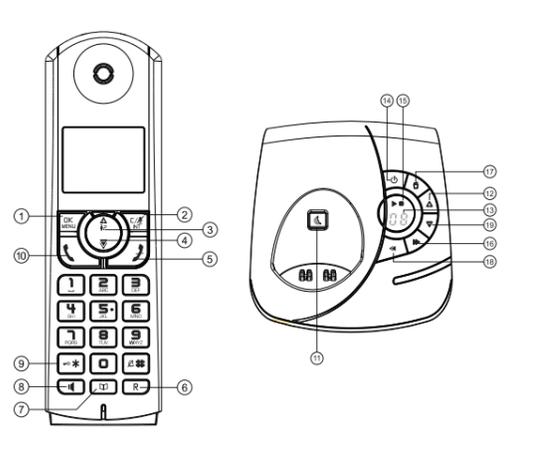

**Le présent emballage comprend un câble téléphonique RJ11 et une prise T pour répondre aux installations équipées de box internet ou non.**

- Si vous disposez d’une box internet, veuillez connectez directement le câble téléphonique à votre box.
- Si vous ne disposez pas de box internet, veuillez utiliser votre prise T.

**PREMIÈRE INSTALLATION**  
**Installation de votre téléphone:**

- Procédez aux divers branchements sur la base. Branchez le câble de la ligne téléphonique sur la prise téléphonique murale et branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur.
- Insérez les batteries dans le combiné

Avant de commencer à utiliser votre téléphone, mettez les batteries à charger pendant 15 heures.

 utilisez uniquement l'adaptateur secteur qui vous a été fourni avec la base et avec les batteries rechargeables de votre téléphone.

**Touches du combiné et de la base**

- Touche OK/Menu**
- Touche Retour / Secret / Interphone**
- Touche de navigation
- Touche Raccrocher/Quitter**
- Touche R (Flash)** - Pour accéder aux services de votre opérateur téléphonique\*
- Touche Répertoire**
- Touche Mains libres**
- Touche étoile** - Pour verrouiller/déverrouiller le clavier; pour basculer entre un appel interne et un appel externe
- Touche Décrocher**
- Touche Recherche de combiné / association** - Pour localiser le combiné/pour démarrer la procédure d'association. Pour les modèles multicombinés, tous les combinés fournis sont déjà associés à la base. L'association n'est donc nécessaire que pour les combinés supplémentaires que vous achetez et pour les combinés défectueux que vous devez remplacer.
-  Augmente le volume sonore dans le haut-parleur (+) pendant la lecture des messages.**
- ÉCRAN**  
0F-> -- La fonction répondeur est désactivée (OFF)  
0n-> XX La fonction répondeur est activée (ON) et XX messages ont été enregistrés sur le répondeur
- 00 Allumé fixe : le répondeur ne contient aucun message  
XX Clignotant : XX nouveaux messages ont été enregistrés sur le répondeur  
ZZ Allumé fixe : le répondeur contient ZZ messages déjà lus (et aucun nouveau message)
- XX/FF XX clignote en alternance avec FF : XX nouveaux messages ont été enregistrés, et la mémoire du répondeur est saturée

FF Clignote : la mémoire du répondeur est saturée avec des messages déjà lus; aucun nouveau message n'a été reçu

- -/XX XX clignote en alternance avec - - : l'heure n'a pas été réglée et XX nouveaux messages ont été enregistrés

-- -- clignote: l'heure n'a pas été réglée, aucun nouveau message n'a été reçu

XX Allumé fixe : lecture de l'ancien message XX déjà reçu clignote : lecture du nouveau message XX reçu

A1/A2 Allumé fixe : lecture de l'annonce, avec A1 correspondant à l'annonce pour le mode Répondeur/ Enregistreur et A2 correspondant à l'annonce pour le mode Répondeur simple

XX/An XX clignote en alternance avec An : un nouveau message XX est actuellement enregistré

An signifie que l'enregistrement du message est en cours

Clignote : l'accès à distance est en cours

LX Allumé fixe : indique le niveau sonore actuel, avec X compris entre 1 et 8

14.  Appuyez pour activer la fonction répondeur  
Réappuyez pour désactiver la fonction répondeur

15.  Appuyez pour écouter le message  
Réappuyez pour arrêter la lecture du message

16.  Appuyez pour arrêter la lecture du message actuel et passer au message suivant

17.  Appuyez une fois pour supprimer le message en cours de lecture  
Appuyez et maintenez enfoncée pour supprimer tous les messages lus

18.  Appuyez pour relire le message actuel depuis le début  
Appuyez deux fois pour arrêter la lecture en cours et lire le message précédent

19.  Diminue le volume sonore dans le haut-parleur (-) pendant la lecture des messages

### Icones de l'écran

 Indique que les batteries sont complètement chargées.

 Indique que les batteries sont complètement déchargées.

 Indique qu'un appel externe est en cours ou a été mis en attente. L'icône clignote lorsque vous recevez un appel.

 Indique que vous avez reçu un message vocal\*.

 Indique de nouveaux appels non répondus\* dans le journal des appels.

 S'affiche sur l'écran lorsque la fonction réveil est activée.

 S'affiche sur l'écran lorsque vous passez en mode mains-libres.

 Allumé fixe : indique que le répondeur est activé.  
Clignote : lorsque le répondeur a enregistré de nouveaux messages.

 S'affiche sur l'écran lorsque vous coupez la sonnerie.

 Indique que le combiné est associé à la base et qu'il se trouve à portée de la base. L'icône clignote lorsque le combiné se trouve hors de portée ou recherche la base.

 S'affiche sur l'écran lorsque vous vous trouvez en mode menu et que vous devez confirmer votre sélection.

 Indique que plusieurs options sont disponibles. Utilisez les touches HAUT/BAS pour monter ou descendre.

 S'affiche sur l'écran lorsque vous vous trouvez en mode menu. Appuyez sur la touche Retour pour revenir en arrière.

**Choisir la langue et le temps de flashing pour le bon fonctionnement de votre téléphone sur le réseau:**

-  ou  pour sélectionner **REGL. COMB** /  ou  pour sélectionner **LANGUE** /  ou  pour sélectionner **REGL. BASE** /  ou  pour sélectionner **DELAIR** /  ou  pour sélectionner / **MEDIUM** /  .

**Utilisation de votre téléphone**

**Recevoir et mettre fin à un appel**

-  ou 

**Émettre un appel**

-  avant ou après la composition du numéro.
  - Depuis la liste Bis:  /  /  .
  - depuis le journal des appels\*:  /  /  .
- Remarque: Vous devez être abonné au service d'identification de l'appelant pour que le numéro ou le nom de l'appelant figure dans le journal des appels.
- Numéroter depuis une mémoire directe: Appuyez sur **TOUCHE 1**, **TOUCHE 2** ou **TOUCHE 3** pendant quelques secondes.
  - Depuis le répertoire:  /  ou  /  .
  - Pour activer/désactiver le mode mains-libres:  .

Pour appeler un combiné en interne:

- Si vous n'avez que 2 combinés associés à la base:  .
  - Si vous avez plus de 2 combinés inscrits auprès de la base:  / tapez le numéro du combiné.
  - Pour appeler tous les combinés: 9.
- Pendant l'appel:
- Appuyez sur  jusqu'à sélectionner l'option **INTERCOM**.
  - Appuyez sur  , sélectionnez le combiné avec lequel vous voulez réaliser la conférence à 3.
  - Le correspondant interne appuie sur  pour accepter l'appel interne.
  - Appuyez sur la touche  \* du combiné appelant et maintenez-la enfoncée pour établir la conférence.

**Répertoire: 50 entrées**

**Enregistrer un contact dans le répertoire**

 /  ou  pour sélectionner **REPertoire** /  /  / sélectionnez **AJOUTER** / tapez le nom du contact /  / tapez le numéro de téléphone du contact /  / choisissez la mélodie /  .

**Pour affecter les mémoires directes aux touches 1, 2 & 3**

 /  ou  pour sélectionner **REGL. COMB** /  /  pour sélectionner **MEM**.

**DIRECTE** /  /  ou  pour sélectionner **TOUCHE 1**, ou **TOUCHE 2** ou **TOUCHE 3** /  / modifiez ou tapez le numéro /  .

**Réglages**

Vous pouvez personnaliser ce téléphone selon vos préférences. Pour accéder aux différentes possibilités, appuyez sur:  .

- Pour personnaliser un combiné (nom, mélodie, langue, etc.):  ou  pour sélectionner **REGL. COMB** /  .

- Pour modifier le code PIN, associer un combiné, le réinitialiser:  ou  pour sélectionner **REGL. BASE** /  .

**Réglages du répondeur**

**Paramétrages depuis le combiné**

**Allumer et éteindre le répondeur**

-  /  ou  pour sélectionner **REPONDEUR** /  /  ou  pour sélectionner **REP. ON/OFF** /  /  ou  pour sélectionner **ACTIVER** ou **DÉSACTIVER** /  .

**Régler le mode du répondeur**

-  /  ou  pour sélectionner **REPONDEUR** /  /  ou  pour sélectionner **REGLAGES REP** /  /  pour sélectionner **MODE REP.** /  /  ou  pour sélectionner **REP. SEUL** ou **REP. ENREG.** /  .

**Enregistrer une annonce personnalisée**

-  /  ou  pour sélectionner **REPONDEUR** /  /  ou  pour sélectionner **REGLAGES REP** /  /  pour sélectionner **ANNOUCES** /  /  ou  pour sélectionner **REP. SEUL** ou **REP. ENREG.** /  /  ou  pour sélectionner **ENR ANNONCE** /  pour commencer l'enregistrement /  pour terminer l'enregistrement.

**Lecture et suppression des messages**

-  /  ou  pour sélectionner **REPONDEUR** /  /  pour sélectionner **LIRE MSG** /  pour commencer la lecture.

- Pendant la lecture du message vous pouvez sélectionner  , puis  ou  pour sélectionner option afin de supprimer le message en cours de lecture.

**Modifier le nombre de sonneries**

-  /  ou  pour sélectionner **REPONDEUR** /  /  ou  pour sélectionner **REGLAGES REP** /  pour sélectionner **NB SONNERIES** /  ou  afin de choisir **2 - 8 SONNERIES** ou **ECO APPEL** /  .

**Accéder à votre répondeur à distance**

- Composez votre numéro de téléphone/ pendant la lecture de l'annonce personnalisée, tapez  et composez votre code d'accès à distance (code master PIN 0000).

**L'accès à distance vous permet de réaliser les actions suivantes:**

Action	Touche
Relancer la lecture des messages	5
Arrêter la lecture du message	8
Effacer le message	2 (pendant la lecture)
Passer le message	6
Allumer le répondeur	7
Eteindre le répondeur	9

**Régler la langue de la messagerie**

-  /  ou  pour sélectionner **REPONDEUR** /  /  ou  pour sélectionner **REGLAGES REP** /  /  ou  pour sélectionner **LANGUE REP** /  /  ou  afin de choisir la langue souhaitée /  .

### EN CAS DE PROBLEME

D'une manière générale, en cas de problème, retirer les batteries dans tous les combinés. Déconnecter votre appareil. Attendre environ 1 minute. Reconnecter l'alimentation électrique et réinsérer les batteries. Pour plus d'informations, vous pouvez accéder à la version complète du manuel d'utilisation ou demander de l'aide en ligne sur notre site web: http://www.boulangier.com

- Puissance d'émission maximale: 24dBm
- Plage de fréquence: 1880-1900MHz

#### SECURITE

En l'absence d'alimentation secteur, vous ne pourrez pas passer ou recevoir des appels. En cas de fuite de gaz ou de tout autre danger d'explosion, n'utilisez pas votre téléphone pour appeler les autorités responsables, à proximité de ce danger. N'ouvrez pas votre appareil ni son adaptateur secteur pour ne pas vous exposer à un risque de choc électrique. N'essayez jamais d'ouvrir les batteries, elles contiennent des substances chimiques dangereuses.

Votre poste téléphonique doit être installé dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et des rayons directs du soleil. Pour éviter les interférences radio, éloignez le poste téléphonique de au-moins 1 mètre de tout appareil électrique et autre téléphone.

#### ENVIRONNEMENT

 Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les fabricants ont la responsabilité.

***Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !***

#### CONFORMITE CE

Le logo imprimé sur l'appareil atteste que ce dernier est conforme aux exigences essentielles et à toutes les directives pertinentes. Vous pouvez consulter cette déclaration de conformité sur notre site Web: http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur correspond bien à celle de votre installation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil :
  - si l'adaptateur ou le câble d'alimentation est endommagé, en cas de mauvais fonctionnement,
  - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil.
- L'adaptateur fourni ne doit pas être utilisé avec un autre appareil.
- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évitiez, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur facilement accessible.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- L'adaptateur fourni avec l'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
- N'installez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur ou à proximité de ceux-ci.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil ou son adaptateur et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur.
- Ne pas ouvrir l'appareil ou son adaptateur pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil ou de l'adaptateur.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de débrancher le câble de l'adaptateur
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant l'adaptateur secteur.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si votre appareil ou son adaptateur fonctionnent de manière inhabituelle, et particulièrement s'ils émettent des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-les immédiatement et faites les examiner par un réparateur qualifié.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.
- Sécurisez l'accès de votre appareil : Conservez autant que l'usage le permet l'appareil près de vous.
- Effacez les données sur l'objet avant de le mettre au rebut, de le vendre ou de le remettre au Service Après-Vente.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères.

- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil ou de l'adaptateur.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de débrancher le câble de l'adaptateur
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant l'adaptateur secteur.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si votre appareil ou son adaptateur fonctionnent de manière inhabituelle, et particulièrement s'ils émettent des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-les immédiatement et faites les examiner par un réparateur qualifié.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.
- Sécurisez l'accès de votre appareil : Conservez autant que l'usage le permet l'appareil près de vous.
- Effacez les données sur l'objet avant de le mettre au rebut, de le vendre ou de le remettre au Service Après-Vente.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères.



Protection de l'environnement  
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

essentiel 

Art. 8007542 / 8007543 / 8007544  
Ref. TRIBU SOLO-R / TRIBU DUO-R / TRIBU TRIO-R  
FABRIQUÉ en R.P.C.  
SOURCING & CREATION  
Avenue de la Motte  
CS 80137  
59811 Lesquin cedex

#### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Sourcing & Creation déclare que l'équipement radioélectrique de type Téléphone résidentiel sans fil avec répondeur est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bande de fréquences : 1880 - 1900 MHz
- Puissances émises :
  - Base : 126 mW EIRP max