


SKILL**K**ORP K10 TKL

NOTICE D UTILISATION

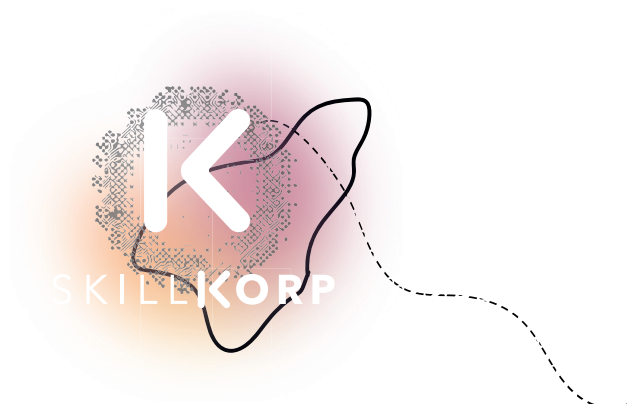

> I CONSIGNES D'USAGE

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Ne démontez jamais le clavier vous-même.
- Ne placez pas le clavier près d'une fenêtre où il serait directement exposée à la lumière du soleil.
- Ne le placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d'eau.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le clavier.
- Évitez tout choc ou toute vibration excessive du clavier.
- Nettoyez le revêtement extérieur du clavier en l'essuyant avec une solution douce de produit nettoyant.
- Attention : Risque de détérioration en cas d'utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l'essence ou l'alcool ou de pénétration de liquide dans le clavier.

ERGONOMIE

Les mouvements répétitifs, surtout s'ils font appel aux mêmes groupes musculaires et articulaires, peuvent générer des troubles musculo-squelettiques. Les symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts, coude ou la nuque. En prévention, nous vous conseillons de :

- Organiser votre poste de travail de manière ergonomique.
- Positionner le clavier et la souris de telle façon que vos bras et vos poignets se trouvent latéralement par rapport au corps et soient étendus.
- Faire plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
- Modifier souvent votre attitude corporelle.

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES

Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 Ghz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, retirez le récepteur de l'ordinateur lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,
- à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie,
- zones de dynamitage.


Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 20 mètres. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.

RECYCLAGE DE LA BATTERIE



- Cet appareil contient une batterie lithium interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie.
- Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères.
- Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.

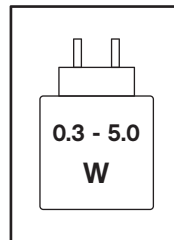

La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre, **au minimum, 0.3 Watts** requis par l'équipement radioélectrique et, **au maximum, 5.0 Watts** afin d'atteindre la vitesse de chargement maximale.

> VOTRE PRODUIT

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 clavier gamer mécanique
- 1 extracteur de touche
- 1 câble USB-A vers USB-C
- 1 dongle USB
- 1 notice d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Connection sans fil RF 2,4 Ghz
- Patins antidérapants
- Logiciel fourni
- Switchs "marron" démontables et garantis 50 millions de frappes
- Chassis en aluminium
- Autonomie : 25 heures
- Pour PC
- Dimensions : 360 x 139 x 60 mm
- Poids : 955 g

CONFIGURATION REQUISE

- Compatible Windows* VISTA, Windows* 7, Windows* 8, Windows* 10, Windows* 11

* Ce produit SkillKorp est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

> BRANCHEMENT DE VOTRE CLAVIER


CHARGER LA BATTERIE

Votre clavier est équipé d'une batterie rechargeable lithium intégrée.

Veillez à charger la batterie intégrée pendant environ 3 heures avant la première utilisation.

Utilisez le câble USB-A / USB-C fourni pour brancher le clavier sur un port USB libre de votre ordinateur. Vous pouvez également relier votre clavier à un chargeur secteur USB-C (non fourni).

CONNEXION SANS FIL

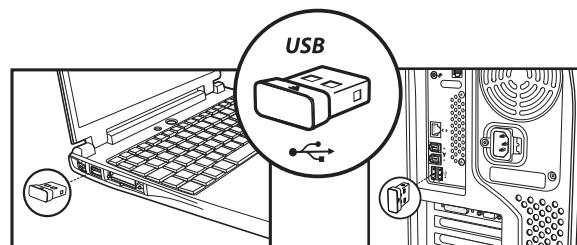


1. Placez l'interrupteur ON/OFF situé sous le clavier en position ON (marche).
2. Retirez le nano-récepteur USB de son logement situé sous le clavier
3. Branchez le nano-récepteur USB dans un port libre USB de votre ordinateur. Windows® détecte et installe automatiquement le nouveau matériel.
4. Lorsque l'installation est terminée, une bulle d'information, en bas à droite de votre écran, vous indique que « votre nouveau matériel est installé et prêt à l'emploi ».

CONNEXION FILAIRE

1. Branchez l'extrémité USB-A du câble USB fourni dans un port USB libre de votre ordinateur.
2. Branchez l'extrémité USB-C du câble USB fourni dans le port USB-C situé sous le clavier.
3. Windows* détecte et installe automatiquement le nouveau matériel.
4. Lorsque l'installation est terminée, une bulle d'information apparaît en bas à droite de votre écran.



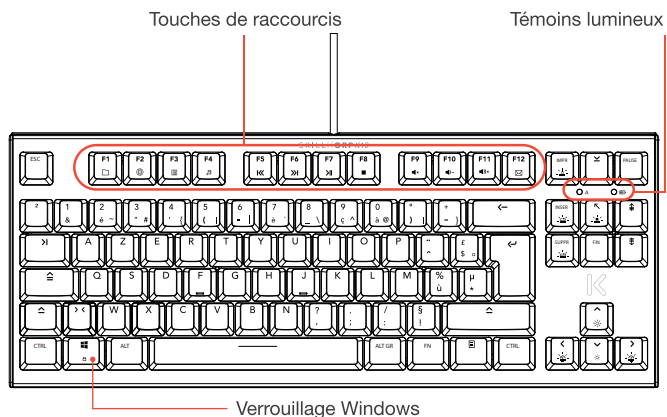









DESCRIPTION



Témoins lumineux

- Témoin de verrouillage des majuscules
- Témoin de batterie faible

Touches de raccourcis (+ touche Fn)

-  Lancer l'explorateur Windows*
-  Lancer le navigateur internet par défaut
-  Lancer la calculatrice
-  Démarrer le lecteur audio par défaut
-  Piste précédente
-  Piste suivante
-  Lecture/Pause
-  Arrêt
-  Couper le volume
-  Diminuer le volume
-  Augmenter le volume
-  Lancer la messagerie par défaut



> UTILISATION DU CLAVIER

Pour utiliser les fonctions avancées du clavier, veuillez utiliser le logiciel disponible en téléchargement sur

<https://www.boulangier.com/info/assistance>

Avant de procéder à l'installation de l'application permettant de configurer le clavier, veuillez-vous assurer qu'aucun autre clavier n'est installé sur votre ordinateur.

Au lancement du programme d'installation, il est possible que vous obteniez le message suivant :

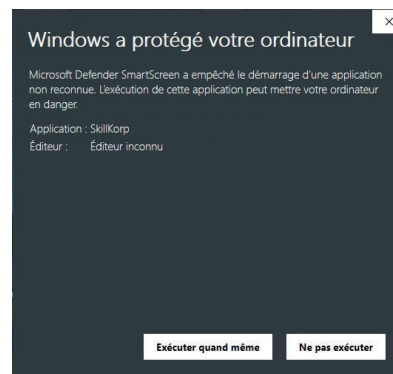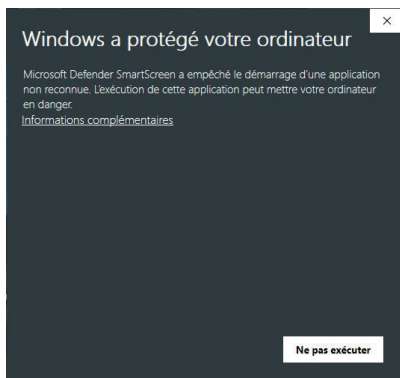













Cliquez alors sur « Informations complémentaires » puis sur « Exécuter quand même » pour accéder au programme d'installation.




>| RÉTROÉCLAIRAGE

Vous avez la possibilité de modifier le rétroéclairage de votre clavier. Pour ce faire, appuyez sur la **touche Fn et les touches décrites ci-dessous** :

-  Changer d'effet de rétroéclairage
-  Changer de couleur de rétroéclairage
-  Augmenter la luminosité du rétroéclairage (5 niveaux)
-  Réduire la luminosité du rétroéclairage (5 niveaux)
-  Augmenter la vitesse d'animation du rétroéclairage (5 vitesses)
-  Réduire la vitesse d'animation du rétroéclairage (5 vitesses)
-  Sélectionner un effet personnalisé
-  Enregistrer un effet personnalisé
 1. Appuyez sur la touche FN et sur une touche de 1 à 5 pour sélectionner l'emplacement de l'effet personnalisé.
 2. Appuyez sur les touches FN +  pour démarrer l'enregistrement. Le témoin lumineux Majuscules  A clignote, signalant que le mode enregistrement est activé.
 3. En cours d'enregistrement, appuyez sur une touche pour activer son rétroéclairage. Appuyez de nouveau sur cette même touche pour changer la couleur.
 4. Appuyez à nouveau sur les touches FN +  pour sauvegarder l'effet. Le témoin lumineux Majuscules  A cesse de clignoter.

 Restaurer les paramètres d'usine (appui 3 secondes)

 Activer/désactiver le rétroéclairage

>| DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type clavier SkillKorp K10 TKL est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :

<https://www.boulangier.com/info/assistance>

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.



ATTENTION :

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuez à protéger l'environnement et empêchez toute conséquence nuisible pour votre santé.

* Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



SERVICE RELATION CLIENTS

Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

FABRIQUÉ EN R.P.C.

SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE
contact@sc-ub.com

GARANTIE*

2
ANS
YEARS

WARRANTY*

Art. 8011235
Ref. K10 TKL