

essentiel

TV


50QLED307



Aide à la réparation / After-sales solutions

8011307

Vue éclatée / Exploded view

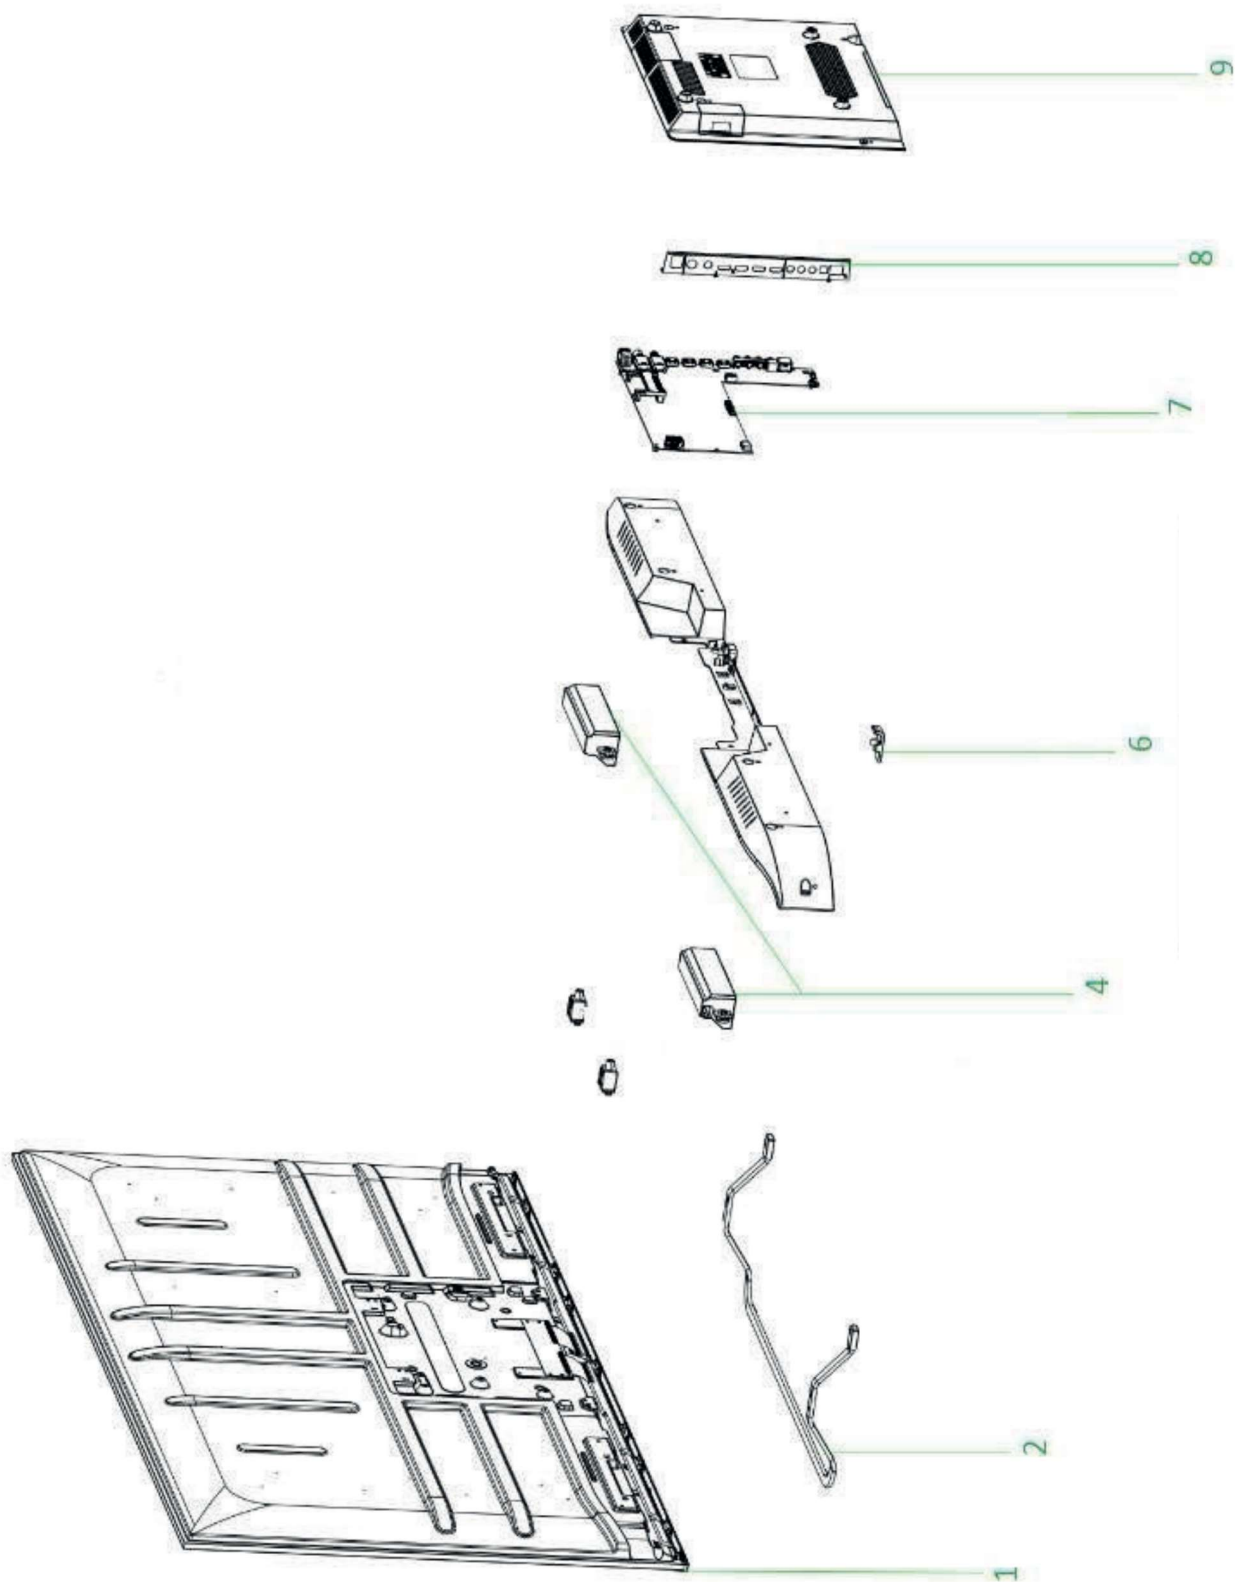

Liste des pièces détachées / Spare parts list

N° VUE	REFERENCE	DESIGNATION (FR)	DESIGNATION (ENG)	CODE
1	2010150VA3Z00003	Ecran	Panel	
2	3010150VA1000017	Couvercle arrière	back cabinet	
3	3010250VA1000002	Lentille Infra rouge	IR lens	
4	3020958T00K00001	PIED TV	feet base	9019582
5	3011440TA1000005	Bornier laréral	side terminal board	
6	30604T616HUN0015	TELECOMMANDE	remote control	9019583
7	30702051N0060002	Câble LVDS	LVDS cable	
8	21601MT9602AT125	Carte mère	main board	
9	307010VDE150GX02	Cordon d'alimentation	power cord	
10	30605T0612X10001	Haut-parleur	speaker	
11	308055001DMS0006	Barre lumineuse	Barlight	
12	30301BA04018B002	VIS (PIED TV)	screw (Lock base usage)	9019584

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.