

SKILLKORP K20

NOTICE D'UTILISATION



SKILLKORP

ÉQUIPEMENTIER SOLARY

READY TO PLAY

PRÉCAUTIONS

- Ne démontez jamais le clavier vous-même.
- Ne placez pas le clavier près d'une fenêtre où il serait directement exposée à la lumière du soleil.
- Ne le placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d'eau.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le clavier.
- Évitez tout choc ou toute vibration excessive du clavier.
- Nettoyez le revêtement extérieur du clavier en l'essuyant avec une solution douce de produit nettoyant.
- Attention : Risque de détérioration en cas d'utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l'essence ou l'alcool ou de pénétration de liquide dans le clavier.
- Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 GHz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, retirez le récepteur de l'ordinateur lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :
 - endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,
 - à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.
- Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.
- Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 10 mètres. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.

RECYCLAGE DE LA BATTERIE



- Cet appareil contient une batterie lithium interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie.
- Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères.
- Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.

ERGONOMIE

Les mouvements répétitifs, surtout s'ils font appel aux mêmes groupes musculaires et articulaires, peuvent générer des troubles musculo-squelettiques. Les symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts, coude ou la nuque. En prévention, nous vous conseillons de :

- Organiser votre poste de travail de manière ergonomique.
- Positionner le clavier et la souris de telle façon que vos bras et vos poignets se trouvent latéralement par rapport au corps et soient étendus.
- Faire plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
- Modifier souvent votre attitude corporelle.

> VOTRE PRODUIT

CONTENU DE LA BOÎTE


- 1 clavier sans fil
- 1 câble USB-A / USB-C (longueur 1,80m)
- 1 dongle USB
- 1 notice d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Portée de transmission	jusqu'à 10 mètres
Connexion sans fil	- 2,4 Ghz
	- Bluetooth* version : 5.0
	Fréquence : 2402 - 2480 MHz Puissance émise max. : 5.75mW 3 canaux disponibles
Alimentation	Batterie 2000mAh / 7,4Wh / 3,7V rechargeable intégrée Temps de charge : 3 heures Autonomie : 45 heures
Rétro-éclairage	RGB personnalisable grâce au logiciel : 18 modes
Touches	85 touches Switchs "marron" démontables et garantis 50 millions de frappes
Alimentation USB	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Configuration requise	Mac OS 10.9.5 et versions supérieures, IOS 12 et versions supérieures Windows 7*, Windows 8*, Windows 10/11*
Dimensions	31,2 x 12,2 x 2,7 cm
Poids	464g
Température de stockage	-20 °C +60 °C
Température de fonctionnement	0 °C +40 °C


* Ce produit SkillKorp est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

DESCRIPTION DU CLAVIER

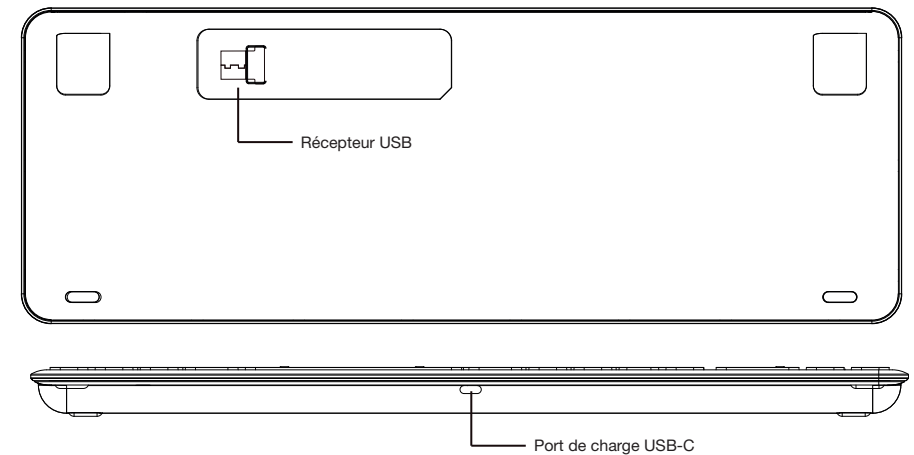

Sélection du système d'exploitation :

- Windows* (WIN)
- Mac OS (MAC)

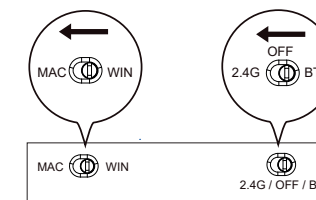

Sélection du mode d'utilisation :


- Bluetooth* (BT)
- Sans fil 2.4GHz (2.4G)
- Clavier éteint ou mode filaire (OFF)


INSTALLATION


CHARGER LA BATTERIE

Votre clavier est équipé d'une batterie rechargeable lithium intégrée.

Veillez à charger la batterie intégrée pendant environ 3 heures avant la première utilisation.


- Utilisez le câble USB-C fourni pour brancher le clavier sur un port USB libre de votre ordinateur. Vous pouvez également relier votre clavier à un chargeur secteur USB-C (non fourni).
- Le témoin lumineux de la touche  s'allume en bleu puis retrouve l'effet lumineux RGB sélectionné lorsque la charge est complète. Vous pouvez alors débrancher le câble d'alimentation USB-C.




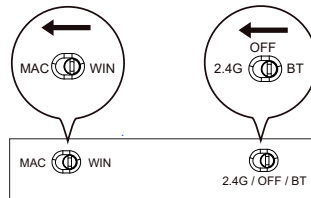
- Le témoin lumineux de la touche  clignote en rouge dès que l'autonomie de la batterie devient faible. Pensez alors à recharger la batterie !

CONNEXION USB

1. Branchez la micro-récepteur USB du clavier dans un port USB libre de votre ordinateur.

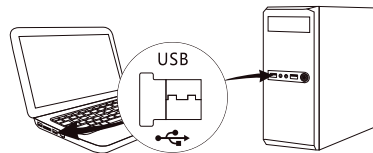

2. Allumez le clavier en positionnant l'interrupteur 2.4G/OFF/BT sur la position 2.4G. La touche  clignote en bleu.







3. L'ordinateur détecte et installe automatiquement le nouveau matériel.

4. Lorsque l'installation est terminée, une bulle d'information apparaît en bas à droite de votre écran.

CONNEXION BLUETOOTH*

1. Allumez le clavier en positionnant l'interrupteur 2.4G/OFF/BT sur la position BT.

2. Sélectionnez le canal de votre choix en appuyant brièvement sur les touches  /  /  . La touche du canal sélectionné clignote lentement.

3. Appuyez une seconde fois, durant 3 secondes, sur la touche  et sur la touche du canal sélectionné pour entrer en mode appairage. Le rétro-éclairage de la touche du canal sélectionné clignote rapidement pour indiquer que le produit est en attente d'appairage.
4. Suivez ensuite les indications ci-dessous, selon le type d'appareil que vous souhaitez connecter (les informations sont fournies à titre indicatif uniquement, la procédure peut légèrement varier selon l'appareil que vous possédez).

Connexion à un périphérique iOS*


- Sur votre tablette iOS, Accédez à **Réglages > bluetooth***.
- Activez le Bluetooth*, la recherche d'appareils se lance automatiquement.
- Dès lors que l'appareil **KU SKK BTX** apparaît, cliquez sur celui-ci pour connecter le clavier au périphérique.

Connexion à un périphérique Windows* 10

- Sur votre périphérique Windows, Accédez à **Paramètres > Périphériques > Ajouter un appareil bluetooth ou un autre appareil**.
- Dans la fenêtre « **Ajouter un appareil** », cliquez sur **bluetooth***, la recherche d'appareils se lance.
- Dès lors que l'appareil **KU SKK BTX** apparaît, cliquez sur celui-ci pour connecter le clavier au périphérique.

Connexion à un périphérique MAC OS


- Sur votre périphérique MAC OS, accédez au menu **Pomme > Réglages Système > bluetooth***. La recherche d'appareils se lance automatiquement.
- Lors de la première connexion, veuillez sélectionner **ISO (européen)** lorsque la fenêtre suivante s'affiche à l'écran:

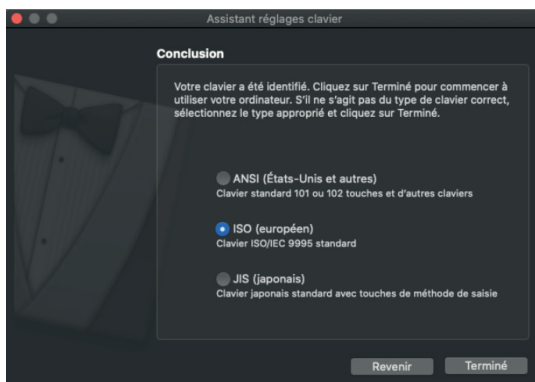







- Dès lors que l'appareil **KU SKK BTX** apparaît, cliquez sur celui-ci pour connecter le clavier au périphérique.

UTILISATION DES TOUCHES MULTIMÉDIA













Une fois le système d'exploitation sélectionné, votre clavier "mappe" automatiquement les touches pour vous permettre d'accéder à vos raccourcis multimédia familiers.

Appuyez sur la touche  et sur l'une des touches suivantes pour réaliser l'action de votre choix :

	+		Désactiver le volume
	+		Diminuer le volume
	+		Augmenter le volume
	+		Piste précédente
	+		Lecture / Pause
	+		Piste suivante
	+		Gestion des fenêtres ouvertes
	+		Changer de fenêtre rapidement

	+	 Appui long	Restaurer les paramètres par défaut
	+		Verrouiller l'écran
	+		Verrouiller la touche Windows*. Lorsque cette fonction est activée, un témoin lumineux blanc s'allume.

UTILISATION DU RÉTRO-ÉCLAIRAGE


	+		Augmenter la luminosité du rétro-éclairage
	+		Diminuer la luminosité du rétro-éclairage
	+		Augmenter la vitesse de l'animation du rétro-éclairage
	+		Diminuer la vitesse de l'animation du rétro-éclairage
	+		Désactiver les effets lumineux
	+	Touches  gauche et droite	Changer les animations du rétro-éclairage

>| INSTALLATION DE L'APPLICATION

Avant de procéder à l'installation de l'application permettant de configurer le clavier, veuillez vous assurer qu'aucun autre clavier n'est installé sur votre ordinateur.

1. Téléchargez l'application disponible sur le site internet :
<https://www.boulanger.com/info/assistance> (dans la rubrique « Pilotes et logiciels ») et suivez les instructions de l'assistant d'installation.
2. Après installation, une icône de raccourci apparaît sur votre bureau.
3. Cliquez sur l'icône pour configurer votre clavier.

Au lancement du programme d'installation, il est possible que vous ayez le message suivant :

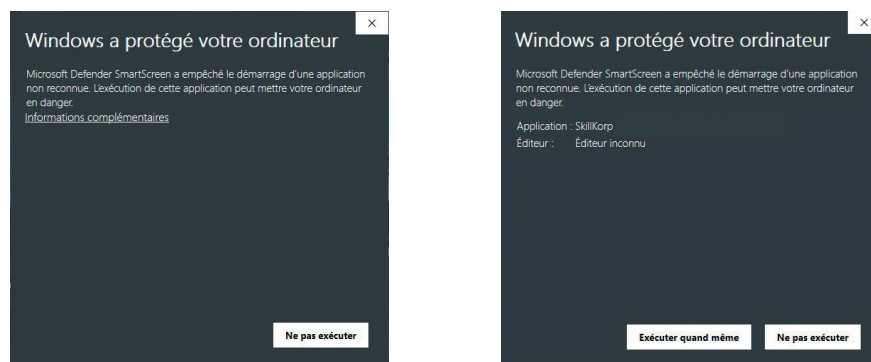



Cliquez alors sur « Informations complémentaires » puis sur « Exécuter quand même » pour accéder au programme d'installation.

>| GUIDE DE DÉPANNAGE

Si votre clavier ne semble plus fonctionner correctement, il est probable que la liaison sans fil entre le clavier et l'ordinateur a été interrompue.

Pour réinitialiser cette liaison, procédez comme suit :

- Éteignez le clavier et retirez le récepteur USB de l'ordinateur.
- Allumez le clavier et maintenez appuyées les touches  et  pendant 4 secondes.
- Branchez à nouveau le récepteur USB à votre ordinateur.
- La liaison sans fil est rétablie. Vous pouvez à nouveau profiter de votre clavier !

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type clavier sans fil SkillKorp K20 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://www.boulangier.com/info/assistance>

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.





ATTENTION :

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

* Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.

FR
Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN  ou  À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR     **CE**

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

FABRIQUÉ EN R.P.C.

SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin FRANCE

GARANTIE*

2
ANS

Art. 8011315
Ref. K20