

NETTOYAGE & RANGEMENT

IMPORTANT : L'appareil doit obligatoirement être débranché et totalement refroidi avant de procéder à son nettoyage.

- Vous pouvez nettoyer le corps de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié. Séchez ensuite soigneusement. Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de l'utiliser de nouveau. Veillez à ne jamais faire pénétrer d'eau à l'intérieur de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les cheveux et peluches qui bloquent les ouvertures d'entrée et de sortie d'air. Une grille obstruée provoquera la surchauffe de l'appareil. Pour nettoyer les grilles, vous pouvez utiliser un aspirateur équipé d'un embout adapté ou une petite brosse souple. Vous pouvez démonter le filtre arrière pour un nettoyage facilité.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation s'entortiller, ne le tirez pas, ne le pliez pas et ne l'enroulez pas autour du sèche-cheveux.
- Lorsque vous n'utilisez pas le sèche-cheveux, rangez-le dans un endroit sec, hors de portée des enfants. Évitez de le poser ou de le ranger près d'une baignoire ou d'un lavabo dans laquelle/lequel il pourrait tomber.
- **AVERTISSEMENT :** Pour éviter tout choc électrique, n'immergez jamais le cordon d'alimentation, la prise, ou le sèche-cheveux dans l'eau ou tout autre liquide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Moteur DC
- Poids : 480 g
- Puissance maximale : 1700 - 2000 W
- Longueur du câble d'alimentation : 165 cm
- Anneau de suspension
- Grille arrière amovible

Informations produits pour la consommation d'énergie et le temps maximum requis pour atteindre le mode basse consommation applicable	
Consommation d'énergie en mode arrêt	0,00W
Consommation d'énergie en mode veille	N/A
Temps maximum requis pour que l'équipement atteigne automatiquement le mode basse puissance applicable	N/A
Consommation d'énergie en veille avec maintien de la connexion au réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et que tous les ports réseau sans fil sont activés	N/A



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

essentiel

Art. 8011387
Réf. ESC 9 SOLAYA GALAXY
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin FRANCE
contact@sc-ub.com

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex



essentiel

Sèche-cheveux ESC 9 SOLAYA GALAXY




Vous venez d'acquies un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce sèche-cheveux vous donnera entière satisfaction.

Notice d'utilisation

L'EMBOUT DIFFUSEUR

Pour répartir l'air chaud dans la chevelure et éviter d'assécher les cheveux avec de l'air trop chaud. Sur les longueurs bouclées, frisées ou ondulées, il atténue les frisottis et conserve la forme naturelle de vos boucles. Sur les cheveux fins, souples ou raides, il sèche naturellement et donne du volume. FIXEZ LE DIFFUSEUR SUR LA SORTIE D'AIR

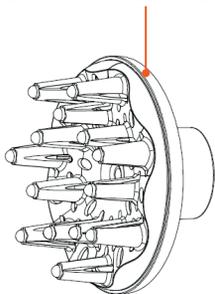

L'EMBOUT CONCENTRATEUR

Pour diriger le flux d'air avec précision. Recommandé pour le lissage et la mise en forme des cheveux. FIXEZ L'EMBOUT CONCENTRATEUR SUR LA SORTIE D'AIR.

FONCTION IONIQUE INTÉGRÉE

Fini l'électricité statique dans vos cheveux !

LE FILTRE ARRIÈRE

Amovible pour un nettoyage facilité.

LA TOUCHE "AIR FROID"

Pour fixer la coiffure ou pour cheveux fragiles, abîmés ou permanentés. APPUYEZ SUR LA TOUCHE « AIR FROID » POUR ACTIVER CETTE FONCTION À TOUT MOMENT. RELÂCHEZ LA TOUCHE POUR DÉSACTIVER LA FONCTION.

SÉLECTEUR DE TEMPÉRATURE



Faible

Moyenne

Élevée

MARCHE/ARRÊT ET SÉLECTEUR DE VITESSE



0

Arrêt

Moyenne

Maximale

L'ANNEAU DE SUSPENSION

Pratique pour accrocher et ranger votre sèche-cheveux après utilisation.

• Sélectionnez une température (faible, moyenne ou élevée) à l'aide du bouton **sélecteur de température**.

1. Pour allumer l'appareil, positionnez le bouton **marche/arrêt** sur la vitesse 1 ou 2.
2. Pour arrêter l'appareil, placez le bouton **marche/arrêt** sur la position « 0 » (arrêt).

Note : Vous pouvez à tout moment activer l'air froid en appuyant sur la touche ❄️.

	Température faible	Température moyenne	Température élevée
Vitesse moyenne 1	Coiffage cheveux fins ou abîmés	Coiffage cheveux normaux	Coiffage cheveux épais et bouclés
	Cuirs chevelus sensibles	Mouvement naturel et volume	
Vitesse maximale 2	Coiffage cheveux secs	Coiffage cheveux humides	Coiffage cheveux mouillés