

LISTO



LISTO 10.2 - Téléphone sans-fil DECT  
Guide Utilisateur

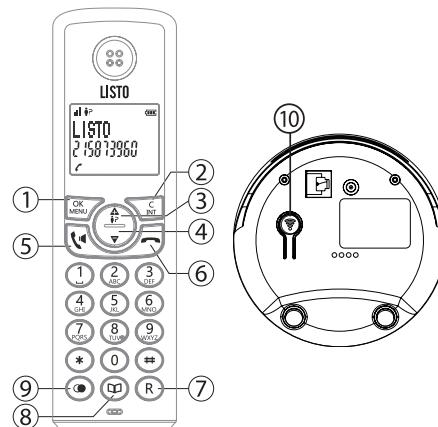


Fig. 1.

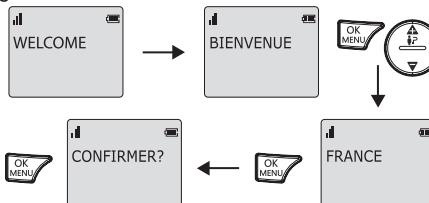


Tableau 1.

1. OK MENU / ▲ or ▼ / HS SETTINGS / OK MENU	FR REGL. COMB	EN HS SETTINGS	DE MT-EINSTEL.
	ES CONFTELEF.	NL HANDSET INST	

2. ▲ or ▼ / LANGUAGE/ ▲ or ▼ / OK MENU	FR LANGUE	EN LANGUAGE	DE SPRACHE
	ES IDIOMA	NL TAAL	

## FRANÇAIS

### AVANT LA 1ERE UTILISATION

#### Installation de votre téléphone:

- Procédez aux divers branchements sur la base. Branchez le câble de la ligne téléphonique sur la prise téléphonique murale et branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur
- Insérez les batteries dans le combiné et posez-le sur sa base pour commencer à le charger Avant de commencer à utiliser votre téléphone, mettez les batteries à charger pendant **15 heures**.
- ⚠ Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et les batteries rechargeables qui vous ont été fournies avec votre téléphone.

**Après la première mise sous tension (l'unité de base est connectée au secteur), un message de bienvenue apparaît à l'écran (Fig.1).**

Sélectionnez le pays dans lequel vous utilisez le téléphone et confirmez.

Pour sélectionner une autre langue, voir le tableau 1.

#### TOUCHES DU COMBINÉ ET DE LA BASE

1. OK MENU : Touche d'accès au menu et de validation
2. Touche Retour / Effacer / Intercom
3. Touche de navigation / Accès à la liste des appels reçus ⓘ / Augmentation du volume
4. Touche de navigation / Diminution du volume
5. Touche Décrocher / Mains libres
6. Touche Raccrocher / Quitter
7. Touche R (Flash) - Pour accéder aux services de votre opérateur téléphonique\*
8. Touche d'accès au répertoire
9. Accès à la liste des derniers numéros composés
10. Touche Recherche de combiné - Pour localiser le combiné/pour démarrer la procédure d'association  
Voir le chapitre sur les réglages généraux.  
\*Sous réserve d'abonnement et de disponibilité technique du service "présentation du numéro" auprès de l'opérateur de ligne fixe.

#### ICÔNES DE L'ÉCRAN

- 🔋 Indicateur du niveau de la batterie (plein 🔋, moyen 🔋, vide 🔋).
- 📞 Indique qu'un appel externe est en cours ou a été mis en attente. L'icône clignote lorsque vous recevez un appel.
- ⓘ Indique vous vous avez manqué un appel.
- ⏰ S'affiche sur l'écran lorsque la fonction Alarme est activée.
- ☎️ S'affiche sur l'écran lorsque vous passez en mode mains-libres.

✖ S'affiche sur l'écran lorsque vous coupez la sonnerie.

📶 Indique que le combiné est associé à la base et qu'il se trouve à portée de la base. L'icône clignote lorsque le combiné se trouve hors de portée ou recherche la base.

#### RÉGLAGES

Vous pouvez personnaliser ce téléphone selon vos préférences. Pour accéder aux différentes possibilités, appuyez sur: OK MENU .

- Pour personnaliser un combiné (alarme, réglage des sonneries,...langue,... date et heure): ▲ ou ▼ pour sélectionner REGL. COMB / OK MENU .
- Pour modifier le code PIN, supprimer un combiné, modifier le temps de flashing: ▲ ou ▼ pour sélectionner REGL. BASE / OK MENU .

**Par exemple, pour modifier la langue de l'afficheur ou le temps de flashing:**

- OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner REGL. COMB / OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner LANGUE / OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue que vous désirez / OK MENU .
- OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner REGL. BASE / OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner DELAI R / OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner COURT / MOYEN ou LONG / OK MENU .

#### Associer un combiné (si nécessaire):

Sous la base, appuyez et maintenez enfoncée la touche Recherche de combiné ☎ (n° ⑩) pendant 10 s. Sur le combiné à associer: appuyez OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionnez ASSOCIATION / appuyez sur OK MENU / entrez le code PIN (0000 par défaut) / appuyez sur OK MENU , le combiné est appairé en quelques secondes.

#### UTILISATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

##### Recevoir et mettre fin à un appel



##### Émettre un appel

- ☎ avant ou après la composition du numéro.
- Depuis la liste Bis: Appuyez et maintenez ☎ / ▲ ou ▼ / ☎ .
- Depuis le journal des appels\*: Appuyez ⓘ / ▲ ou ▼ / ☎ .
- Numéroter depuis une mémoire directe: Appuyez sur ① ou ② ou ③ pendant quelques secondes.
- Depuis le répertoire: ☎ / ▲ ou ▼ / ☎ .
- Pendant un appel: appuyez pour activer / désactiver le mains libres: ☎ .

#### Pour appeler un combiné en interne

- Si vous n'avez que 2 combinés associés à la base: C INT .
- Si vous avez plus de 2 combinés inscrits auprès de la base: INT / ▲ ou ▼ sélectionner du combiné / OK MENU .
- Pour appeler tous les combinés: INT / ▲ ou ▼ sélectionner APPEL TS / OK MENU .

#### Passer un appel en conférence (avec un externe et deux internes):

Pendant l'appel:

- Appuyez sur OK MENU / jusqu'à sélectionner l'option INTERCOM / OK MENU / ▲ ou ▼ sélectionnez le numéro du combiné / OK MENU .
- Le correspondant interne appuie sur ☎ pour accepter l'appel interne.
- Appuyez sur la touche \* du combiné appelant et maintenez-la enfoncée pour établir la conférence.

#### PROGRAMMATION DU REPERTOIRE ET DES MEMOIRES DIRECTES

##### Enregistrer un contact dans le répertoire (50 entrées)

OK MENU / REPORTEIRO / OK MENU / OK MENU / AJOUTER / OK MENU / tapez le nom du contact / OK MENU / tapez le numéro de téléphone du contact / OK MENU / appuyez sur OK MENU pour enregistrer le numéro en tant que VIP ou C/INT pour l'enregistrer en tant que CONTACT, choisir la melodie / OK MENU .

##### Pour affecter les mémoires directes aux touches 1, 2 & 3

OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner REGL. COMB / OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionnez MEM. DIRECTE / OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionnez ①, ② ou ③ / OK MENU / tapez le numéro / OK MENU .

#### EN CAS DE PROBLÈME

D'une manière générale, en cas de problème, retirer les batteries dans tous les combinés. Déconnecter votre appareil. Attendre environ 1 minute. Reconnecter l'alimentation électrique et réinsérer les batteries.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Portée/Portée à l'intérieur	Jusqu'à 300 mètres**/Jusqu'à 50 mètres**
Autonomie des piles du combiné (valeurs moyennes)	10 heures d'autonomie en conversation*** 100 heures en veille***
Nombre de combinés	Jusqu'à 4
Branchement électrique/ Adaptateur secteur de la base/ Chargeur	<p>Adaptateur secteur de la base: Numéro de modèle: AT-337E-060045A, MLF-A760600450CE, 1-CHEUA451-081</p> <p>Entrée: 100 - 240 V~ 50/60 Hz 0.15 A max</p> <p>Sortie: 6 V --- 450 mA, 2.7 W</p> <p>Utilisez uniquement les adaptateurs fournis avec le téléphone. CA monophasé, hors installation informatique définie par la norme EN62368-1.</p> <p>Attention: La tension du réseau est classée comme dangereuse selon les critères de cette norme.</p>
Connexion téléphonique	Appareil conçu pour être raccordé à une ligne téléphonique analogique de classe TNV3 (tension du réseau de télécommunications) telle que définie par la norme EN62368-1.
Piles par combiné	<p>2 x AAA - 1.2 V - 300 mAh (NiMH rechargeables)</p> <p>Utilisez uniquement les piles fournies avec le téléphone. L'utilisation de tout autre type de pile présente un risque d'explosion.</p> <p> Les piles usagées doivent être mises au rebut conformément aux réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement.</p>
Température de fonctionnement	De 5 °C à 40 °C
Rcyc - Taux de recyclabilité	35,73 %

\*\* Les valeurs peuvent varier en fonction de l'environnement.

\*\*\* En fonction de la charge initiale de la pile.

Matière première	Poids (g)	Description
Cobalt	0,136	2 x piles 300 mAH
Tantale	0	Pas de condensateur en tantale
Néodyme	0,6	Haut-parleur combiné
	0,18	Combiné
Or	0,0010	Carte à circuit imprimé Combiné et Base

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur correspond bien à celle de votre installation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil: si l'adaptateur ou le câble d'alimentation est endommagé, en cas de mauvais fonctionnement, si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil.
- L'adaptateur fourni ne doit pas être utilisé avec un autre appareil.
- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évitez, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquette).
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur facilement accessible.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.
- Sécurisez l'accès de votre appareil : Conservez autant que l'usage le permet l'appareil près de vous.
- Effacez les données sur l'objet avant de le mettre au rebut, de le vendre ou de le remettre au Service Après-Vente.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères.

l'appareil ou son adaptateur.

- Ne pas ouvrir l'appareil ou son adaptateur pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil ou de l'adaptateur.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de débrancher le câble de l'adaptateur.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant l'adaptateur secteur.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Si votre appareil ou son adaptateur fonctionnent de manière inhabituelle, et particulièrement s'ils émettent des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-les immédiatement et faites les examiner par un réparateur qualifié.

Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.

Sécurisez l'accès de votre appareil : Conservez autant que l'usage le permet l'appareil près de vous.

Effacez les données sur l'objet avant de le mettre au rebut, de le vendre ou de le remettre au Service Après-Vente.

Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères.

## DECLARATION UE DE CONFORMITE

Sourcing & Creation déclare que l'équipement radioélectrique de type Téléphone résidentiel sans fil sans répondeur est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

<http://www.boulanger.com/info/assistance>

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



## Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.

Art : Solo 10.2  
Réf. 8011477

## SERVICE RELATION CLIENTS

Avenue de la Motte  
CS 80137  
59811 Lesquin cedex  
[contact@sc-ub.com](mailto:contact@sc-ub.com)

**FABRIQUÉ EN R.P.C.**  
SOURCING & CREATION  
Avenue de la Motte  
59810 Lesquin - FRANCE