



FR
GUIDE UTILISATEUR

Fig. 1

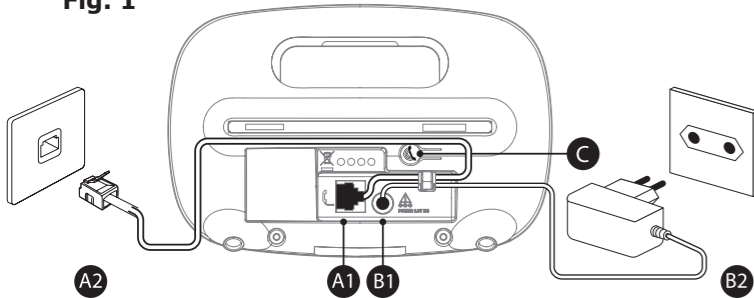


Fig. 2

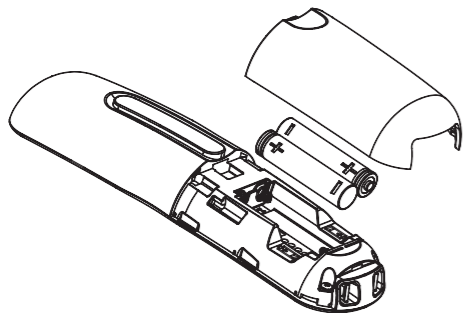


Fig. 3


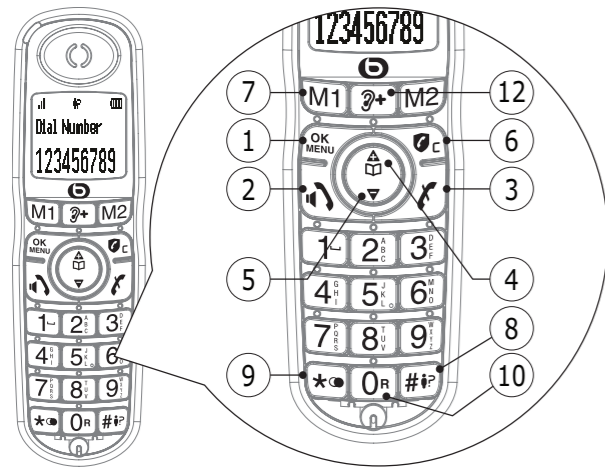


Fig. 4

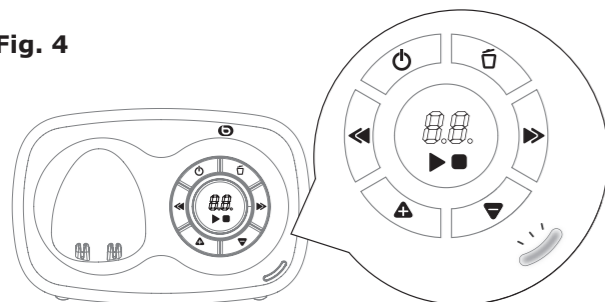

FRANÇAIS

RACCORDEMENT DE LA BASE (FIG. 1)

1. Branchez les deux câbles dans les prises correspondantes situées sous la base. (Fig. A1 & B1)
2. Connectez le câble de la ligne téléphonique au routeur ou à la prise murale (Fig. A2) et branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur. (Fig. B2)

ATTENTION: Utilisez toujours le câble d'alimentation fourni dans la boîte.
Notes: - Nous ne fournissons pas de prise télécom supplémentaire pour réduire les déchets électriques et nous recommandons de réutiliser la prise de l'appareil précédent.
- (Fig. 1-C): voir le chapitre Recherche du combiné/Enregistrement.

INSTALLATION DES COMBINÉS ET CHARGEMENT DES PILES (FIG. 2)

1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles en le faisant coulisser vers le bas.
2. Placez les 2 piles rechargeables fournies comme indiqué. Faites particulièrement attention au sens de la polarité.
3. Remettez le couvercle du compartiment des piles en le faisant coulisser.
4. Mettez le combiné sur la base ou sur le chargeur et chargez-le pendant **15 heures** avant de l'utiliser pour la première fois. Le combiné émet un bip lorsqu'il est correctement placé sur la base ou le chargeur.

Utilisez toujours les piles rechargeables fournies dans la boîte.

PREMIERS RÉGLAGES

Après la première mise sous tension, un message de bienvenue s'affiche à l'écran.

SÉLECTIONNEZ VOTRE PAYS

OK MENU → [OK] → UK | France | Deutschland | Nederland | España → OK MENU

RÉGLEZ LA DATE

OK MENU → [OK] → MM-JJ-AA / JJ-MM-AA → OK MENU → 01/01/24 → OK MENU

RÉGLEZ L'HEURE

[OK] → 12 Heures | 24 Heures → OK MENU → 01:00 → OK MENU

DESCRIPTION DU COMBINÉ (FIG. 3)

1.	OK MENU	Accédez aux sous-menus et confirmez les options.
2.	[Call]	Passer un appel. Pendant un appel: appuyez pour activer/désactiver le mode haut-parleur.
3.	[End Call]	Terminer un appel/quitter le menu.
4.	[Address]	Accéder au Répertoire. Faire défiler vers le haut les éléments du menu. Augmenter le volume.
5.	[Down]	Faire défiler les éléments du menu. Diminuez le volume du combiné/haut-parleur pendant l'appel.
6.	[Call Block]	Touche de blocage d'appel: - en mode veille: accédez au menu Blocage des appels. - lorsque l'appareil sonne: rejetez l'appel. Annulation/correction ou retour au menu.
7.	M1 M2	Appeler directement le numéro qui y est enregistré.
8.	[Missed Call]	Appuyez et maintenez enfoncé pour accéder à la liste des appels.
9.	[Last Call]	Appuyez et maintenez pour accéder à la liste des derniers appels émis (BIS).
10.	R	Appuyez et maintenez enfoncée pour composer un Flash (R).
11.	[Light]	Le témoin reste allumé fixe: l'appareil est en charge / audio boost activé. Le témoin lumineux clignote rapidement: Appel entrant ou recherche de combiné Le témoin clignote lentement: un nouveau message sur la messagerie*.
12.	[Call Boost]	Activer/désactiver l'audio boost dans l'écouteur (Pour augmenter de façon importante le volume sonore)

ICÔNES ET SYMBOLES AFFICHÉS SUR LE COMBINÉ

[Call Block]	Signifie que la fonction blocage d'appel est activée.
[Signal]	Indique que le combiné est associé à la base et qu'il se trouve à portée de la base.
[Handset]	S'affiche sur l'écran lorsque vous passez en mode mains-libres.
[Alarm]	S'allume en continu lorsqu'une alarme est activée. Clignote lorsque l'alarme sonne.
[Voice Mail]	Indique que vous avez reçu un message vocal*.
[Mute]	Indique que la sonnerie du combiné est désactivée.
[Battery]	Indique le niveau de charge des piles.
[Low Battery]	Clignote lorsque le niveau de charge des piles est faible.
[Missed Call]	Indique que vous avez un nouvel appel manqué dans la liste d'appels*.
[Answer]	Le répondeur est activé.
[Call List]	Clignote lors de l'accès à la liste de recomposition.
[Address]	Clignote lors de l'accès au répertoire.

*Sous réserve disponibilité du service d'identification du numéro.

DESCRIPTION DE LA BASE (FIG. 4)

TOUCHES DU RÉPONDEUR

[Power]	Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver le répondeur.
[Play]	Appuyez pour écouter le message . Pendant l'écoute, appuyez pour arrêter .
[Volume Up]	Augmente le volume sonore dans le haut-parleur pendant la lecture des messages.
[Volume Down]	Diminue le volume sonore dans le haut-parleur pendant la lecture des messages.
[Next]	Appuyez pour arrêter la lecture du message actuel et passer au message suivant.
[Previous]	Appuyez pour relire le message actuel depuis le début. Appuyez deux fois pour arrêter la lecture en cours et lire le message précédent.
[Delete]	Appuyez une fois pour supprimer le message en cours de lecture. Appuyez et maintenez enfoncée pour supprimer tous les messages lus .

COMPTEUR DE MESSAGES

OF-> --	La fonction répondeur est désactivée (OFF).
On-> XX	La fonction répondeur est activée (ON) et XX messages ont été enregistrés sur le répondeur.
00	Allumé fixe : le répondeur ne contient aucun message.
XX	Clignotant : XX nouveaux messages ont été enregistrés sur le répondeur.
ZZ	Allumé fixe : le répondeur contient ZZ messages déjà lus (et aucun nouveau message).
XX/FF	XX clignote en alternance avec FF : XX nouveaux messages ont été enregistrés, et la mémoire du répondeur est saturée.
FF	Clignote : la mémoire du répondeur est saturée avec des messages déjà lus. Aucun nouveau message n'a été enregistré.
--	Clignote: l'heure n'a pas été réglée, aucun nouveau message n'a été reçu.
XX	Allumé fixe : lecture de l'ancien message XX. Clignote : lecture du nouveau message XX.
A1/A2	Allumé fixe : lecture de l'annonce, avec A1 correspondant à l'annonce d mode Répondeur/Enregistreur et A2 correspondant à l'annonce du mode Répondeur simple.
XX	Clignote en alternance avec An : un nouveau message XX est actuellement enregistré. An signifie que l'enregistrement du message est en cours.

rA	Clignote : l'accès à distance est en cours.
LX	Allumé fixe : indique le niveau sonore actuel, avec X compris entre 1 et 8.
CA	Allumé fixe: la base est en cours de communication (mains-libres)

TOUCHES DE NUMÉROTATION ET INDICATEUR LUMINEUX (FIG. 4)

[Light]	Allumé: combiné en cours d'utilisation, ou quand la base est en mode conversation (mode mains-libres). Clignotant: réception d'un appel ou recherche du combiné.
---------	---

RECHERCHE DE COMBINÉ ET ENREGISTREMENT (FIG. 1)

RECHERCHE (DU COMBINÉ)
Appuyez brièvement sur [Call] situé sous la base (Fig.1-C). Le combiné sonnera pendant 60 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche du combiné pour arrêter la sonnerie.

ENREGISTREMENT DU COMBINÉ
En cas de perte de la liaison entre la base et le combiné ou si vous souhaitez appairer un combiné supplémentaire:

Sur la base
Appuyez et maintenez [Call] pendant environ 8 secondes.

Sur le combiné
OK MENU → [OK] → Régl. Comb. → OK MENU → [OK] → Association → OK MENU → PIN? s'affichera. Saisissez le code PIN par défaut: 0000 → OK MENU

RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE

Vous pouvez personnaliser ce téléphone selon vos préférences.

POUR PERSONNALISER UN COMBINÉ (sonnerie, tonalités d'alerte, contraste, égaliseur, langue, date et heure, nom du combiné, réponse automatique...):

OK MENU → [OK] → Régl. Comb. → OK MENU → [OK] → pour sélectionner

l'élément à configurer → OK MENU → [OK] → pour sélectionner votre choix → OK MENU

Remarques: - Dans le menu de la sonnerie, la mélodie choisie sera marquée d'un *

- Si vous souhaitez sélectionner une langue différente de celle du pays, veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour les traductions des termes

Régl. Comb et **Langue**.

	UK	France	Deutschland	Nederland	España
Hs Settings		Régl. Comb	Mt-Einstel.	Handset Inst	Conf Telef.
Language		Langue	Sprache	Taal	Idioma

POUR PERSONNALISER LA BASE (sonnerie, durée du flash, modification du code PIN, suppression du combiné...):

OK MENU → [OK] → Régl. Base → OK MENU → [OK] → pour sélectionner

l'élément à configurer → OK MENU → [OK] → pour sélectionner votre choix → OK MENU

RÉGLAGE DE L'ALARME DU COMBINÉ

OK MENU → [OK] → Alarme → OK MENU → [OK] → ON/OFF → HH:MM → OK MENU →

[OK] → Une fois/Quotidien → OK MENU → [OK] → Répét. Alarm/On/Off → OK MENU

RÉPERTOIRE ET MÉMOIRES DE COMPOSITION RAPIDE

ENREGISTRER UN CONTACT DANS LE RÉPERTOIRE (maximum 100)

[Address] → Répertoire → Aj. nouveau → OK MENU → entrez le nom du contact → OK MENU entrez le numéro de téléphone → OK MENU → [OK] → VIP X → OK MENU

