essentiel

EB_TS-21-SF_R BRIO
EB_TS-22-SF_R BRIO Duo

FR
GUIDE UTILISATEUR

Fig. 1

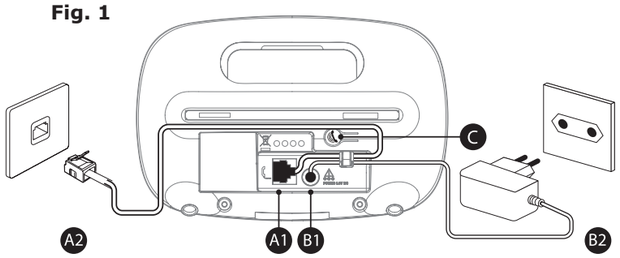

Fig. 2

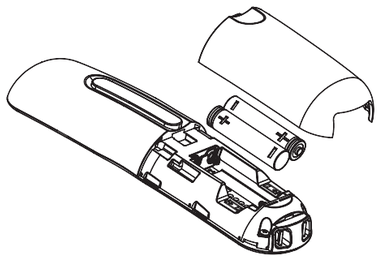

Fig. 3

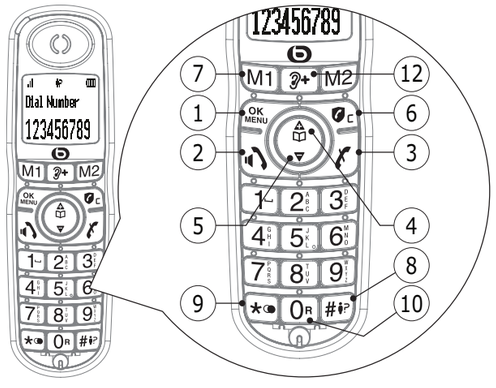

Fig. 4

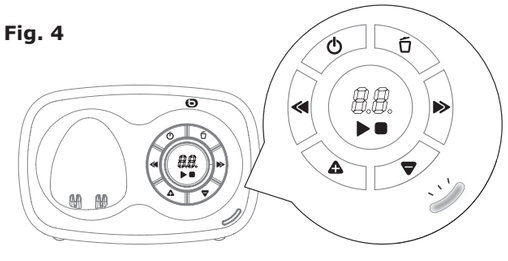

FRANÇAIS

RACCORDEMENT DE LA BASE (FIG. 1)

1. Branchez les deux câbles dans les prises correspondantes situées sous la base. (Fig. A1 & B1)
2. Connectez le câble de la ligne téléphonique au routeur ou à la prise murale (Fig. A2) et branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur. (Fig. B2)

ATTENTION: Utilisez toujours le câble d'alimentation fourni dans la boîte.
Notes: - Nous ne fournissons pas de prise télécom supplémentaire pour réduire les déchets électriques et nous recommandons de réutiliser la prise de l'appareil précédent.
- (Fig. 1-C): voir le chapitre Recherche du combiné/Enregistrement.

INSTALLATION DES COMBINÉS ET CHARGEMENT DES PILES (FIG. 2)

1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles en le faisant coulisser vers le bas.
2. Placez les 2 piles rechargeables fournies comme indiqué. Faites particulièrement attention au sens de la polarité.
3. Remettez le couvercle du compartiment des piles en le faisant coulisser.
4. Mettez le combiné sur la base ou sur le chargeur et chargez-le pendant **15 heures** avant de l'utiliser pour la première fois. Le combiné émet un bip lorsqu'il est correctement placé sur la base ou le chargeur.

Utilisez toujours les piles rechargeables fournies dans la boîte.

PREMIERS RÉGLAGES

Après la première mise sous tension, un message de bienvenue s'affiche à l'écran.

SÉLECTIONNEZ VOTRE PAYS

OK MENU → ▲▼ → UK | France | Deutschland | Nederland | España → OK MENU

RÉGLEZ LA DATE

OK MENU → ▲▼ → **MM-JJ-AA / JJ-MM-AA** → OK MENU → **01/01/24** → OK MENU

REGLEZ L'HEURE

▲▼ → **12 Heures | 24 Heures** → OK MENU → **01:00** → OK MENU

DESCRIPTION DU COMBINÉ (FIG. 3)

1.	OK MENU	Accédez aux sous-menus et confirmez les options.
2.		Passer un appel. Pendant un appel: appuyez pour activer/désactiver le mode haut-parleur.
3.		Terminer un appel/quitter le menu.
4.		Accéder au Répertoire. Faire défiler vers le haut les éléments du menu. Augmenter le volume.
5.		Faire défiler les éléments du menu. Diminuez le volume du combiné/haut-parleur pendant l'appel.
6.		Touche de blocage d'appel: - en mode veille: accédez au menu Blocage des appels. - lorsque l'appareil sonne: rejetez l'appel. Annulation/correction ou retour au menu.
7.	M1 M2	Appeler directement le numéro qui y est enregistré.
8.		Appuyez et maintenez enfoncé pour accéder à la liste des appels.
9.		Appuyez et maintenez pour accéder à la liste des derniers appels émis (BIS).
10.	R	Appuyez et maintenez enfoncée pour composer un Flash (R).
11.		Le témoin reste allumé fixe: l'appareil est en charge / audio boost activé. Le témoin lumineux clignote rapidement: Appel entrant ou recherche de combiné Le témoin clignote lentement: un nouveau message sur la messagerie*.
12.		Activer/désactiver l'audio boost dans l'écouteur (Pour augmenter de façon importante le volume sonore)

ICÔNES ET SYMBOLES AFFICHÉS SUR LE COMBINÉ

	Signifie que la fonction blocage d'appel est activée.
	Indique que le combiné est associé à la base et qu'il se trouve à portée de la base.
	S'affiche sur l'écran lorsque vous passez en mode mains-libres.
	S'allume en continu lorsqu'une alarme est activée. Clignote lorsque l'alarme sonne.
	Indique que vous avez reçu un message vocal*.
	Indique que la sonnerie du combiné est désactivée.
	Indique le niveau de charge des piles.
	Clignote lorsque le niveau de charge des piles est faible.
	Indique que vous avez un nouvel appel manqué dans la liste d'appels*.
	Le répondeur est activé.
	Clignote lors de l'accès à la liste de recomposition.
	Clignote lors de l'accès au répertoire.

*Sous réserve disponibilité du service d'identification du numéro.

DESCRIPTION DE LA BASE (FIG. 4)

TOUCHES DU RÉPONDEUR

⏻	Appuyez sur cette touche pour **activer/désactiver** le répondeur.
▶■	Appuyez pour **écouter le message**. Pendant l'écoute, appuyez pour **arrêter**.
▲	**Augmente le volume sonore** dans le haut-parleur pendant la lecture des messages.
▼	**Diminue le volume sonore** dans le haut-parleur pendant la lecture des messages.
⏭	Appuyez pour **arrêter la lecture du message actuel** et passer au message suivant.
⏮	Appuyez pour **relire le message actuel** depuis le début. Appuyez deux fois pour **arrêter la lecture en cours** et lire le message précédent.
🗑	Appuyez une fois pour **supprimer le message** en cours de lecture. Appuyez et maintenez enfoncée pour **supprimer tous les messages lus**.

COMPTEUR DE MESSAGES

0F-> --	La fonction répondeur est désactivée (OFF).
0n-> XX	La fonction répondeur est activée (ON) et XX messages ont été enregistrés sur le répondeur.
00	Allumé fixe : le répondeur ne contient aucun message.
XX	Clignotant : XX nouveaux messages ont été enregistrés sur le répondeur.
ZZ	Allumé fixe : le répondeur contient ZZ messages déjà lus (et aucun nouveau message).
XX/FF	XX clignote en alternance avec FF : XX nouveaux messages ont été enregistrés, et la mémoire du répondeur est saturée.
FF	Clignote : la mémoire du répondeur est saturée avec des messages déjà lus. Aucun nouveau message n'a été enregistré.
- -	Clignote: l'heure n'a pas été réglée, aucun nouveau message n'a été reçu.
XX	Allumé fixe : lecture de l'ancien message XX. Clignote : lecture du nouveau message XX.
A1/A2	Allumé fixe : lecture de l'annonce, avec A1 correspondant à l'annonce d mode Répondeur/Enregistreur et A2 correspondant à l'annonce du mode Répondeur simple.
XX	Clignote en alternance avec An : un nouveau message XX est actuellement enregistré. An signifie que l'enregistrement du message est en cours.

rA	Clignote : l'accès à distance est en cours.
LX	Allumé fixe : indique le niveau sonore actuel, avec X compris entre 1 et 8.
CA	Allumé fixe: la base est en cours de communication (mains-libres)

TOUCHES DE NUMÉROTATION ET INDICATEUR LUMINEUX (FIG. 4)

	Allumé: combiné en cours d'utilisation, ou quand la base est en mode conversation (mode mains-libres). Clignotant: réception d'un appel ou recherche du combiné.

RECHERCHE DE COMBINÉ ET ENREGISTREMENT (FIG. 1)

RECHERCHE (DU COMBINÉ)
Appuyez brièvement sur situé sous la base (Fig.1-C).
Le combiné sonnera pendant 60 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche du combiné pour arrêter la sonnerie.

ENREGISTREMENT DU COMBINÉ
En cas de perte de la liaison entre la base et le combiné ou si vous souhaitez appairer un combiné supplémentaire:

Sur la base
Appuyez et maintenez pendant environ 8 secondes.

Sur le combiné
OK MENU → ▲▼ → **Régl. Comb.** → OK MENU → ▲▼ → **Association** → OK MENU **PIN?** s'affichera. s'affichera. Saisissez le code PIN par défaut: 0000 → OK MENU

RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE

Vous pouvez personnaliser ce téléphone selon vos préférences.

POUR PERSONNALISER UN COMBINÉ (sonnerie, tonalités d'alerte, contraste, égaliseur, langue, date et heure, nom du combiné, réponse automatique...):

OK MENU → ▲▼ → **Régl. Comb.** → OK MENU → ▲▼ → pour sélectionner l'élément à configurer → OK MENU → ▲▼ → pour sélectionner votre choix → OK MENU

Remarques: - Dans le menu de la sonnerie, la mélodie choisie sera marquée d'un ★
- Si vous souhaitez sélectionner une langue différente de celle du pays, veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour les traductions des termes **Régl. Comb** et **Langue**.

UK	France	Deutschland	Nederland	España
Hs Settings	**Régl. Comb**	Mt-Einstel.	Handset Inst	Conf Telef.
Language	**Langue**	Sprache	Taal	Idioma

POUR PERSONNALISER LA BASE (sonnerie, durée du flash, modification du code PIN, suppression du combiné...):

OK MENU → ▲▼ → **Régl. Base** → OK MENU → ▲▼ → pour sélectionner l'élément à configurer → OK MENU → ▲▼ → pour sélectionner votre choix → OK MENU

RÉGLAGE DE L'ALARME DU COMBINÉ

OK MENU → ▲▼ → **Alarme** → OK MENU → ▲▼ → **ON/OFF** → **HH:MM** → OK MENU → ▲▼ → **Une fois/Quotidien** → OK MENU → ▲▼ → **Répét. Alarm/On/Off** → OK MENU

RÉPERTOIRE ET MÉMOIRES DE COMPOSITION RAPIDE

ENREGISTRER UN CONTACT DANS LE RÉPERTOIRE (maximum 100)

📖 → **Répertoire** → **Aj. nouveau** → OK MENU → entrez le nom du contact → OK MENU entrez le numéro de téléphone → OK MENU → ▲▼ → **VIP X** → OK MENU

ENREGISTRER UN CONTACT COMME VIP ET LUI ASSIGNER UNE MÉLODIE PARTICULIÈRE

📖 → **Répertoire** → **Aj. nouveau** → OK MENU → entrez le nom du contact → OK MENU entrez le numéro de téléphone → OK MENU → ▲▼ → **VIP √** → OK MENU → ▲▼ → sélectionnez la mélodie de la sonnerie → OK MENU

Remarques: - La mélodie VIP est marquée d'un Ų lors de la modification d'un contact VIP.
- Un contact VIP est marqué d'un ! dans le répertoire.

APPELER DEPUIS LE RÉPERTOIRE

📖 → **Répertoire** → ▲▼ → sélectionnez l'entrée souhaitée → 📞

ENREGISTRER UN NUMÉRO RAPIDE

OK MENU → ▲▼ → **Mém. Directe** → OK MENU → ▲▼ → pour sélectionner la **M1**, **M2** ou **Touche 1**, **Touche 2** ou la **Touche 3** → OK MENU
Pour les touches **M1**, **M2**: entrer le nom → OK MENU → pour saisir un numéro → OK MENU → ▲▼ → **VIP X** ou **VIP √** → OK MENU
Pour les touches **Touche 1**, **Touche 2**, **Touche 3**: saisir un numéro → OK MENU

COMPOSER UN NUMÉRO RAPIDE

Pour les touches **M1**, **M2**, appuyez pour composer le numéro.
Appuyez et maintenez **Touche 1**, **Touche 2** ou **Touche 3** pour composer le numéro.

PASSER ET RECEVOIR DES APPELS

PASSER ET TERMINER UN APPEL

Appuyez sur 📞 avant ou après la saisie d'un numéro de téléphone.
Appuyez sur 📞 pour terminer l'appel.

RÉPONDRE À UN APPEL

Décrochez le combiné et appuyez sur 📞 pour répondre à un appel.
Pour une conversation mains libres, appuyez une autre fois sur 📞
Appuyez sur ▲▼ pour augmenter ou diminuer le niveau sonore.

POUR APPELER UN COMBINÉ EN INTERNE (plusieurs combinés uniquement)

Si vous n'avez que 2 combinés: OK MENU → ▲▼ → **Intercom** → OK MENU → l'autre combiné sonnera.
Si vous avez plus de 2 combinés: OK MENU → ▲▼ → **Intercom** → OK MENU → ▲▼ → pour sélectionner le combiné → ▲▼ → le combiné sélectionné sonnera.
Lorsque le combiné se met à sonner; appuyez sur 📞 sur le combiné appelé pour établir l'appel interne.

AFFICHER OU COMPOSER UN NUMÉRO DU JOURNAL DES APPELS*

Le téléphone enregistre les détails des 50 derniers appels reçus.
En mode veille, appuyez et maintenez enfoncée i? pour sélectionner **Journal**, appuyez sur ▲▼ pour sélectionner une entrée, appuyez sur 📞 pour composer le numéro.
Remarque: dans la liste, le nom ou les numéros terminés par ✶ sont les appels manqués. ✶ disparaîtra après la lecture.

CONSULTER OU RECOMPOSER UN NUMÉRO QUE VOUS AVEZ COMPOSÉ

Chaque combiné mémorise les 20 derniers numéros composés (jusqu'à 24 chiffres chacun) dans la liste de renumérotation.
En mode de veille, appuyez et maintenez ⏺ puis appuyez sur ▲▼ pour parcourir la liste des rappels, puis appuyez sur 📞 pour composer le numéro sélectionné.

RÉGLAGE DU RÉPONDEUR PAR LE COMBINÉ

ACTIVER/DÉSACTIVER LE RÉPONDEUR

OK MENU → **Répondeur** → OK MENU → ▲▼ → **Rép. On/Off** → OK MENU → ▲▼ → **On/Off** → OK MENU

MODIFIER LE NOMBRE DE SONNERIES

OK MENU → **Répondeur** → OK MENU → ▲▼ → **Réglages Rép** → OK MENU → ▲▼ → **Délai Sonner** → OK MENU → ▲▼ → **2-10 Sonneries** → OK MENU
Remarque: Si vous avez souscrit un service de messagerie vocale auprès de votre opérateur, veillez à définir un délai plus court sur ce téléphone pour qu'il puisse répondre et enregistrer le message.

REGLER LE MODE DU REPONDEUR

OK MENU → **Répondeur** → OK MENU → ▲▼ → **Réglages Rép** → OK MENU → ▲▼ → **Mode Rép.** → OK MENU → ▲▼ → **Rép & Enreg ou Rép. Seul** → OK MENU

DÉFINIR LA LANGUE DU MESSAGE SORTANT (ANNONCE)

OK MENU → **Répondeur** → OK MENU → ▲▼ → **Réglages Rép** → OK MENU → ▲▼ → **Langue Rép.** → OK MENU → ▲▼ → pour sélectionner la langue → OK MENU

ENREGISTRER UNE ANNONCE PERSONNALISEE

OK MENU → **Répondeur** → OK MENU → ▲▼ → **Réglages Rép** → OK MENU → ▲▼ → **Annonces** → OK MENU → ▲▼ → **Rép & Enreg ou Rép. Seul** → OK MENU → ▲▼ → **Enregistr.** → OK MENU

ACCEDER A VOTRE REPONDEUR A DISTANCE

Composez votre numéro de téléphone/pendant la lecture de l'annonce personnalisée, tapez ✱ et composez votre code d'accès à distance (code 00).

BLOCAGE DES APPELS*

Ce téléphone est doté de la fonction blocage d'appel. Cette fonction vous aidera à éviter les appels indésirables en créant une liste de numéros que vous souhaitez bloquer (**1**) ou en n'autorisant que certains numéros à faire sonner votre téléphone (**2**).

1. LE RÉGLAGE PAR DÉFAUT EST ACTIVÉ

Cela vous permet de rejeter des appels et de bloquer des numéros un par un lorsque le téléphone sonne en appuyant sur 🛡 sur le combiné.

COMMENT BLOQUER UN APPEL ENTRANT ET AJOUTER UN NUMÉRO À LA LISTE DE BLOCAGE

Lorsque le téléphone sonne et avant de répondre, appuyez sur 🛡 pour mettre fin à l'appel et vous offrir la possibilité d'enregistrer le numéro dans la liste de blocage.
Appuyez sur OK MENU pour confirmer.
IMPORTANT: si vous ne confirmez pas, le numéro ne sera pas ajouté à la liste de blocage et l'appel suivant passera normalement.
Si vous confirmez, les numéros seront ajoutés à la liste de blocage (maximum 100) et seront automatiquement rejetés en cas de nouvel appel.

COMMENT AJOUTER DES NUMÉROS À LA LISTE DE BLOCAGE

🛡 → ▲▼ → **Num. Bloqués** → OK MENU → ▲▼ → **Aj. nouveau** → OK MENU → entrez le numéro à bloquer → OK MENU

DEPUIS LA LISTE D'APPELS

Appuyez longuement sur i? → ▲▼ pour sélectionner le numéro → OK MENU deux → ▲▼ → **Aj. à bloc** → OK MENU pour afficher le numéro sélectionné → OK MENU → **Enregistré**.

COMMENT SUPPRIMER DES NUMÉROS DANS LA LISTE DE BLOCAGE

🛡 → ▲▼ → **Num. Bloqués** → OK MENU → ▲▼ pour sélectionner le numéro à supprimer → OK MENU deux fois → ▲▼ → **Supprimer/ Supprim.Tout** → OK MENU → **Confirmer?** → OK MENU

2. AU LIEU DE BLOQUER LES NUMÉROS UN PAR UN, VOUS POUVEZ SÉLECTIONNER DES MODES AUTOMATIQUES QUI PERMETTRONT À CERTAINS NUMÉROS DE SONNER COMME SUIT:

COMMENT AUTORISER UNIQUEMENT LES CONTACTS

Seuls les appels provenant de numéros pré-enregistrés dans votre répertoire (normale et VIP) feront sonner votre téléphone.
Pour activer ce mode:

🛡 → **Prog.Blocage** → OK MENU → ▲▼ → **Contacts OK** → OK MENU

COMMENT AUTORISER UNIQUEMENT LES VIP

Dans ce mode automatique plus restrictif, seuls les appels provenant de numéros pré-enregistrés comme VIP dans votre répertoire feront sonner votre téléphone.

🛡 → **Prog.Blocage** → OK MENU → ▲▼ → **VIP OK** → OK MENU

COMMENT DÉSACTIVER LE BLOCAGE DES APPELS

🛡 → **Prog.Blocage** → OK MENU → ▲▼ → Off → OK MENU

Remarque: lorsque le blocage d'appel est désactivé (réglé sur OFF), les touches de blocage d'appel de la base et du combiné vous permettent toujours de rejeter les appels et de les ajouter à la liste de blocage, mais les numéros enregistrés dans la liste de blocage ne seront plus bloqués à moins que vous ne réactiviez la fonction.

3.MODE ANONYME (désactivé par défaut)

Cette option supplémentaire vous permet de bloquer les appels dont les numéros ne s'affichent pas sur votre téléphone. Vous pouvez l'activer ou la désactiver indépendamment des modes de blocage d'appel évoqués précédemment.

🛡 → ▲▼ → **Bloc. Anonym** → OK MENU → ▲▼ pour sélectionner l'une des options: **Privé/Tous/Off** → OK MENU

BLOQUER LES NUMÉROS PRIVÉS

Ce mode vous permet de bloquer les appels dont les numéros ont été délibérément rendus privés par leur détenteur.

BLOQUER TOUS LES NUMÉROS ANONYMES

Ce mode vous permet de bloquer tous les numéros qui ne s'affichent pas sur votre écran, depuis les numéros privés jusqu'aux appels internationaux et numéros provenant de téléphones publics.
*Sous réserve disponibilité du service d'identification du numéro.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Sourcing & Creation déclare que l'équipement radioélectrique de type Téléphone résidentiel sans fil sans répondeur est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
http://www.boulanger.com/info/assistance

DÉTAILS TECHNIQUES

Portée	Jusqu'à 300 mètres**
Portée à l'intérieur	Jusqu'à 50 mètres**
Autonomie des piles du combiné (valeurs moyennes)	8 heures d'autonomie en conversation*** 100 heures en veille***
Nombre de combinés	Jusqu'à 4
Branchement électrique / Adaptateur secteur de la base / Chargeur	Adaptateur secteur de la base: Numéro de modèle: AT-337E-060045A/ MLF-A760600450CE Entrée: 100-240V/ 50-60Hz/ 0.2A Sortie: 6.5V DC /300mA, 1.95W et 7.5V DC /200 mA, 1.5W Utilisez uniquement les adaptateurs fournis avec le téléphone. CA monophasé, hors installation informatique définie par la norme EN62368-1. Attention: La tension du réseau est classée comme dangereuse selon les critères de cette norme.
Connexion téléphonique	Appareil conçu pour être raccordé à une ligne téléphonique analogique de classe TNV3 (tension du réseau de télécommunications) telle que définie par la norme EN62368-1.
Piles par combiné	2 x AAA - 1,2 V - 300 mAh (NiMH rechargeables) Utilisez uniquement les piles fournies avec le téléphone. L'utilisation de tout autre type de pile présente un risque d'explosion. Les piles usagées doivent être mises au rebut conformément aux réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement.
Température de fonctionnement	De 5 °C à 40 °C
Rcyc - Taux de recyclabilité	30,73 %

** Les valeurs peuvent varier en fonction de l'environnement.
*** En fonction de la charge initiale de la pile.

Matière première	Poids (g)	Description
Cobalt	0,136	2 x piles 300 mAH
Tantale	0	Pas de condensateur en tantale
Néodyme	1,5	Haut-parleur Combiné et Base répondeur
	0,18	Combiné
Or	0,0012	Carte à circuit imprimé Combiné et Base

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur correspond bien à celle de votre installation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil: si l'adaptateur ou le câble d'alimentation est endommagé, en cas de mauvais fonctionnement, si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil.
- L'adaptateur fourni ne doit pas être utilisé avec un autre appareil.
- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évitez, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur facilement accessible.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- L'adaptateur fourni avec l'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
- N'installez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil ou son adaptateur à la lumière directe du soleil et à la poussière.
- N'utilisez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur ou à proximité de ceux-ci.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil ou son adaptateur et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur.
- Ne pas ouvrir l'appareil ou son adaptateur pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil ou de l'adaptateur.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de débrancher le câble de l'adaptateur.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant l'adaptateur secteur.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si votre appareil ou son adaptateur fonctionnent de manière inhabituelle, et particulièrement s'ils émettent des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-les immédiatement et faites les examiner par un réparateur qualifié.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.
- Sécurisez l'accès de votre appareil : Conservez autant que l'usage le permet l'appareil près de vous.
- Effacez les données sur l'objet avant de le mettre au rebut, de le vendre ou de le remettre au Service Après-Vente.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Garantie* 2 ans/years Warranty

* Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi).
Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.

essentiel
Art. 8011517 / 8011518
Ref. EB_TS-21-SF_R / EB_TS-22-SF_R

SERVICE RELATION CLIENTS
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex
contact@sc-ub.com

FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE

FR Cet appareil et ses piles se recyclent — À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefaireedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !