

Notice d'utilisation

listo.

Clavier filaire

KW05

AVERTISSEMENTS

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.


- Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité qui suivent avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Assurez-vous d'inclure ce mode d'emploi si vous transférez cet appareil à une autre personne.
- N'utilisez cet appareil que de la façon décrite dans ce mode d'emploi. Le fabricant ou le revendeur seront déchargés de toute responsabilité en cas de manipulation incorrecte ou d'utilisation contraire à ces consignes.
- **AVERTISSEMENT !** Le non-respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut entraîner un risque de choc électrique, d'incendie et/ou de blessures corporelles.
- **AVERTISSEMENT ! N'utilisez jamais un appareil endommagé !** Si l'appareil a été exposé à de l'eau, est tombé, est endommagé ou se met à fonctionner d'une manière considérablement différente, cessez de l'utiliser et contactez un centre de réparation agréé.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une source d'eau, telle qu'une baignoire, un évier, une salle de bains, une piscine ou un endroit humide.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- N'exposez pas l'appareil à la poussière, à des sources de chaleur, à de la fumée ou à de la vapeur.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou lorsque vous vous tenez sur un sol humide.
- Ne placez pas l'appareil directement à la lumière du soleil.
- Évitez de faire subir des vibrations ou des chocs excessifs à l'appareil.
- Ne tentez pas de désassembler ou de réparer l'appareil vous-même. Ne retirez pas le boîtier. N'insérez aucun corps étranger dans l'appareil. Aucun des composants internes de l'appareil ne peut être réparé par l'utilisateur. En cas de dysfonctionnement, les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié.
- L'utilisation de cet équipement est soumise aux deux conditions suivantes :
 - Cet équipement ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
 - Cet équipement doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non désiré.

Ergonomie

Les mouvements répétitifs, notamment ceux impliquant les mêmes groupes de muscles et d'articulations, peuvent causer des blessures musculo-squelettiques. Les symptômes classiques peuvent comprendre une douleur dans les doigts, dans le coude ou dans la nuque. Pour éviter ces troubles musculo-squelettiques (TMS), suivez ces conseils :

- Arrangez votre poste de travail de façon ergonomique.
- Le clavier et la souris doivent être positionnés de sorte que vos bras et poignets soient étendus et perpendiculaires à votre corps.
- Faites de courtes pauses, avec des exercices d'étirement, si nécessaire.
- Changez souvent de position.

APERÇU DU PRODUIT

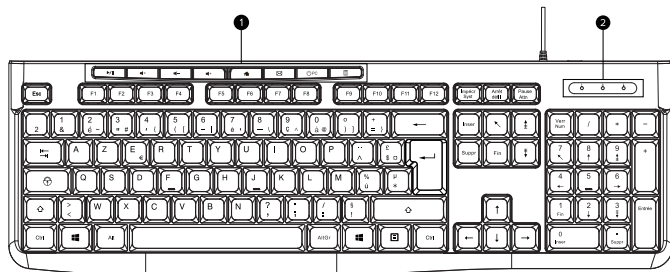

1. Raccourcis clavier multimédias

- ▶/|| - Lecture / Pause
- ⏏ - Silencieux
- 🔊 - Réduire le volume
- 🔊+ - Augmenter le volume
- 🏠 - Page d'accueil
- ✉ - E-mail
- ⏻ - Mode Veille
- 🖨 - Calculatrice

2. Voyants et verrous

- ① - Le voyant LED vert s'allume lorsque le verrouillage du pavé numérique est activé.
- Ⓐ - Le voyant LED vert s'allume lorsque le verrouillage des majuscules est activé.
- ⏻ - Le voyant LED vert s'allume lorsque le verrouillage du défilement est activé.

CARACTÉRISTIQUES

Nombre de touches : 112 touches (français)

Poids : 428 ± 5 g

Dimensions (L x l x H) : 445 x 145 x 25 mm

Type de touches : Membrane

Longueur de câble : 1,5m


Durabilité : 5 millions de frappes

Connectique : USB 2.0

Compatible : Windows 10 & 11, Mac OS

INSTALLATION

Insérez la fiche USB du clavier dans le port USB de l'ordinateur, puis attendez que l'ordinateur le reconnaisse automatiquement et s'y connecte.

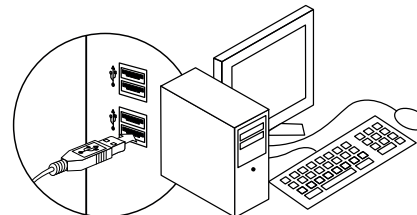

REMARQUE: En cas d'échec de la connexion, vous pouvez accéder à [Mon ordinateur] → [Gestionnaire de périphériques] → vérifier le fonctionnement normal du périphérique, puis connecter directement le clavier à l'ordinateur via le câble USB.

Mode Veille

Veille : Le clavier entre en mode Veille au bout d'1 minute d'inactivité. Le voyant LED du verrouillage des majuscules s'éteint.

- Appuyez sur n'importe quelle touche pour que le clavier sorte du mode Veille.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Utilisez un chiffon doux et sec pour éliminer les saletés. N'utilisez pas de liquides abrasifs ou de produits corrosifs, car ils pourraient endommager l'appareil.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

listo.

Art. 8011539

Réf. KW05

Service Relation Clients
1, Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex
contact@sc-ub.com

FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
1, Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE

