

# essentiel

## Téléviseur HD

24DLED544





Notice d'utilisation / User guide / Instrucciones de uso /  
Bedienungsanleitung / Gebruiksaanwijzing

# Sommaire




---

Information de Sécurité .....	1
Précautions de sécurité importantes .....	1
Boutons et connexions du téléviseur .....	2
Boutons et connexions du téléviseur .....	2
Installer et connecter le téléviseur.....	3
Instructions d'installation du meuble TV .....	3
OSD .....	4
Première installation .....	4
PAGE D'ACCUEIL .....	5
ENTRÉE .....	5
Configuration initiale .....	6
Système.....	9
Médias .....	11
Assistance.....	13
Télécommande .....	14

## Information de Sécurité

	Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une ouverture matérielle dans la documentation accompagnant l'appareil.	<b>ATTENTION</b> <b>RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR</b>
	<b>Avertissement:</b> Le symbole d'éclair avec une pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit qui peut être d'une amplitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes.	Des hautes tensions sont utilisées dans le fonctionnement de ce produit, pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle de l'armoire, confiez l'entretien à un personnel de service qualifié. Si le téléviseur change ou un réglage grossier, un choc électrique peut être endommagé, veuillez ne pas essayer d'ouvrir une machine de maintenance, les centres de contact client doivent être examinés.

## Précautions de sécurité importantes


- 1) Lisez attentivement ces instructions.
- 2) Conservez ces instructions en lieu sûr.
- 3) Respectez tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- 6) Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
- 7) N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- 8) Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur, un distributeur d'air chaud, un four ou près d'un équipement (y compris l'amplificateur) générateur de chaleur.
- 9) Votre téléviseur est équipé soit d'une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre dispose de deux lames et d'une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche est conçue pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'ajuste pas à votre prise de courant, faites appel à un électricien pour remplacer votre prise de courant afin qu'elle aille avec la fiche de votre téléviseur.
- 10) Ne pas écrasé ou endommagez le cordon d'alimentation.
- 11) Utilisez exclusivement des fixations et accessoires (fournis avec le téléviseur) homologués par le fabricant.
- 12) Utilisez exclusivement des chariots, des socles, trépieds ou tables TV que nous approuvons. Si vous utilisez un(e) chariot/table avec votre téléviseur, soyez prudent lors de son déplacement afin éviter qu'il ne bascule. 
- 13) Débranchez à la fois le téléviseur et l'antenne en cas de foudre et orage ou s'il est inutilisé pendant une période prolongée.  
Prudence:
- 14) Pour réduire les risques d'incendie ou choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- 15) La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, et doit être facilement accessible pendant l'utilisation.
- 16) La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- 17) Ne pas installer le téléviseur dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque, un coffre ou autre espace réduit. Assurez-vous qu'il y ait une ventilation adéquate et que les instructions du fabricant soient respectées.
- 18) Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou aux éclaboussures. Ne placez pas d'objets contenant de l'eau sur l'appareil.
- 19) Ne placez pas de sources de danger sur l'appareil (telles que des objets remplis de liquides, de bougies allumées).
- 20) Montage mural ou du plafond- L'appareil doit être monté au mur ou au plafond, en suivant les recommandations du fabricant.
- 21) Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles à proximité de flammes nues, ou autres sources de chaleur, notamment l'exposition directe à la lumière du soleil. Pour empêcher tout incendie, garder à tout moment les bougies ou autres flammes loin du téléviseur, la télécommande et piles. 
- 22) La sortie de courant USB est de 0,5A en opération normale.  
Les instructions suivantes concernant les modifications de l'appareil, sont réservées exclusivement au personnel d'entretien qualifié. Pour éviter le risque au choc électrique ne pas effectuer ces modifications sans être qualifié.
- 23) N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, telles que la lumière du soleil, un feu ou similaire.
- 24)  Cet appareil est de Classe II doté d'un double isolation électrique. Il a été conçu de manière que sa mise à la terre pur la sécurité électrique n'est pas nécessaire.
- 25) Pour une fonctionnement optimale la température ambiante ne doit pas excéder le 45, degrés (maximum) sur une altitude maximum de 2000 mètres.

## Boutons et connexions du téléviseur

### Boutons du téléviseur

Remarque : La position et la disposition des boutons et des connexions pour différents modèles peuvent varier.

Une clé :

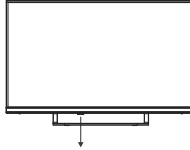

Appuyez sur ce bouton en mode veille pour allumer/éteindre le téléviseur.

### Connexions TV


Remarque: Vous trouverez ci-dessous le menu des différents terminaux, l'emplacement et la disposition exacts, le nombre de modèles différents peut différer.

	<b>Mini AV</b> Port d'entrée TV pour connecter le câble Mini AV		<b>Entrée USB</b> Connectez un périphérique USB ici pour lire ses fichiers multimédias.
	<b>Fente CI</b> Entrée de lecture de la carte CI (interface E). Elle requiert une carte CAM (Module d'accès conditionnel) utilisé pour La TV payante.		<b>Sortie OPTIQUE</b> Connectez le récepteur SPDIF.
	<b>Entrée HDMI</b> Entrez le signal numérique à partir du connecteur vidéo HDMI.		<b>RJ45</b> Connecter à Internet.
	<b>ANT 75</b> Connectez le câble de l'antenne (75/VHF/UHF)		<b>Sortie écouteur</b> Quand les écouteurs sont branchés Les haut-parleurs sont inactifs.




\* Ne touchez pas ou ne vous approchez pas des connecteurs HDMI et USB et ne laissez pas les décharges électrostatiques interférer avec le fonctionnement de ces connecteurs en mode de fonctionnement USB, sinon le téléviseur cessera de fonctionner ou le téléviseur cessera de fonctionner.

## Boutons et connexions du téléviseur

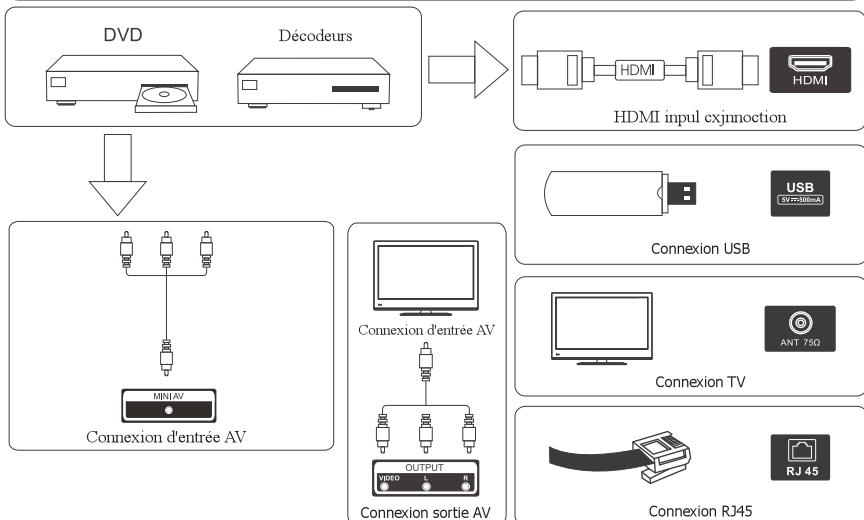

## Installer et connecter le téléviseur

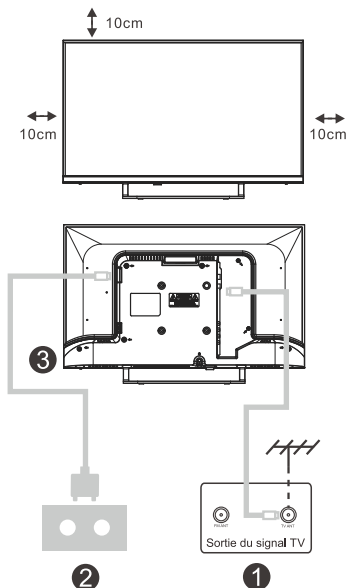

### Installez votre téléviseur

Placez votre téléviseur dans un endroit qui peut supporter le poids du téléviseur.

Pour éviter tout danger, ne montez pas le téléviseur à proximité d'eau ou de chaleur extrême (comme un four, une source de lumière ou une bougie). Ne bloquez pas la ventilation à l'arrière du téléviseur.

### Connectez la source de signal et la source d'électricité

1. Connectez le câble de l'antenne à la connexion RF à l'arrière ou sur le côté du téléviseur.


2. Branchez le téléviseur dans la prise murale (AC 100-240V~ 50/60Hz).

Le cordon d'alimentation fourni est uniquement disponible pour ce modèle.

### Allumez le téléviseur

3. En mode veille, le voyant d'alimentation sera rouge. Appuyez sur le bouton d'alimentation du téléviseur ou de la télécommande. Le feu passera au Sans couleur.

**Remarque :** Si le modèle dispose d'un emplacement pour carte CI sur le dessus. Vous pouvez trouver le protecteur en silicone pour la fente pour carte CI dans le sac d'accessoires (pour les modèles sans fente pour carte CI, il n'y a pas de protection en silicone), si vous n'utilisez pas la carte CI, veuillez insérer la protection en silicone dans la fente.




**Remarque :** Image à des fins de référence uniquement.

## Instructions d'installation du meuble TV

1. Ouvrez la boîte et retirez le téléviseur, les accessoires et le socle (certains modèles n'ont pas un socle) de la boîte.
2. Pour ne pas endommager le téléviseur, recouvrez l'écran d'un chiffon doux et placez la télévision face vers le bas sur une surface plane et stable.
3. Vissez la base sur le téléviseur.
4. L'installation est complète.

**Remarque :** Le photo à titre indicatif. Modèle actuel prévaut en tout temps.

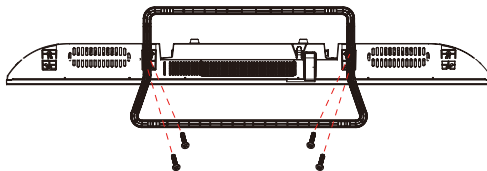


## Première installation

### Première installation


Veuillez suivre les conseils du texte pour le premier paramétrage.

Appuyez sur la touche **【▼】 / 【▲】** pour sélectionner la langue.

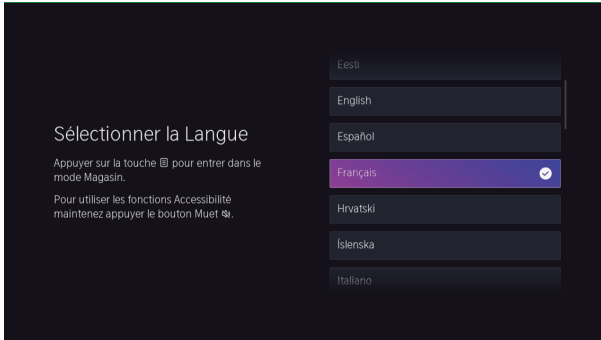

Veuillez vous assurer que l'appareil est connecté,

puis appuyez sur la touche **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** pour sélectionner la principale source de saisie.

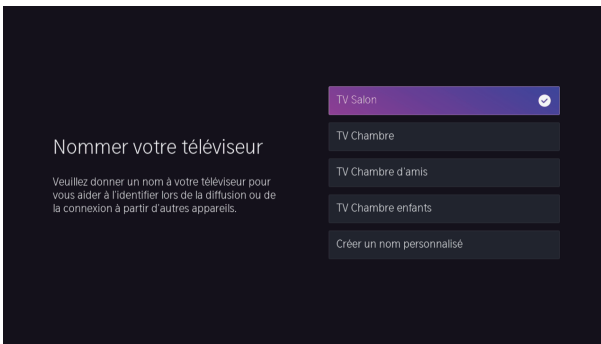




## PAGE D'ACCUEIL

## PAGE D'ACCUEIL

En appuyant sur la touche , vous pouvez accéder à la PAGE D'ACCUEIL.



- Vous pouvez toujours afficher l'heure actuelle en haut de la page d'accueil.
- Si votre téléviseur est connecté à Internet via une connexion sans fil ou un câble Ethernet, alors l'icône  / s'affiche dans le coin supérieur de l'écran.
- Gestion des applications 
- Sélectionnez l'élément que vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur la touche  pour le gérer.


## ENTRÉE

## Entrée

Appuyez sur la touche **【▼】 / 【▲】** pour sélectionner les options de saisie.

Appuyez sur la touche **【▼】 / 【▲】** pour sélectionner.

Appuyez sur ENTREEZ pour sélectionner la méthode saisie.

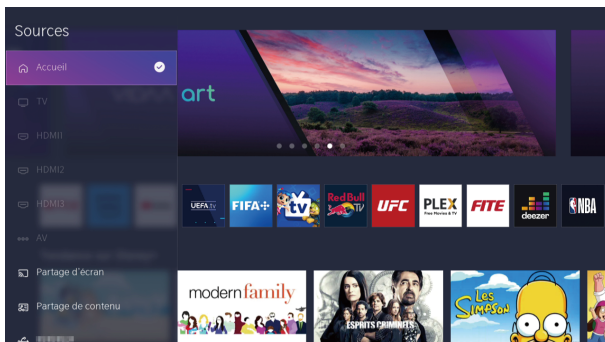

## Configuration initiale


### Image

Appuyez sur [MENU] pour accéder au menu principal, appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner le menu image.

Appuyez sur la touche **【▼】/【▲】** pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu IMAGE.

2. Appuyez sur le bouton Enter pour ajuster.

3. À la fin de votre réglage, appuyez sur le bouton Entrez pour enregistrer et revenir au menu précédent.

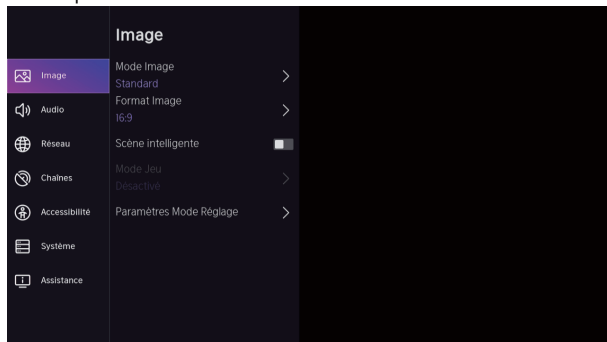

#### Mode image

Appuyez sur la touche **【▼】/【▲】** pour choisir le mode image, appuyez ensuite sur la touche **【▼】/【▲】** & Entrez pour effectuer le choix. (En option : Standard/Cinéma jour/Cinéma nuit/Dynamique/Sports).

#### Rapport d'aspect

Réglez le rapport d'aspect pour étirer ou faire un zoom sur votre image.

Appuyez sur le bouton **▼/▲** pour sélectionner l'Aspect ratio.


Appuyez sur le bouton **◀/▶** pour sélectionner Automatique/16:9/4:3/Panoramique/Zoom vidéo/Direct.

#### Mode jeu

Appuyez sur le bouton **【▼】/【▲】** pour sélectionner, et appuyez sur **【◀】/【▶】** pour sélectionner Mettre en marche/Arrêter.

#### Paramétrage du mode image


Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner, et appuyez sur **【▶】** & ENTREZ pour saisir.

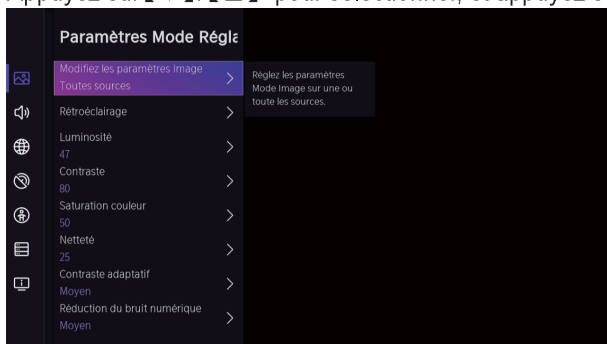

## Configuration initiale

### SON

Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu principal. Appuyez sur la touche **▼** / **▲** pour sélectionner SON dans le menu principal,

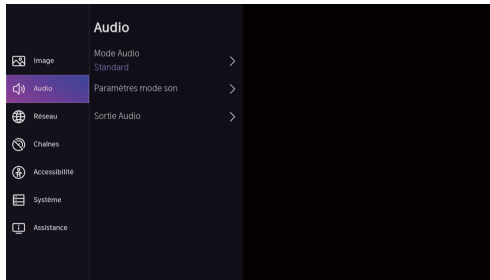

Appuyez sur la touche **▼** / **▲** pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu


2. Appuyez sur la touche Entrez pour ajuster.

3. À la fin de votre réglage, appuyez sur le bouton Entrez pour enregistrer et revenir au menu précédent.

### Haut-parleurs

Appuyez sur le bouton **▼** / **▲** pour sélectionner les haut-parleurs.

Appuyez sur la touche ENTREZ/ **▶** afin d'accéder au sous-menu.

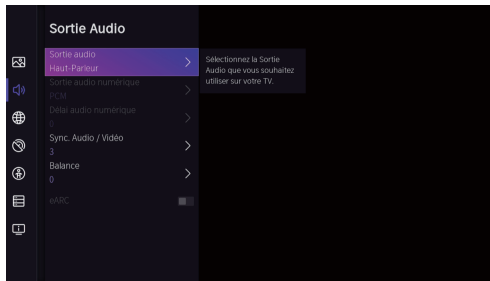


### Sortie audio

Appuyez sur la touche **▼** / **▲** pour sélectionner Haut-parleurs et entrez, puis appuyez sur la touche **▼** / **▲** pour sélectionner Barre de son BT/ARC/TV

Haut-parleurs/SPDIF uniquement

### Réseau

Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal. Appuyez sur la touche **▼** / **▲** pour sélectionner Réseau dans le menu principal.

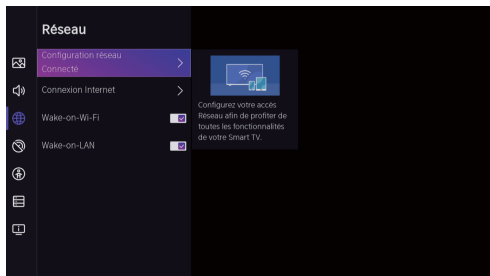


## Configuration initiale

Appuyez sur la touche **【▼】/【▲】** pour sélectionner : Configuration réseau/ Connexion Internet/Bluetooth/ Réveil sur réseau sans fil/ Réveil sur réseau local.

### Chaîne

Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal. Appuyez sur la touche **【◀】/【▶】** pour sélectionner Chaîne.

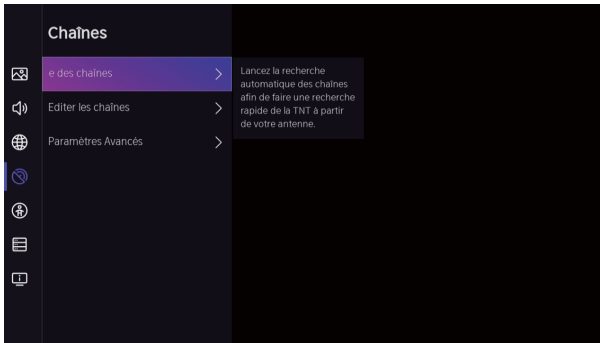

Appuyez sur la touche **【▼】/【▲】** pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu Chaîne


2. Appuyez sur la touche Entrez pour ajuster.

3. À la fin de votre réglage, appuyez sur la touche Entrez pour enregistrer et revenir au menu précédent.

### Accessibilité

Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.

Appuyez sur la touche **【▼】/【▲】** pour sélectionner Accessibilité dans le menu principal.

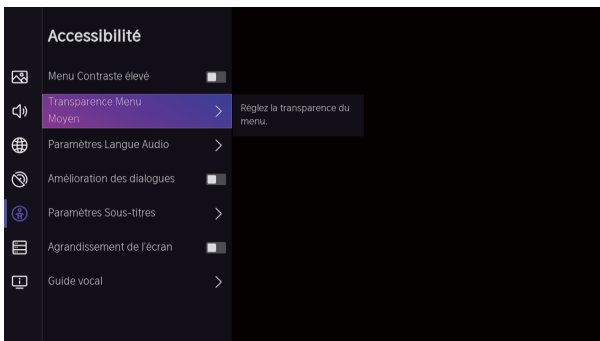


## Système

### Système

Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu principal.

Appuyez sur la touche **【▼】 / 【▲】** pour sélectionner Système dans le menu principal

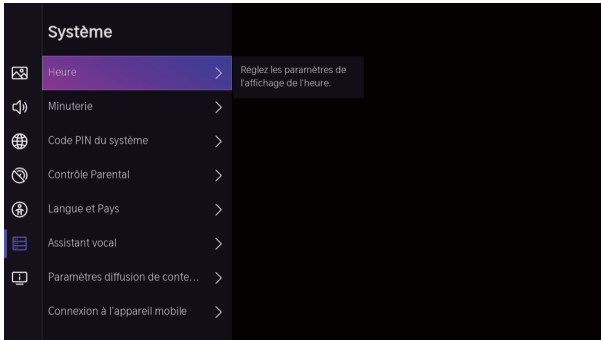


Appuyez sur la touche **【▼】/【▲】** pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu Système.

2. Appuyez sur la touche Entrez pour ajuster.

3. À la fin de votre réglage, appuyez sur le bouton Entrez pour enregistrer et revenir au menu précédent.

### Paramétrage des applications


Appuyez sur la touche **【▼】 / 【▲】** pour sélectionner le Paramétrage des applications

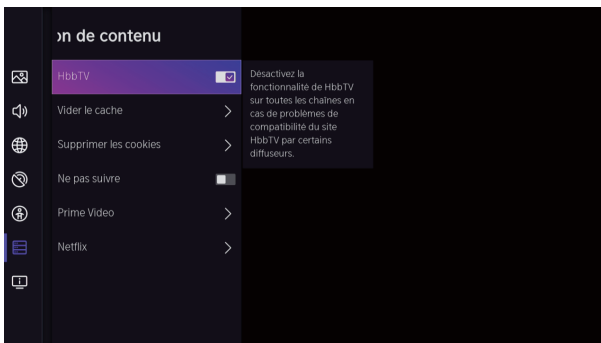

## Système

### Fonction HDMI/CEC

Appuyez sur la touche **▼** / **▲** pour sélectionner la fonction CEC, puis appuyez sur la touche Entrez pour entrer dans le sous-menu à sélectionner.

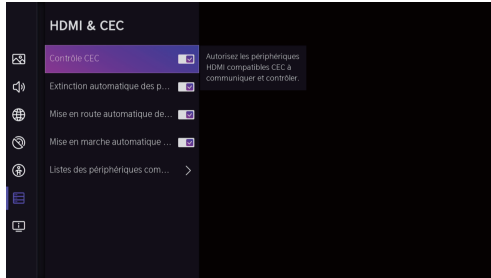


Appuyez sur la touche **▼** / **▲** pour sélectionner Contrôle CEC/Mise en marche automatique de l'appareil/Arrêt automatique de l'appareil/Mise en marche automatique du téléviseur/Listes des appareils CEC.

Remarque : Toutes les options ne sont disponibles que quand le contrôle CEC est activé.


### Paramétrage avancé

Appuyez sur la touche **▼** / **▲** pour sélectionner Paramétrage avancé, puis appuyez sur le bouton ENTREZ / **▶** pour entrer

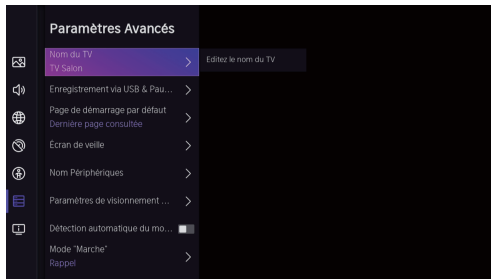

### Assistance


Appuyez sur la touche **▼** / **▲** pour sélectionner Assistance, puis appuyez sur la touche ENTREZ / **▶** pour entrer

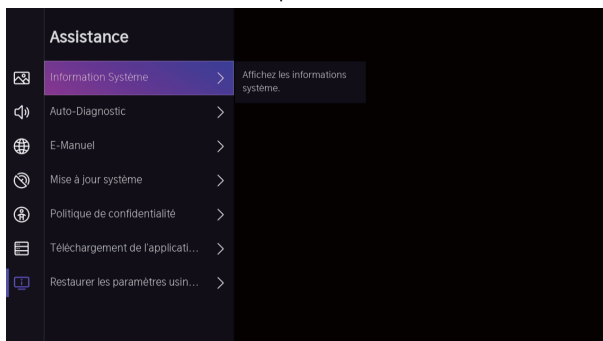

## Système

Restaurer les paramètres d'usine par défaut


Appuyez sur la touche **【▼】 / 【▲】** pour sélectionner Restaurer les paramètres d'usine par défaut, puis appuyez sur la touche **【▶】** ENTREZ pour entrer dans le sous-menu et sélectionner.

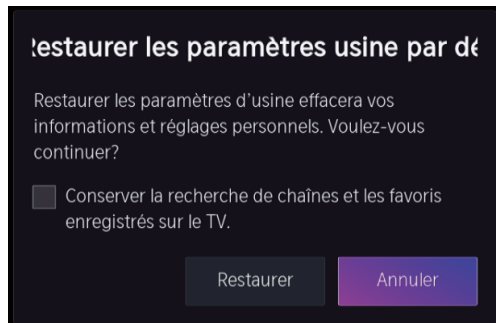

## Médias

### Médias

Appuyez sur la touche **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** pour sélectionner Médias sur la page d'accueil ou appuyez sur la touche MEDIAS de la télécommande, puis appuyez sur la touche OK pour accéder au Centre multimédia.

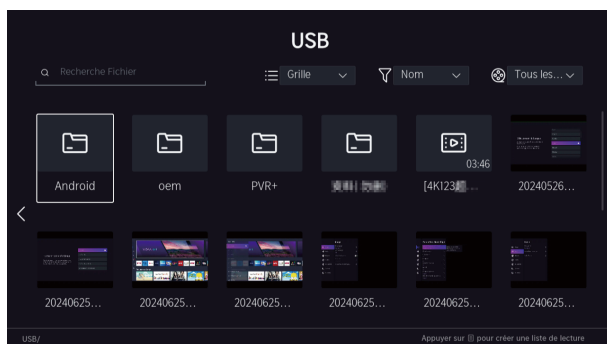


## Médias

Appuyez sur la touche **【▼】/【▲】** pour sélectionner Vidéo ou Tout, et appuyez sur la touche **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** pour sélectionner Films. Appuyez sur la touche Menu pour afficher les options de réglage sur le côté gauche.



### Audio

Appuyez sur la touche **【▼】/【▲】** pour sélectionner Audio ou Tout, appuyez ensuite sur la touche **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** pour sélectionner Musique.

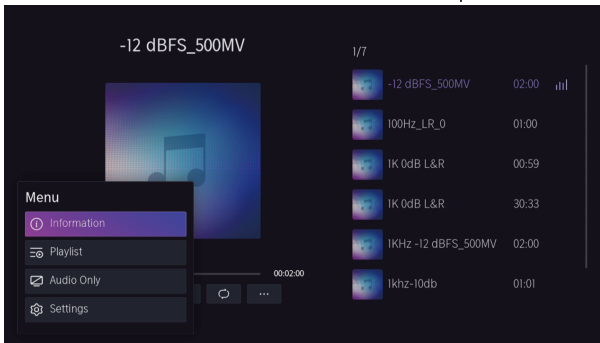

### Image

Appuyez sur la touche **【▼】/【▲】** pour sélectionner Image ou Tout. Et appuyez sur la touche **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** pour sélectionner Image.




## Assistance

Alimentation coupée	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si le cordon d'alimentation est branché. S'il n'y a pas d'alimentation, débranchez le cordon, arrêtez pendant 60 secondes et branchez-le. Mettez le téléviseur en marche.</li> </ul>
Mauvaise réception du signal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un image double ou fantôme pourraient être visible sur l'écran, s'il y ont des grands bâtiments ou des montagnes à votre proximité. Vous pouvez régler l'image manuellement : réglez la position de l'antenne externe.</li> <li>• Quand vous utilisez une antenne interne, parfois la réception du signal pourrait être plus difficile. Réglez la position de l'antenne pour une réception optimale. Si la réception ne s'améliore pas, il faut utiliser une antenne externe.</li> </ul>
Pas de l'image	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement branchée.</li> <li>• Contrôlez les autres chaîne, si le problème persiste.</li> </ul>
Vidéo s'affiche sans son	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmentez le volume.</li> <li>• Contrôlez si le téléviseur est en mode Mute.</li> </ul>
Ilyade son, mais le vidéo ne s'affiche pas ou est décoloré	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez la contraste et Luminosité.</li> </ul>
Bruits statiques influe la qualité du vidéo et son	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement branchée.</li> </ul>
Des lignes d'interférences sur l'écran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les appareils électriques, comme un sèche cheveux ou un aspirateur, pourrait provoquer des interférences avec votre téléviseur. Éteignez ces appareils.</li> </ul>
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si la confection plastique est enlevée de la télécommande. Essayez d'utiliser la télécommande plus proche du téléviseur. Contrôlez si les piles sont correctement insérées, ou changez les piles.</li> <li>• Le téléviseur se mets en mode Veille automatiquement si le téléviseur ne reçoit pas une réponse dans quelques minutes.</li> </ul>
Pas de Vidéo (mode PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si le câble HDMI est correctement branché au port, ou si le câble n'est pas plié.</li> </ul>
Lignes verticales clignotent (mode PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrez le menu principal et réglez le Centre V pour éliminer les lignes verticales.</li> </ul>
Lignes Horizontales visibles (mode PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrez le menu principal et réglez le Centre V pour éliminer les lignes horizontales.</li> </ul>
Luminosité de l'écran est trop forte/faible	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez la luminosité ou la contraste dans le menu principal.</li> </ul>
Pas de réponse du PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si la résolution de l'écran du PC est compatible avec la résolution du téléviseur.</li> </ul>
Lignes visible quand un dispositif est branché avec le port RCA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que vous utilisez un câble de bonne qualité.</li> </ul>
Problèmes non résolus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Débranchez le cordon d'alimentation et arrêtez pendant 30 secondes puis branchez-le. Si le problème reste non résolu, n'essayez pas de réparer le téléviseur vous-même. Veuillez contacter le service clientèle</li> </ul>

Ne laissez pas votre téléviseur affichant un image statique ou immobile, comme un vidéo pausé ou l'affichage d'un menu pendant une longue période de temps, cela pourrait provoquer de dommage à l'écran et causer « un image résiduelle » ou « un image fantôme ».

## Télécommande

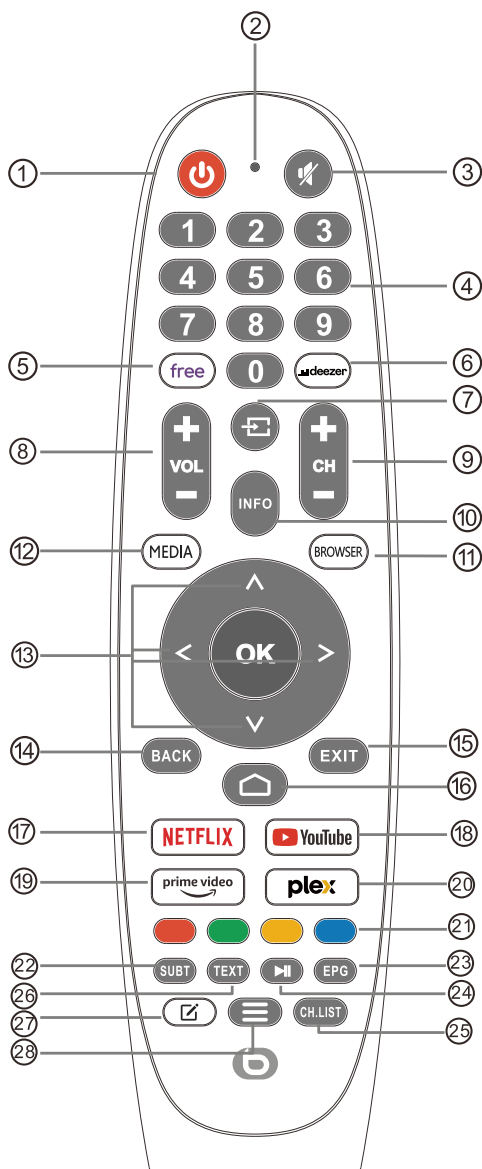

- |    |  |
|----|--|
| 1  | Allumer / Éteindre   |
| 2  | Aucun impact   |
| 3  | Désactiver le volume   |
| 4  | Touches numériques (0 à 9)                                   |
| 5  | Afficher les vidéos gratuites                                |
| 6  | Accéder à DEEZER*  |
| 7  | Sélectionner la source                                       |
| 8  | Augmenter / Diminuer le volume                               |
| 9  | Chaine précédente / Suivante                                 |
| 10 | Afficher les informations du programme en cours de diffusion |
| 11 | Afficher la page d'accueil du navigateur internet par défaut |
| 12 | Afficher le contenu MEDIA                                    |
| 13 | Flèches de direction et touche OK                            |
| 14 | Retourner à la page précédente                               |
| 15 | Quitter le menu affiché à l'écran                            |
| 16 | Afficher la page d'accueil                                   |
| 17 | Accéder à NETFLIX*   |
| 18 | Accéder à YOUTUBE*   |
| 19 | Accéder à PRIME VIDEO*                                       |
| 20 | Accéder à PLEX*  |
| 21 | Touches de couleur (x4)                                      |
| 22 | Afficher les sous-titres disponibles                         |
| 23 | Afficher le guide électronique des programmes (EPG)          |
| 24 | Mettre en pause (Timeshift) et enregistrer le direct (PVR)   |
| 25 | Afficher la liste des chaînes                                |
| 26 | Afficher le télétexte  |
| 27 | Définir un raccourci d'application                           |
| 28 | Afficher le menu principal                                   |



### Informations pour les utilisateurs sur l'élimination des batteries et appareils usés [Union européenne]

Les symboles suivants indiquent que les équipements électriques et électroniques et les batteries marqués avec ce symbole ne doivent pas être éliminés comme des déchets ménagers à leur fin de vie. Les produits doivent être plutôt remis aux points de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques ainsi que des batteries pour un traitement, une revalorisation et un recyclage correct et en conformité avec la législation nationale et la directive 2012/19/UE, 2006/66/CE et 2008/12/CE.



En éliminant ces produits de façon appropriée, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement être causés par le traitement inapproprié des déchets de ces produits.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service des ordures ménagères ou le magasin où vous l'avez acheté.

Selon la législation nationale, des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.

### ATTENTION:



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

### Conditions ambiantes

Température de fonctionnement: 5 °C -35°C (41°F-95°F)

Humidité de fonctionnement: 20% -75%, sans condensation

Température de stockage: -15 °C à 45°C (5°F à 113°F)

Humidité de stockage: 10% à 90%, sans condensation

Puissance de transmission BT max.: 100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Puissance de transmission Wi-Fi max.: 100 mW à 2,4 GHz-2,4835 GHz, 200 mW à 5,15 GHz-5,25 GHz, 100 mW à 5,25 GHz-5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz

La fonction WLAN 5 GHz (Wi-Fi) de cet équipement ne peut être utilisée qu'en intérieur.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

# Content

---

<b>Safety Information</b> .....	1
<b>Important Safety Precautions</b> .....	1
<b>TV Buttons And Terminal Interface</b> .....	2
<b>External device connection diagram</b> .....	2
<b>TV Install And Connect</b> .....	3
<b>TV Stand Installation Instructions</b> .....	3
<b>OSD</b> .....	4
First Time Installation .....	4
HOME .....	5
INPUT .....	5
Initial Setup .....	6
System .....	9
Media .....	11
<b>Help</b> .....	13
<b>Remote Controller</b> .....	14

## Safety Information



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating in the literature accompanying the appliance.



**Warning**  
The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.


### CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN**



High voltages are used in the operation of this product. To reduce the risk of electric shock, do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personnel.

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.

## Important Safety Precautions

- 1) Read these instructions. 2) Keep these instructions. 3) Heed all warnings. 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water. 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over. 
- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.


### Caution:

- 14) To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- 15) The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 16) The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- 17) This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
- 18) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- 19) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
- 20) Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 21)  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
- 22) The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation. These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions, unless you are qualified to do so.
- 23) The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 24)  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth
- 25) The maximum using environment temperature is 45 degrees.  
The Maximum using altitude is 2000 meters

# TV Buttons And Terminal Interface





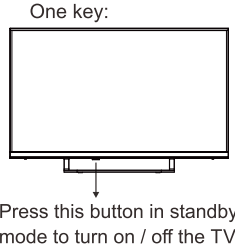



## TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.



## Terminal Interface


Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.

	<b>Mini AV</b> TV input port for connecting the Mini AV cable		<b>USB input</b> Connect a USB device here to play its media files.
	<b>CI SLOT</b> The card reader input CI (common interface) this requires CAM (conditional access module) used for pay TV.		<b>OPTICAL output</b> Connect the SPDIF receiver.
	<b>HDMI input</b> Digital signal input from HDMI video connector.		<b>RJ45</b> Connect the Internet.
	<b>ANT 75</b> Connect the antenna/cadle tv input (75/VHF/UHF)		<b>EARPHONE output</b> When earphones are plugged in, speakers are disabled




\*Do not touch or be close to the HDMI, USB terminals, and prevent electrostatic discharge to disturb these terminals while in USB operation mode, or it will cause the TV to stop working or abnormal status.

# External device connection diagram

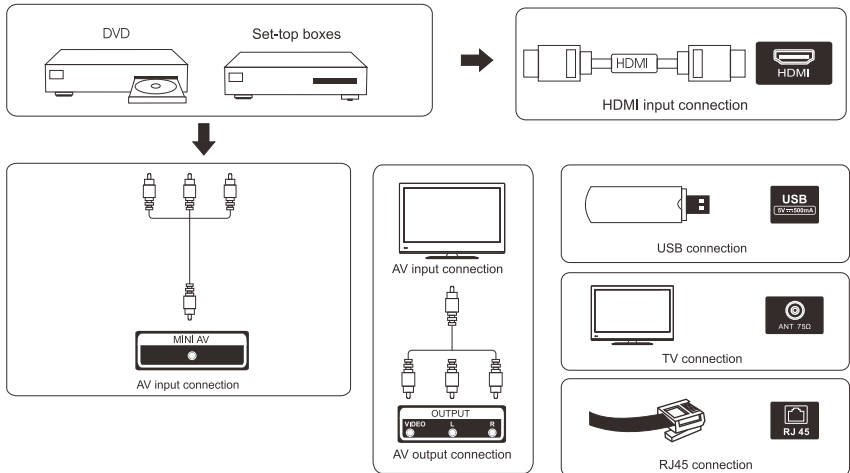

## TV Install And Connect

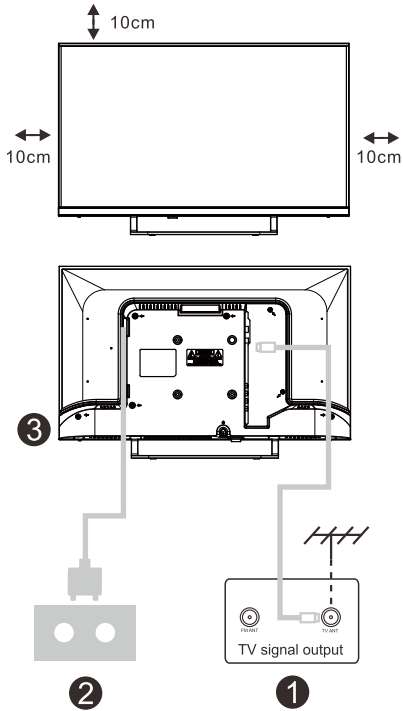

### Set your TV

To put your TV on a firm place which can bear the weight of the TV.

To avoid danger, please don't position the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine), do not block the ventilation at the back of TV.


### Connect antenna and power

1. Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.
2. To plug the power cord of TV (AC 100-240V~ 50/60Hz). The attached power cord is for this model only.

### Turn on TV

3. Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control to turn on the TV, and the indicator light will turn colorless.


Note: If the model has a CI card slot on its top, a silicone plug for the CI card slot can be found in the accessory bag (for models without CI card slot, there is no such silicone plug), please insert the silicone plug into the slot when the CI card is not in use.



**Note:** Picture for reference purposes only.

## TV Stand Installation Instructions

1. Open the carton and remove the TV and scattered accessories and base (some models without base).
2. In order to avoid damaging the TV, please cover it with soft mattress, put it on the table, face down on the soft material and screw the neck of the base to the TV.
3. screw the base and connected to the TV.
4. the installation is complete.

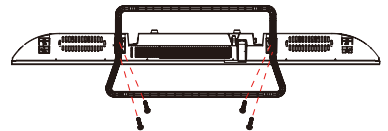

### **Note:**


Picture for reference purposes only.  
Please prevail in kind

## First Time Installation


### First Time Installation

---

Please according to the Text Tip to First Time Setup.  
Press [▼] / [▲] button to select Language.

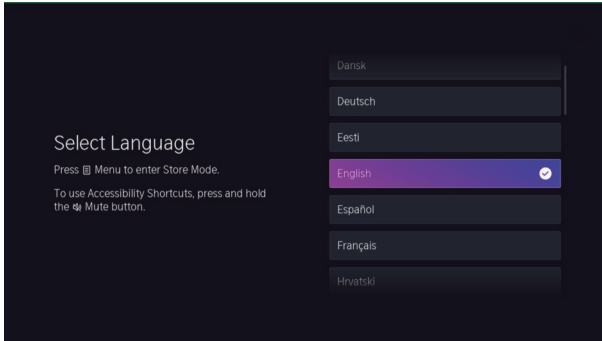


Please make sure the device has connected,  
then press [▼] / [▲] / [◀] / [▶] button to select the primary input source

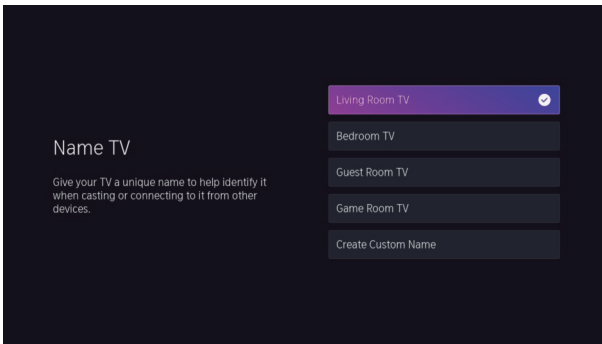




## HOME

## HOME

Press  button, you can enter HOME screen.



- You can always view the current time at the top of the Home screen.
- If your TV is connected to the Internet through a wireless connection or an Ethernet cable, then the icon  /  will be displayed at the top corner of the screen.
- Manage apps
- Select the item you want to move, then press the  button to manage.


## INPUT

## Input

Press  /  button to select Inputs menu.

Press  /  /  /  button to select.

Press ENTER to select input.

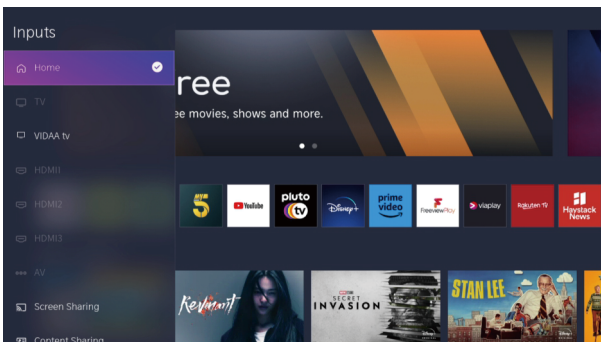


## Initial Setup

### Picture

Press [MENU] to enter the main menu, press [▼] / [▲] to select picture menu.

1. Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the PICTURE menu.
2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu

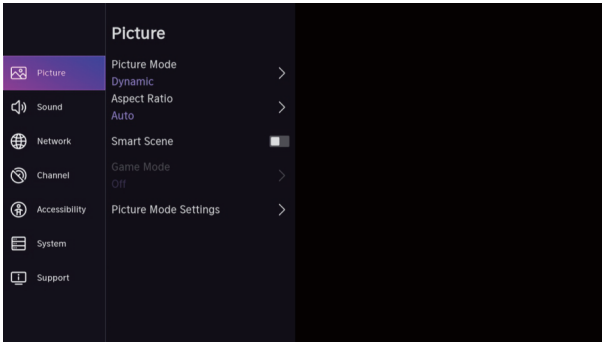

### Picture Mode

Press [▼] / [▲] button to select Picture Mode, then press [▼] / [▲] & Enter button to select. (Optional: Standard/Cinema day/Cinema night/Dynamic/Sports).

### Aspect Ratio

Adjust the Aspect Ratio to stretch or zoom in on your picture.

Press ▼ / ▲ button to select Aspect Ratio.


Press ◀ / ▶ button to select Automatic/16:9/4:3/Panoramic/Movie Zoom/Direct.

### Game Mode

Press [▼] / [▲] to select, and press [◀] / [▶] to select On/Off.

### Picture Mode Settings


Press [▼] / [▲] to select, and press [▶] & ENTER to enter.

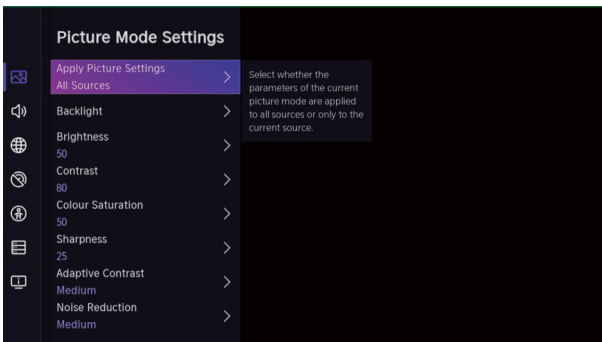

## Initial Setup

### Sound


Press MENU button to display the main menu. Press [▼] / [▲] button to select SOUND in the main menu,

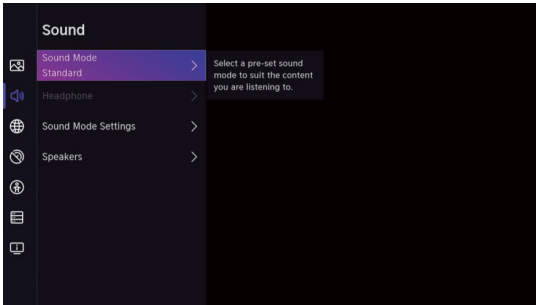

1. Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the SOUND menu.
2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

### Speakers

Press [▼] / [▲] button to select Speakers.  
Press ENTER/ [▶] button to enter sub-menu

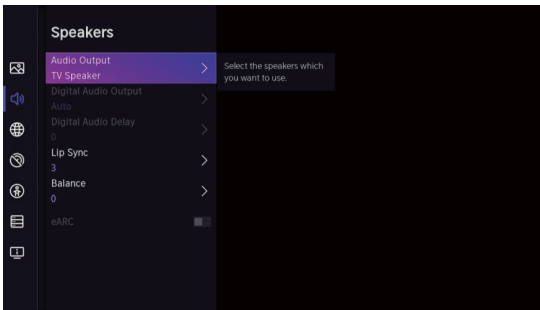


### Audio Output

Press [▼] / [▲] button to select Speakers and enter, then press [▼] / [▲] button to select ARC/TV Speaker/SPDIF Only

### Network

Press MENU button to display the main menu. Press [▼] / [▲] button to select Network in the main menu

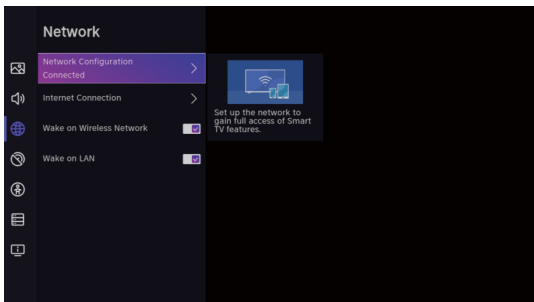


## Initial Setup

Press [▼] / [▲] button to select :Network Configuration/Internet Connection/Bluetooth/ Wake on Wireless Network/Wake on LAN.

### Channel

Press MENU button to display the main menu. Press [◀] / [▶] button to select Channel.

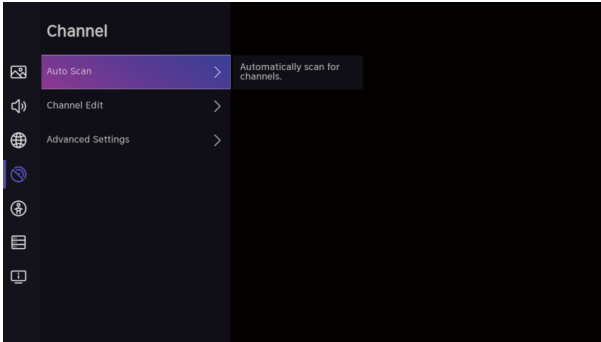


1. Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the Channel menu
2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

### Accessibility

Press MENU button to display the main menu.

Press [◀] / [▶] button to select Accessibility in the main menu.

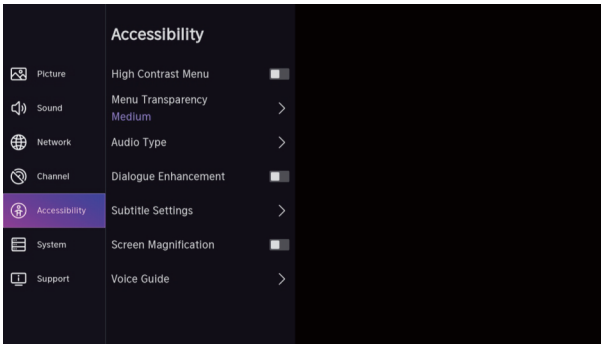


# System

## System

Press MENU button to display the main menu.


Press [◀] / [▶] button to select System in the main menu

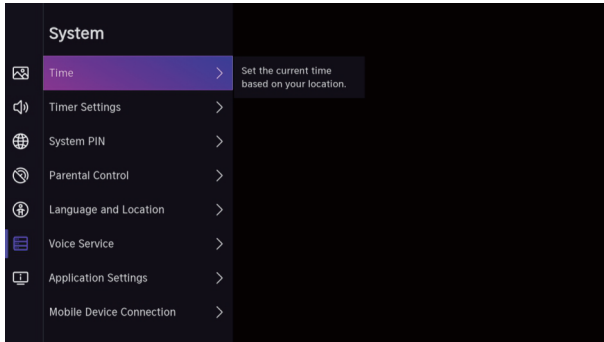

1. Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the System menu.
2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

## Application Settings


Press [▼] / [▲] button to select Application Settings

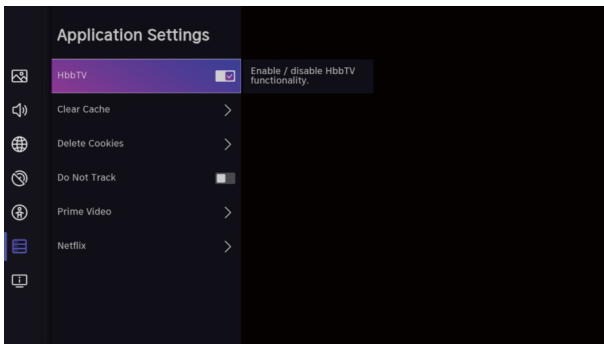

## System

### HDMI/CEC Function

Press **【▼】 / 【▲】** button to select CEC Function, then press Enter button to enter sub-menu to select.

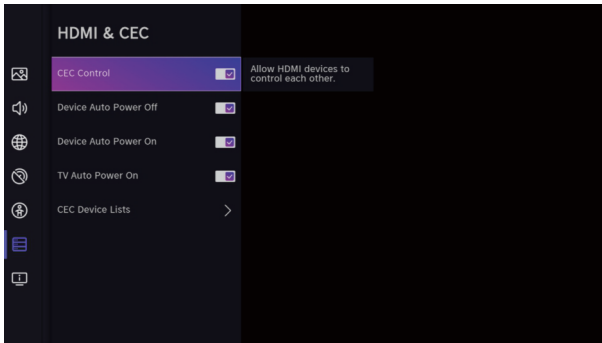


Press **▼ / ▲** button to select CEC Control/Device Auto Power On/Device Auto Power Off/TV Auto Power On/CEC Device Lists.

Note: All the Options are available only when the CEC Control select On.


### Advanced Settings

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Advanced Settings, then press ENTER / **【▶】** button to enter

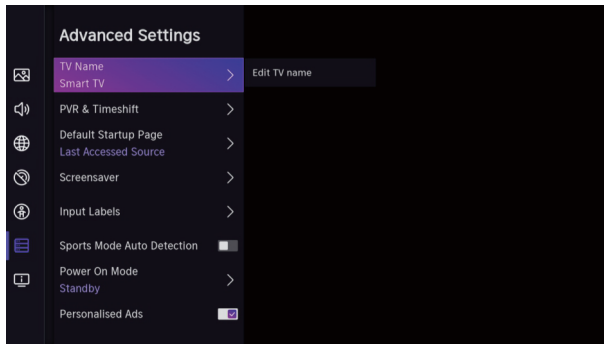

### Support


Press **【▼】 / 【▲】** button to select Support, then press ENTER / **【▶】** button to enter

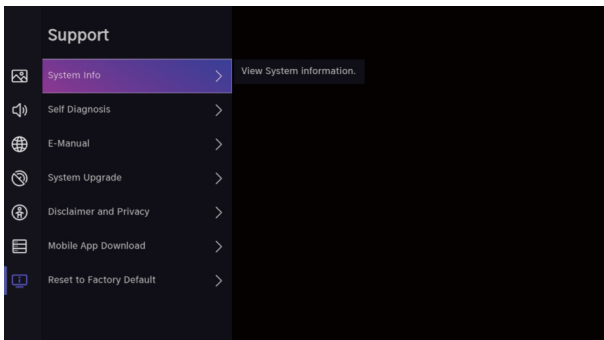

## System

### Restore To Factory Default


Press **【▼】 / 【▲】** button to select Restore To Factory Default, then press ENTER/ **【▶】** button to enter sub-menu and select.

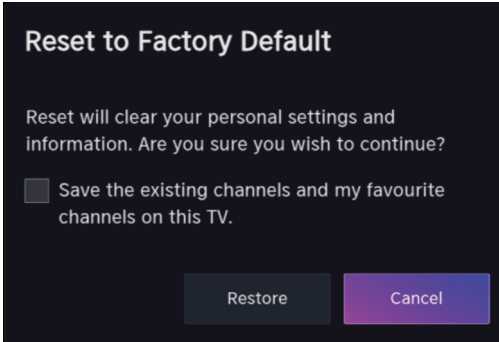

## Media

### Media


Press **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** button to select Media on the Home page or press MEDIA button on the remote, and press OK button to enter the Media Center.

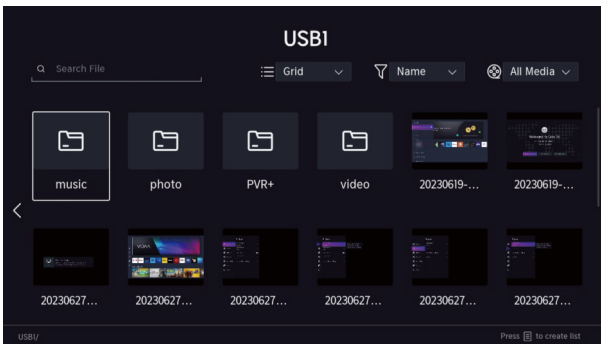


## Media

**Video**


Press **【▼】** / **【▲】** button to select Video or All, and press **【▼】** / **【▲】** / **【◀】** / **【▶】** button to select Movies. Press Menu button to display the setting options on the left side.

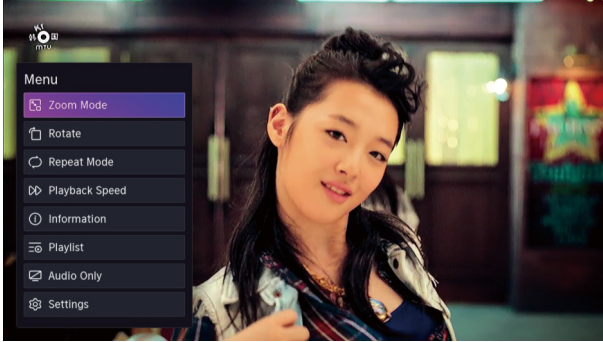**Audio**

Press **【▼】** / **【▲】** button to select Audio or All, and press **【▼】** / **【▲】** / **【◀】** / **【▶】** button to select Music.

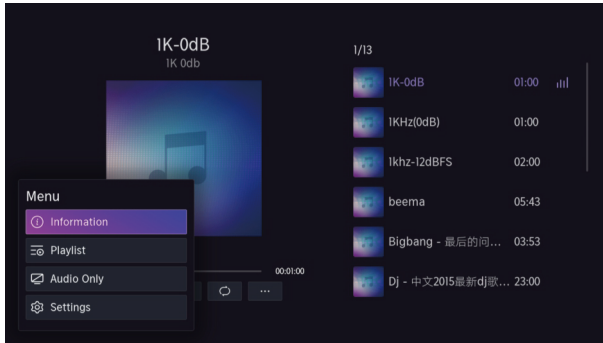**Image**

Press **【▼】** / **【▲】** button to select Image or All, and press **【▼】** / **【▲】** / **【◀】** / **【▶】** button to select Picture.

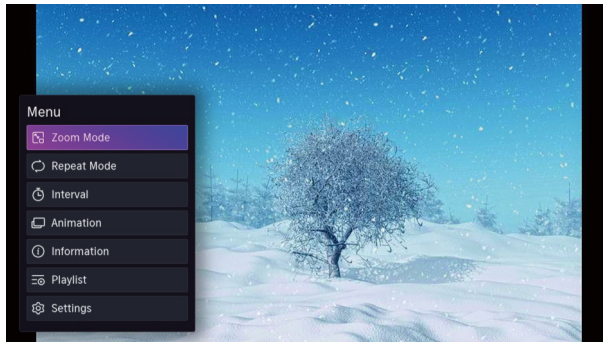


## Help

No power	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there's still no power, please disconnect the plug, and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on.</li> </ul>
Signal not received properly	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image thru manual operation: consult instruction of vernier regulation, or adjust the direction of the external antenna.</li> <li>● If you use an indoor antenna, signal reception may be more difficult under certain circumstances. Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna.</li> </ul>
No picture	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.</li> <li>● View other channels to see if the problem still occurs.</li> </ul>
Video appears with no audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Try increasing the volume.</li> <li>● Check if the TV's sound is on mute or not.</li> </ul>
Audio is present, but video does not appear or is discolored	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Try adjusting the contrast and brightness.</li> </ul>
Static noise affects video and audio quality	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.</li> </ul>
Broken lines on screen	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Electrical appliances such as hair dryers or vacuums etc. may be interfering with your TV set. Switch these appliances off.</li> </ul>
Remote doesn't work	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Make sure the plastic bag which came with the remote control is removed. Try using the remote in a shorter distance from the TV. Check if the placement of the batteries is correct, or try using new batteries with the remote control.</li> <li>● The TV will go into Standby mode if it receives no response in a few minutes.</li> </ul>
No video (PC mode)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Please check if the cable is connected to the HDMI port correctly, or if the cable is bent in some places.</li> </ul>
Vertical line blinking (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Enter the main menu, and adjust the vertical placement to eliminate the vertical line.</li> </ul>
Horizontal tearing (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Adjust the horizontal placement of the screen to clear any horizontal lines.</li> </ul>
Screen is too bright or dark (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Adjust the brightness or contrast in the main menu.</li> </ul>
No response from the PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Check if the PC's display resolution is set to a compatible resolution for the TV.</li> </ul>
Lines appearing when a device is connected to the RCA port	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Make sure you are using a cable in good quality.</li> </ul>
Problems are unresolved	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service center.</li> </ul>

Do not leave your TV displaying a static image, whether it is from a paused video, menu screen, etc. for an extended period of time, doing so will damage the display and may cause image burn-in.

## Remote control

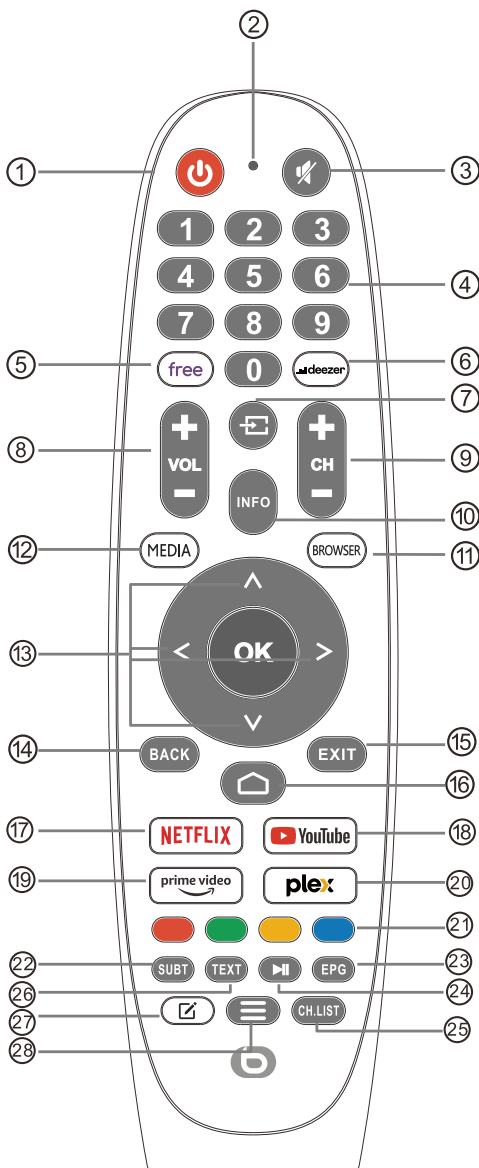

- |    |   |
|----|---|
| 1  | Turn on / off                                       |
| 2  | No effect   |
| 3  | Turn off volume                                     |
| 4  | Number Keys (0 to 9)                                |
| 5  | View free videos                                    |
| 6  | Go to DEEZER*                                       |
| 7  | Select source                                       |
| 8  | Increase/decrease volume                            |
| 9  | Previous / Next Channel                             |
| 10 | View Program Information Currently Running.         |
| 11 | View the home page of the default internet browser. |
| 12 | View MEDIA content                                  |
| 13 | Direction arrows and OK key                         |
| 14 | Return to previous page                             |
| 15 | Exit the on-screen menu                             |
| 16 | View Home Page                                      |
| 17 | Go to NETFLIX*                                      |
| 18 | Go to YOUTUBE*                                      |
| 19 | Go to PRIME VIDEO*                                  |
| 20 | Go to PLEX*   |
| 21 | Colour keys(x4)                                     |
| 22 | View available captions                             |
| 23 | View the electronic program guide (EPG)             |
| 24 | Pause (Timeshift) and Record Live (PVR)             |
| 25 | View Channel List                                   |
| 26 | View teletext                                       |
| 27 | Define an app shortcut                              |
| 28 | View Main Menu                                      |

Based on legislative decree no. 49 dated 14<sup>th</sup> March, 2014

"Execution of Directive 2012/19/UE about electrical and electronic equipment waste (RAEE)"



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes, but it should be disposed separately from other wastes. Therefore, the user should bring the product with all essential components to recycling centers for electrical and electronic wastes, or return to retailer before to buy a new product as equivalent type, in the ratio of 1 to 1, or 1 to 0 for products that have larger side lesser of 25cm. Correct disposal of your old appliance will help to prevent potential damage to the environment and to human health and support materials recycling. The unlawful disposal of the product should involve for users' administrative sanctions based on Legislative Decree no. 49 dated 14<sup>th</sup> March, 2014.

Correct disposal of the batteries in this product  
(Applicable in countries with separate collection systems)



This marking on battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

**CAUTION:**



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

**Environmental Considerations**

Operating Temperature: 5 °C -35°C (41°F-95°F)  
Operating Humidity: 20% -75%, non-condensing

Storage Temperature: -15 °C -45°C (5°F-113°F)  
Storage Humidity: 10% -90%, non-condensing

BT max transmitter power: 100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz  
Wi-Fi max transmitter power: 100mW at 2.4GHz-2.4835GHz, 200mW at 5.15GHz-5.25GHz, 100mW 5.25GHz- 5.35GHz & 5.47GHz - 5.725GHz

The 5GHz WLAN(Wi-Fi) function of this equipment may only be operated indoors.



	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

# Índice

---


Información de Seguridad .....	1
Instrucciones de Seguridad Importantes .....	1
Botones y Conexiones del TV .....	2
Botones y Conexiones del TV .....	2
Instalar y Conectar la TV .....	3
Instrucciones de instalación de las patas del TV .....	3
OSD .....	4
Primera instalación .....	4
Pantalla de Inicio .....	5
ENTRADA .....	5
Configuración Inicial .....	6
Sistema .....	9
Medios .....	11
Ayuda .....	13
Control Remoto .....	14



## Información de Seguridad

	<p>El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de una abertura importante en la documentación que acompaña al aparato.</p>	<p style="text-align: center;"><b>PRECAUCIÓN</b></p> <p style="text-align: center;">Riesgo de Descarga Eléctrica. No abrir.</p>
	<p><b>Advertencia</b></p> <p>El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del gabinete del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.</p>	<p>Se utilizan altos voltajes en la operación de este producto, para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta del gabinete, refiera el servicio a personal de servicio calificado.</p> <p>Si el televisor cambia o un ajuste grueso, las descargas eléctricas pueden resultar dañadas, no intente abrir una máquina de mantenimiento, los centros de contacto con el cliente necesitan una revisión.</p>

## Instrucciones de Seguridad Importantes

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve este manual de instrucciones.
3. Siga todas la advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este equipo cerca del agua.
6. Limpie solamente con trapo suave y seco.
7. No bloquee las ranuras de ventilación. Instale de acuerdo con las Instrucciones del fabricante.
8. No instale el equipo cerca de fuentes que emitan calor, como radiadores, hornos, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que emitan calor.
9. No Intente evitar el propósito de la clavija polarizada. Este televisor está equipado con una clavija polarizada (una pata más ancha que la otra). Esta clavija debe ajustarse correctamente en el toma corriente. Esta es una característica de seguridad. Si no es posible introducir completamente el enchufe, pruebe Invertiéndola. Si aun no es posible, consulte a un electricista para reemplazar el enchufe por uno apropiado.
10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o ser doblado, particularmente en la clavija y en la parte donde se une con el equipo.
11. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
12. Use solamente los muebles o repisas recomendadas por el fabricante o vendidos junto con el equipo. Cuando es usado un mueble o repisa Inestable tenga mucho cuidado, puede caer el equipo y ocasionar algún daño personal.
13. Desconecte el equipo durante tormentas eléctricas o cuando no se use por un largo tiempo.
 




**Precaución:**
14. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no exponga este aparato a la lluvia o humedad.
15. Donde el conector principal es usado como el dispositivo de desconexión, el dispositivo desconectado debe permanecer listo para operar.
16. El contacto debe ser instalado cerca del equipo y debe tener fácil acceso.
17. Este equipo debe colocarse en un ambiente donde la ventilación no sea buena, tal como un librero o un lugar cerrado, a menos que se le proporcione buena ventilación.
18. El aparato no debe ser expuesto a goteo o salpicaduras y no se debe colocar objetos llenos de líquidos como vasos sobre el aparato.
19. No coloque alguna fuente de peligro sobre el aparato (ej. objetos llenos de líquidos, velas).
20. Montaje en la pared o cielo- El electrodoméstico debe ser instalado en la pared o cielo solamente como fue recomendado por el fabricante.
21.  Nunca coloque el TV, control remoto o baterías cerca de flamas u otras fuentes de calor, incluyendo la luz directa del sol. Para prevenir la propagación de fuego, mantener las velas u otras flamas retirados del TV, control remoto y baterías todo el tiempo.
22. La terminal para USB debe ser cargada con 0.5 A bajo operación normal  
Estas instrucciones de servicio son para usar únicamente por personal cualificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no lleve a cabo ninguna reparación ni servicio a parte de los contenidos en las instrucciones de operación, a menos que usted esté cualificado.
23. Las baterías instaladas en la unidad no deben exponerse a un calor excesivo como el sol, el fuego o similares
24.  Este equipo es clase II o equipo electrico con doble aislamiento. Ha sido diseñado en una manera que no requiere conexión segura a tierra
25. La temperatura de operacion maxima es 45 grados centigrados. La altitud maxima son 2000 metros.

## Botones y Conexiones del TV

### Botones del TV

Nota: La posición y disposición de los botones y conexiones para diferentes modelos pueden variar.

Uno claves:

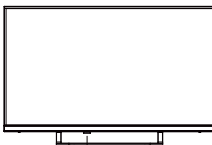

Presione este botón en el modo de espera para encender / apagar el televisor.

### Conexiones


Nota: Las siguientes son las diversas conexiones disponibles. La posición y disposición de las conexiones difieren según el modelo.

	<b>Mini AV</b> Puerto de entrada de TV para conectar el cable Mini AV		<b>Entrada USB</b> Conecte aquí un dispositivo USB para reproducir sus archivos multimedia.
	<b>Entrada HDMI</b> Entrada de señal digital desde el conector de video HDMI.		<b>Salida ÓPTICA</b> Conecte el receptor SPDIF.
	<b>ANT 75</b> Conecte la entrada de antena / televisión por cable (75 / VHF/UHF)		<b>RJ45</b> Conéctate a Internet.
	<b>Lector de CI</b> La entrada del lector de tarjetas CI (interfaz común) requiere CAM (módulo de acceso condicional) utilizado para la televisión de pago.		<b>Salida de auriculares</b> Cuando se conectan los auriculares, se deshabilitan los altavoces (Algunos modelos sin esta interfaz)




\* No toque ni se acerque a los conectores HDMI y USB y no permita que las descargas electrostáticas interfieran con el funcionamiento de estos conectores en el modo de funcionamiento USB, de lo contrario, el televisor dejará de funcionar o el televisor dejará de funcionar.

## Botones y Conexiones del TV

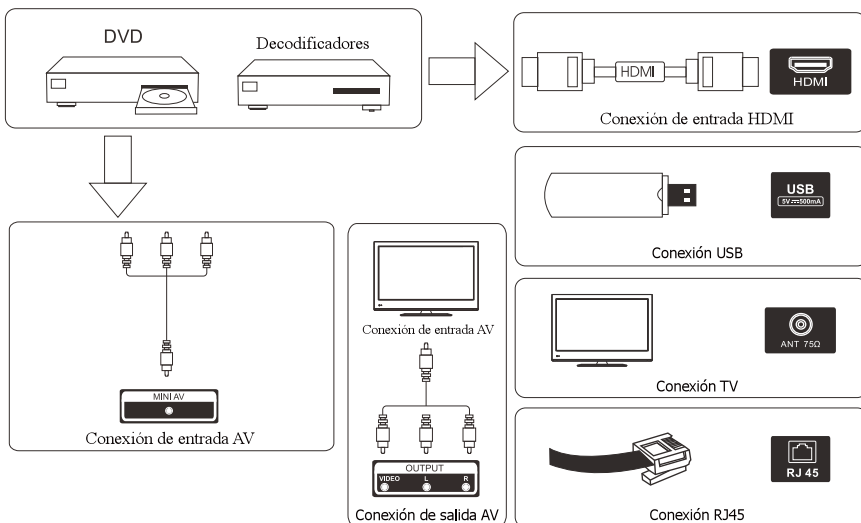

## Instalar y Conectar la TV

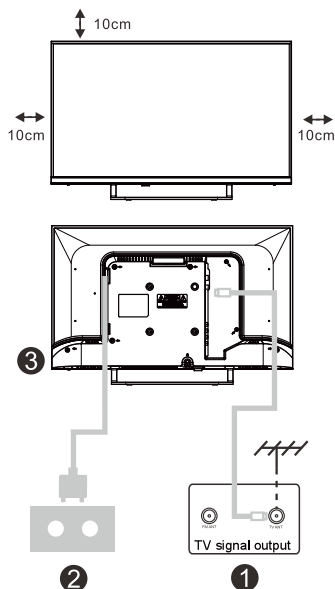

### Instalar su TV

Coloque su televisor en un lugar que pueda soportar peso del televisor. Para evitar el peligro, no monte el televisor cerca del agua o calor extremo (como un horno, fuente de luz o vela). No bloquee la ventilación en la parte posterior del televisor.


### Conecte la fuente de señal y la fuente de electricidad

1. Conecte el cable de la antena a la conexión RF en la parte posterior o lateral del televisor.
2. Conecte el televisor a la toma de corriente de la pared (AC 100-240V~50/60Hz). El cable de alimentación incluido solo es adecuado para este modelo.

### Encender el TV

3. Mientras está en modo de espera, la luz indicadora de encendido estará roja. Presione el botón de encendido en el televisor o el control remoto. La luz cambiará a Incoloro.


**Nota:** Si el modelo tiene una ranura para tarjeta CI en la parte superior. Puede encontrar el protector de silicona para la ranura de la tarjeta CI en la bolsa de accesorios (para los modelos sin ranura para tarjeta CI, no hay protector de silicona), si no usa la tarjeta CI, inserte el protector de silicona en la ranura.



**Nota:** Imagen solo con fines de referencia.

## Instrucciones de instalación de las patas del TV

1. Abra la caja, retire el televisor, los accesorios y el soporte (algunos modelos no tienen soporte).
2. Para evitar daños al televisor, extienda un paño suave y coloque la pantalla del televisor hacia el paño, fijando la base del soporte al televisor con tornillos.
3. Asegure el soporte con los tornillos y conéctelo al televisor.
4. La instalación está completa.

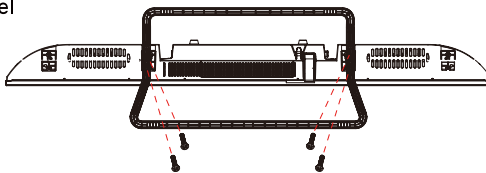

### Nota:


Los dibujos son sólo para información. Por favor, preste atención a los detalles de su apoyo.

## Primera instalación


### Primera instalación

Por favor, de acuerdo con el Consejo de Texto para la Configuración por primera vez.

Presione el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar el Idioma.

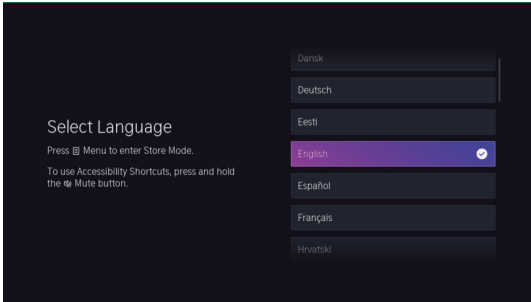


Asegúrese de que el dispositivo se haya conectado, luego presione los botones **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** para seleccionar la fuente de entrada principal.

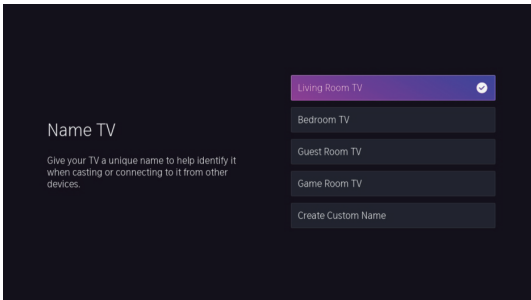



## Pantalla de Inicio

### Pantalla de Inicio

Presione el botón  y puede ingresar a la PANTALLA DE INICIO.



- Siempre puede ver la hora actual en la parte superior de la Pantalla de inicio.
- Si el televisor está conectado a Internet a través de una conexión inalámbrica o un cable Ethernet, el icono  se mostrará en la esquina superior de la pantalla.
- Administrar aplicaciones.
- Simplemente seleccione el elemento que desea mover y luego presione el botón  para administrar.


## ENTRADA

### Entrada

Presione los botones **【▼】 / 【▲】** para seleccionar el menú de entradas.

Presione los botones **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** para seleccionar.

Presione INTRO para seleccionar la entrada.

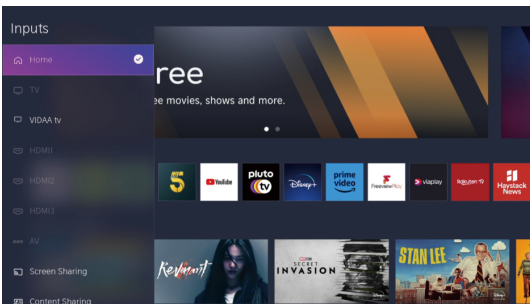


## Configuración Inicial

### Imagen

Presione [MENU] para ingresar al menú principal, presione [▼] / [▲] para seleccionar el menú de imagen.

1. Presione los botones [▼] / [▲] para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú IMAGEN.
2. Presione el botón INTRO para ajustar.
3. Después de terminar el ajuste, presione el botón INTRO para guardar y volver al menú anterior.

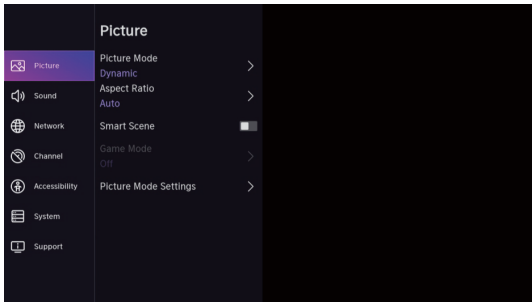

### Modo de Imagen

Presione el botón [▼]/[▲] para seleccionar el modo de imagen, luego presione el botón [▼] / [▲] y INTRO para seleccionar.

(Opcional: Estándar/Cinema day/Cinema night/Dinámico/Deportivo).

Relación de aspecto

Ajuste la relación de aspecto para estirar o acercar la imagen.

Presione los botones ▼/▲ para seleccionar la relación de aspecto.


Presione los botones ◀/▶ para seleccionar Automático/16:9/4:3/Panorámico/Zoom de película/Directo.

### Modo de Juego

Presione [▼] / [▲] para seleccionar, y presione [◀] / [▶] para seleccionar Encendido/Apagado.

### Configuración del Modo de Imagen


Presione [▼] / [▲] para seleccionar, y presione [▶] y INTRO para ingresar.

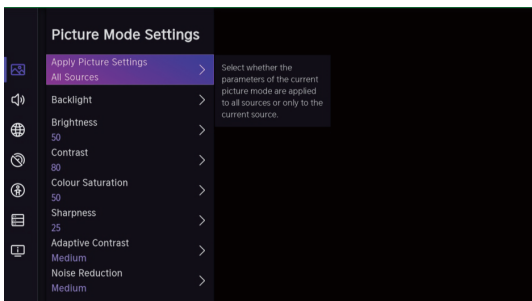

## Configuración Inicial

### Sonido

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal. Presione los botones 【▼】/【▲】 para seleccionar SONIDO en el menú principal.

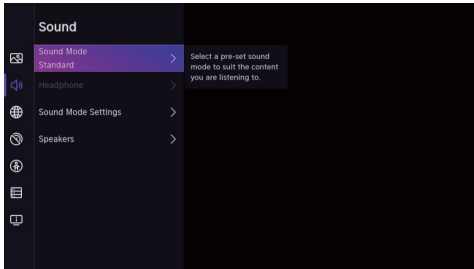


1. Presione los botones 【▼】/【▲】 para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú de SONIDO.
2. Presione el botón INTRO para ajustar.
3. Después de terminar el ajuste, presione el botón INTRO para guardar y volver al menú anterior.

### Altavoces

Presione los botones 【▼】/【▲】 para seleccionar los altavoces.

Presione los botones INTRO/【▶】 para ingresar al submenú.

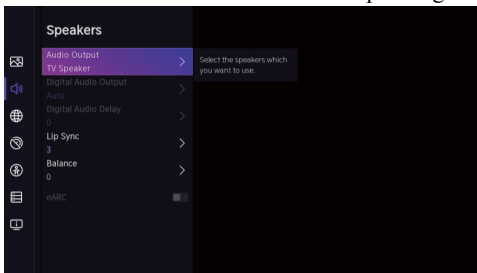


### Salida de Audio

Presione los botones 【▼】/【▲】 para seleccionar los altavoces y ingresar, luego presione los botones 【▼】/【▲】 para seleccionar solo la ARC/Altavoz de TV/Solo SPDIF

### Red

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal. Presione los botones 【▼】/【▲】 para seleccionar Red en el menú principal.

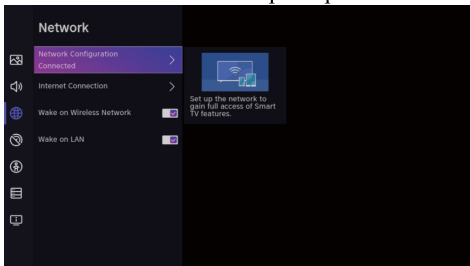


## Configuración Inicial

Presione los botones **【▼】 / 【▲】** para seleccionar: Configuración de red/Conexión a Internet/Bluetooth/Activación de red inalámbrica/Activación de LAN.

### Canal

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal. Presione los botones **【◀】/【▶】** para seleccionar Canal.

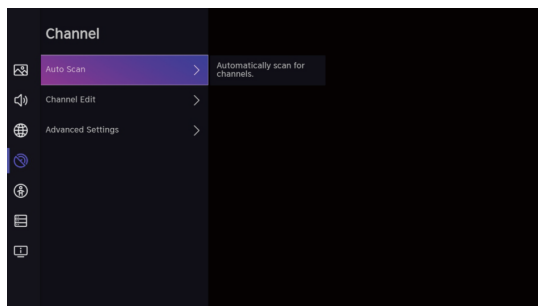


1. Presione los botones **【▼】 / 【▲】** para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Canales.
2. Presione el botón INTRO para ajustar.
3. Después de terminar su ajuste, presione el botón INTRO para guardar y volver al menú anterior.

### Accesibilidad

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal.

Presione los botones **【◀】 / 【▶】** para seleccionar Accesibilidad en el menú principal.

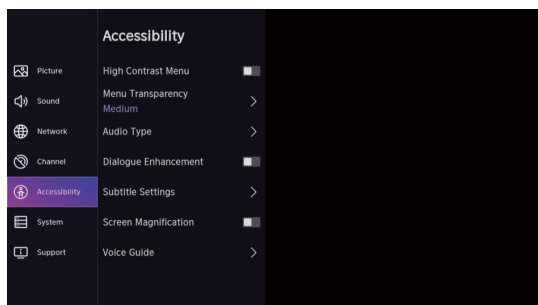


## Sistema

### Sistema

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal.

Presione los botones **【◀】** / **【▶】** para seleccionar Sistema en el menú principal.

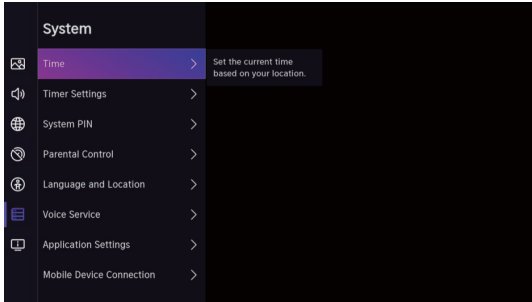


1. Presione los botones **【▼】** / **【▲】** para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Sistema.

2. Presione el botón INTRO para ajustar.

3. Después de terminar su ajuste, presione el botón INTRO para guardar y volver al menú anterior.

### Configuración de la Aplicación


Presione los botones **【▼】** / **【▲】** para seleccionar la configuración de la aplicación.

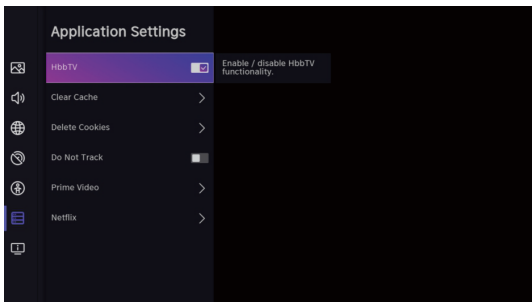

## Sistema

### Función HDMI/CEC

Presione los botones **【▼】 / 【▲】** para seleccionar la función CEC, luego presione el botón INTRO para ingresar al submenú para seleccionar.

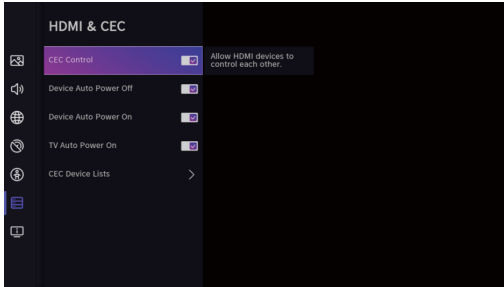


Presione los botones **▼/▲** para seleccionar Control de CEC/Encendido Automático del Dispositivo/Apagado Automático del Dispositivo/Encendido Automático del Televisor/Listas de Dispositivos de CEC.

Nota: Todas las opciones están disponibles solo cuando el Control CEC selecciona Activado.


### Configuración Avanzada

Presione los botones **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Configuración avanzada, luego presione el botón INTRO / **【▶】** para ingresar.

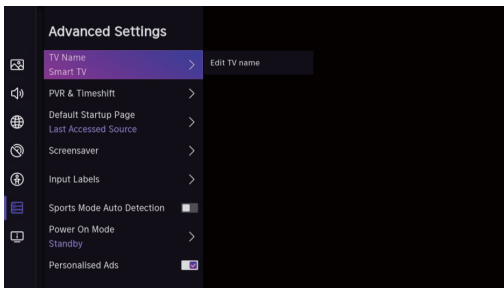

### Soporte


Presione los botones **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Soporte, luego presione el botón INTRO/ **【▶】** para ingresar.

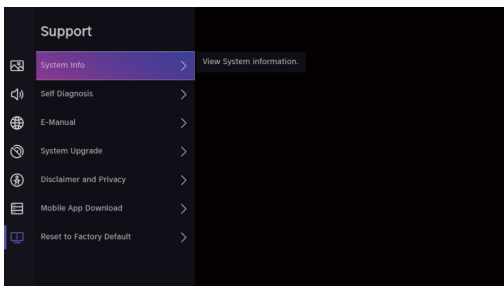

## Sistema

Restaurar a los valores predeterminados de fábrica


Presione los botones **【▼】/【▲】** para seleccionar Restaurar a los valores predeterminados de fábrica, luego presione el botón INTRO / **【▶】** para ingresar al submenú y seleccionar.

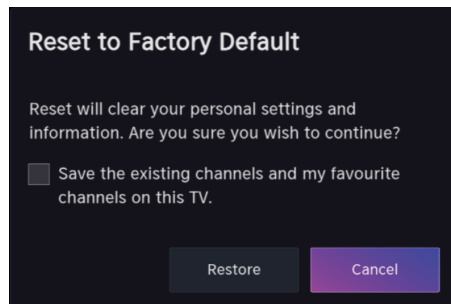

## Medios


### Medios

Presione los botones **【▼】/【▲】 /【◀】 /【▶】** para seleccionar Medios en la página de inicio o presione el botón MEDIOS en el control remoto y presione el botón ACEPTAR para ingresar al Centro de medios.

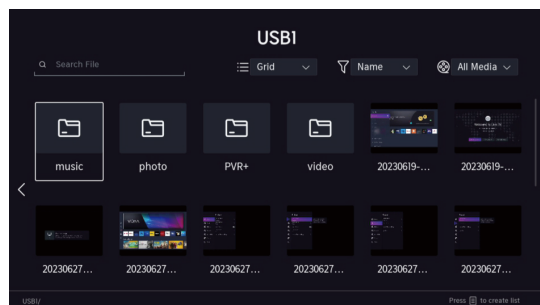


## Medios

Presione los botones **【▼】/【▲】** para seleccionar Video o Todo, y presione los botones **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** para seleccionar películas. Presione el botón Menú para mostrar las opciones de configuración en el lado izquierdo.

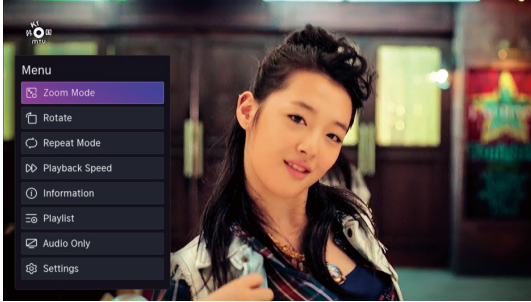


## Audio

Presione los botones **【▼】/【▲】** para seleccionar Audio o Todo, y presione los botones **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** para seleccionar Música.

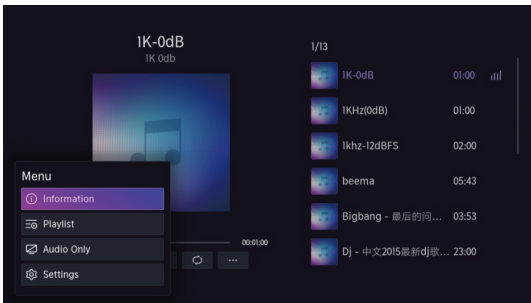

## Imagen

Presione los botones **【▼】/【▲】** para seleccionar Imagen o Todo, y presione los botones **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** para seleccionar Imagen.

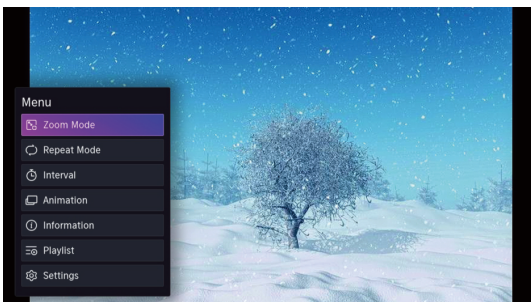


## Ayuda

Sem energia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se o cabo de TV está conectado ou não. Se ainda não houver energia, desconecte o plugue e reconecte-o ao soquete após 60 segundos. Ligue a energia novamente.</li> </ul>
Sinal não recebido bem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imagens duplas ou fantasmas podem aparecer na sua TV se houver prédios altos ou montanhas perto de onde você está. Você pode ajustar a imagem através da operação manual: consulte as instruções da regulação do vernier ou ajuste a direção da antena externa.</li> <li>• Se você usar uma antena interna, sob certas circunstâncias, a recepção do sinal pode ser mais difícil. Ajuste a direção da antena para uma ótima recepção. Se isso não melhorar a recepção, talvez seja necessário alternar para uma antena externa.</li> </ul>
Sem imagem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se a antena na parte traseira da TV está conectada corretamente.</li> <li>• Veja outros canais para ver se o problema ainda ocorre.</li> </ul>
Vídeo aparece com nenhum áudio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tente aumentar o volume.</li> <li>• Verifique se o som da TV está no mudo ou não.</li> </ul>
Áudio aparece, mas o vídeo não aparece ou é descolorido	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tente ajustar o contraste e a luminosidade</li> </ul>
Barulho estático afeta qualidade de vídeo e áudio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se a antena na parte traseira da TV está conectada corretamente.</li> </ul>
Linhas quebradas na ecrã	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aparelhos elétricos, como secadores de cabelo ou aspiradores e etc., podem estar interferindo em seu dispositivo de TV. Desligue esses dispositivos.</li> </ul>
Remoto não funciona	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que o saco de plástico que acompanha o controle remoto foi removido. Tente usar o controle remoto a uma distância menor da TV. Verifique se a colocação das baterias está correta ou tente usar pilhas novas com o controle remoto.</li> <li>• A TV entrará no modo de espera se não receber resposta em alguns minutos.</li> </ul>
Sem vídeo (PC modo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por favor, verifique se o cabo está conectado à porta HDMI corretamente, ou se o cabo está dobrado em alguns lugares.</li> </ul>
Linha vertical piscando (PC Modo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entre no menu principal e ajuste o posicionamento vertical para eliminar a linha vertical.</li> </ul>
Rasgamento Horizontal (PC Modo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste o posicionamento horizontal da ecrã para limpar quaisquer linhas horizontais.</li> </ul>
A ecrã está muito clara ou escura (Modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste a luminosidade ou contraste no menu principal.</li> </ul>
Nenhuma resposta do PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se a resolução de ecrã do PC está definida para uma resolução compatível para a TV.</li> </ul>
Linhas que aparecem quando um dispositivo é conectado à porta RCA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se você está usando um cabo de boa qualidade.</li> </ul>
Problemas não resolvidos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desligue o cabo de alimentação, aguarde 30 segundos e religue-o ao soquete. Se os problemas persistirem, não tente consertar a TV por conta própria. Por favor, entre em contato com o centro de serviços.</li> </ul>

No deje que su televisor muestre una imagen estática, ya sea de un vídeo en pausa, pantalla de menú, etc. durante un período prolongado de tiempo, ya que esto dañará la pantalla y puede provocar que la imagen se quemé.

## Control Remoto

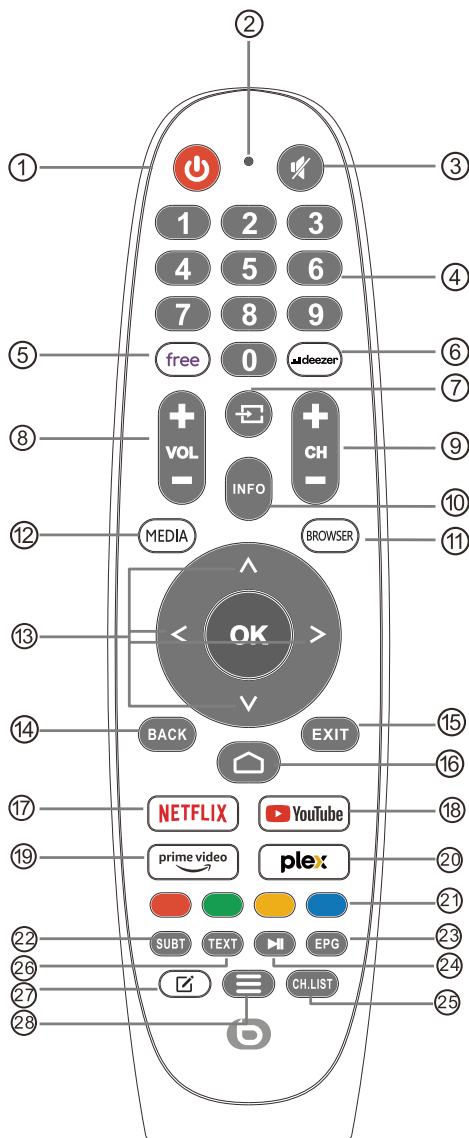

- 1 Encender / apagar
- 2 Sin impacto
- 3 Apagar el volumen
- 4 Teclas numéricas (0 a 9)
- 5 Ver vídeos gratis
- 6 Ir a DEEZER\*
- 7 Seleccionar fuente
- 8 Aumentar/disminuir volumen
- 9 Canal anterior/siguiente
- 10 Ver información del programa actualmente en ejecución
- 11 Ver la página de inicio del navegador de Internet predeterminado
- 12 Ver contenido multimedia
- 13 Flechas de dirección y tecla OK
- 14 Volver a la página anterior
- 15 Salir del menú en pantalla
- 16 Ver página de inicio
- 17 Ir a NETFLIX\*
- 18 Ir a YOUTUBE\*
- 19 Ir a PRIME VIDEO\*
- 20 Ir a PLEX\*
- 21 Teclas de color (x4)
- 22 Ver subtítulos disponibles
- 23 Ver la guía electrónica de programas (EPG)
- 24 Pausa (Timeshift) y Grabación en vivo (PVR)
- 25 Ver lista de canales
- 26 Ver teletexto
- 27 Definir un acceso directo a una aplicación
- 28 Ver menú principal

Correcta eliminación del producto (desechos de equipos eléctricos y electrónicos)  
(Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva)



**Products**

Esta marca en el producto, los accesorios o la documentación indica que el producto y los accesorios electrónicos (como cargador, auriculares, cable USB) no se deben desechar junto al resto de la basura doméstica. Para prevenir posibles daños al entorno ambiental o a las personas por una eliminación incontrolada, cuando decida desprenderse del aparato debe acudir a un centro de reciclaje donde se promueva la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden ponerse en contacto con el centro donde adquirieron el aparato o con alguna oficina municipal donde le informarán de dónde debe depositar el electrodoméstico para su reciclaje.

Los comerciantes deben ponerse en contacto con el distribuidor y comprobar los términos y las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no se deben mezclar con otros desechos comerciales para su eliminación.

Correcta eliminación de las pilas de este producto  
(Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva)



**Battery**

Esta marca en las pilas, el manual o el embalaje indica que las pilas de este producto no se deben desechar junto con los residuos domésticos al término de su vida útil. Cuando está indicado, los símbolos químicos Hg, Cd o Pb indican que las pilas contienen mercurio, cadmio o plomo que superan los niveles de referencia de la directiva CE 2006/66. Si las pilas no se eliminan adecuadamente, estas sustancias pueden causar daños a la salud humana y al medio ambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover la reutilización de los materiales, separe las pilas de otros tipos de basura doméstica y recíclelas en su sistema local de recogida gratuita de pilas.

**PRECAUCIÓN:**



A fin de prevenir posibles lesiones auditivas, no escuche a niveles de volumen elevados por largos periodos de tiempo.

**Consideraciones medioambientales**

Temperatura de funcionamiento: 5°C a 35°C (41°F a 95°F)  
Humedad de funcionamiento: 20% al 75%, sin condensación

Temperatura de almacenamiento: -15°C a 45°C (-5°F a 113°F)  
Humedad de almacenamiento: 10% al 90%, sin condensación

Potencia máxima del transmisor BT: 100 mW a 2,4GHz – 2,4835 GHz  
Potencia máxima del transmisor Wi-Fi: 100 mW a 2,4 GHz-2,4835 GHz, 200 mW a 5,15 GHz-5,25 GHz, 100 mW 5,25 GHz-5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz

La función 5 GHz WLAN(Wi-Fi) del equipo solo se debe utilizar en interiores.



	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

# Inhalt




---

Sicherheits Anweisungen.....	1
Essentiell Sicherheit Vorsichtsmaßnahmen.....	1
TV-Tasten und Terminalschnittstelle.....	2
Verbindungsdiagramm für externe Geräte.....	2
Fernseher installieren und verbinden.....	3
Fernsehständer-Installationsanleitung.....	3
OSD.....	4
Erstmalige Installation.....	4
HOME.....	5
INPUT.....	5
Erst-Setup.....	6
System.....	9
Media.....	11
Hilfe.....	13
Fernbedienung.....	14

## Sicherheits Anweisungen

	Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer warnen auf das Vorhandensein wesentlicher Bedienungshinweise in der dem Gerät beiliegenden Dokumentation.	<b>PRECAUCIÓN</b>
	Warnung Der Blitz mit Pfeilspitzensymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks, soll den Benutzer vor nicht isolierter gefährlicher Spannung innerhalb des Produktgehäuses warnen, die groß genug sein kann, um eine Gefahr eines elektrischen Schlags für Personen darzustellen	<p style="text-align: center;">Risiko eines elektrischen Schlages Öffnen vermeiden</p> <p>Beim Betrieb dieses Produkts werden hohe Spannungen verwendet, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern. Vermeiden Sie das Entfernen der Abdeckung des Gehäuses, wenden Sie sich an qualifiziertes Service persönlich</p> <p>Wenn der Fernseher irgendwelche Veränderungen oder grobe Anpassungen, Stromschläge zu verletzen ist, vermeiden Sie den Versuch, eine Maschine zu öffnen - Wartung, Kundenkontaktzentren müssen überholt werde</p>


## Essentiell Sicherheit Vorsichtsmaßnahmen

- 1) Lesen Sie diese Anweisungen.
- 2) Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- 3) Beachten Sie alle Warnungen.
- 4) Befolgen Sie alle Anweisungen.
- 5) Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- 6) Nur mit trockenem Tuch reinigen.
- 7) Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- 8) Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- 9) Umgehen Sie nicht die Sicherheitsfunktion des polarisierten oder geerdeten Steckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Stifte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein Erdungsstecker hat zwei Stifte und einen dritten Erdungsstift. Die breite Klinge oder der dritte Stift dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.
- 10) Schützen Sie das Netzkabel davor, dass man darauf tritt oder es eingeklemmt wird, insbesondere an Steckern, Steckdosen und dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät heraustreten.
- 11) Verwenden Sie nur vom Hersteller vorgeschriebene Anbauten/Zubehörteile.
- 12) Nur mit dem vom Hersteller angegebenen oder mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständer, Stativ, Halterung oder Tisch verwenden. Wenn ein Wagen verwendet wird, seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Kombination aus Wagen und Gerät bewegen, um ein Umkippen zu vermeiden. 
- 13) Trennen Sie dieses Gerät während eines Gewitters oder wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, Vorsicht:
- 14) Um die Brand- oder Stromschlaggefahr zu verringern, setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- 15) Der Netzstecker wird als Trennvorrichtung verwendet, die Trennvorrichtung muss leicht bedienbar bleiben.
- 16) Die Steckdose muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
- 17) Dieses Produkt sollte niemals in eine eingebaute Installation wie ein Bücherregal oder ein Regal gestellt werden, es sei denn, es ist für ausreichende Belüftung gesorgt oder die Anweisungen des Herstellers wurden eingehalten.
- 18) Das Gerät darf weder Tropfen noch Spritzern ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
- 19) Stellen Sie keine Gefahrenquellen auf das Gerät (z. B. mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- 20) Wand- oder Deckenmontage – Das Gerät sollte nur wie vom Hersteller empfohlen an einer Wand oder Decke montiert werden.
- 21)  Stellen Sie das Fernsehgerät, die Fernbedienung oder die Batterien niemals in die Nähe von offenem Feuer oder anderen Wärmequellen, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung. Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere Flammen stets vom Fernseher, der Fernbedienung und den Batterien fern.
- 22) Der USB-Anschluss sollte im Normalbetrieb mit 0,5 A belastet werden.  
Diese Wartungsanweisungen sind nur für qualifiziertes Wartungspersonal bestimmt. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, führen Sie keine anderen als die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Wartungsarbeiten durch, es sei denn, Sie sind dafür qualifiziert.
- 23) Die Batterie darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
- 24)  Dieses Gerät ist ein Elektrogerät der Klasse II oder doppelt isoliert. Es ist so konzipiert, dass es keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erde benötigt
- 25) Die maximale Umgebungstemperatur beträgt 45 Grad.  
Die maximale Einsatzhöhe beträgt 2000 Meter

## TV-Tasten und Terminalschnittstelle

### TV-Tasten

Hinweis: Die Position und Anordnung von Tasten und Anschlüssen kann bei verschiedenen Modellen variieren.  
Ein Schlüssel:

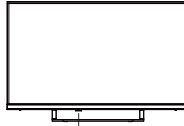

Drücken Sie diese Taste im Standby-Modus, um das Fernsehgerät ein-/auszuschalten.

### Terminal-Schnittstellen


Hinweis: Das Folgende sind verschiedene Terminal-Schnittstellen. Die tatsächliche Positionierung, Anordnung und Modellanzahl könnte sich unterscheiden.

	<b>Mini AV</b> Und TV eingabe, um das Mini port-kabel zu verbinden		<b>Entrada USB</b> Schließen Sie hier ein USB-Gerät an, um dessen Mediendateien zu spielen.
	<b>CI SLOT</b> Es geht in diese gruppe, und dabei geht es um zusammenarbeit. Das hier ist Von CAM (Ich werde etwas an der weltkarte arbeiten) Fernsehen zu vermieten		<b>OPTISCHE Ausgabe</b> Verbindung mit einem SPDIF-Receiver.
	<b>HDMI-Eingang</b> Digitale Signal-Eingabe von einem HDMI-Video-Anschluss		<b>RJ45</b> Verbindung zum Internet.
	<b>ANT 75</b> Verbindung mit einem Antennen-/Kabel-TV-Eingang (75VHF/UHF)		Kopfhörer laden Als die kopfhörer angebracht wurden, Die lautsprecher sind ausgeschaltet




\* Berühren oder nähern Sie sich nicht den HDMI- und USB-Anschlüssen und lassen Sie nicht zu, dass elektrostatische Entladungen den Betrieb dieser Anschlüsse im USB-Betriebsmodus stören, da der Fernseher sonst nicht mehr funktioniert oder der Fernseher nicht mehr funktioniert.

## Verbindungsdiagramm für externe Geräte

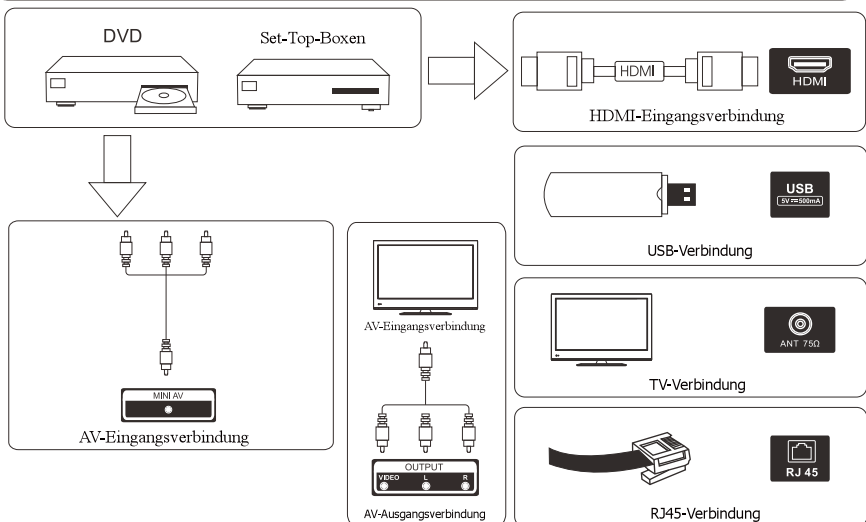

## Fernseher installieren und verbinden

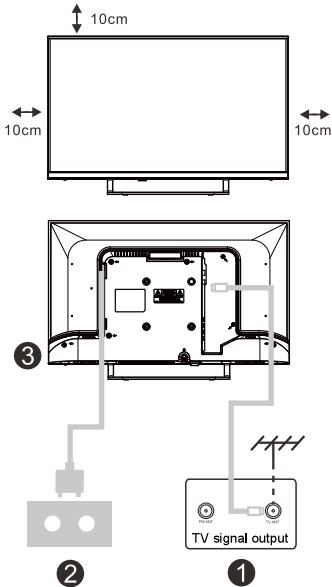

### Ihren Fernseher aufstellen

Sie müssen den Fernseher an einem sicheren Ort aufstellen, der sein Gewicht tragen kann.

Um Gefahren zu vermeiden, stellen Sie den Fernseher an keinen Ort, der Wasser oder Hitze ausgesetzt ist (wie Licht, Kerzen, Heizkörper), blockieren Sie nicht die Lüftung an der Rückseite des Fernsehers.

### Antennen- und Stromverbindung


1. Verbinden Sie das Antennenkabel mit der Antennenbuchse an der Rückseite des Fernsehers.

2. Stecken Sie das Stromkabel des Fernsehers ein (AC 100-240V-50/60Hz). Das angeschlossene Netzkabel ist nur für dieses Modell geeignet.

### Den Fernseher einschalten

3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste am Fernseher. Das Anzeigelicht wird farblos. Wenn der Standby-Modus an ist (das Licht ist rot), drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung, um Ihren Fernseher einzuschalten.


**Hinweis:** Wenn das Modell oben einen CI-Kartensteckplatz hat. Den Silikonschutz für den CI-Kartensteckplatz finden Sie im Zubehörbeutel (für Modelle ohne CI-Kartensteckplatz gibt es keinen Silikonschutz), wenn Sie die CI-Karte nicht verwenden, stecken Sie bitte den Silikonschutz in den Steckplatz.



**Hinweis:** Bild nur zu Referenzzwecken.

## Fernsehständer-Installationsanleitung

1. Öffnen Sie den Karton und nehmen Sie den Fernseher, sowie die einzelnen Zubehörteile und Basis heraus (einige Modelle haben keine Basis).
2. Um eine Beschädigung des Fernsehers zu vermeiden, legen Sie ihn mit dem Bildschirm nach unten auf eine weiche Matratze. Die Hals-Basis wird mit Schrauben am Fernseher angebracht.
3. Schrauben Sie die Basis an den Fernseher.
4. Die Installation ist vollendet.

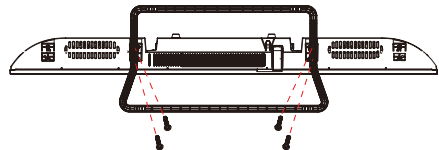

### Hinweis:

Bild nur zu Referenz-Zwecken.  
Bitte billigen Sie dies.


## Erstmalige Installation

### Erstmalige Installation

---


Bitte beachten Sie die Hinweise im Text zur Erstininstallation.

Drücken Sie die Taste **【▼】 / 【▲】** zur Auswahl der Sprache.

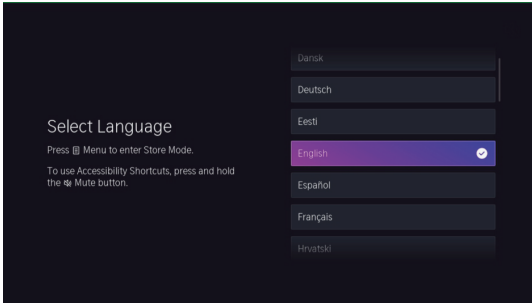

Bitte sichergehen, dass das Gerät angeschlossen ist,

Drücken Sie dann die **【▼】【▲】【◀】【▶】** Taste, um die primäre Eingangsquelle auszuwählen

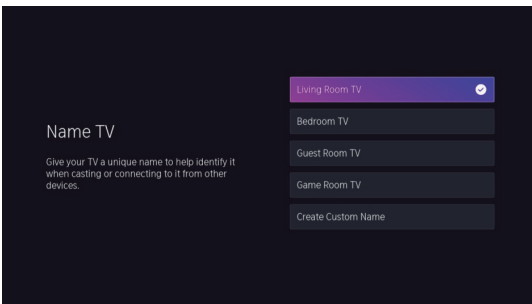

## HOME

**HOME**

Drücken Sie die Taste, um zum HOME-Bildschirm zu gelangen..



- Sie können die aktuelle Uhrzeit immer oben auf dem Startbildschirm anzeigen.
- Wenn Ihr Fernseher über eine drahtlose Verbindung oder ein Ethernet-Kabel mit dem Internet verbunden ist, wird das Symbol / in der oberen Ecke des Bildschirms angezeigt.
- Verwalten von Anwendungen
- Wählen Sie das Element, das Sie verschieben möchten, und drücken Sie dann die Taste zum Verwalten.


## INPUT

**Input**

Drücken Sie die Taste **【▼】 / 【▲】** , um das Menü Input auszuwählen.

Drücken Sie die Taste **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** zur Auswahl.

Drücken Sie ENTER, um den Input auszuwählen.

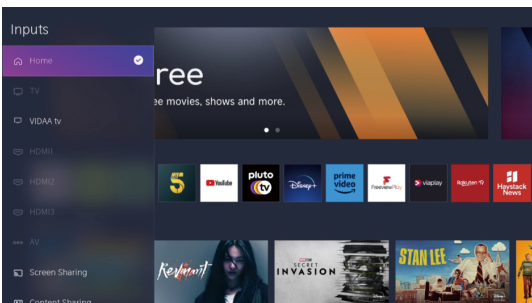


## Erst-Setup

### Bild

Drücken Sie [MENU], um das Hauptmenü aufzurufen, drücken Sie **【▼】 / 【▲】**, um das Bild-Menü auszuwählen.

1. Drücken Sie die Tasten **【▼】 / 【▲】**, um die Option auszuwählen, die Sie im Menü BILD einstellen möchten.
2. Drücken Sie zum Einstellen die Enter-Taste.
3. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung die Enter-Taste, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

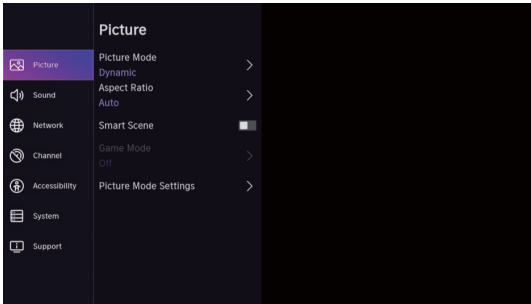

### Bildmodus

Wählen Sie mit den Tasten **【▼】 / 【▲】** die Option Bildmodus und drücken Sie die Tasten **【▼】 / 【▲】** & Eingabetaste. (Optional: Standard/Kino Tag/Kino Nacht/Dynamisch/Sport).

### Bildseitenverhältnis

Stellen Sie das Seitenverhältnis ein, um Ihr Bild zu strecken oder zu vergrößern.

Drücken Sie die Tasten **▼/▲**, um Seitenverhältnis auszuwählen.


Drücken Sie die Tasten **◀/▶**, um Automatisch/16:9/4:3/Panorama/Zoom/Direkt auszuwählen.

### Spielmodus

Drücken Sie **【▼】/【▲】** zur Auswahl, und drücken Sie **【◀】/【▶】** zur Auswahl von Ein/Aus.

### Bildmodus-Einstellungen


Drücken Sie **【▼】 / 【▲】** zur Auswahl und drücken Sie **【▶】 & ENTER** zum Bestätigen.

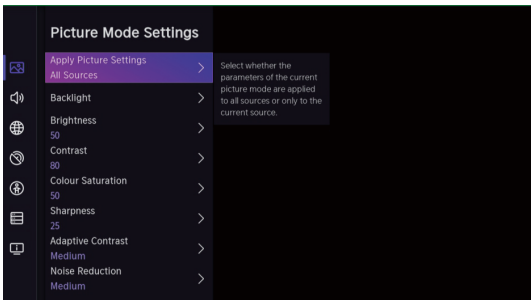

## Erst-Setup

### Sound

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie die Tasten **【▼】** / **【▲】** zur Auswahl von SOUND im Hauptmenü,

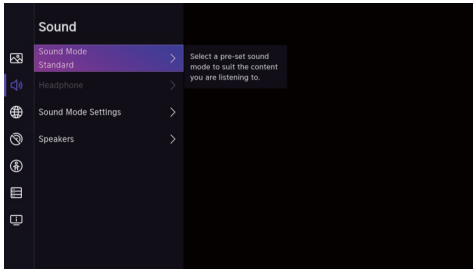

Drücken Sie die Tasten **【▼】** / **【▲】**, um die Option auszuwählen, die Sie im SOUND-Menü einstellen möchten.


2. Drücken Sie zum Einstellen die Enter-Taste.

3. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung die Taste Enter, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

### Lautsprecher

Wählen Sie mit den Tasten **【▼】** / **【▲】** die Option Lautsprecher.

Drücken Sie die Taste ENTER/ **【▶】** zum Aufrufen des Untermenüs

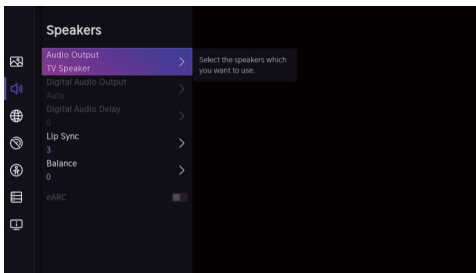


### Audio-Ausgang

Wählen Sie mit den Tasten **【▼】** / **【▲】** die Option Lautsprecher und drücken Sie die Taste **【▼】** / **【▲】**, um ARC/TV Speaker/SPDIF Only auszuwählen.

### Netzwerk

Drücken Sie die MENU-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen. Wählen Sie mit den Tasten **【▼】** / **【▲】** die Option Netzwerk im Hauptmenü aus.

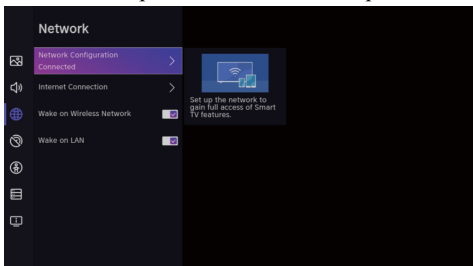


## Erst-Setup

Wählen Sie mit den Tasten **【▼】/【▲】** die Option :Netzwerkconfiguration/Internetverbindung/Bluetooth/ Wake on Wireless Network/Wake on LAN.

### Kanal

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie die Tasten **【◀】/【▶】**, um Kanal zu wählen.

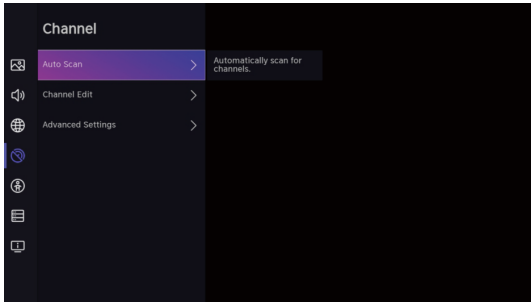

1 Drücken Sie die Tasten **【▼】/【▲】**, um die Option auszuwählen, die Sie im Kanalmenü einstellen möchten.


2. Drücken Sie zum Einstellen die Enter-Taste.

3. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung die Enter-Taste, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

### Erreichbarkeit

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü aufzurufen.

Drücken Sie die Taste **【◀】/【▶】**, um die Option Barrierefreiheit im Hauptmenü auszuwählen.

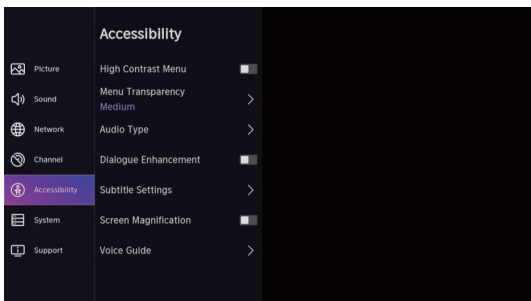


# System

## System

---

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü aufzurufen.

Drücken Sie die Taste **【◀】 / 【▶】**, um System im Hauptmenü auszuwählen.

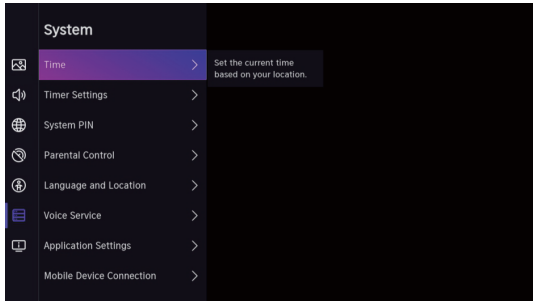


1. Drücken Sie die Taste **【▼】 / 【▲】**, um die Option auszuwählen, die Sie im System-Menü einstellen möchten.

2. drücken Sie die Enter-Taste, um die Einstellung vorzunehmen.

3 Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung die Taste Enter, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

## Anwendungseinstellungen


Drücken Sie die Taste **【▼】 / 【▲】** zur Auswahl von Anwendungseinstellungen

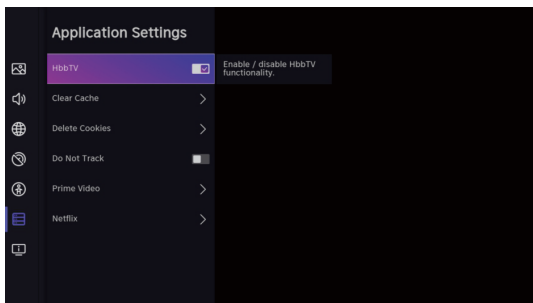

## System

### HDMI/CEC Funktion

Wählen Sie mit den Tasten **【▼】** / **【▲】** die Option CEC-Funktion und drücken Sie die Taste Enter, um das Untermenü aufzurufen.

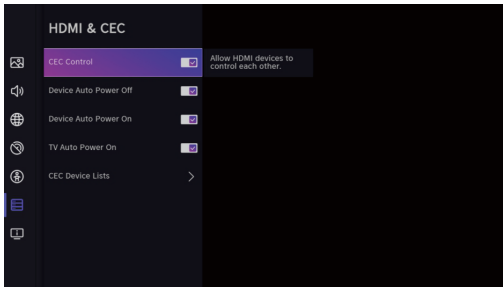


Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um CEC-Steuerung/Gerät automatisch einschalten/Gerät automatisch ausschalten/TV automatisch einschalten/CEC-Gerätelisten auszuwählen.

Hinweis: Alle Optionen sind nur verfügbar, wenn die CEC-Steuerung eingeschaltet ist.

### Erweiterte Einstellungen


Wählen Sie mit den Tasten **【▼】** / **【▲】** die Option Erweiterte Einstellungen und drücken Sie die Taste ENTER / **【▶】**.

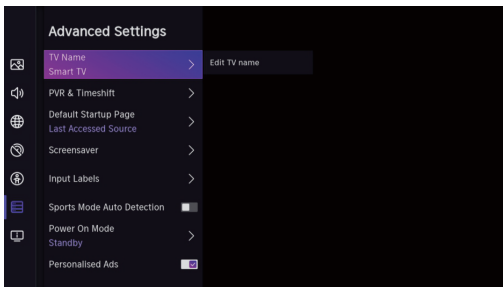

Support Wählen Sie mit den Tasten **【▼】** / **【▲】** den Menüpunkt Support und drücken Sie die Taste ENTER/ **【▶】**.

### Unterstützen


Wählen Sie mit den Tasten **【▼】** / **【▲】** den Menüpunkt Support und drücken Sie die Taste ENTER/ **【▶】**.

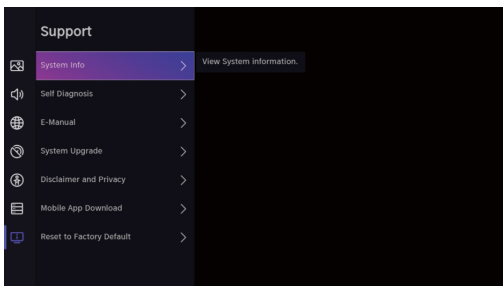

## System

Wiederherstellen auf Werkseinstellungen


Wählen Sie mit den Tasten **【▼】/【▲】** den Eintrag Restore To Factory Default und drücken Sie die Taste ENTER/ **【▶】** , um das Untermenü aufzurufen.

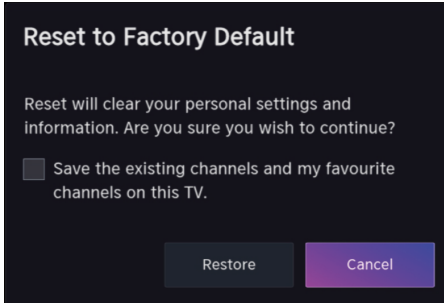

## Media


### Media

Drücken Sie die Tasten **【▼】/【▲】 /【◀】 /【▶】** , um die Option Medien auf der Startseite auszuwählen, oder drücken Sie die Taste MEDIA auf der Fernbedienung, und drücken Sie die Taste OK, um das Mediacenter aufzurufen.

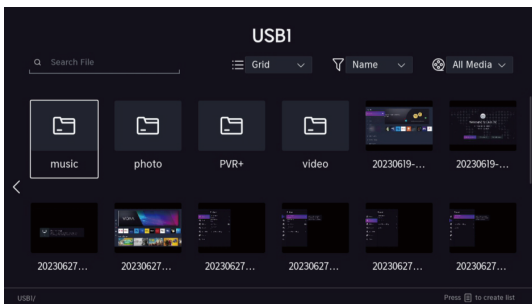


## Media

Wählen Sie mit der Taste **【▼】 / 【▲】** die Option Video oder Alle und drücken Sie die Taste **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】**, um Filme auszuwählen. Drücken Sie die Taste Menü, um die Einstellungsoptionen auf der linken Seite anzuzeigen.

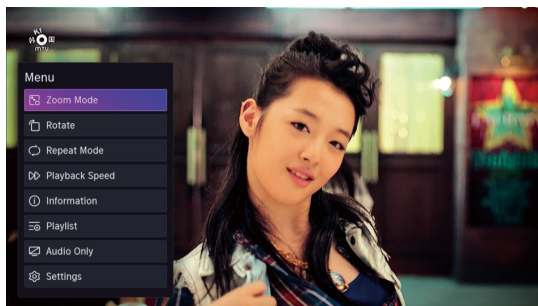


## Audio

Drücken Sie die Taste **【▼】 / 【▲】**, um Audio oder All auszuwählen, und drücken Sie die Tasten **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】**, um Musik auszuwählen.

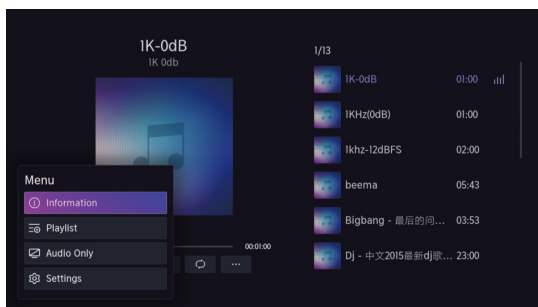

## Image

Drücken Sie die Taste **【▼】 / 【▲】**, um ein Bild oder Alle auszuwählen. Drücken Sie **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】**, um Bild auszuwählen.

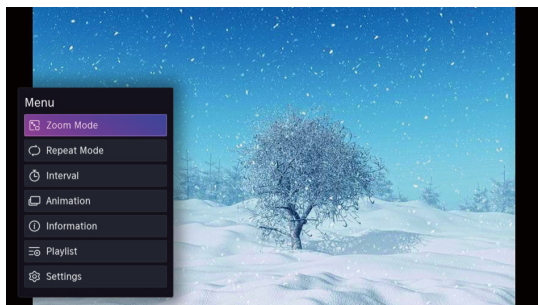


## Hilfe

Kein Strom	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie, ob das AC-Kabel zum Fernseher angeschlossen ist oder nicht. Wenn immer noch kein Strom vorhanden ist, ziehen Sie den Stecker und stecken Sie den Stecker nach 60s wieder ein. Schalten Sie es wieder ein.</li> </ul>
Das Signal wird nicht korrekt empfangen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doppelbilder oder Geister können auf Ihrem Fernseher erscheinen, wenn sich hohe Gebäude oder Berge in der Nähe befinden. Sie können das Bild durch manuelle Bedienung anpassen: siehe Anweisungen für einen Messschieberfußschalter oder die Richtung der externen Antenne.</li> <li>Wenn Sie eine Zimmerantenne verwenden können, kann der Signalempfang unter Umständen schwieriger sein. Stellen Sie die Antennenrichtung für einen optimalen Empfang ein. Wenn der Empfang nicht verbessert wird, müssen Sie auf eine externe Antenne umsteigen.</li> </ul>
Kein Bild	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie, ob die Antenne auf der Rückseite des Fernsehers richtig angeschlossen ist.</li> <li>Siehe andere Kanäle, um zu sehen, ob das Problem immer noch auftritt.</li> </ul>
Das Video erscheint, aber ohne Ton	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versuchen Sie, die Lautstärke zu erhöhen.</li> <li>Überprüfen Sie, ob der TV-Ton stumm geschaltet ist oder nicht.</li> </ul>
Audio ist vorhanden, aber das Video fehlt oder ist verblasst	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versuchen Sie, Kontrast und Helligkeit einzustellen.</li> </ul>
Statisches Rauschen beeinflusst die Qualität von Video und Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie, ob die Antenne auf der Rückseite des Fernsehers korrekt angeschlossen ist.</li> </ul>
Linienbrüche auf dem Bildschirm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektrische Geräte wie Trockner oder Staubsauger usw. können das TV-Spiel stören. Schalten Sie die Geräte aus.</li> </ul>
Die Fernbedienung funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie sicher, dass die Plastiktüte, die mit der Fernbedienung geliefert wurde, entfernt wurde. Versuchen Sie, die Fernbedienung aus einer kürzeren Entfernung zum Fernseher zu benutzen. Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt sind, oder verwenden Sie die neuen Batterien mit der Fernbedienung.</li> <li>Der Fernseher geht in den Standby-Modus, wenn er innerhalb weniger Minuten keine Antwort erhält.</li> </ul>
Kein Video (PC-Modus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie, ob das Kabel korrekt an den HDMI Anschluss angeschlossen ist oder ob das Kabel an einigen Stellen verbogen ist.</li> </ul>
Vertikales Linienflackern (PC-Modus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rufen Sie das Hauptmenü auf und stellen Sie den vertikalen Abstand ein, um die vertikale Linie zu entfernen.</li> </ul>
Horizontale Risse (PC-Modus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Passen Sie die horizontale Position des Bildschirms an, um horizontale Linien zu entfernen.</li> </ul>
Die Anzeige ist zu hell oder zu dunkel (PC-Modus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie die Helligkeit oder den Kontrast im Hauptmenü ein.</li> </ul>
Keine Antwort vom PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüft, ob die Auflösung des PC-Bildschirms auf die kompatible Auflösung für das Fernsehen eingestellt ist.</li> </ul>
Linien erscheinen, wenn ein Gerät an einen Cinch-Anschluss angeschlossen ist	<ul style="list-style-type: none"> <li>Achten Sie darauf, ein hochwertiges Kabel zu verwenden.</li> </ul>
Ungelöste Probleme	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie 30 Sekunden, dann schließen Sie den Stecker wieder an. Wenn es immer noch Probleme gibt, versuchen Sie nicht, den Fernseher selbst zu reparieren. Wenden Sie sich sorgfältig an das Servicezentrum.</li> </ul>

Lassen Sie Ihren Fernseher nicht mit einem statischen Bild zurück, wenn Sie ein angehaltenes Video, einen Menübildschirm usw. über einen längeren Zeitraum angehalten haben, da dies den Bildschirm beschädigt und das Bild brennen kann.

## Fernbedienung

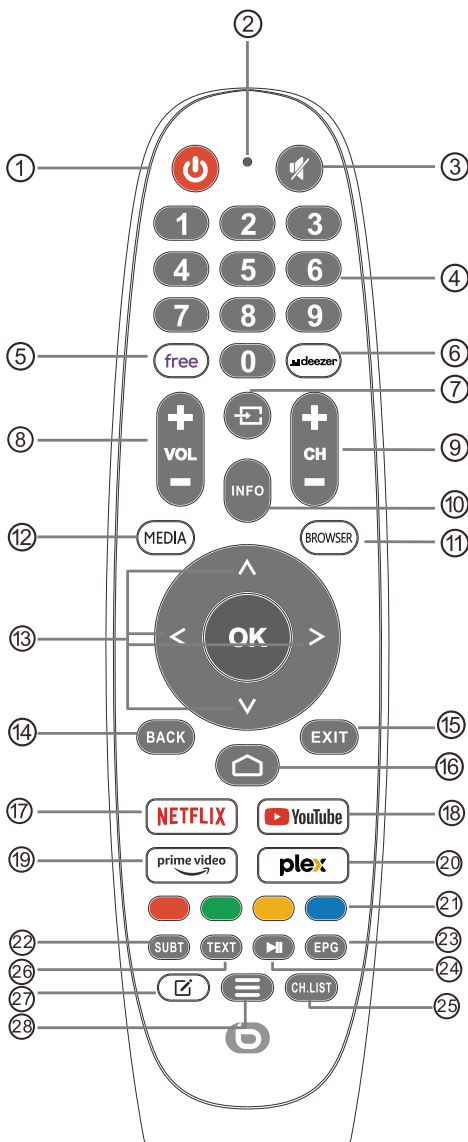

- |    |  |
|----|--|
| 1  | Ein- / Ausschalten   |
| 2  | Keine Wirkung  |
| 3  | Lautstärke ausschalten   |
| 4  | Zifferntasten (0 bis 9)  |
| 5  | Kostenlose Videos ansehen  |
| 6  | Gehen Sie zu DEEZER *  |
| 7  | Quelle auswählen   |
| 8  | Lautstärke erhöhen/verringern                                    |
| 9  | Vorheriger/nächster Kanal  |
| 10 | Informationen zum aktuell laufenden Programm anzeigen            |
| 11 | Sehen Sie sich die Startseite Ihres Standard-Internetbrowsers an |
| 12 | MEDIA-Inhalte anzeigen   |
| 13 | Richtungspfeile und OK-Taste                                     |
| 14 | Zurück zur vorherigen Seite                                      |
| 15 | Verlassen Sie das Bildschirmmenü                                 |
| 16 | Startseite anzeigen  |
| 17 | Gehen Sie zu NETFLIX*  |
| 18 | Gehe zu YOUTUBE*   |
| 19 | Gehen Sie zu PRIME VIDEO*  |
| 20 | Gehen Sie zu PLEX *  |
| 21 | Farbtasten (x4)  |
| 22 | Verfügbare Untertitel anzeigen                                   |
| 23 | Den elektronischen Programmführer (EPG) ansehen                  |
| 24 | Pause (Timeshift) und Live-Aufnahme (PVR)                        |
| 25 | Kanalliste anzeigen  |
| 26 | Videotext anzeigen   |
| 27 | Definieren Sie eine App-Verknüpfung                              |
| 28 | Hauptmenü anzeigen   |

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (gültig in den Mitgliedsländern der EU und anderen europäischen Ländern, in denen das Abfalltrennungssystem eingeführt wurde)



Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden soll. Das Produkt sollte an einem Ort abgegeben, der für die Wiederverwendung von elektrischen und elektronischen Geräten bestimmt ist. Eine richtige Entsorgung des Produktes beugt negativen Einflüssen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor. Die Wiederverwendung trägt zum Schutz der Naturressourcen bei. Mehr Informationen über die Wiederverwendung dieses Produktes erteilt Ihnen das Gemeindeamt, Organisationen für die Bearbeitung von Haushaltsmüll oder die jeweilige Verkaufsstelle, an der Sie das Produkt erworben haben.

**Ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien in diesem Gerät (Anwendbar in Ländern mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)**



Diese Kennzeichnung auf der Batterie, dem Handbuch oder der Verpackung bedeutet, dass die Batterien am Ende ihrer Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Kennzeichnung mit den chemischen Symbolen „Hg“, „Cd“ oder „Pb“ bedeutet, dass die Batterie Quecksilber, Cadmium oder Blei in Mengen enthält, die die Grenzwerte der EU-Direktive 2006/66 übersteigen. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen die Gesundheit von Menschen oder die Umwelt gefährden. Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Förderung der Wiederverwertung von Materialien trennen Sie die Batterien von anderem Müll und führen Sie sie Ihrem örtlichen Recyclingsystem zu.

**VORSICHT:**



Bei voller Lautstärke kann ausgedehntes Hören über ein portables Audiogerät das Gehör des Benutzers schädigen.

**Umgebungsbedingungen**

Temperatur (im Betrieb): 5 °C bis 35°C (41°F bis 95°F)  
 Luftfeuchtigkeit (im Betrieb): 20% bis 75%, nicht kondensierend

Temperatur (bei Lagerung): -15 °C bis 45°C (5°F bis 113°F)  
 Luftfeuchtigkeit (bei Lagerung): 10% bis 90%, nicht kondensierend

BT maximale Sendeleistung: 100 mW bei 2,4 GHz - 2,4835 GHz  
 Wi-Fi maximale Sendeleistung: 100mW bei 2,4GHz-2,4835GHz, 200mW bei 5,15GHz-5,25GHz, 100mW 5,25GHz- 5,35GHz & 5,47GHz - 5,725GHz

Die 5 GHz WLAN(Wi-Fi)-Funktion dieses Gerätes darf nur im Innenbereich genutzt werden.



	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

# Inhoud


---

Vorbereiding .....	1
Belangrijke Veiligheidsvoorschriften.....	1
Installatie en Aansluiten TV .....	2
Schema voor het aansluiten van externe apparaten .....	2
Installeren en aansluiten van uw TV .....	3
Instrukcja instalacji stojaka TV .....	3
OSD.....	4
Eerste installatie .....	4
THUIS .....	5
INVOER .....	5
Initiële setup .....	6
System .....	9
Media.....	11
Problemen Oplossen .....	13
Afstandsbediening.....	14

## Vorbereitung

	<p>Het symbool van een uitroepteken in een driehoek waarschuwt de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke instructies, bijgesloten bij dit apparaat, met betrekking tot de bediening en onderhoud van dit apparaat.</p>	<p><b>CAUTION</b></p> <p><b>RISK OF ELECTRIC SHOCK</b> <b>DO NOT OPEN</b></p>
	<p><b>Waarschuwing</b></p> <p>Het symbool van een bliksemschicht in een driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke voltage" in de behuizing van het apparaat die voldoende sterk kunnen zijn dat er een kans bestaat op een elektrische schok.</p>	<p>Bij het gebruik van dit apparaat worden hoge voltages gebruikt. Om het risico op een elektrische schok te vermijden dient u de behuizing van het apparaat niet te openen en onderhoud aan het apparaat uitsluitend door gekwalificeerd personeel te laten uitvoeren.</p> <p>Het openen of aanpassen van de TV kan leiden tot lichamelijk letsel. Probeer dit apparaat niet te openen, neem altijd contact op met de klantenservice voor assistentie.</p>

## Belangrijke Veiligheidsvoorschriften

- 1) Lees deze instructies.
- 2) Bewaar deze instructies.
- 3) Neem alle waarschuwingen in acht.
- 4) Volg de instructies op.
- 5) Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- 6) Reinigen uitsluitend met een droge doek.
- 7) Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- 8) Plaats dit apparaat niet in de buurt van een hittebron, zoals radiatoren, warmte generatoren, ovens of andere hitte producerende apparaten (incl. versterkers).
- 9) De TV wordt geleverd met een geaarde stekker dit is speciaal voor uw veiligheid. Indien de Tv geen stekker heeft die overeenkomt met uw stopcontact, neemt u dan contact op met uw leverancier of een elektricien.
- 10) Bescherm het meegeleverde snoer, zorg ervoor dat men er niet op kan staan, gebogen wordt, in het bijzonder bij de stekker, het stopcontact en op het punt waar het snoer het apparaat verlaat.
- 11) Gebruik uitsluitend bevestigingen/accessoires die door de leverancier worden aanbevolen.
- 12) Gebruik uitsluitend meubels, standaards, driepoten, tv steunen, of TV tafels die worden aanbevolen door de fabrikant. Indien u een verrijdbaar meubel gebruikt, dient u extra op te letten tijdens het verplaatsen om te voorkomen dat de TV omkiept.
- 13) Haal de stekker uit het stopcontact bij bliksem en indien het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- 14) Om risico op brand of een elektrische schok te vermijden dient u dit apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
- 15) De stekker is voor de stroomvoorziening, daarom dient deze gemakkelijk toegankelijk te zijn.
- 16) Het stopcontact dient zich dicht bij het apparaat te bevinden en gemakkelijk toegankelijk te zijn.
- 17) Plaats dit apparaat nooit in een inbouwkast of boekenkast, tenzij er voldoende ventilatie is, zoals aangegeven door de fabrikant.
- 18) Dit apparaat niet blootstellen aan waterspetters of lekkage, plaats geen objecten gevuld met vloeistof (zoals vazen) op het apparaat.
- 19) Plaats geen objecten op het apparaat die een gevaar kunnen opleveren (met vloeistof gevulde objecten of kaarsen).
- 20) Muur of plafondbevestiging- de televisie kan worden bevestigd aan de muur of het plafond door middel van een door de fabrikant goedgekeurd systeem.
- 21) Plaats de Tv, de afstandsbediening of de batterijen in de buurt van open vuur of hittebronnen. Houd kaarsen en ander open vuur te allen tijde uit de buurt van de TV, de afstandsbediening en de batterijen.
- 22) De USB poort levert 0,5A bij normaal gebruik.  
Deze onderhoudsinstructies zijn bedoeld voor gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Om het risico op een elektrische schok te vermijden dient u alle onderhoudswerkzaamheden te laten verrichten door gekwalificeerd personeel.
- 23) De batterijen niet blootstellen aan hoge temperaturen, zoals direct zonlicht, vuur of iets dergelijks.
- 24)  Dit apparaat is een Klasse II, dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het zodanig ontworpen dat deze geen extra beveiliging nodig heeft met betrekking tot de aarding.
- 25) Voor een goede werking dient de omgevingstemperatuur niet hoger te zijn dan 45°C en op een maximale hoogte van 2000 meter.




## Installatie en Aansluiten TV

### Tv-knoppen

Opmerking: het volgende is slechts een functioneel diagram. En de werkelijke positie en opstelling van verschillende modellen kan verschillen.



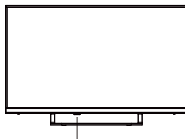





Een sleutel:



Druk in de standby-modus op deze knop om de tv aan/uit te zetten.

### Terminal Interface


N.B.: Deze schematische weergave dient uitsluitend ter indicatie, positie en uitvoering kunnen per model verschillen.

	<b>Mini AV</b> TV ingang interface voor het aansluiten van een Mini AV kabel		<b>USB input</b> Aansluiting van een USB apparaat om media bestanden af te spelen
	<b>HDMI input</b> Digitaal signaal ingang van een HDMI video aansluiting		<b>OPTISCHE uitgang</b> De SPDIF-ontvanger aansluiten
	<b>ANT 75</b> Aansluiting van antenne/kabel ingang (75V/HF/UHF)		<b>RJ45</b> Verbinden met het internet.
	<b>CI</b> Kaartlezer invoer CI(gemeenschappelijk Interface), dit vereist CAM (conditionalaccess module)		<b>EARPHONE output</b> Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten, De luidspreker is uitgeschakeld




\* Raak de HDMI- en USB-aansluitingen niet aan of kom er niet in de buurt en zorg ervoor dat elektrostatische ontlading de werking van deze aansluitingen in de USB-modus niet verstoort, anders stopt de tv met werken of stopt de tv met werken.

## Schema voor het aansluiten van externe apparaten

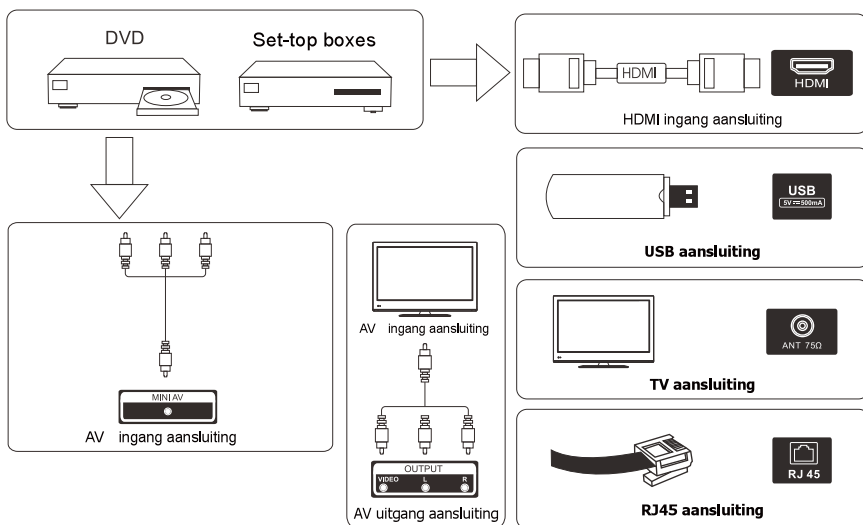

## Installeren en aansluiten van uw TV

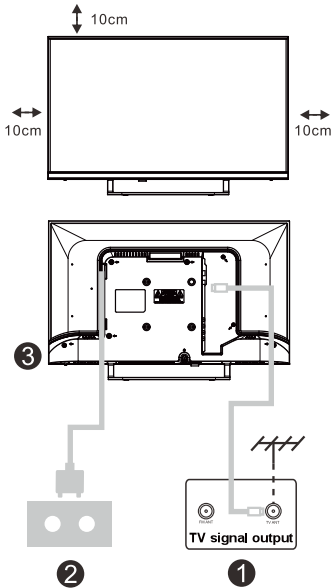

### Installeren Van Uw Televisie

Zet uw TV op een stevige plaats die het gewicht van de TV kan dragen. Om gevaar te vermijden, plaats de TV niet in de buurt van water of verwarming (zoals licht, kaars, verwarming), blokkeer de ventilatie aan de achterkant van de TV niet.


### Antenne en stroom aansluiten

1. Sluit de antennekabel aan op de antenneaansluiting aan de achterkant van de TV.
2. Om het netsnoer van de TV aan te sluiten (AC 100-240V- 50/60HZ). Het aangesloten netsnoer is alleen voor dit model.

### Zet de TV aan.

3. Sluit de voeding aan, ga naar de stand-by modus (rood licht), druk op de aan/uit knop van de TV of de aan/uit knop op de afstandsbediening om de TV aan te zetten.


Opmerking: Als het model een CI-kaartsleuf aan de bovenzijde heeft, vindt u een siliconenstopje voor de CI-kaartsleuf in het accessoirezakje (voor modellen zonder CI-kaartsleuf is er geen dergelijk siliconenstopje), steek de siliconenplug in de sleuf wanneer de CI-kaart niet wordt gebruikt.



**Opmerking:** Foto alleen ter referentie.

## Instrukcja instalacji stojaka TV

1. Open de verpakking en haal de Tv met accessoires uit de doos (sommige modellen hebben geen voet).
2. Om beschadigingen te voorkomen adviseren wij u het scherm op een zachte ondergrond te leggen om de voet vast te maken, de basis dient te worden bevestigd door middel van schroeven.
3. Schroef De Basis En Aangesloten Op De TV.
4. De installatie is voltooid.

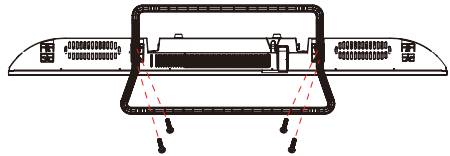

### N.B.:

De tekeningen dienen slechts ter informatie. Let alstublieft op de details van uw steun.


## Eerste installatie

### Eerste installatie

---


Gelieve volgens de tekst Tip naar First Time Setup.

Druk op de **【▼】 / 【▲】** -knop om Taal te selecteren.

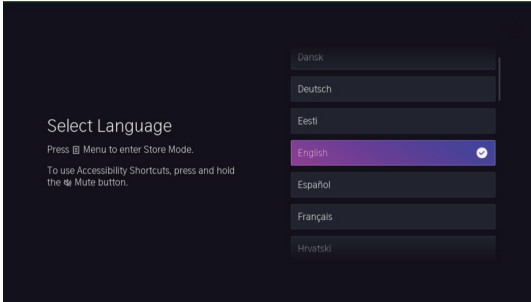

Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten,

druk vervolgens op de knop **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** om de primaire ingangsbron te selecteren

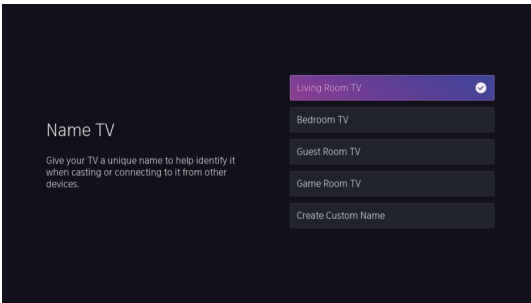




## THUIS

### THUIS

Druk op  knop, kunt u het THUIS-scherm openen.



- Je kunt altijd de huidige tijd bovenaan het THUIS-scherm bekijken.
- Als uw tv is verbonden met internet via een draadloze verbinding of een Ethernet-kabel, dan is het pictogram   wordt weergegeven in de bovenhoek van het scherm.
- Apps beheren
- Selecteer het item dat u wilt verplaatsen en druk vervolgens op de  knop om te beheren.


## INVOER

### INVOER

Druk op de **【▼】 / 【▲】**-knop om het menu Ingangen te selecteren.

Druk op de knop **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** om te selecteren.

Druk op ENTER om invoer te selecteren.

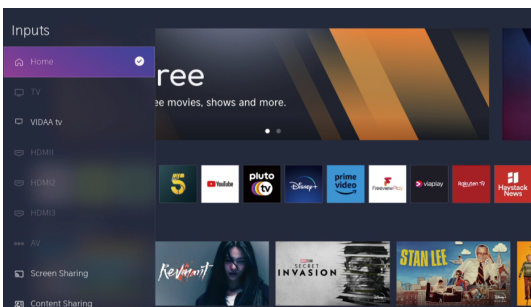


## Initiële setup

### Afbeelding

Druk op [MENU] om het hoofdmenu te openen, druk op **【▼】 / 【▲】** om het beeldmenu te selecteren.

1. Druk op de **【▼】 / 【▲】**-knop om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het FOTO-menu.
2. Druk op de Enter-knop om aan te passen.
3. Nadat u klaar bent met uw aanpassing, drukt u op de Enter-knop om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

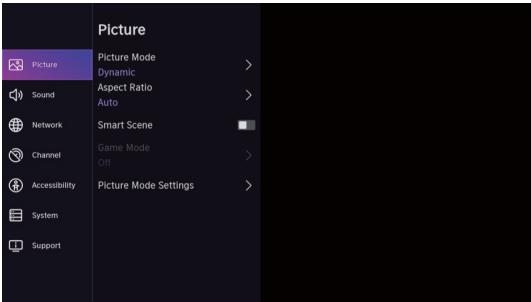

### Foto modus

Druk op de **【▼】/【▲】**-knop om de Beeldmodus te selecteren en druk vervolgens op de **【▼】 / 【▲】** & Enter-knop om te selecteren. (Optioneel: Standaard/Bioscoopdag/Bioscoopnacht/Dynamisch/Sport).

### Beeldverhouding

Pas de beeldverhouding aan om uw foto uit te rekken of in te zoomen.

Druk op de **▼/▲**-knop om Aspect Ratio te selecteren.


Druk op de knop **◀/▶** om Automatisch/16:9/4:3/Panoramisch/Filmzoom/Direct te selecteren.

### Spelmodus

Druk op **【▼】 / 【▲】** om te selecteren en druk op **【◀】 / 【▶】** om Aan/Uit te selecteren.

### Instellingen voor beeldmodus


Druk op **【▼】 / 【▲】** om te selecteren en druk op **【▶】** & ENTER om te openen.

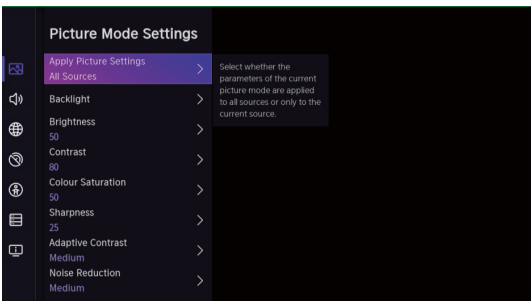

## Inițiële setup

### Sound


Press MENU button to display the main menu. Press **【▼】 / 【▲】** button to select SOUND in the main menu,

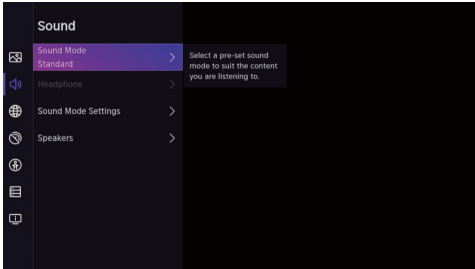

1. Press **【▼】 / 【▲】** button to select the option that you want to adjust in the SOUND menu.
2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

### Speakers

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Speakers.  
Press ENTER/ **【▶】** button to enter sub-menu

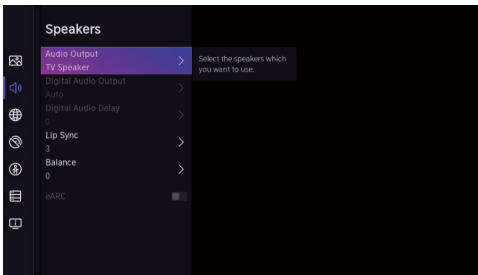


### Audio Output

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Speakers and enter, then press **【▼】 / 【▲】** button to select ARC/TV Speaker/SPDIF Only

### Network

Press MENU button to display the main menu. Press **【▼】 / 【▲】** button to select Network in the main menu.

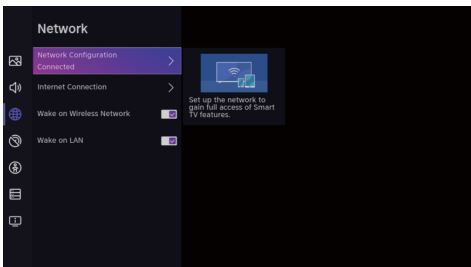


## Initiële setup

Druk op de **【▼】 / 【▲】**-knop om: Netwerkconfiguratie/Internetverbinding/Bluetooth/ Wake on Wireless Network/Wake on LAN te selecteren.

### Kanaal

Druk op de MENU-knop om het hoofdmenu weer te geven. Druk op de knop **【◀】/【▶】** om Kanaal te selecteren.

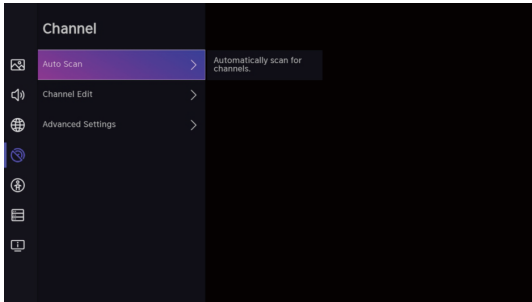


1. Druk op de **【▼】 / 【▲】**-knop om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het Kanaalmenu
2. Druk op de Enter-knop om aan te passen.
3. Nadat u klaar bent met uw aanpassing, drukt u op de Enter-knop om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

### Toegankelijkheid

Druk op de MENU-knop om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op de **【◀】 / 【▶】**-knop om Toegankelijkheid te selecteren in het hoofdmenu.

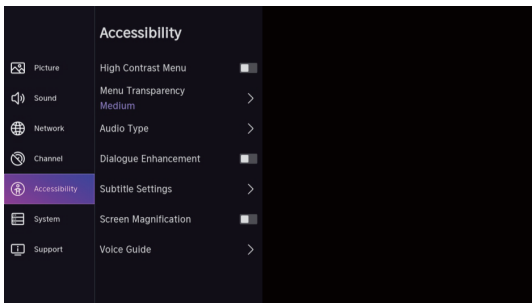


## System

### System

---

Druk op de MENU-knop om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op de knop **【◀】** / **【▶】** om Systeem te selecteren in het hoofdmenu

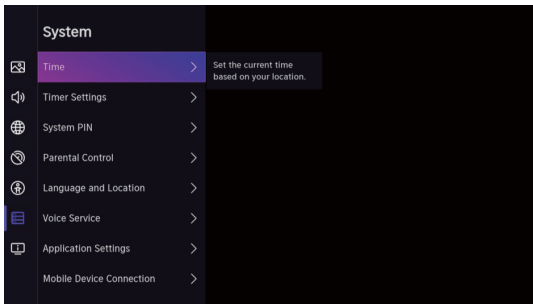


1. Druk op de **【▼】** / **【▲】** -knop om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het systeemmenu.

2. Druk op de Enter-knop om aan te passen.

3. Nadat u uw aanpassing hebt voltooid, drukt u op de knop Enter om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

### Applicatie instellingen


Druk op de **【▼】** / **【▲】** -knop om Applicatie-instellingen te selecteren

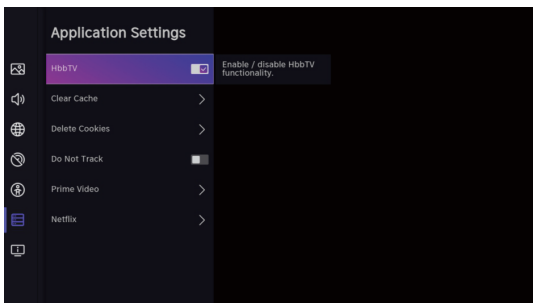

## System

### HDMI/CEC functie

Druk op de **【▼】 / 【▲】**-knop om CEC-functie te selecteren en druk vervolgens op de Enter-knop om het submenu te openen om te selecteren.

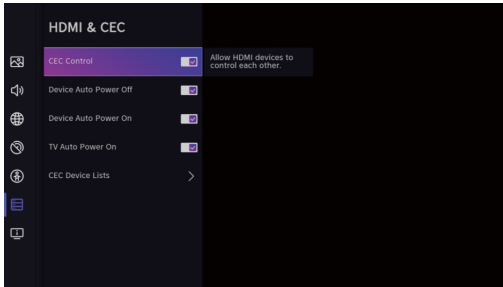


Druk op de **▼/▲**-knop om CEC-bediening/Automatisch inschakelen apparaat/Automatisch uitschakelen apparaat/Automatisch inschakelen TV/CEC-apparaatlijsten te selecteren.

Opmerking: Alle opties zijn alleen beschikbaar wanneer de CEC-bediening Aan selecteert.


### Geavanceerde instellingen

Druk op de **【▼】 / 【▲】**-knop om Geavanceerde instellingen te selecteren en druk vervolgens op de ENTER / **【▶】**-knop om te openen

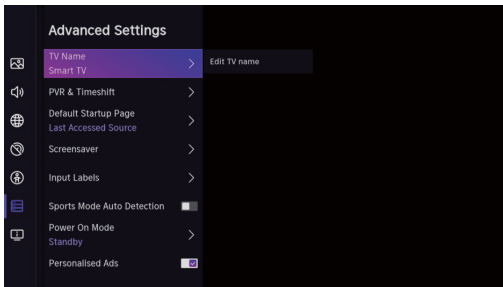

### Steu


Druk op de **【▼】 / 【▲】**-knop om Ondersteuning te selecteren en druk vervolgens op de ENTER/ **【▶】**-knop om te openen

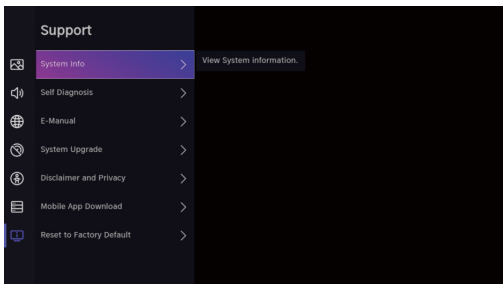

## System

### Herstellen naar fabrieksinstellingen


Druk op de **【▼】 / 【▲】**-knop om Herstellen naar fabrieksinstellingen te selecteren en druk vervolgens op de ENTER/ **【▶】**-knop om het submenu te openen en selecteer.

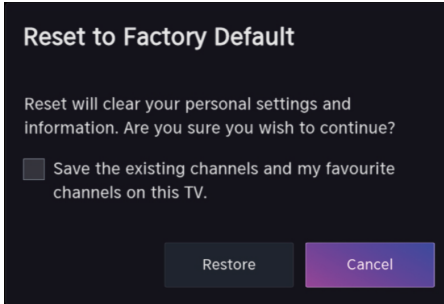

## Media


### Media

Druk op de knop **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** om Media te selecteren op de THUIS-pagina of druk op de knop MEDIA op de afstandsbediening en druk op de knop OK om naar het Media Center te gaan.

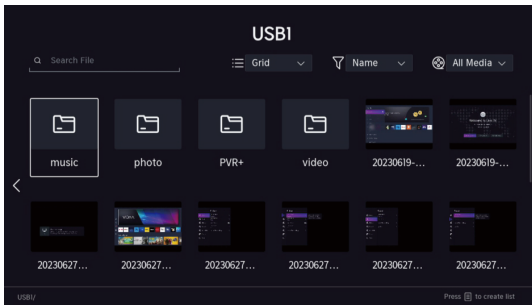


## Media

Druk op de knop **【▼】 / 【▲】** om Video of Alles te selecteren en druk op de knop **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** om Films te selecteren. Druk op de knop Menu om de instellingsopties aan de linkerkant weer te geven.

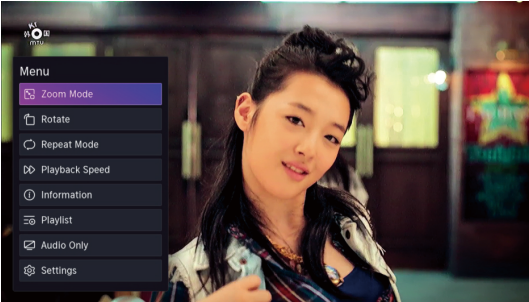


### Audio

Druk op de knop **【▼】 / 【▲】** om Audio of Alles te selecteren en druk op de knop **【▲】 / 【◀】 / 【▶】** om Muziek te selecteren.

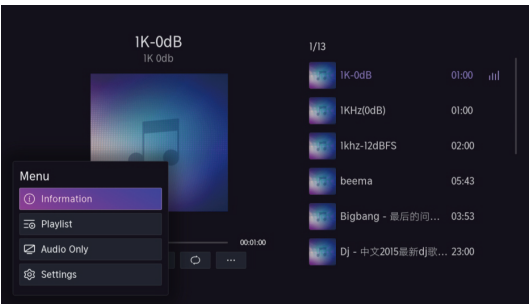

### Afbeelding

Druk op de **【▼】 / 【▲】**-knop om afbeelding of Alles te selecteren. En druk op de knop **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** om Beeld te selecteren.

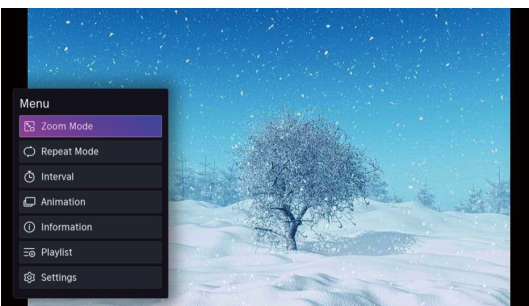


## Problemen Oplossen

Geen Stroom	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de elektriciteitskabel van de Tv is aangesloten. Indien er nog steeds geen stroom is, haalt u de stekker uit het stopcontact en stopt deze na 60 seconden er weer in. Zet de TV opnieuw aan.</li> </ul>
Slecht signaalontvangst	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dubbel beeld of "spookbeelden" kunnen zichtbaar zijn indien er zich hoge gebouwen of bergen in de omgeving bevinden. U kunt het beeld handmatig aanpassen: wijzig de richting van de externe antenne.</li> <li>Indien u een huisantenne gebruikt, kan de ontvangst onder sommige omstandigheden lastig zijn. Pas de positie van de antenne aan voor een optimale ontvangst, misschien dient u over te stappen naar een externe antenne.</li> </ul>
Geen beeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de antenne aan de achterkant van de TV goed is aangesloten.</li> <li>Kijk of het probleem zich ook voordoet bij andere kanalen.</li> </ul>
Wel beeld, geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> <li>Probeer het volume te verhogen.</li> <li>Controleer of de Mute functie niet aan staat.</li> </ul>
Wel geluid, geen of slecht beeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>Probeer het contrast of de helderheid aan te passen.</li> </ul>
Statisch geluid beïnvloedt beeld en geluid kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de antenne aan de achterkant van de TV goed is aangesloten.</li> </ul>
Strepen over het beeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektrische apparaten zoals een haardroger of stofzuiger kunnen het beeld van de TV storen. Zet deze apparaten uit.</li> </ul>
Afstandsbediening werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de plastic verpakking van de afstandsbediening af is.</li> <li>Probeer de afstand tussen de afstandsbediening en TV te verkleinen.</li> <li>Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst, vernieuw evt. de batterijen.</li> <li>De TV gaat automatisch op Stand-by nadat deze gedurende een periode niet wordt gebruikt.</li> </ul>
Geen Video (PC modus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de HDMI kabel goed is aangesloten op de poorten of de kabel niet is geknakt.</li> </ul>
Verticale flikkerende lijnen (PC Modus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ga naar het Hoofdmenu en pas de V-Positie aan in het Beeldscherm menu.</li> </ul>
Horizontale flikkerende lijnen (PC Modus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ga naar het Hoofdmenu en pas de H-Positie aan in het Beeldscherm menu.</li> </ul>
Scherf is te licht/donker	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de helderheid of contrast aan in het Beeld menu.</li> </ul>
Geen signaal van de PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de resolutie van het beeldscherm compatible is met die van de TV.</li> </ul>
Lijnen verschijnen zodra een apparaat is aangesloten op de RCA poort	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de kabel die u gebruikt van goede kwaliteit is.</li> </ul>
Probleem niet opgelost	<ul style="list-style-type: none"> <li>Haal de stekker uit het stopcontact, wacht 30 seconden en doe deze opnieuw in het stopcontact. Indien het probleem blijft bestaan, neemt u contact op met het Service Center en probeer niet zelf de TT te repareren.</li> </ul>

Laat uw TV niet aan staan met een statisch beeld, zoals een gepauzeerde film, weergave van een menu, enz. gedurende een langere periode. Dit kan inbranden van het beeld op het scherm veroorzaken en blijvend beschadigen.

## Afstandsbediening

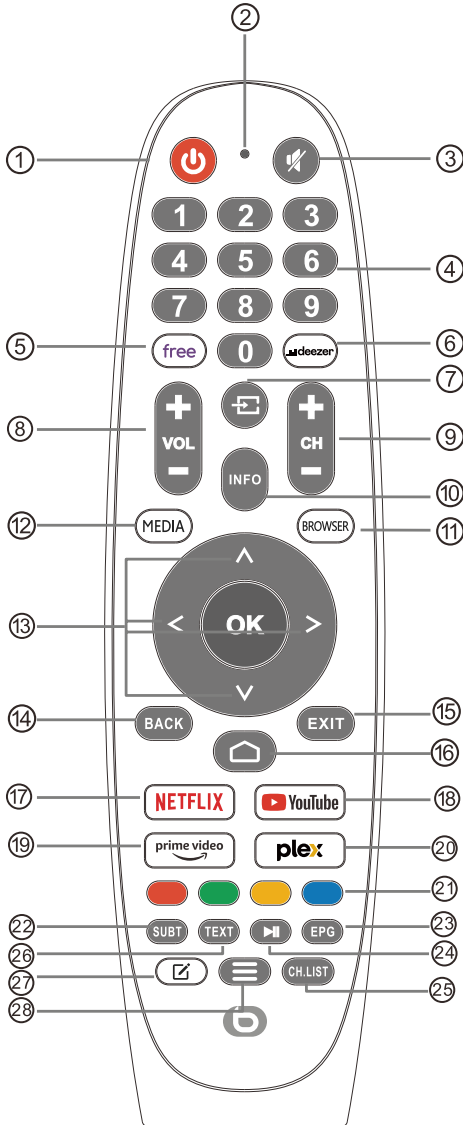

- |    |   |
|----|---|
| 1  | Aan/uit zetten  |
| 2  | Geen effect   |
| 3  | Volume uitschakelen   |
| 4  | Cijfertoetsen (0 tot 9)                                       |
| 5  | Bekijk gratis video's   |
| 6  | Ga naar DEEZER*   |
| 7  | Bron selecteren   |
| 8  | Volume verhogen/verlagen                                      |
| 9  | Vorig / Volgend kanaal  |
| 10 | Programma-informatie weergeven die momenteel wordt uitgevoerd |
| 11 | Bekijk de startpagina van de standaard internetbrowser        |
| 12 | Bekijk de inhoud van MEDIA                                    |
| 13 | Richtingspijlen en OK-toets                                   |
| 14 | Keer terug naar de vorige pagina.                             |
| 15 | Verlaat het menu op het scherm.                               |
| 16 | Bekijk de startpagina   |
| 17 | Ga naar NETFLIX*  |
| 18 | Ga naar YOUTUBE*  |
| 19 | Ga naar PRIME VIDEO*  |
| 20 | Ga naar PLEX*   |
| 21 | Kleur toetsen (x4)  |
| 22 | Beschikbare bijschriften bekijken                             |
| 23 | Bekijk de elektronische programmagids (EPG)                   |
| 24 | Pauzeren (Timeshift) en Live opnamen (PVR)                    |
| 25 | Zenderlijst bekijken  |
| 26 | Bekijk teletekst  |
| 27 | Een app-snelkoppeling definiëren                              |
| 28 | Bekijk hoofdmenu  |



Juiste afvoer van dit product (afvalverwerking van elektrische & en elektronische apparatuur)  
(Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelsystemen)

Dit label op het product, de accessoires of de documentatie bij dit product duidt erop dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bijvoorbeeld de oplader, heetste of UBSkabel) aan het eind van de levensduur niet mogen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval.

Om milieuverontreiniging of problemen voor de volksgezondheid als gevolg van ongeregelde afvalverwerking te voorkomen, dient u deze items van het andere afval te scheiden zodat de materialen op verantwoorde wijze kunnen worden hergebruikt.

Thuisgebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze het product gekocht hebben of met de plaatselijke overheidsinstanties als ze willen weten waar en hoe ze deze items op milieuvriendelijke wijze kunnen recyclen.

Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de leverancier en de voorwaarden en bepalingen van het koopcontract te raadplegen. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet samen met ander commercieel afval worden afgevoerd.



Juiste afvoer van de batterijen in dit product

(Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelsystemen)

Wanneer dit symbool op de batterij, de gebruiksaanwijzing of de verpakking wordt weergegeven, wordt daarmee aangegeven dat de batterijen in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met het gewone huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd.

Wanneer u de chemische symbolen Hg, Cd of Pb ziet, betekent dit dat de batterij respectievelijk kwik, cadmium of lood boven de referentieniveaus in EU-richtlijn 2006/66 bevat. Als batterijen niet op de juiste wijze worden afgevoerd, kunnen deze stoffen schade aanrichten aan het milieu of de menselijke gezondheid.

Om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen en hergebruik van materiaal te bevorderen, moet u batterijen scheiden van andere soorten afval en deze via uw plaatselijke, gratis batterijinzamelsysteem recyclen.

## OPGELET:



Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, luister niet gedurende lange perioden op hoge volumenniveaus.

## Omgevingsvereisten

Bedrijfstemperatuur: 5 °C a 35°C (41°F a 95°F)

Luchtvochtigheid bij gebruik: 20% a 75%, niet-condenserend

Opslagtemperatuur: : -15 °C a 45°C (5°F a 113°F)

Luchtvochtigheid bij opslag: 10% a 90%, niet-condenserend

Maximaal zendvermogen bluetooth: 100 mW bij 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Maximaal zendvermogen Wi-Fi: 100 mW bij 2,4 Ghz-2,4835 GHz, 200 mW bij 5,15 Ghz-5,25 GHz,

100 mW 5,25Ghz-5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz

De 5 GHz WLAN-functie (Wi-Fi) van deze apparatuur kan mogelijk alleen binnenshuis worden gebruikt.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

# SUGGESTION

## FR:

Pour faciliter le vissage de la base et éviter les risques de rayures et de dommages, veuillez utiliser le type de tournevis PH2.

## EN:

To make it more convenient for base installation and to avoid any risk of scratches and damage, we advise you using the type of PH2 screwdriver.

## ES:


Para que sea más cómodo para atornillar la base y evitar el riesgo de daños y rayazos, use un tipo de destornillador PH2.

## DE:

Para que sea más cómodo para atornillar la base y evitar el riesgo de daños y rayazos, use un tipo de destornillador PH2.

## NL:

Gebruik een schroevendraaier van het type PH2 om vastschroeven van de basis te vergemakkelijken en het risico op krassen en schade te vermijden.

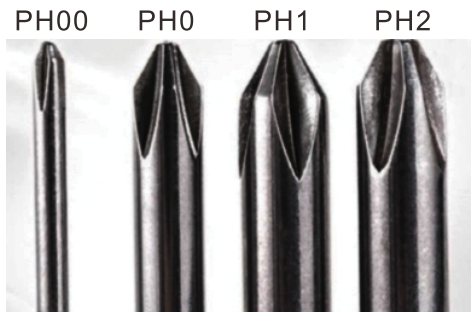

## WARNING

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

1. Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
2. Only using furniture that can safely support the television set.
3. Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
4. Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
5. Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
6. Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Wall-mounted screw: 22-24inch M4, 28-70inch M6, 75inch M8

Note: don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Toda la información, diseños, dibujos e imágenes de este documento son propiedad de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se reserva todos los derechos de sus marcas, diseños e información. Cualquier copia y reproducción por cualquier medio será considerada como falsificación.

Alle Informationen, Zeichnungen, Skizzen und Bilder in diesem Dokument sind alleiniges Eigentum von SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behält sich alle Rechte in Zusammenhang mit ihren Marken, Schöpfungen und Informationen vor. Kopien oder Reproduktionen, ungeachtet des dazu verwendeten Mittels, werden als Fälschung betrachtet und beurteilt.

Alle gegevens, tekeningen, schetsen en afbeeldingen in dit document zijn het exclusieve eigendom van SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behoudt alle rechten met betrekking tot haar merken, creaties en informatie. Alle kopieën, of reproducties, met eender welk middel, worden beoordeeld en beschouwd als een vervalsing.



#### Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



#### Protection of the environment

This symbol attached to the product means that it is an appliance whose disposal is subject to the directive on waste from electrical and electronic equipment (WEEE). This appliance may not in any way be treated as household waste and must be subject to a specific type of removal for this type of waste. Recycling and recovery systems are available in your area (waste removal) and by distributors. By taking your appliance at its end of life to a recycling facility, you will contribute to environmental conservation and prevent any harm to your health.



#### Protección del medio ambiente

Este símbolo en el producto significa que es un aparato cuyo tratamiento como residuo está sujeto a la normativa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Por lo tanto, este dispositivo no se puede tratar en ningún caso como residuo doméstico, sino que se debe tratar específicamente como este tipo de residuos. Las autoridades locales (centros de recogida de residuos) y los distribuidores disponen de sistemas de devolución y recogida. Reciclando su dispositivo al final de su vida útil ayudará a proteger el medio ambiente y a evitar consecuencias perjudiciales para su salud.



#### Umweltschutz

Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Entsorgung den Vorschriften für elektrische und elektronische Altgeräte (Elektronikschrutt) unterliegt. Dieses Gerät darf daher auf keinen Fall als Haushaltsmüll behandelt werden und muss an einer spezifischen Sammelstelle für diesen Typ von Abfall abgegeben werden. Rücknahme- und Sammelsysteme werden Ihnen von den lokalen Gebietskörperschaften (Mülldeponie) und Vertrieben bereitgestellt. Indem Sie Ihr Gerät an seinem Lebensende dem Recycling zuführen, tragen sie zum Umweltschutz bei und verhindern schädliche Folgen für Ihre Gesundheit.



#### Milieubescherming

Dit op het apparaat aangebrachte symbool betekent dat het apparaat aan het einde van de levensduur afgevoerd moet worden volgens de voorschriften voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit apparaat mag dus in geen geval bij het gewone huisafval weggeworpen worden maar moet naar een specifiek inzamelpunt teruggebracht worden. De gemeentes (vuilstortplaatsen) of de verkooppunten stellen inzamelsystemen en -punten tot uw beschikking. Door uw apparaat aan het einde van de levensduur in te leveren voor recycling, draagt u bij aan de milieubescherming en voorkomt u schadelijke gevolgen voor de gezondheid.



\* Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.

\* Warranty valid from the date of purchase (receipt as proof of purchase). This warranty does not cover defects or damage caused by improper set up, incorrect use, or normal wear and tear of this product.

\* Garantía válida desde la fecha de compra (el recibo servirá como justificante). Esta garantía no cubre defectos o daños que resulten de una instalación inadecuada, un uso indebido o un desgaste normal del producto.

\* Die Garantie läuft ab dem Kaufdatum (maßgeblich ist der Kassenzettel). Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, falschem Gebrauch oder der normalen Abnutzung des Produkts resultieren.

\* Waarborg geldig vanaf de datum van aankoop (kasticket geldt als bewijs). De garantie dekt geen gebreken of schade die voortvloeien uit een onjuiste installatie, een onjuist gebruik of de normale slijtage van het product.

**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



**Dolby**  
AUDIO

Manufactured under license from Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

**essentiel**

Art. 8011544  
Réf. 24DLED544

SERVICE RELATION CLIENTS /  
Customer Relations Department /  
Servicio de Atención al Cliente /  
Kundenservice / Klientenafdeling

Avenue de la Motte  
CS 80137  
59811 Lesquin cedex

FABRIQUÉ EN R.P.C. /  
Made in China / Fabricado en R.P.C. /  
Hergestellt in VR China / Gefabriceerd in VRC.

SOURCING & CREATION  
Avenue de la Motte  
59810 Lesquin - FRANCE



**FR**  
Cet appareil  
et ses accessoires  
se recyclent

**FR**  
À DÉPOSER  
EN MAGASIN  
OU  
À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur [www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !