

essentiel **b**

Sèche-linge pompe à chaleur


ESLHP10-3b



Notice d'utilisation

votre produit

Description de l'appareil

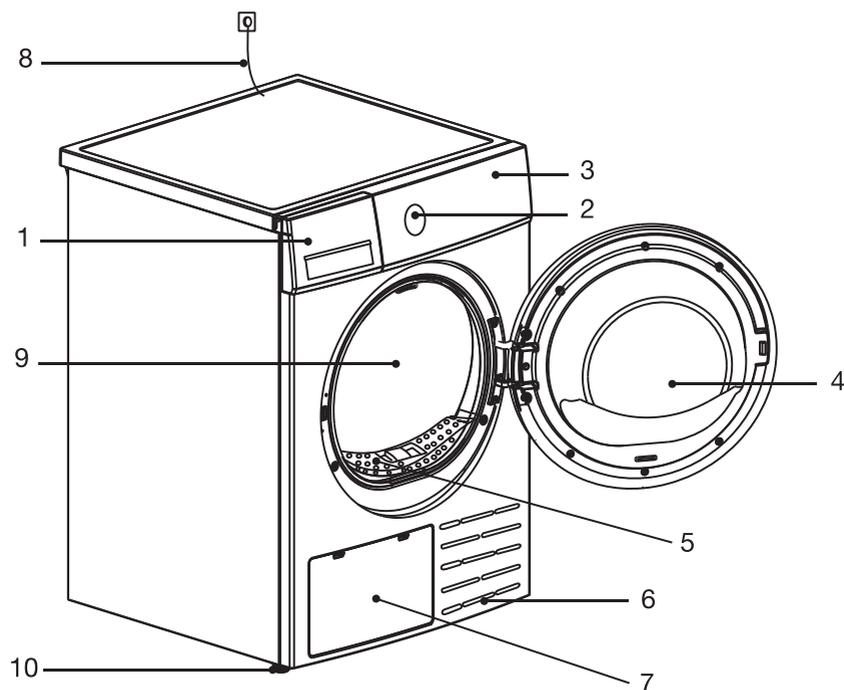

1	Bac de récupération de l'eau de condensation
2	Bouton de sélection des programmes
3	Bandeau de commandes
4	Hublot (porte du sèche-linge)
5	Filtre à peluches
6	Grilles d'aération
7	Trappe d'accès au condenseur
8	Cordon d'alimentation
9	Tambour
10	Pieds réglables

Caractéristiques techniques

- Modèle : ESLHP10-3b
- Code article : 8011545
- Dimensions (L x l x H) : 675 mm x 595 mm x 845 mm
- Température ambiante recommandée : entre +2°C et +35°C
- Puissance : 750 W
- Tension d'alimentation : 220 - 240 V~
- Fréquence : 50 Hz
- Gaz réfrigérant : R290
- Poids de l'appareil : 48 kg
- Capacité nominale* : 10 Kg

(*) La capacité nominale correspond à la capacité maximale de linge sec pouvant être séchée en une seule fois. Veillez à ce que le linge sec chargé dans l'appareil ne dépasse pas la capacité nominale.

N'installez pas le sèche-linge dans une pièce où il existe un risque de gel. À des températures proches de 0°C, le sèche-linge risque de ne pas fonctionner correctement.

Il existe un risque de dommage si l'eau de condensation gèle dans la pompe, les tuyaux et/ou le bac de récupération de l'eau de condensation.

Installation

La préparation du site et de l'installation électrique de l'appareil relève de la responsabilité du client.

Transport

Déplacez votre sèche-linge avec précaution. Ne saisissez pas les parties saillantes de l'appareil. La porte de l'appareil ne peut pas être utilisée comme poignée pour le transport. Si le sèche-linge ne peut pas être transporté en position verticale, il peut être incliné vers la droite à un angle inférieur à 30°.

Risque de blessure et de dommage ! Une mauvaise manipulation de l'appareil peut entraîner des blessures.

- L'appareil est très lourd. Ne transportez ou ne portez jamais l'appareil seul, mais toujours avec l'aide d'une autre personne.
- Retirez tous les obstacles sur le trajet de transport et du lieu d'installation, par exemple les portes ouvertes et les objets posés sur le sol.
- N'utilisez pas la porte ouverte comme poignée.
- Retirez tous les matériaux d'emballage avant d'utiliser l'appareil.
- Avant d'installer le sèche-linge, vérifiez qu'il ne présente aucun dommage visible de l'extérieur.
- N'installez pas et n'utilisez pas un sèche-linge endommagé.
- N'installez pas le sèche-linge dans une pièce où il y a un risque de gel. À des températures proches de 0°C, le sèche-linge peut ne pas fonctionner correctement. Il existe un risque de dommages si l'eau de condensation gèle dans la pompe et les tuyaux.


Lieu d'installation

AVERTISSEMENTS !

- Les enfants peuvent se prendre les pieds dans le film d'emballage ou avaler de petites pièces et s'étouffer. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte avec une charnière du côté opposé à celui du sèche-linge, de telle manière qu'une ouverture complète de la porte du sèche-linge soit limitée.


- Ne limitez pas l'espace libre au sol avec des tapis à poils longs, des bandes de bois ou similaires. Cela pourrait provoquer une accumulation de chaleur qui interférerait avec le fonctionnement de l'appareil.

1. Il est recommandé, pour votre confort, de placer votre sèche-linge à proximité de votre lave-linge.
2. Ne superposez pas ce sèche-linge sur un lave-linge sans kit de superposition. (Si vous souhaitez superposer ce sèche-linge sur un lave-linge, veuillez vous procurer un kit de superposition adéquat. L'installation doit être effectuée par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées pour éviter tout danger).
3. Le sèche-linge doit être installé dans un endroit propre, où la saleté ne s'accumule pas. L'air doit pouvoir circuler librement autour de l'appareil. N'obstruez pas l'entrée d'air avant ni les grilles d'entrée d'air situées à l'arrière de l'appareil.
4. Pour maintenir les vibrations et le bruit à un niveau minimum lorsque le sèche-linge est en marche, il doit être placé sur une surface ferme et plane.
5. Les pieds ne doivent jamais être retirés.

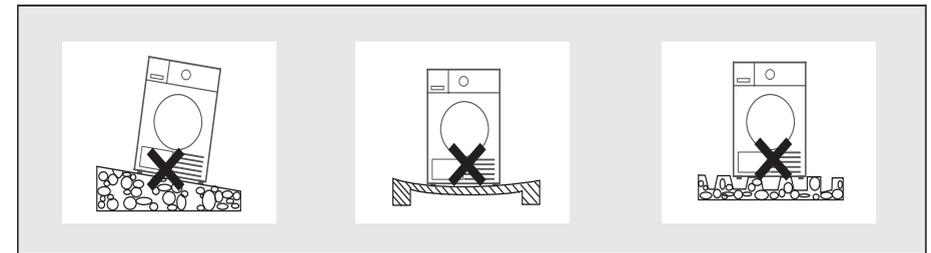

Mise à niveau

Lorsque le sèche-linge est à son emplacement définitif, vérifiez qu'il est parfaitement à niveau à l'aide d'un niveau à bulle. Si ce n'est pas le cas, réglez les pieds à la main ou à l'aide d'un outil.

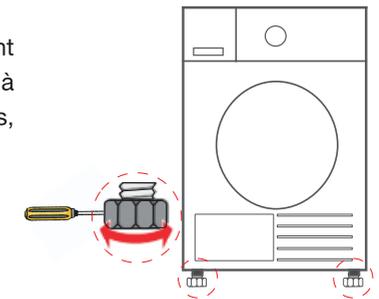

Branchement électrique

1. Avant de brancher votre sèche-linge, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil et que la fiche du câble est adaptée à la prise de courant.

– Mise à la terre

- Cet appareil est équipé d'une prise électrique de terre.
- Il doit être branché sur une prise murale équipée d'une prise de terre, correctement installée et reliée au réseau électrique conformément aux normes en vigueur.
- Cette prise doit impérativement rester accessible après l'installation.
- ATTENTION : Une mauvaise utilisation de la prise de terre peut entraîner le risque de choc électrique.



En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en permettant au courant d'être évacué par le fil de terre.

- En cas de questions concernant la prise de terre ou le branchement électrique, veuillez consulter un personnel qualifié.

2. N'utilisez pas d'adaptateurs secteurs, de multiprises ni de rallonges.

3. **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.**

Laissez reposer l'appareil pendant 2 heures après le transport.

Avant la première utilisation, veuillez utiliser un chiffon doux pour nettoyer l'intérieur du tambour.

1. Mettez des chiffons propres dans le tambour.
2. Branchez l'appareil,
3. Tournez le bouton de sélection des programmes sur le programme "RAFRAÎCHIR" et appuyez sur le bouton "**Départ/pause**".
4. Une fois ce programme terminé, veuillez vous reporter au paragraphe « Nettoyage et entretien » pour nettoyer le filtre de la porte.

Pendant le séchage, le compresseur et l'eau génèrent un certain bruit, ceci est normal.

Si l'appareil est défectueux, il ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé ! Vous vous exposeriez à un risque d'électrocution !

Première mise en service

- Pour préparer l'appareil avant l'arrivée de l'agent de service autorisé, assurez-vous que le site et l'installation électrique sont appropriés. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien qualifié pour que les dispositions nécessaires soient effectuées.
- Assurez-vous que les branchements de l'appareil sont conformes aux instructions fournies dans les chapitres correspondants de cette notice d'utilisation.

DANGER ! Le sèche-linge contient du réfrigérant R290.

Le R290 (R600a) présente un potentiel de réchauffement climatique faible et n'a aucun impact sur la couche d'ozone.

Assurez-vous que l'entrée d'air du sèche-linge soit ouverte et qu'elle soit bien ventilée.

Gardez les sources de flammes potentielles éloignées du sèche-linge.

préparation du linge

Mesures à adopter pour économiser de l'énergie

- Essorez le linge à la vitesse maximale adaptée au type de linge lors du lavage. Cela permet de réduire le temps de séchage et la consommation énergétique.
- Veuillez suivre les instructions dans la notice d'utilisation pour la sélection des programmes.
- Triez votre linge en fonction de son type et de son épaisseur. Veillez à sécher les mêmes types de linge ensemble (par exemple : les torchons de vaisselle et les nappes peu épaisses sèchent plus vite que les serviettes de bain plus épaisses).
- Assurez-vous qu'un espace suffisant est aménagé à l'arrière et à l'avant de l'appareil pour la circulation d'air.
- N'ouvrez pas la porte de l'appareil pendant le séchage sauf si cela est nécessaire. Si vous devez ouvrir la porte, veillez à ne pas la laisser ouverte trop longtemps.
- N'ajoutez pas de linge mouillé en cours de séchage.
- Les peluches et fibres qui se dégagent du linge dans l'air au cours du cycle de séchage sont récupérées par le filtre à peluches. Nettoyez toujours le filtre à peluches avant ou après chaque séchage.
- Nettoyez le filtre du condenseur régulièrement lorsque le symbole d'avertissement du nettoyage du filtre du condenseur apparaît ou après 5 cycles de séchage.
- Ventilez la pièce où le sèche-linge est situé pendant le séchage.

Linge adapté à un séchage en machine

- Respectez toujours les recommandations stipulées sur les étiquettes du linge. Séchez uniquement le linge dont l'étiquette stipule que l'utilisation du sèche-linge est appropriée.

	Séchage à température normale		Fer à repasser à 110°C max
	Séchage à basse température		Fer à repasser à 150°C max
	Adapté au sèche-linge		Fer à repasser à 200°C max
	Ne pas sécher au sèche-linge		Ne pas repasser
	Sécher à plat		Sécher sur un cintre
	Suspendre humide		

Linge non adapté à un séchage en machine


- Les vêtements présentant des pièces métalliques comme les boucles de ceinture et les boutons métalliques peuvent endommager le sèche-linge.
- Ne mettez pas d'articles tels que des vêtements en laine, en soie, en nylon, les tissus brodés délicats, des vêtements présentant des accessoires métalliques et des articles volumineux comme des sacs de couchage, dans le sèche-linge.
- Les tissus délicats ainsi que les rideaux en dentelle peuvent se froisser. Ne les séchez pas au sèche-linge !
- Ne séchez pas d'articles réalisés avec des fibres imperméables, comme les oreillers ou les édredons, dans le sèche-linge.
- Les vêtements comportant de la mousse ou du caoutchouc se déformeront. Ne séchez pas d'articles contenant du caoutchouc dans le sèche-linge.
- Ne séchez pas de vêtements ayant été exposés à de l'essence, de l'huile, des agents combustibles ou explosifs dans le sèche-linge, même si vous les avez lavés au préalable.
- Le linge excessivement imbibé d'eau ou dégoulinant ne doit pas être introduit dans l'appareil.
- Le linge lavé ou nettoyé avec du diesel, de l'essence, des solvants de nettoyage à sec et d'autres matériaux combustibles ou explosifs, ainsi que le linge contaminé ou taché par ce type de matériaux, ne doit pas être séché dans le sèche-linge car il dégage des vapeurs inflammables ou explosives.
- Ne séchez pas de vêtements nettoyés à l'aide de produits chimiques dans le sèche-linge.
- Ne séchez pas de vêtements n'ayant pas été lavés au sèche-linge.
- Le linge taché avec des huiles de cuisson, de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du kérosène, des détachants, de l'essence de térébenthine, de la paraffine, des détachants pour paraffine, doit être lavé à l'eau chaude avec une grande quantité de détergent avant d'être placé dans le sèche-linge.

Préparation du linge au séchage

- Le linge doit être essoré au préalable avec votre lave-linge à la plus grande vitesse possible admise pour le type de textile.
- Il se peut que le linge soit emmêlé suite au lavage. Séparez votre linge avant de le placer dans le sèche-linge.
- Mettez les vêtements avec des accessoires métalliques tels que les fermetures à glissière à l'envers pour les sécher.
- Fixez les fermetures à glissière, les crochets, les boucles et les boutons.

Chargement de l'appareil

- Veuillez consulter les informations contenues dans le tableau des programmes. Ne chargez pas plus que les capacités indiquées dans le tableau.
- Ne chargez pas le sèche-linge avec du linge excédant le niveau indiqué en pointillé sur le schéma ci-contre. Les performances de séchage se réduiront si l'appareil est surchargé. Par ailleurs, cela pourrait endommager le sèche-linge ainsi que vos vêtements.
- N'introduisez pas de linge dans le sèche-linge s'il n'a pas été essoré (cycle d'essorage minimum recommandé : 800 tr/min).
- Pendant le fonctionnement du sèche-linge, vous pouvez ouvrir directement la porte pour ajouter ou retirer du linge, et appuyer sur la touche "Start/pause" pour continuer le fonctionnement après avoir refermé la porte.
- Placez votre linge déplié dans le tambour de façon à ce qu'il ne soit pas emmêlé.
- Il se peut que le linge de grande taille (par ex.: draps, édredons, nappes) s'emmêle fortement. Limitez la quantité des grosses pièces de linge. Lorsque le linge s'emmêle, il se peut que le centre du linge ne soit pas bien séché. Dépliez le linge en question et replacez-le au sèche-linge un court moment pour terminer le séchage.

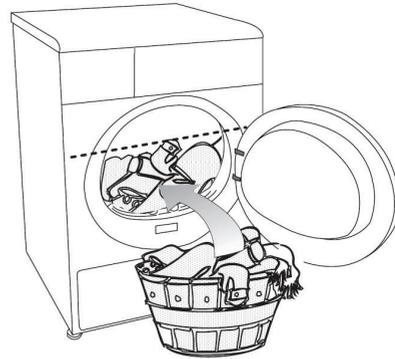


Les poids suivants sont donnés à titre indicatif (poids par vêtement sec) :

Pull (mixte 800g)	Gilet (coton 800g)	Jeans (800g)	Serviettes de bain (coton 900g)
Drap simple (coton 600g)	Vêtement de travail (1120g)	Pyjama (200g)	Chemise (coton 300g)
T-shirt (coton 180g)	Sous-vêtement (coton 70g)	Chaussettes (tissu mélangé 50g)	

utilisation

Description du bandeau de commande

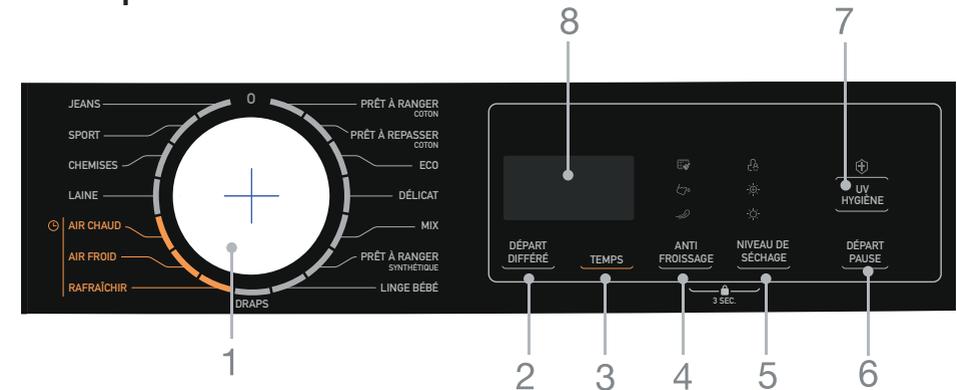

1. Bouton marche/arrêt du sèche-linge et sélection des programmes
2. Touche de réglage du départ différé
3. Touche de sélection du temps de séchage pour les programmes "AIR CHAUD", "AIR FROID" et "RAFRAICHIR"
4. Touche de sélection de l'option anti-froissage
5. Touche de sélection du niveau de séchage
6. Touche Départ/Pause du programme
7. UV Hygiène
8. Écran d'affichage

Description de l'affichage



	Sécurité enfant
	Niveau de séchage (prêt-à-ranger, extra sec)
	Témoin de nettoyage du filtre à peluches
	Témoin de nécessité de vider le bac de récupération de l'eau de condensation
	Antifroissage activé
	UV Hygiène
	Départ différé programmé
	Coton & lin
	Synthétique
	Affichage du temps restant et codes erreurs*

(* Le temps restant jusqu'à la fin du programme apparaît à l'écran ; il varie en fonction du niveau d'humidité du linge).

Allumer/éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil, tournez le bouton de sélection des programmes sur un programme.

Pour éteindre l'appareil, tournez le bouton de sélection des programmes sur la position "0" (arrêt).


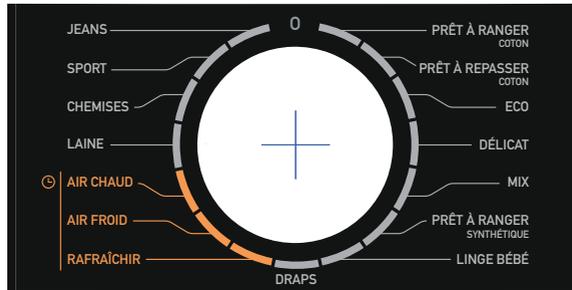


Tableau des programmes

Programmes		Type de linge	Capacité max (kg)
COTON	PRÊT-À-RANGER	Pour le linge en coton résistant (serviettes, gants de toilette...). Après le séchage, le linge sera prêt à être rangé dans le placard.	10
	PRÊT-À-REPASSER	Utilisez ce programme pour le linge en coton. Après le séchage, le linge sera légèrement humide prêt pour le repassage.	
ECO*		Utilisez ce programme pour sécher le linge en coton. Programme économique.	10
MIX		Pour les tissus mélangés en coton et synthétiques.	4
SPORT		Convient aux vêtements de sport.	3
DÉLICAT		Pour le linge délicat et fin tels que les sous-vêtements.	1
SYNTHÉTIQUE	PRÊT-À-RANGER	Pour les tissus synthétiques. Après le séchage, le linge sera prêt à être rangé dans le placard.	4
	LINGE BÉBÉ	Pour sécher les textiles synthétiques fins tels que les chemises faciles d'entretien, les vêtements pour bébé ou les chaussettes.	
LAINE		Convient au séchage complémentaire des vêtements en laine lavables en machine.	1
CHEMISES		Placez une petite quantité de vêtements dans le sèche-linge. Une fois secs, sortez-les rapidement et accrochez-les sur un cintre. Pour le linge facile d'entretien (petite quantité de linge synthétique fin, comme les chemises et chemisiers). Sélectionnez la fonction anti-froissage pour minimiser l'effort de repassage.	1
JEANS		Pour sécher les jeans et autres vêtements résistants essorés à grande vitesse dans votre lave-linge.	5
DRAPS		Pour sécher le linge de lit, les draps ou autres tissus volumineux.	5
🕒	AIR CHAUD	Souffle de l'air chaud. La durée peut être réglée entre 10 et 150 minutes.	-
	AIR FROID	Souffle de l'air froid. La durée peut être réglée entre 10 et 30 minutes.	-
	RAFRAÎCHIR	Pour les vêtements qui ont été stockés et ont besoin d'être rafraîchis. La durée peut être réglée entre 20 et 180 minutes.	1




* Le programme "ECO" est le cycle de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette signalétique. Ce programme convient pour le séchage des textiles en coton normalement humides. Il s'agit du programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie pour le coton.

Guide de démarrage rapide

Avant l'utilisation, assurez-vous que le sèche-linge est installé correctement.

Avant le séchage

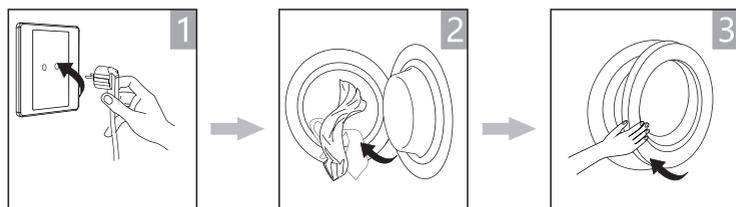

1
Branchez l'appareil.

2
Chargez le tambour.
en veillant à ce qu'aucun
vêtement ne reste coincé
dans la porte.

3
Fermez la porte.

Séchage



Choisissez un
programme.



Choisissez (ou pas) des
fonctions additionnelles.




Lancez le programme.

- Pour les programmes "AIR CHAUD", "AIR FROID" et "RAFFRAÏCHIR", vous pouvez choisir un temps de séchage personnalisé ;
- Vous pouvez sélectionner l'option "ANTIFROISSAGE" pour tous les programmes à l'exception du programme "LAINE" ;
- Vous pouvez sélectionner un départ différé pour tous les programmes ;
- Vous pouvez sélectionner l'un des 2 niveaux de séchage : ☀️ extra sec ou ☀️ prêt-à-ranger et/ou :
- Vous pouvez activer l'option "UV Hygiène" en supplément pour certains programmes.

Après le séchage

Un signal sonore retentit et "end" (fin) s'affiche à l'écran.

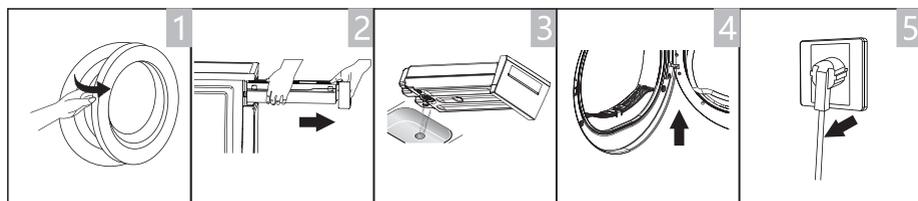

1
Ouvrez la porte.
2
Retirez le bac
de récupération
de l'eau de
condensation.

3
Videz-le.

4
Nettoyez le filtre
à peluches.

5
Débranchez
l'appareil de la
prise de courant.

Description des options

Départ différé

Cette fonction permet de retarder le départ du programme de séchage jusqu'à 24 heures.

Lorsqu'un départ différé est sélectionné, le décompte de temps commence et le témoin lumineux  s'allume à l'écran.

1. Chargez votre linge et assurez-vous que la porte de l'appareil est fermée correctement.
2. Tournez le bouton de sélection des programmes pour allumer l'appareil et choisir un programme.
3. Vous pouvez choisir d'activer l'option "Anti-froissage" en complément si vous le souhaitez.
4. Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche "Départ différé" pour choisir le délai souhaité (de 1 à 24 heures par tranches d'une heure).
6. Confirmez votre sélection en appuyant sur la touche "**Départ/pause**". Le décompte de temps commence. Le programme commencera lorsque le différé sera écoulé.

Si vous appuyez de nouveau sur la touche "**Départ/pause**", le départ différé sera interrompu.

Si vous souhaitez annuler un départ différé, éteignez l'appareil en plaçant le bouton de sélection des programmes sur "0" (arrêt).

Temps

Lorsque vous utilisez les programmes "AIR CHAUD", "AIR FROID" et "RAFFRAÏCHIR", cette touche sert à régler le temps de séchage par incréments de 10 minutes.

Antifroissage

À la fin du cycle de séchage, un cycle d'antifroissage de 30 minutes (par défaut) ou de 120 minutes (sélectionné) est activé.

Cette fonction empêche le linge de se froisser.

Le linge peut être retiré pendant la phase d'antifroissage.

Tous les autres programmes disposent de cette fonction à l'exception du programme "LAINE".

Niveau de séchage

Vous pouvez régler le niveau de séchage du linge en appuyant sur la touche "NIVEAU DE SÉCHAGE". Il y a deux niveaux de séchage :



Le niveau de séchage ne peut être réglé qu'avant le départ du programme.

Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche "NIVEAU DE SÉCHAGE" pour choisir un niveau de séchage.

Tous les autres programmes disposent de cette option à l'exception des programmes "ECO", "PRÊT-À-RANGER COTON", "PRÊT-À-REPASSER COTON", "LAINE", "AIR FROID", "AIR CHAUD" et "RAFRAÎCHIR".

Sécurité enfant

Il s'agit d'une fonction de sécurité. Elle permet d'éviter toute interruption du programme en verrouillant les touches lorsqu'un programme est en cours.

Pour activer ou désactiver la fonction de sécurité enfant, appuyez simultanément sur les touches "ANTIFROISSAGE" et "NIVEAU DE SÉCHAGE" pendant 3 secondes.

Lorsque la sécurité enfant est activée, toutes les touches à l'exception de l'arrêt de l'appareil (bouton de sélection des programmes sur la position "0") sont désactivées. Le symbole  est allumé.

UV Hygiène

Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver la fonction.

Cette fonction permet d'éliminer les germes pendant le processus de séchage, ce qui rend les vêtements plus propres et plus sains.

Utilisez cette fonction avec précaution pour le linge léger, fin ou délicat.

Pour les programmes "JEANS", "DRAPS", "SPORT", "PRÊT-À-RANGER COTON", "DÉLICAT", "MIX", "PRÊT-À-RANGER SYNTHÉTIQUE", "LINGE BÉBÉ" et "CHEMISES", la fonction "UV Hygiène" est déjà activée.

Fin du programme

Le tambour s'arrête de tourner lorsque le programme est terminé. L'écran affiche « End » (fin). Le sèche-linge lance ensuite un cycle d'anti-froissage si l'utilisateur ne retire pas le linge.

A la fin du cycle d'antifroissage, tournez le bouton de sélection des programmes sur la position "0" (arrêt) pour éteindre l'appareil. Puis, débranchez l'appareil.

NOTE : Reportez-vous au paragraphe « Guide de dépannage » pour essayer de régler les problèmes simples, s'il y a un arrêt inattendu pendant le séchage ou si le sèche-linge affiche un code erreur.

Tableau des valeurs de consommation

Programmes	Capacité (en kg)	Vitesse d'essorage de votre lave-linge (en tr/min)	Durée de séchage (en heures et minutes)	Consommation d'énergie (en kWh/cycle)	Taux d'humidité résiduelle (en %)
Eco	10	1000	3:50	1,75	0
	5	1000	2:30	0,95	0
Coton extra sec	10	1000	4:20	2,00	-3
	5	1000	2:50	1,30	-3
Coton prêt-à-repasser	10	1000	3:20	1,60	12
	5	1000	2:00.	0,90	12
Synthétique extra sec	4	800	1:50	0,85	0
Synthétique prêt-à-ranger	4	800	1:40	0,70	2
Laine	1	/	3:00	1,80	6
Délicat	1	800	1:40	0,65	0


- Le programme "Eco" convient au séchage du linge en coton humide et ce programme est utilisé pour évaluer la conformité avec la législation européenne en matière d'écoconception.
- Le programme "Eco" est le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le séchage du linge en coton humide.
- Les tissus épais ou multicouches, par exemple les vestes, etc., ne sont pas faciles à sécher. Il est recommandé de choisir le programme "Prêt-à-ranger Coton" ou d'utiliser la fonction « Niveau de séchage ».
- Les tissus irréguliers et les vêtements épais et multicouches ne sont pas faciles à sécher. Il est donc recommandé d'utiliser un programme minuté adapté ("AIR CHAUD" ou "AIR FROID") en complément pour les sécher complètement si certaines parties des vêtements sont encore humides après la fin du programme.
- Charger le sèche-linge domestique jusqu'à la capacité maximale des programmes respectifs contribuera à économiser de l'énergie.
- Toutes les données sont mesurées conformément à la norme EN 61121. Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme "Eco" sont uniquement indicatives.
- L'émission de bruit aérien acoustique du programme "ECO" à pleine charge est de 65 dB.
- La consommation réelle peut différer des valeurs indiquées dans le tableau, en fonction de la quantité de linge, du type de tissu, de l'humidité résiduelle et des fonctions supplémentaires sélectionnées.

- Les informations sur le produit et le code QR sont indiquées sur l'étiquette de consommation d'énergie. Les informations d'enregistrement du produit peuvent être obtenues en scannant le code QR.

nettoyage & entretien

Avant de procéder au nettoyage du sèche-linge, éteignez et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

Le sèche-linge est équipé d'un système de filtration composé de plusieurs filtres qui empêchent toute impureté de pénétrer dans le système d'échangeur de chaleur.

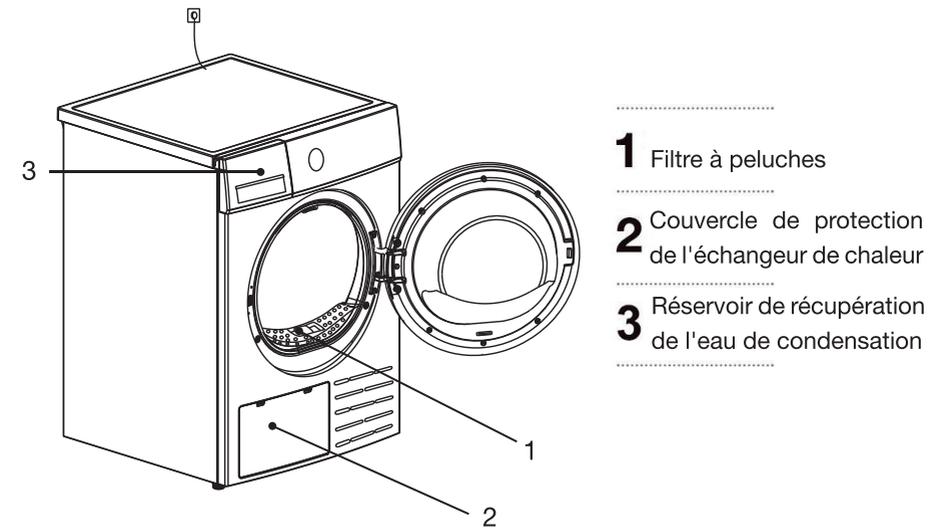

Le sèche-linge ne doit jamais être utilisé sans les filtres en place ou avec des filtres endommagés, car une quantité excessive de fibres accumulées dans le tissu pourrait provoquer un dysfonctionnement ou une panne du sèche-linge.


Nettoyage du Filtre à peluches

Assurez-vous de nettoyer le filtre à peluches après chaque cycle de séchage pour éviter une augmentation de la consommation d'énergie et du temps de cycle. Le témoin lumineux  s'affiche lorsque le filtre à peluches doit être nettoyé.

Ouvrez le filtre et retirez les peluches sur le tamis du filtre. Vous pouvez utiliser un aspirateur ou les retirer à la main.

Jetez les peluches à la poubelle ; ne les jetez pas dans les égouts pour éviter les microplastiques dans le système d'eaux usées.


Après le nettoyage, assurez-vous de réinstaller le filtre à peluches correctement (dans le bon sens) dans son logement pour la prochaine utilisation.

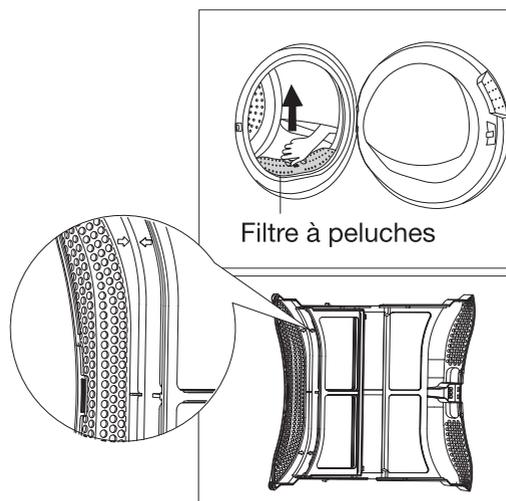

Lorsque le filtre est sec, vous pouvez le replacer dans son logement.
Refermez le filtre. Si nécessaire, nettoyez aussi le logement du filtre et le joint de porte.
Faites attention de ne pas vous pincer les doigts en refermant le filtre.
Pour garantir que le filtre à double couche soit refermé en douceur, les flèches aux deux extrémités doivent être alignées, et la fente centrale et la nervure doivent être alignées.

Nettoyage de l'échangeur de chaleur

Attention : Ne touchez pas directement l'échangeur de chaleur avec vos mains pour éviter tout risque de blessure. Utilisez des gants de protection si nécessaire.

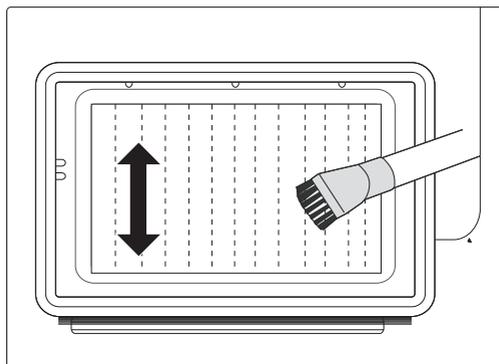

Tirez sur les deux languettes pour ouvrir le couvercle de l'échangeur de chaleur.
Après une utilisation prolongée, s'il y a de la poussière sur l'échangeur de chaleur, retirez-la à l'aide d'un aspirateur équipé d'une brosse à poussière.
Nettoyez l'échangeur de chaleur sans appliquer de pression. Déplacez doucement la brosse uniquement dans le sens des ailettes. Sinon, l'échangeur de chaleur pourrait être endommagé. Le sèche-linge ne sèche pas si les ailettes de refroidissement sont endommagées ou pliées.

Nous vous recommandons de nettoyer l'échangeur de chaleur au moins une fois tous les trois mois.

Vider le bac de récupération de l'eau de condensation


Videz le bac de récupération de l'eau de condensation après chaque cycle de séchage.

Si le bac de récupération est plein, le programme de séchage sera automatiquement interrompu.

Le symbole  s'allumera à l'écran indiquant que le bac de récupération doit être vidé.
L'eau récupérée dans le bac n'est pas potable.

N'ajoutez jamais de produits chimiques ou de parfums dans le réservoir de condensation.

Retirez le réservoir lentement à l'aide des deux mains tout en le maintenant à niveau.
Videz l'eau dans un évier par le trou de vidange puis, replacez le réservoir dans son logement.

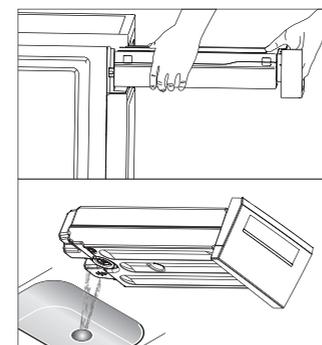

REMARQUE : Si le symbole  s'affiche à l'écran pendant un cycle de séchage, videz le réservoir d'eau et appuyez sur la touche "**Départ/Pause**". Le symbole  disparaîtra et le sèche-linge reprendra le séchage.

Retrait de corps étrangers

Si des corps étrangers tombent à l'intérieur sous le compartiment du filtre, retirez le filtre, ouvrez le compartiment de la zone de l'échangeur de chaleur et retirez le corps étranger en veillant à ne pas toucher l'échangeur de chaleur à mains nues pour éviter les blessures.

Nettoyer le sèche-linge


Débranchez toujours le sèche-linge de la prise secteur avant de le nettoyer.

Nettoyez l'extérieur du sèche-linge à l'aide d'un chiffon doux en coton légèrement humide.

N'utilisez pas de solvants ou de produits de nettoyage qui pourraient endommager le sèche-linge (veuillez respecter les recommandations et les avertissements fournis par les fabricants des produits de nettoyage).

Essuyez toutes les surfaces du sèche-linge avec un chiffon doux jusqu'à ce qu'elles soient sèches avant de rallumer l'appareil. N'oubliez pas de nettoyer les joints de porte et les capteurs d'humidité à l'intérieur du tambour.

Ne nettoyez pas le sèche-linge avec un jet d'eau !

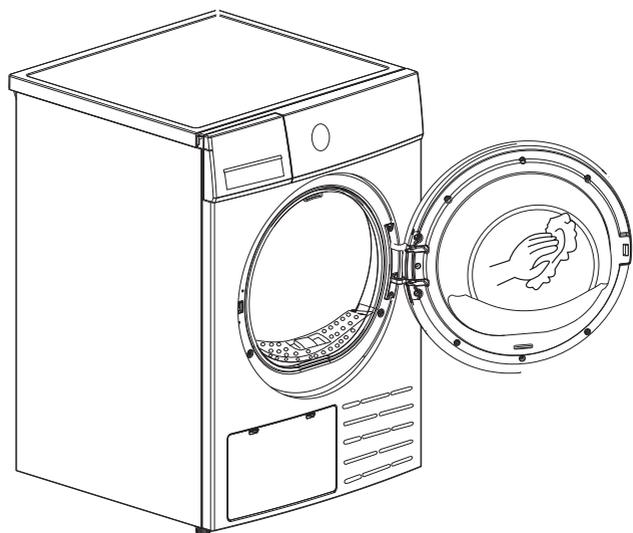

Conseils pour le séchage et l'économie d'énergie

La manière la plus économique de sécher est de sécher la quantité de linge recommandée pour chaque cycle (voir le TABLEAU DES PROGRAMMES).

Il est déconseillé de sécher du linge composé de tissus particulièrement délicats qui peuvent se déformer.

L'utilisation d'assouplissant dans le cycle de lavage n'est pas nécessaire car le linge est doux et lisse après séchage dans le sèche-linge.

Le temps de séchage sera plus court et la consommation d'énergie sera plus faible si les vêtements sont soigneusement essorés ou essorés avant le séchage.

En sélectionnant le programme de séchage approprié, vous éviterez de trop sécher votre linge et les problèmes de repassage ou de rétrécissement du tissu.

Un nettoyage régulier des filtres permettra d'optimiser le temps de séchage et la consommation d'énergie.

Lors du séchage de petites quantités de linge ou de vêtements individuels, le capteur peut ne pas détecter le niveau réel d'humidité du linge. Dans ce cas, il est recommandé de sécher de plus petites pièces ou de plus petites quantités avec des programmes pour le linge en sèche-linge ou avec un programme minuté.

guide de dépannage

Les perturbations provenant de l'environnement (par exemple du réseau électrique) peuvent entraîner divers messages d'erreur (voir tableau ci-dessous).

Dans ce cas :

- Éteignez le sèche-linge et attendez au moins une minute.
- Allumez le sèche-linge et relancez le programme de séchage.
- La plupart des erreurs pendant le fonctionnement peuvent être résolues par l'utilisateur (consultez le tableau ci-dessous).
- Si l'erreur persiste, contactez le service après-vente de votre magasin revendeur.
- Les réparations ne peuvent être effectuées que par une personne qualifiée.
- Les réparations ou toute réclamation au titre de la garantie résultant d'un branchement ou d'une utilisation incorrects du sèche-linge ne sont pas couvertes par la garantie. Dans de tels cas, les frais de réparation seront à la charge de l'utilisateur.

Problèmes	Causes possibles & solutions
Le sèche-linge ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Vérifiez le branchement électrique. ◇ Avez-vous sélectionné un programme et appuyé sur la touche « Départ/Pause » ? ◇ Vérifiez que la porte est fermée correctement. ◇ Le fusible de l'habitation a sauté, le disjoncteur s'est déclenché ou une panne de courant s'est produite.
Le niveau de séchage souhaité n'est pas atteint ou le temps de séchage est trop long.	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Contrôlez que le filtre à peluches ou l'échangeur de chaleur n'est pas obstrué. ◇ Videz le bac de récupération de l'eau de condensation. ◇ Contrôlez le tuyau d'évacuation. ◇ Vérifiez que l'installation du sèche-linge est conforme. ◇ Laissez les entrées d'air dégagées. ◇ Utilisez un niveau de séchage plus élevé ou un programme minuté en complément.
Il y a des vibrations.	Le compresseur fonctionne. Ces bruits sont normaux et n'indiquent pas une panne.
Le sèche-linge se met en veille à la fin du programme.	Le sèche-linge se met en veille automatiquement pour économiser de l'énergie. Il ne s'agit pas d'un défaut mais d'un fonctionnement normal.
Le témoin lumineux  s'allume.	Le bac de récupération d'eau est plein. Videz le bac de récupération d'eau après chaque programme ou lorsqu'il est rempli. Vous pouvez relancer le programme en appuyant sur la touche " Départ/pause ".

Problèmes	Causes possibles & solutions
Le témoin lumineux  s'allume.	Vous devez nettoyer le filtre à peluches.
Le linge est mal séché.	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Les vêtements ont-ils été bien essorés avant le séchage ? ◇ Vérifiez que les réglages du programme sont corrects. ◇ Vérifiez qu'il n'y a pas trop de vêtements. ◇ Est-ce que des vêtements qui nécessitent un temps de séchage plus long ont été mélangés à des vêtements qui nécessitent un temps de séchage plus court ? ◇ Vous avez trop chargé le sèche-linge. Respectez les capacités maximales indiquées dans le tableau des programmes. ◇ Vérifiez que le filtre à peluches n'est pas obstrué.
Les vêtements sont froissés.	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Les vêtements ont séché trop longtemps. Essayez un temps de séchage plus court la prochaine fois. ◇ Les vêtements sont restés trop longtemps dans l'appareil après la fin du cycle.
L'écran indique une durée de fonctionnement différente de la durée réelle du programme.	Pour les programmes qui s'arrêtent automatiquement lorsque les vêtements sont secs, la durée de séchage affichée est calculée en fonction de l'environnement standard, du niveau d'essorage du linge, de la capacité maximale et de la charge. Le temps de séchage est ajusté automatiquement en fonction de tout changement de conditions. La différence entre le temps réel et le temps affiché est normale, ceci garantit le meilleur résultat de séchage.
Le sèche-linge fait du bruit.	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Contrôlez que des pièces de monnaie, des boutons ou d'autres objets similaires ne se sont pas détachés et retirez-les immédiatement. ◇ Contrôlez le filtre à peluches. ◇ Assurez-vous que le sèche-linge est à niveau, qu'il repose fermement sur le sol et qu'il ne touche pas le mur. ◇ Le sèche-linge peut vibrer en raison de l'air qui circule dans le tambour et le ventilateur. Ceci est normal.
Les vêtements ont rétréci.	Les instructions d'entretien des vêtements n'ont pas été respectées. Utilisez un réglage de chaleur faible ou froid la prochaine fois.

Problèmes	Causes possibles & solutions
Des peluches restent sur les vêtements.	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Le filtre à peluches n'a pas été nettoyé correctement. ◇ Les vêtements n'ont pas été triés correctement. ◇ Certains tissus produisent plus de peluches et doivent être séchés séparément des tissus sur lesquels les peluches s'accrochent facilement. ◇ Des mouchoirs, du papier, etc. ont été laissés dans les poches.
L'appareil est allumé mais les touches ne fonctionnent pas. Le témoin lumineux  est allumé.	La sécurité enfants (verrouillage des touches de commande) est activée. Désactivez-la en appuyant simultanément sur les touches "ANTIFROISSAGE" et "NIVEAU DE SÉCHAGE" pendant 3 secondes.

Si les informations ci-dessus ne vous aident pas à résoudre votre problème spécifique, veuillez ne pas procéder vous-même aux réparations. Contactez le service après-vente de votre magasin.

Codes erreurs

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Le symbole  s'allume.	Le bac de récupération d'eau est plein.	Videz le bac de récupération d'eau après chaque programme ou lorsqu'il est rempli.
	Défaut de la pompe à eau ou défaillance du capteur de niveau d'eau.	Retirez la fiche de la prise de courant et contactez le service après-vente de votre magasin revendeur.
E33	Erreur du capteur de température.	
E64	Erreur de communication du moteur BLDC.	
E82	Erreur de communication PCB.	

Notez bien que les réparations effectuées par une personne non qualifiée sont dangereuses et ne seront pas couvertes par la garantie.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

* Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.



essentiel 



Art. 8011545
Ref. ESLHP10-3b
FABRIQUÉ en R.P.C.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE
contact@sc-ub.com

SERVICE RELATION CLIENTS
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex