

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS
AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-
LES POUR POUVOIR LES CONSULTER
LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

Cette section comprend des informations relatives à la sécurité qui vous aideront à vous protéger contre les risques de blessures corporelles ou de dégâts matériels. Le non-respect de ces instructions entraînera l'annulation de la garantie et de toute responsabilité.

USAGE PRÉVU

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- Il n'est pas destiné à être utilisé dans des environnements à caractère résidentiel et des environnements de type chambres d'hôtes, restauration et autres applications similaires.
- Utilisez l'appareil uniquement pour sécher du linge qui porte une étiquette autorisant cette opération.
- Pour des raisons de sécurité, ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.

SÉCURITÉ DES ENFANTS

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les appareils électriques sont dangereux pour les enfants. Maintenez-les à l'écart de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne. Ne les laissez pas jouer à proximité de l'appareil.
- Il convient d'éloigner les enfants de moins de 3 ans à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence.
- Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Mettez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants ou débarrassez-vous-en, en les classant conformément aux directives sur les déchets.

- Ne laissez pas les enfants s'asseoir, grimper ou entrer dans le sèche-linge.
- Les petits animaux domestiques peuvent se glisser dans le tambour du sèche-linge. Contrôlez le tambour avant de mettre l'appareil en fonctionnement. Fermez la porte lorsque vous quittez la pièce où se trouve le sèche-linge.

DÉBALLAGE

- Retirez toutes les parties de l'emballage.
- Retirez toutes les étiquettes et autocollants.
- Veuillez contrôler soigneusement que votre appareil ne présente aucun dommage une fois déballée. En cas de dommage, ne l'utilisez pas et contactez immédiatement votre revendeur.

INSTALLATION

- N'installez jamais votre appareil sur un tapis ou un sol recouvert de moquette. Dans le cas contraire, l'absence de circulation d'air en-dessous de votre machine pourrait entraîner la surchauffe des pièces électriques. Ceci pourrait engendrer des problèmes avec votre appareil.
- Une ventilation appropriée doit être fournie afin d'éviter un refoulement, à l'intérieur de la pièce, de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts.

- L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.
- La prise du câble d'alimentation doit être accessible facilement après l'installation.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte ayant une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge, empêchant ainsi l'ouverture totale du sèche-linge à tambour.
- N'installez pas cet appareil, ou ne le laissez pas dans des endroits où il pourrait être exposé aux conditions extérieures.

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

- Branchez l'appareil sur une prise équipée d'une mise à la terre et protégée par un fusible de capacité adaptée (reportez-vous à la plaque signalétique), correctement installée et reliée au réseau électrique conformément aux normes en vigueur.
- L'appareil doit être branché au réseau électrique par l'intermédiaire d'un interrupteur omnipolaire (par exemple les disjoncteurs, les fusibles, les disjoncteurs différentiels et les contacteurs) avec un écartement minimal de 3 mm entre les contacts.

- Un mauvais branchement du conducteur de mise à la terre du produit peut provoquer une électrocution. Si vous avez le moindre doute concernant le branchement de mise à la terre, faites-le vérifier par un électricien qualifié, un agent de service ou par du personnel de maintenance.
- N'utilisez pas de rallonges, de multiprises ou d'adaptateurs pour brancher le sèche-linge au secteur afin de réduire le risque d'électrocution.
- N'apportez aucune modification à la prise fournie avec l'appareil. Si la prise n'est pas compatible avec la prise murale, faites changer celle-ci par un électricien qualifié.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil ne doit pas être branché pendant les travaux d'installation, de maintenance et de réparation. Ces travaux doivent toujours être réalisés par le service technique. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages découlant de ces processus réalisés par des personnes non autorisées.

UTILISATION


- Utilisez votre appareil à des températures comprises entre + 5°C et + 35°C.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du sèche-linge.
- Vérifiez le linge pour vous assurer que tous les éléments (briquets, pièces de monnaie, objets, aiguilles, etc.) oubliés ont été retirés avant de le charger dans le sèche-linge.
- N'utilisez jamais le sèche-linge sans le filtre à peluches.
- Ne touchez jamais la prise avec des mains mouillées. Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le câble, saisissez uniquement la prise pour le débrancher. Ne faites pas fonctionner le sèche-linge si le câble d'alimentation ou la prise est endommagé(e) !
- La dernière partie du cycle de séchage est réalisée sans chaleur (cycle de refroidissement) pour garantir que les articles sont laissés à une température qui ne les endommagera pas.
- N'arrêtez pas le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage sauf si vous retirez tout le linge rapidement de la machine pour l'étendre et dissiper la chaleur.
- Les adoucissants ou produits similaires doivent être utilisés selon les instructions fournies avec l'adoucissant.

- Lorsque votre sèche-linge n'est pas en cours d'utilisation ou après avoir sorti le linge à la fin du processus de séchage, éteignez l'appareil en tournant le bouton de sélection des programmes sur la position « Arrêt ». Lorsque le sèche-linge est allumé, maintenez la porte du sèche-linge fermée.
- Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'USAGE

- Ne séchez pas de linge non lavé dans le sèche-linge.
- Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge tambour.
- Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements ou les oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés dans le sèche-linge à tambour.

- Les articles lavés ou nettoyés avec du diesel, de l'essence, des solvants de nettoyage à sec et d'autres matériaux combustibles ou explosifs, ainsi que les articles contaminés ou tachés par ce type de matériaux, ne doivent pas être séchés dans le produit car ils dégagent des vapeurs inflammables ou explosives.
- Ne séchez pas d'articles nettoyés à l'aide de produits chimiques dans le sèche-linge.
- La lingerie contenant des renforts métalliques ne doit pas être placée dans le sèche-linge. Si les renforts métalliques se détachent pendant le séchage, cela peut endommager le sèche-linge.
- **AVERTISSEMENT** : Ne touchez pas la surface interne du tambour lorsque vous ajoutez ou retirez du linge pendant un programme en cours parce qu'elle est chaude.

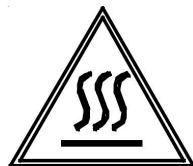

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Nettoyez toujours le filtre à peluches avant ou après chaque chargement.
- Ne laissez pas d'accumulation de peluche autour du sèche-linge.
- On ne doit pas laisser de la bourre s'accumuler autour du sèche-linge à tambour (non applicable pour les appareils raccordés à une ventilation vers l'extérieur de l'immeuble).

- Ne nettoyez jamais l'appareil avec de l'eau ! Vous vous exposeriez à un risque d'électrocution ! Avant de procéder au nettoyage, coupez toujours l'alimentation de l'appareil en le débranchant.
- Le conduit d'échappement et l'intérieur de l'appareil doivent être nettoyés par du personnel qualifié régulièrement.
- Empêchez l'accumulation de fibres, poussières et saletés autour de la zone d'évacuation des gaz et dans les zones adjacentes.

PRÉCAUTIONS EN CAS DE DÉFAILLANCE DE L'APPAREIL

- N'essayez jamais de réparer la machine vous-même. Pour les dysfonctionnements qui ne peuvent être résolus à l'aide des informations fournies dans cette notice : Éteignez l'appareil, débranchez-le, fermez le robinet d'arrivée d'eau et contactez le service après-vente de votre magasin revendeur.

MISE AU REBUT

- Débarrassez-vous de votre ancien appareil d'une manière qui soit respectueuse de l'environnement.
- Vous pouvez consulter votre agent local ou le centre de collecte des déchets solides de votre municipalité pour en savoir plus sur la procédure à suivre concernant la mise au rebut de votre machine.

- Avant de mettre au rebut votre ancien appareil, coupez la prise secteur et rendez le verrou de la porte inutilisable pour éviter des situations à risque pour les enfants.

CONFORMITÉ AVEC LA DIRECTIVE RoHS

- L'appareil que vous avez acheté est conforme à la directive RoHS (2011/65/UE) de l'Union Européenne. Il ne comporte pas de matériaux dangereux et interdits mentionnés dans la directive.

INFORMATIONS RELATIVES À L'EMBALLAGE

- Les matériaux d'emballage de ce produit sont faits de matériaux recyclables, conformément à nos réglementations nationales en matière d'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets domestiques ou autres. Ramenez-les dans des points de collecte de matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.

SAFETY INSTRUCTIONS

CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THE DEVICE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

This section contains safety information to help you protect yourself against the risk of personal injury or material damage. Failure to follow these instructions will invalidate the warranty and all liability.

INTENDED USE

- This appliance is intended for household use only.
- It is not intended for use in residential, bed and breakfast, restaurant and similar environments.
- Only use the appliance to dry laundry that can be tumble dried in accordance with the care labels.
- For safety reasons, do not modify or attempt to modify the features of this appliance. Doing so would be a danger to you.

CHILD LOCK

- This appliance may be used by children over 8 years of age and people with reduced physical, sensory or mental abilities, or who lack the necessary experience and knowledge, provided that they are properly supervised or have received instructions on how to use the appliance safely and understand the dangers involved. Children must not play with the appliance. Children must not clean or maintain the appliance unless they are over the age of 8 and are supervised. The appliance and its cable must be kept out of reach of children under the age of 8.
- Electrical appliances are hazardous for children. Keep them away from the appliance when it is running. Do not let them play near the appliance.
- Children under the age of 3 should be kept away unless they are supervised at all times.
- The packaging materials are hazardous for children. Keep the packaging materials out of the reach of children or dispose of them in accordance with waste directives.
- Do not allow children to sit on, climb up or enter the tumble dryer.
- Small pets can get into the tumble dryer. Check

the drum before using the appliance. Close the door when you leave the room where the tumble dryer is located.

UNPACKING

- Remove all the parts of the packaging.
- Remove all the labels and stickers.
- Check carefully that the appliance is undamaged when you unpack it. If it is damaged, do not use it and contact your dealer immediately.

INSTALLATION

- Never install the appliance on a carpet or carpeted floor. Otherwise, the lack of air flow underneath the machine could cause electrical parts to overheat. This could lead to problems with the appliance.
- Adequate ventilation must be provided to prevent gases from appliances burning other fuels, including open fires, being drawn back into the room.
- The air coming from the appliance must not be discharged into an outlet used for exhaust fumes from appliances burning gas or other fuels.
- The power cable socket must be easily accessible after installation.

- The appliance must not be installed behind a locking door, a sliding door or a door hinged on the opposite side to the tumble dryer, which would prevent the tumble dryer from opening fully.
- Do not install the appliance or leave it in a location where it may be exposed to outdoor conditions.

ELECTRICAL CONNECTIONS

- Connect the appliance to an earthed socket protected by a suitably rated fuse (refer to the rating plate), that has been correctly installed and connected to the mains power supply in accordance with current standards.
- The appliance must be connected to the mains power supply via an multi-pole switch (e.g. circuit breakers, fuses, earth leakage circuit breakers and contactors) with a minimum contact gap of 3 mm.
- Incorrect connection of the product's earth conductor may cause electric shocks. If you have any doubts about the earth connection, have it checked by a qualified electrician, service agent or maintenance personnel.
- To reduce the risk of electric shocks, do not use extension cords, power strips or adapters to connect the tumble dryer to the mains power.

- Do not modify the plug supplied with the appliance. If the plug is not compatible with the wall socket, have it replaced by a qualified electrician.
- If the power cable is damaged and to avoid any hazards, it must be replaced by your dealer, the after-sales service or a similarly qualified person.
- This appliance must not be plugged in during installation, maintenance or repair work. This work must always be carried out by the technical department. The manufacturer cannot be held responsible for any damage resulting from these processes carried out by unauthorised persons.

USE

- Use the appliance at temperatures between +5°C and +35°C.
- Do not use electrical appliances inside the tumble dryer.
- Check the laundry to make sure that any forgotten items (lighters, coins, objects, needles, etc.) have been removed before loading it into the tumble dryer.
- Never use the tumble dryer without the lint filter.


- Never touch the plug with wet hands! Never unplug the appliance by pulling on the cable, instead of grasping the plug. Do not operate the tumble dryer if the power cable or plug is damaged!
- The last part of the drying cycle is carried out without heat (cooling cycle) to ensure that the items are left at a temperature that will not damage them.
- Do not stop the tumble dryer before the end of the drying cycle unless you quickly remove all the laundry from the machine to spread it out and allow the heat to dissipate.
- Softeners or similar products must be used in accordance with the instructions supplied with the softener.
- When the tumble dryer is not in use, or after you have taken out the washing at the end of the drying process, turn the appliance off by turning the programme selection button to the "Off" position. When the tumble dryer is switched on, keep the tumble dryer door closed.
- Unplug the appliance when not in use.

SPECIAL PRECAUTIONS FOR USE

- Do not dry unwashed clothes in the tumble dryer.
- If some items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, paraffin, stain removers, turpentine, wax and wax remover substances, they must be washed in hot water with an additional amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber-lined items and clothing or pillows with foam rubber parts should not be dried in the appliance.
- Do not put items, that have been washed or cleaned with diesel, petrol, dry-cleaning solvents and other combustible or explosive materials, as well as items contaminated or stained with such materials, in the appliance because they give off flammable or explosive vapours.
- Do not dry items cleaned with chemicals in the tumble dryer.
- Lingerie containing metal reinforcements must not be placed in the tumble dryer. If the metal reinforcements come loose during

drying, this could damage the tumble dryer.

- **WARNING:** Do not touch the inside surface of the drum when adding or removing laundry during a programme because it is hot.

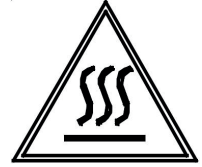

MAINTENANCE AND CLEANING

- Always clean the lint filter before or after each load.
- Do not allow lint to accumulate around the dryer.
- Do not allow fluff to build up around the tumble dryer (not applicable to appliances connected to a ventilation outlet that goes to the outside of the building).
- Never clean the appliance with water! You would expose yourself to the risk of electrocution! Before cleaning, always disconnect the appliance from the power supply.
- The exhaust duct and the inside of the appliance must be cleaned regularly by qualified personnel.
- Do not allow fibres, dust and dirt to build up around the gas outlet and in the surrounding areas.

PRECAUTIONS IN THE EVENT OF EQUIPMENT FAILURE

- Never attempt to repair the machine yourself. For malfunctions that cannot be resolved using the information provided in these instructions: Switch off the appliance, unplug it, turn off the tap that supplies the water and contact your retailer's after-sales service.

DISPOSAL

- Dispose of your old appliance in an environmentally-friendly way.
- You can consult your local agent or the solid waste collection centre of you local authority to find out more about how to dispose of your machine.
- Before disposing of your old appliance, disconnect it from the mains and make the door lock unusable in order to protect children from any hazardous situations.

COMPLIANCE WITH THE RoHS DIRECTIVE

- The appliance you have purchased complies with the European Union's RoHS directive (2011/65/EU). It does not contain any of the hazardous or prohibited materials listed in the directive.

PACKAGING INFORMATION

- The packaging materials for this product are made from recyclable materials, in accordance with our national environmental regulations. Do not dispose of the packaging materials with domestic or other waste. Take them to packaging material collection points designated by the local authorities.

SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR
DER INBETRIEBNAHME DES GERÄTS
AUFMERKSAM DURCH UND BEWAHREN SIE
ZUR SPÄTEREN EINSICHTNAHME AUF.

Dieser Abschnitt enthält Sicherheitsinformationen, die Ihnen helfen, sich vor möglichen Körperversetzungen oder Sachschäden zu schützen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zum Erlöschen der Garantie und aller Haftungsansprüche.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten häuslichen Gebrauch bestimmt.
- Es ist nicht für den Gebrauch in Wohnumgebungen und Umgebungen wie Gästezimmern, Restaurants und ähnlichen Anwendungen bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nur zum Trocknen von Wäsche, die mit einem Etikett versehen ist, das diesen Vorgang erlaubt.
- Aus Gründen der Sicherheit die Eigenschaften dieses Geräts nicht ändern und nicht versuchen, diese zu ändern. Dies könnte eine Gefahr für Sie darstellen.

KINDERSICHERHEIT

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, vorausgesetzt, sie werden beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen zur sicheren Benutzung des Geräts und verstehen die damit verbundenen Gefahren. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Elektrische Geräte sind für Kinder gefährlich. Halten Sie sie von dem Gerät fern, wenn es in Betrieb ist. Lassen Sie sie nicht in der Nähe des Geräts spielen.
- Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Verpackungsmaterialien sind für Kinder gefährlich. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf oder entsorgen Sie es, indem

- Sie es gemäß den Abfallrichtlinien sortieren.
- Lassen Sie nicht zu, dass Kinder im Wäschetrockner sitzen, darauf oder hineinklettern.
- Kleine Haustiere können in die Trommel des Wäschetrockners klettern. Kontrollieren Sie die Trommel, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Schließen Sie die Tür, wenn Sie den Raum, in dem der Wäschetrockner steht, verlassen.

AUSPACKEN

- Entfernen Sie alle Teile der Verpackung.
- Entfernen Sie alle Etiketten und Aufkleber.
- Bitte überprüfen Sie Ihr Gerät nach dem Auspacken sorgfältig auf Schäden. Sollte es beschädigt sein, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.

AUFSTELLUNG

- Stellen Sie Ihr Gerät niemals auf einen Teppich oder einen mit Teppich belegten Boden. Andernfalls könnte die fehlende Luftzirkulation unterhalb Ihrer Maschine dazu führen, dass elektrische Teile überhitzen. Dies könnte zu Problemen mit Ihrem Gerät führen.
- Es muss für eine angemessene Belüftung gesorgt werden, um zu verhindern, dass

Gase aus Geräten, die andere Brennstoffe verbrennen, einschließlich offener Feuer, in den Raum zurückströmen.

- Die Abluft darf nicht in einen Abzug geleitet werden, der für die abgeleiteten Rauchgase von Geräten verwendet wird, die Gas oder andere Brennstoffe verbrennen.
- Die Steckdose des Stromkabels muss nach der Aufstellung ungehindert zugänglich sein.
- Das Gerät darf nicht hinter einer verriegelbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier auf der gegenüberliegenden Seite des Wäschetrockners aufgestellt werden, wodurch das vollständige Öffnen des Trommeltrockners verhindert wird.
- Installieren Sie dieses Gerät nicht an Orten, an denen es der Witterung ausgesetzt sein könnte, oder lassen Sie es dort nicht stehen.

STROMANSCHLUSS

- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die mit einer Erdung versehen und durch eine Sicherung mit entsprechender Kapazität geschützt ist (siehe Typenschild), die ordnungsgemäß installiert und gemäß den geltenden Vorschriften an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Das Gerät muss über einen allpoligen

Schalter (z. B. Leistungsschalter, Sicherungen, Fehlerstromschutzschalter und Schütze) mit einem Mindestabstand von 3 mm zwischen den Kontakten an das Stromnetz angeschlossen werden.

- Ein falscher Anschluss des Erdungsleiters des Produkts kann zu einem Stromschlag führen. Wenn Sie Zweifel an der Erdung haben, lassen Sie sie von einem qualifizierten Elektriker, einem Servicemitarbeiter oder Wartungspersonal überprüfen.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen oder Adapter, um den Wäschetrockner an das Stromnetz anzuschließen, um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern.
- Nehmen Sie keine Änderungen an dem mit dem Gerät gelieferten Stecker vor. Wenn der Stecker nicht für die Wandsteckdose passend ist, lassen Sie die Steckdose von einem qualifizierten Elektriker austauschen.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es von Ihrem Händler, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Gerät darf während der Installation, Wartung und Reparatur nicht eingesteckt

werden. Diese Arbeiten sollten immer von der technischen Abteilung durchgeführt werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus diesen Prozessen ergeben, falls diese von unbefugten Personen durchgeführt werden.

GEBRAUCH

- Verwenden Sie Ihr Gerät bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C.
- Verwenden Sie keine elektrischen Geräte im Inneren des Wäschetrockners.
- Überprüfen Sie die Wäsche, um sicherzustellen, dass alle vergessenen Gegenstände (Feuerzeuge, Münzen, Objekte, Nadeln usw.) entfernt wurden, bevor Sie sie in den Trockner geben.
- Benutzen Sie den Wäschetrockner niemals ohne Flusensieb.
- Berühren Sie den Stecker niemals mit nassen Händen. Trennen Sie das Gerät niemals durch Ziehen am Kabel vom Stromnetz. Fassen Sie nur den Stecker an, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Betreiben Sie den Wäschetrockner nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist!
- Der letzte Teil des Trocknungszyklus wird ohne Hitze durchgeführt (Kühlzyklus), um sicherzustellen, dass die Artikel bei einer

Temperatur belassen werden, die ihnen nicht schadet.

- Schalten Sie den Trockner nicht vor dem Ende des Trocknungsvorgangs aus, es sei denn, Sie nehmen die gesamte Wäsche schnell aus der Maschine, um sie aufzuhängen und die Wärme abzuleiten.
- Weichspüler oder ähnliche Produkte sollten gemäß den Anweisungen verwendet werden, die mit dem Weichspüler geliefert wurden.
- Wenn Ihr Wäschetrockner nicht in Gebrauch ist oder nachdem Sie die Wäsche am Ende des Trocknungsvorgangs herausgenommen haben, schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Programmwahlknopf auf die Position „Aus“ drehen. Wenn der Trockner eingeschaltet ist, halten Sie die Tür des Trockners geschlossen.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.

BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH


- Trocknen Sie keine ungewaschene Wäsche im Trockner.
- Artikel, die mit Substanzen wie Speiseöl, Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentferner, Terpentin, Wachs und Substanzen zum

Entfernen von Wachs verschmutzt wurden, sollten in heißem Wasser mit einer zusätzlichen Menge Waschmittel gewaschen werden, bevor sie im Trommeltrockner getrocknet werden.

- Gegenstände wie Schaumgummi (Latexschaum), Duschhauben, wasserdichte Textilien, mit Gummi ausgekleidete Gegenstände und Kleidung oder Kissen mit Teilen aus Schaumgummi sollten nicht im Trommeltrockner getrocknet werden.
- Gegenstände, die mit Diesel, Benzin, Lösungsmitteln für die chemische Reinigung und anderen brennbaren oder explosiven Materialien gewaschen oder gereinigt wurden, sowie Gegenstände, die mit solchen Materialien verunreinigt oder befleckt sind, dürfen nicht im Produkt getrocknet werden, da sie entflammbare oder explosive Dämpfe freisetzen.
- Trocknen Sie keine Artikel, die mit Chemikalien gereinigt wurden, im Wäschetrockner.
- Wäsche, die Metallverstärkungen enthält, darf nicht in den Wäschetrockner gegeben werden. Wenn sich die Metallverstärkungen während des Trocknens lösen, kann dies den Trockner

beschädigen.

- **WARNUNG:** Berühren Sie die Innenfläche der Trommel nicht, wenn Sie während des Programms Wäsche hinzufügen oder entnehmen, weil sie heiß ist.

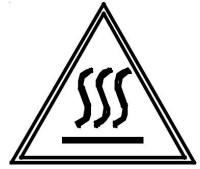

WARTUNG UND REINIGUNG

- Reinigen Sie das Flusensieb immer vor oder nach jedem Ladevorgang.
- Lassen Sie nicht zu, dass sich Fusseln um den Trockner herum ansammeln.
- Um den Trommeltrockner herum darf sich kein Schmutz ansammeln (gilt nicht für Geräte, die an eine Abluftleitung angeschlossen sind, die ins Freie führt).
- Reinigen Sie das Gerät niemals mit Wasser! Sie würden sich der Gefahr eines Stromschlags aussetzen! Unterbrechen Sie vor dem Reinigen immer die Stromversorgung des Geräts, indem Sie den Stecker ziehen.
- Der Abgaskanal und das Innere des Geräts müssen regelmäßig von qualifiziertem Personal gereinigt werden.
- Verhindern Sie, dass sich Fasern, Staub und Schmutz um den Gasabzugsbereich und in den angrenzenden Bereichen ansammeln.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN FALL, DASS DAS GERÄT AUSFÄLLT

- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Bei Fehlfunktionen, die nicht mithilfe der Informationen in dieser Bedienungsanleitung behoben werden können: Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker, drehen Sie den Wasserhahn zu und wenden Sie sich an den Kundendienst Ihres Fachgeschäfts.

ENTSORGUNG

- Entsorgen Sie Ihr Altgerät umweltgerecht.
- Sie können sich an Ihren örtlichen Vertreter oder die Sammelstelle für feste Abfälle in Ihrer Gemeinde wenden, um mehr über das Verfahren zur Entsorgung Ihres Geräts zu erfahren.
- Bevor Sie Ihr Altgerät entsorgen, ziehen Sie den Netzstecker und machen das Türschloss unbrauchbar, um für Kinder gefährliche Situationen zu vermeiden.

EINHALTUNG DER RoHS-RICHTLINIE

- Das von Ihnen gekaufte Gerät entspricht der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) der Europäischen Union. Er enthält keine

gefährlichen und verbotenen Materialien, die in der Richtlinie genannt werden.

INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNG

- Das Verpackungsmaterial für dieses Produkt besteht aus recycelbaren Materialien, die unseren nationalen Umweltvorschriften entsprechen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial nicht mit dem Hausmüll oder anderen Abfällen. Bringen Sie es zu den von den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstellen für Verpackungsmaterialien.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

GELIEVE DE INSTRUCTIES AANDACHTIG
TE LEZEN VOOR U HET TOESTEL GEBRUIKT
EN ZE TE BEWAREN OM ZE TE KUNNEN
RAADPLEGEN WANNEER U ZE NODIG HEEFT.

Dit hoofdstuk bevat veiligheidsinformatie waarmee u uzelf kunt beschermen tegen het risico op persoonlijk letsel of materiële schade. Als deze instructies niet worden opgevolgd, vervallen de garantie en alle aansprakelijkheid.

VOORZIEN GEBRUIK

- Dit toestel is enkel geschikt voor huishoudelijk gebruik.
- Het is niet bedoeld voor gebruik in omgevingen met een residentieel karakter, bed & breakfasts, restaurants en soortgelijke omgevingen.
- Gebruik het apparaat alleen voor het drogen van kleding met een label dat deze toelaat.
- Wijzig de eigenschappen van dit toestel niet om veiligheidsredenen en probeer dit ook niet. Dit zou gevaarlijk kunnen zijn voor uzelf.

KINDERBEVEILIGING

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en dat ze de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het toestel. De reiniging en het onderhoud mogen niet uitgevoerd worden door kinderen behalve wanneer ze ouder zijn dan 8 jaar en wanneer zij begeleid worden. Bewaar het toestel en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Elektrische toestellen zijn gevaarlijk voor kinderen. Houd ze uit de buurt van het apparaat wanneer het werkt. Laat ze niet spelen in de buurt van het apparaat.
- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt blijven, tenzij er de hele tijd toezicht is.
- Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Houd verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen of gooi het weg in overeenstemming met de afvalrichtlijnen.
- Laat kinderen niet op de wasdroger zitten, erop klimmen of erin kruipen.

- Kleine huisdieren kunnen in de droogtrommel kruipen. Controleer de trommel voor u het toestel aanzet. Sluit de deur als u de ruimte verlaat waar de wasdroger staat.

UIT DE VERPAKKING HALEN

- Verwijder alle onderdelen van de verpakking.
- Verwijder alle etiketten en stickers.
- Controleer zorgvuldig of uw apparaat niet beschadigd is wanneer u het uitpakt. Gebruik het niet als het beschadigd is. Neen dan onmiddellijk contact op met de verkoper.

INSTALLATIE

- Installeer het apparaat nooit op een tapijt of vloerbedekking. Anders kunnen elektrische onderdelen oververhit raken door een gebrek aan luchtcirculatie onder het apparaat. Dit kan leiden tot problemen met uw toestel.
- Er moet voor voldoende ventilatie worden gezorgd om te voorkomen dat gassen van apparaten die op andere brandstoffen werken, zoals open haarden, terug de kamer in worden gezogen.
- De lucht mag niet worden afgevoerd naar een uitlaat die wordt gebruikt voor uitlaatgassen van apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden.

- Het stopcontact met de voedingskabel moet na de installatie gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Het apparaat mag niet geïnstalleerd worden achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met scharnieren aan de andere kant dan die van de wasdroger, waardoor de wasdroger niet volledig geopend kan worden.
- Installeer dit apparaat niet en laat het niet achter op plaatsen waar het kan worden blootgesteld aan het buitenklimaat.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact dat is beveiligd met een zekering met de juiste waarde (zie het typeplaatje), dat correct is geïnstalleerd en is aangesloten op het elektriciteitsnet volgens de huidige normen.
- Het apparaat moet worden aangesloten op het elektriciteitsnet via een omnipolaire schakelaar (bijv. stroomonderbrekers, zekeringen, aardlekschakelaars en schakelaars) met een minimale afstand van 3 mm tussen de contacten.
- Een onjuiste aansluiting van de aardingsgeleider van het product kan elektrische schokken veroorzaken. Als u twijfelt over de aardverbinding, dient u ze te laten

- nakijken door een gekwalificeerde elektricien, onderhoudsmonteur of onderhoudspersoneel.
- Gebruik geen verlengsnoeren, stekkerdozen of adapters om de droogtrommel op het elektriciteitsnet aan te sluiten, om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
 - Breng geen wijzigingen aan in de stekker die samen met het apparaat is geleverd. Laat de stekker door een gekwalificeerde elektricien als hij niet compatibel is met het stopcontact.
 - Als de stroomkabel beschadigd is, moet die worden vervangen door uw verdeler, de dienst na verkoop of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
 - Tijdens installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden mag de stekker van dit apparaat niet in het stopcontact zitten. Dit moet altijd worden uitgevoerd door de technische afdeling. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade wanneer dit door onbevoegde personen uitgevoerd wordt.

GEBRUIK

- Gebruik het apparaat bij temperaturen tussen +5°C en +35°C.
- Gebruik geen elektrische apparaten in de wasdroger.


- Controleer het wasgoed om er zeker van te zijn dat alle vergeten voorwerpen (aanstekers, munten, voorwerpen, naalden, etc.) verwijderd zijn voordat u ze in de wasdroger stopt.
- Gebruik de wasdroger nooit zonder pluizenfilter.
- Raak de stekker nooit met natte handen aan! Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Trek enkel aan de stekker. Gebruik de wasdroger niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is!
- Het laatste deel van de droogcyclus wordt zonder warmte uitgevoerd (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen op een temperatuur blijven die ze niet beschadigt.
- Stop de wasdroger niet voor het einde van de droogcyclus, tenzij u het wasgoed snel uit de machine haalt om het uit te spreiden en de warmte af te voeren.
- Ontharders of soortgelijke producten moeten worden gebruikt volgens de instructies die bij de ontharder worden geleverd.
- Zet het apparaat uit door de programmakeuzeknop in de stand " Uit " te draaien wanneer uw wasdroger niet in gebruik is of nadat u het wasgoed uit de droger hebt gehaald aan het einde van de cyclus. Houd de deur van de wasdroger gesloten wanneer de

- wasdroger aan staat.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

- Droog ongewassen kleding niet in de wasdroger.
- Artikelen die zijn bevuild met stoffen zoals bakolie, aceton, alcohol, benzine, paraffine, vlekkenverwijderaars, terpentijn, was en wasverwijderaars moeten worden gewassen in heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel voordat ze in de wasdroger kunnen worden gedroogd.
- Artikelen zoals schuimrubber (latexschuim), douchekapjes, waterdicht textiel, met rubber gevoerde artikelen en kleding of kussens met schuimrubberen onderdelen mogen niet in de wasdroger gedroogd worden.
- Artikelen die gewassen of gereinigd zijn met diesel, benzine, stomerij-oplosmiddelen en andere brandbare of explosieve materialen, en artikelen die bevuild of bevlekt zijn met dergelijke materialen, mogen niet gedroogd worden in het toestel omdat ze ontvlambare of explosieve dampen afgeven.

- Droog artikelen die met chemicaliën zijn gereinigd niet in de wasdroger.
- Lingerie met metalen verstevigingen mag niet in de droogtrommel. Als de metalen verstevigingen loskomen tijdens het drogen, kan dit de droogtrommel beschadigen.
- **WAARSCHUWING:** Raak de binnenkant van de trommel niet aan wanneer u wasgoed toevoegt of verwijdert tijdens een programma, omdat die heet is.

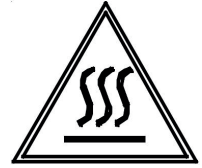

ONDERHOUD EN REINIGING

- Maak het pluizenfilter altijd schoon voor of na elke lading.
- Zorg ervoor dat er geen pluizen zijn in de omgeving van de droger.
- Er mogen zich geen pluisjes ophopen rond de wasdroger (niet van toepassing op apparaten die zijn aangesloten op ventilatie naar buiten).
- Reinig het apparaat nooit met water! U zou zichzelf blootstellen aan een risico op elektrocutie! Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Het afzuigkanaal en de binnenkant van het apparaat moeten regelmatig worden gereinigd door gekwalificeerd personeel.

- Voorkom de opeenhoping van vezels, stof en vuil rond het afvoergas en in de omgeving ervan.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ DEFECTE APPARAATUUR

- Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Voor storingen die niet kunnen worden opgelost met behulp van de informatie in deze handleiding: Schakel het toestel uit, haal de stekker uit het stopcontact, draai de waterkraan dicht en neem contact op met de dienst na verkoop van uw leverancier.

AFDANKEN

- Gooi uw oude apparaat op een milieuvriendelijke manier weg.
- U kunt uw lokale agent of het inzamelingscentrum voor vast afval in uw gemeente raadplegen voor meer informatie over hoe u uw toestel kan afvoeren.
- Voordat u uw oude apparaat weggooit, moet u de stekker afknippen en het deurslot onbruikbaar maken om situaties te vermijden die kinderen in gevaar kunnen brengen.

NALEIVING VAN DE RoHS-RICHTLIJN

- Het apparaat dat u hebt gekocht, voldoet aan de RoHS-richtlijn van de Europese Unie (2011/65/EU). Het bevat geen van de gevaarlijke en verboden materialen die in de richtlijn worden genoemd.

INFORMATIE OVER DE VERPAKKING

- Het verpakkingsmateriaal voor dit product is gemaakt van recyclebare materialen, in overeenstemming met onze nationale milieuvoorschriften. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg met huishoudelijk of ander afval. Breng het naar inzamelpunten voor verpakkingsmateriaal die door de lokale autoriteiten zijn aangewezen.

