

essentiel 

Lave-linge à chargement frontal

ELF1214-3b



Notice d'utilisation

sommaire

Fiche produit	3
description de l'appareil	4
installation de l'appareil	6
préparation de votre linge et de votre appareil	11
utilisation de votre lave-linge	17
nettoyage et entretien	31
guide de dépannage	36
codes erreur	39

**INFORMATION**



Vous pouvez trouver les Informations sur les modèles telles qu'elles sont enregistrées dans la base de données des produits sur le site Web suivant en recherchant l'Identifiant de votre modèle (*) figurant sur l'étiquette énergétique :

<https://eprel.ec.europa.eu/>

La durée de disponibilité des pièces détachées de votre appareil est de **10 ans**.

Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission :

<https://www.boulanger.com/info/assistance/>

fiche produit



Mesures effectuées suivant le règlement UE N° 1061/2010 de la Commission Européenne et la norme EN 60456.

Désignation	Valeur	Unité
Marque	Essentiel b	
Identification du modèle	ELF1214-3b	
Code produit	8011573	
Classe de protection électrique	I	
Alimentation	220-240 V~ 50 Hz	
Puissance maximum	1950	W
Courant assigné	10	A
Capacité nominale pour le programme «coton» standard à 60 °C à pleine charge ou pour le programme «coton» standard à 40 °C à pleine charge (Valeur la plus faible)	12	kg
Classe d'efficacité énergétique	A	
Consommation d'énergie de 154 kWh par an , sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.		
Consommation d'eau de 7480 litres par an , sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge. La consommation réelle d'eau dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.		
Consommation d'énergie du programme «Eco 40-60» à la capacité nominale	0,901	kWh/cycle
Consommation d'énergie du programme «Eco 40-60» à la moitié de la capacité nominale	0,502	kWh/cycle
Consommation d'énergie du programme «eco 40-60» au quart de la capacité nominale	0,216	kWh/cycle
Consommation d'électricité en mode Arrêt	0,50	W
Consommation d'électricité en mode Veille	0,50	W
Consommation d'électricité en mode Départ différé	4.0	W


Accessoires fournis :

Caches en plastique (x4) 	Tuyau d'arrivée d'eau 	Notice d'utilisation 	Patins anti-bruit 
---	--	---	--

description de votre lave-linge

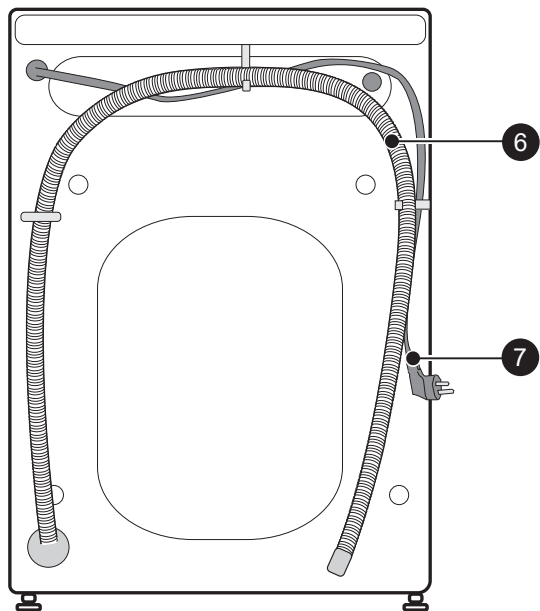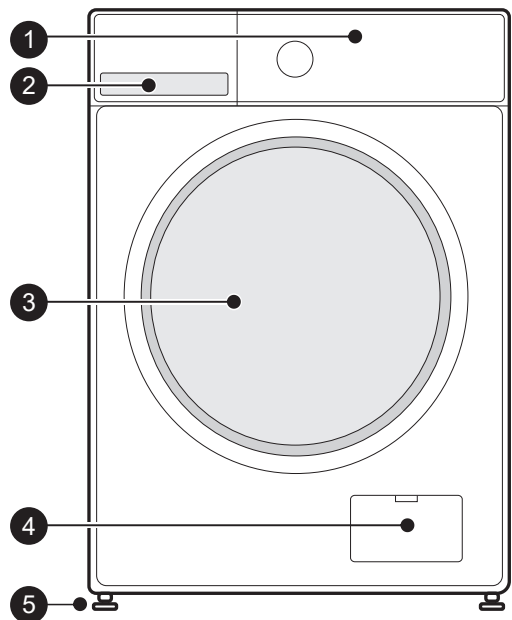

1	Bandeau de commandes
2	Bac à produits lessiviels
3	Hublot
4	Trappe d'accès au filtre de la pompe de vidange
5	Pieds réglables en hauteur
6	Tuyau de vidange
7	Cordon d'alimentation

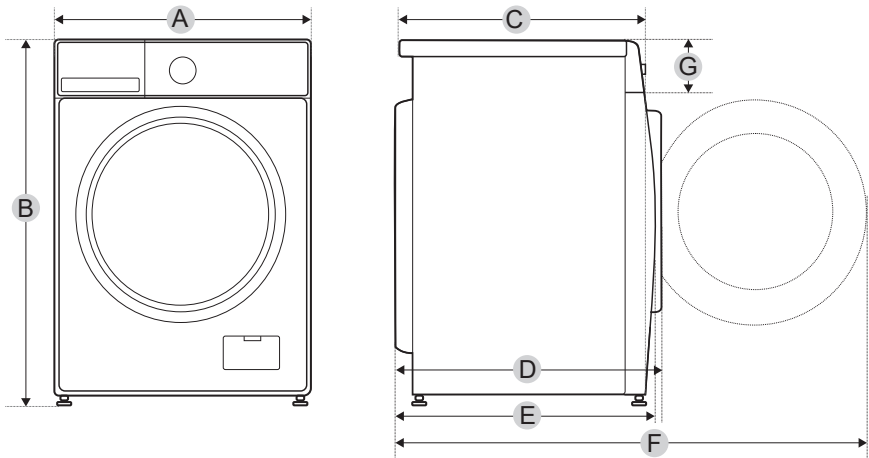

Dimensions (en mm)	A	595	E	641
	B	850	F	1125
	C	595	G	135
	D	660		

installation de l'appareil


- La préparation de l'emplacement ainsi que des installations liées à l'électricité, au robinet d'eau et aux eaux usées sur le site de l'installation relèvent de la responsabilité du client.
- Vérifiez que les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange, ainsi que le câble d'alimentation, ne sont pas pliés, pincés, ou écrasés lorsque vous poussez le produit à sa place, après les procédures d'installation ou de nettoyage.
- Assurez-vous que l'installation et les branchements électriques de l'appareil sont effectués par un agent d'entretien agréé. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages découlant des travaux effectués par des personnes non autorisées.
- Avant de procéder à l'installation, vérifiez si le produit présente des défauts. Si vous en identifiez un, ne procédez pas à l'installation. Les produits endommagés présentent des risques pour votre sécurité.

Retrait des vis de bridage



Avant toute utilisation, il est impératif d'effectuer les opérations décrites ci-après.

Quatre vis de bridage sont vissées à l'arrière de la machine afin de garantir un transport en toute sécurité.

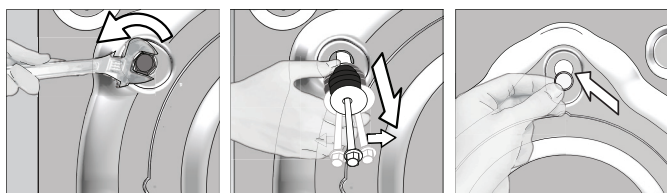

IMPORTANT : les vis de bridage servant à prévenir tout dommage interne lors du transport, celles-ci doivent être retirées avant de faire fonctionner le lave-linge ! Dans le cas contraire, l'appareil sera endommagé et ceci n'est pas couvert par la garantie.

1. Dévissez les vis de bridage en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé appropriée.
2. Retirez ces 4 vis et rondelles de leur logement en les tirant vers l'extérieur à l'aide d'une pince.
3. Placez-les en lieu sûr afin de pouvoir les réutiliser si besoin.
4. Bouchez les orifices avec les caches en plastique fournis.

ATTENTION :


- * Ne transportez jamais l'appareil sans que les vis de bridage réservées au transport ne soient correctement fixées !
- * Procédez dans l'ordre inverse pour réinstaller les vis de bridage en vue du transport de la machine
- * Nous vous conseillons de conserver toutes les pièces de bridage, car il faudra obligatoirement les remonter si vous devez, par la suite, transporter votre machine.
- * Avant sa sortie d'usine, votre appareil a été minutieusement contrôlé; il est donc possible que vous constatiez la présence d'un peu d'eau dans la cuve ou au niveau des boîtes à produits.

Mise en place de votre appareil

- Placez le produit sur un sol rigide et nivelé. N'installez jamais votre appareil sur un tapis ou de la moquette : l'air doit pouvoir circuler librement autour de l'appareil.
- L'appareil doit être placé sur un sol résistant (pouvant supporter la charge de l'appareil) dont la surface sera propre et sèche afin d'éviter que l'appareil ne glisse.
- Veillez à ne pas poser l'appareil sur son cordon d'alimentation.
- Veillez à ce que le lave-linge ne touche pas le mur ou les meubles environnants.
- N'installez pas votre appareil dans une pièce où la température est inférieure ou égale à 0 °C. Pour un fonctionnement optimal, installez votre appareil dans une pièce à vivre.
- Pour réduire les vibrations et les bruits, il est conseillé de laisser un espace autour de la machine.
- Ne placez ni n'utilisez aucune source de chaleur (tables de cuisson, fers à repasser, fours, etc.) sur le lave-linge.

Installer les patins anti-bruit

Positionnez les patins anti-bruit sous l'appareil, afin de réduire efficacement le bruit causé par la machine pendant son fonctionnement.

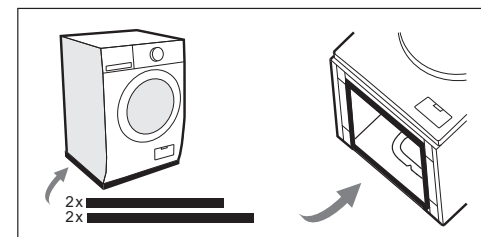


1. Posez la machine sur le sol, en utilisant un matériau souple comme de la mousse ou des vêtements pour protéger l'appareil.
2. Collez les deux patins longs sur les deux bords les plus longs et les deux patins courts sur les bords les plus courts de l'appareil.

Mise à niveau

Vérifiez à l'aide d'un niveau que le sol est horizontal : inclinaison maxi 2°, soit un écart d'environ 1 cm mesuré sur la largeur et de 1,5 cm sur la profondeur de la machine.

Réglage des pieds

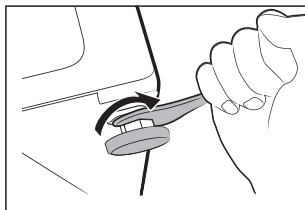



L'appareil doit être mis à niveau et équilibré sur ses pieds afin qu'il fonctionne de façon silencieuse et sans vibration. Procédez pour cela au réglage des pieds à l'aide d'un niveau à bulle.

1. Dévissez les contre-écrous sur les pieds.
2. Effectuez le réglage en tournant les pieds vers le haut ou vers le bas.
3. Lorsque l'appareil est à niveau et équilibré, resserrez les contre-écrous à l'aide d'une clé.

REMARQUES :

- Ne placez jamais de cartons, de cales en bois ou d'éléments similaires sous l'appareil pour compenser des irrégularités au niveau du sol.
- Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié, fissuré ou écrasé par les pieds.

Raccordement à l'arrivée d'eau

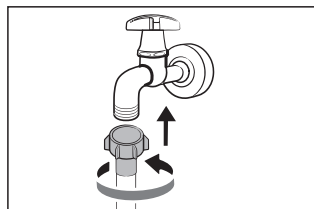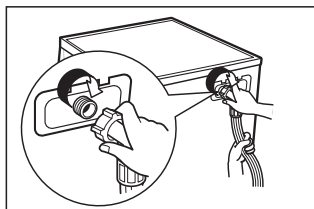



IMPORTANT :

- Votre lave-linge est prévu pour être raccordé sur une arrivée d'eau froide.
- Votre lave-linge doit être raccordé à la canalisation d'eau à l'aide du tuyau d'alimentation neuf fourni. N'utilisez pas de tuyaux d'alimentation usagés.

- Veillez à installer à chaque extrémité du tuyau les joints en caoutchouc fournis.
- Pour un fonctionnement correct du lave-linge, la pression d'eau à l'arrivée doit se situer **entre 50 kPa et 800 kPa**.
- En cas de doute, consultez un plombier qualifié.
- L'appareil est destiné à être raccordé en permanence au réseau d'eau et non à un tuyau d'arrosage.

1. Raccordez l'extrémité coudée du tuyau à l'entrée fileté située à l'arrière de l'appareil.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau au robinet d'eau. Veillez ensuite à bien serrer l'écrou à la main.
3. Ouvrez le robinet complètement après avoir raccordé le tuyau pour vérifier la bonne étanchéité de l'installation. Pour éviter toute fuite d'eau ou dommage causé par l'eau, laissez le robinet fermé lorsque le lave-linge n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

Évacuation des eaux usées

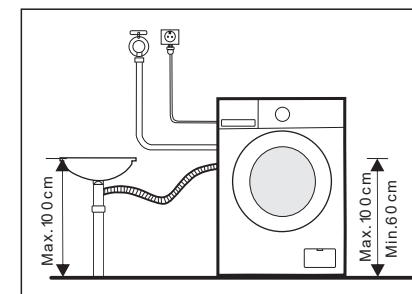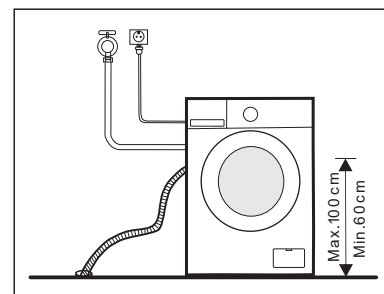

Raccordez le tuyau de vidange :

- soit de façon provisoire, sur un évier ou une baignoire
- soit de façon permanente, sur un siphon ventilé.

Si votre installation n'est pas équipée d'un siphon ventilé, veillez à ce que le raccordement ne soit pas étanche. En effet, pour éviter tout refoulement d'eaux usées dans la machine, il est vivement recommandé de laisser libre passage à l'air entre le tuyau de vidange de la machine et le conduit d'évacuation.

Dans tous les cas, la crosse de vidange devra être placée à une hauteur comprise entre 60 et 100 cm par rapport à la base de la machine.



Important : Veillez à bien maintenir le tuyau de vidange au moyen d'un lien afin d'éviter que la crosse ne se dégage en cours de vidange et provoque une inondation.

Alimentation électrique

! Pour votre sécurité, il est impératif de vous conformer aux indications données ci-dessous.

- Branchez votre lave-linge sur une prise de terre, correctement installée et reliée au réseau électrique conformément aux normes en vigueur.
- Cet appareil ne peut être branché qu'en 220-240V~ monophasé 50Hz.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Vérifiez que les fusibles ainsi que l'installation électrique domestique sont en mesure de supporter la charge de l'appareil (voir la plaque signalétique de l'appareil).
- N'utilisez pas de rallonge ou de multiprise avec cet appareil.
- La prise du cordon d'alimentation doit être facilement accessible après l'installation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le revendeur, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.



préparation de votre linge et de votre appareil

Tri du linge

- Triez le linge par type de textile, couleur, degré de saleté et température d'eau autorisée.
- Respectez toujours les conseils figurant sur les étiquettes des vêtements.

LAVAGE			
Lavage normal à 95 °C	Lavage délicat à 60 °C	Lavage à la main	Ne pas laver
Les chiffres dans les symboles indiquent les températures de lavage maximales à ne pas dépasser. Le trait sous les symboles requiert un lavage délicat.			


REPASSAGE			
Repassage à température faible (110°C)	Repassage à température moyenne (150°C)	Repassage à température élevée (200°C)	Ne pas repasser

Les points dans les symboles indiquent la température maximale à ne pas dépasser.


NETTOYAGE À SEC		CHLORAGE	
Nettoyage à sec autorisé	Ne pas nettoyer à sec	Chlorage autorisé	Chlorage non autorisé
Les lettres dans les symboles désignent des protocoles de lavage à l'attention des professionnels (pressing, blanchisserie, etc.)			

SÉCHAGE			
Les points dans les symboles de séchage en machine indiquent la température de séchage autorisée.			
	Séchage à basse température	Séchage à température normale	Ne pas sécher au sèche-linge
	Sécher sur un cintre	Sécher à plat	Suspendre humide


Préparer le linge pour le lavage

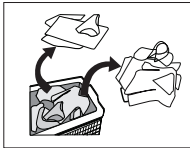

- Séparez impérativement le linge blanc du linge de couleur.

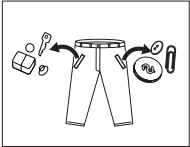

- Videz les poches et ôtez tous les corps étrangers comme les pièces de monnaie, épingles de sûreté, broches, vis, etc. Elles peuvent provoquer des dégâts importants si elles sont laissées dans le linge.

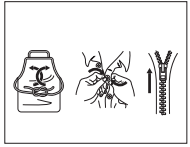

- Fermez les fermetures à glissière et les boutons des vêtements.




- Rassemblez les petits articles comme les chaussettes, ceintures, etc. dans un filet de lavage ou une taie d'oreiller.

- Lavez séparément le linge neuf car il risque de déteindre au premier lavage.
- Ne lavez les produits étiquetés « lavables en machine » ou « lavables à la main » qu'avec un programme adapté.
- Lavez les pantalons, T-shirts et pulls à l'envers.
- Retirez les crochets des rideaux (métalliques ou plastiques) avant de les laver.

Capacité de charge appropriée

- Ne surchargez pas votre lave-linge au-delà de sa capacité en fonction du programme et du type de linge.
- Lorsque l'appareil est surchargé, ses performances de lavage diminuent. En outre, des bruits et vibrations peuvent survenir.
- Veuillez respecter les charges maximum recommandées pour chaque programme (Cf. Tableau des programmes).

Bac à produits lessiviels

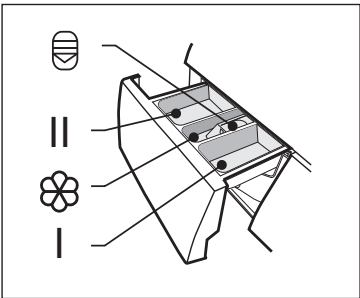

I	Bac prélavage (poudre)
Flower	Assouplissant ou amidon
II	Bac lavage (poudre ou liquide)
Lock button	Bouton de déverrouillage

Remarques :

- Ne dépassez jamais le niveau MAX indiqué !
- Une lessive liquide ou un assouplissant qui reste longtemps au contact de l'air séchera et collera au bac à produits. Pour éviter cet inconvénient, versez le détergent et l'assouplissant dans le bac à produits juste avant de démarrer le lavage.
- Le bac "LAVAGE" II peut contenir les poudres et les liquides. Toutefois, n'utilisez pas de lessive liquide pour les programmes avec prélavage et/ou avec "départ différé".
- L'assouplissant concentré est à diluer à l'eau chaude.

Programmes	I	II	Flower
FAVORI	○	●	○
SYNTHÉTIQUE	○	●	○
COTON	○	●	○
MIX	○	●	○
LINGE BÉBÉ	○	●	○
20 °C	○	●	○
ANTI-ALLERGIE	○	●	○
NETTOYAGE TAMBOUR	-	-	-
ESSORAGE / VIDANGE	-	-	-
JEANS	○	●	○
DUVET	-	●	○
LAINE	-	●	○
ÉCO 40-60 (°)	-	●	○
RAPIDE 59'	-	●	○
RAPIDE 15'	-	●	○

● Obligatoire
○ Optionnel

DOSAGE DE LA LESSIVE

La quantité de lessive à utiliser dépend de la dureté de l'eau, du degré de saleté de votre linge et de la quantité de linge à laver. Reportez-vous toujours aux prescriptions de dosage figurant sur l'emballage de vos produits de lavage.

Important : les préconisations des fabricants de lessive correspondent, dans la plupart des cas, à un remplissage maximal du tambour. Adaptez correctement votre dosage au poids du linge introduit dans la machine. Ces préconisations vous éviteront un dosage excessif responsable de la génération de mousse. Une surproduction de mousse peut diminuer les performances de votre machine et augmenter la durée de lavage ainsi que la consommation d'eau.

LESSIVES POUR LAINAGES ET TEXTILES DÉLICATS

Pour le lavage de ces textiles, il est recommandé d'utiliser une lessive appropriée (évituez de mettre cette dernière directement sur le tambour car certains de ces produits sont agressifs pour le métal).

Traitement des taches difficiles

Les taches de transpiration, sang, fruit, vin, chocolat, disparaissent généralement avec les lessives habituelles, mais d'autres taches nécessitent un traitement spécifique avant la mise en machine. Faites d'abord un essai sur un endroit peu visible du textile et rincez abondamment. Si vous appliquez un détachant, commencez toujours par l'extérieur de la tache pour éviter les auréoles.

- **Boissons alcoolisées :** lavez la tache à l'eau froide, puis tamponnez-la d'un mélange de glycérine et d'eau et rincez avec un mélange d'eau et de vinaigre.
- **Cirage :** grattez légèrement la tache sans abîmer le tissu, frottez avec un détergent et rincez. Si la tache persiste, frottez avec 1 volume d'alcool pur (96 degrés) mélangé à 2 volumes d'eau, puis lavez à l'eau tiède.
- **Thé et café :** étendez la partie tachée sur un récipient et versez de l'eau aussi chaude que possible et tolérée par le tissu. Lavez avec de la lessive si elle ne risque pas d'abîmer le tissu.
- **Chocolat et cacao :** en trempant votre linge dans de l'eau froide, frottez la tache avec du savon ou un détergent et lavez à la température maximale tolérée par votre linge. Si une tache grasseuse persiste, frottez avec de l'eau oxygénée (proportion de 3 %).
- **Ketchup :** grattez les taches séchées sans abîmer le tissu, laissez tremper dans l'eau froide environ 30 minutes et lavez en frottant avec un détergent.
- **Graisse, œuf :** grattez les taches séchées et tamponnez avec une éponge ou un linge imbibé d'eau froide. Frottez avec un détergent, puis lavez avec de la lessive diluée.
- **Graisse, huile :** épongez les résidus. Frottez la tache avec du détergent et lavez à l'eau savonneuse tiède.

- **Moutarde :** tamponnez la tache avec de la glycérine. Frottez avec un détergent et lavez. Si la tache persiste, tamponnez avec de l'alcool (sur les textiles synthétiques et de couleur, utilisez un mélange d'1 volume d'alcool et de 2 volumes d'eau).
- **Sang :** laissez tremper votre linge dans l'eau froide environ 30 minutes. Si la tache persiste, faites tremper le linge dans un mélange d'eau et d'ammoniaque (3 cuillères à soupe d'ammoniaque dans 4 litres d'eau) durant 30 minutes.
- **Crème, glace et lait :** laissez tremper votre linge dans l'eau froide et frottez la tache avec du détergent. Si la tache persiste, tamponnez le tissu avec une quantité appropriée de lessive. (N'utilisez pas de lessive pour le linge de couleur.)
- **Moisissure :** les taches de moisissure doivent être nettoyées aussi rapidement que possible. Lavez la tache avec un détergent. Si la tache persiste, tamponnez avec de l'eau oxygénée (proportion de 3 %).
- **Encre :** faites couler de l'eau froide sur la tache jusqu'à ce que l'encre soit complètement diluée. Frottez ensuite avec de l'eau citronnée et un détergent, attendez 5 minutes puis lavez.
- **Fruits :** étendez la partie tachée de votre linge sur un récipient et versez de l'eau froide sur la tache. Ne versez pas d'eau chaude. Tamponnez avec de l'eau froide et appliquez de la glycérine. Attendez 1 à 2 heures et rincez après avoir tamponné la tache avec quelques gouttes de vinaigre blanc.
- **Herbe :** frottez la partie tachée avec un détergent. Lavez avec de la lessive si elle ne risque pas d'abîmer le tissu. Frottez vos lainages avec de l'alcool. (Pour les lainages de couleur, un mélange d'1 volume d'alcool pur et de 2 volumes d'eau).
- **Peinture à l'huile :** appliquez un solvant sur la tache avant qu'elle ne sèche. Frottez avec un détergent et lavez.
- **Rouille :** si le tissu le permet, lavez avec de la lessive. Pour les lainages, placez un linge imbibé d'eau oxygénée sur la tache et repassez en intercalant un linge sec entre le fer et le linge imbibé. Rincez soigneusement puis lavez.

Utilisation de produits détachants

ATTENTION ! Pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion :

- Si vous utilisez les produits préconisés dans les recettes ci-dessus, prenez soin de rincer abondamment votre linge avant de l'introduire dans votre appareil.
- Si vous utilisez des détachants du commerce, suivez très attentivement les conseils du fabricant de ces produits.
- Nous vous rappelons que, en général, les taches traitées immédiatement s'éliminent facilement. Par contre, les taches anciennes qui ont été repassées ou séchées en tambour ménager, ne peuvent plus être enlevées.

Utilisation des produits lessiviels

- Utilisez uniquement des produits lessiviels destinés au lavage en machine.
- Le type de détergent à utiliser dépend du type et de la couleur du tissu.
- Le dosage du détergent dépend de la quantité de linge, du niveau de salissure et de la dureté de l'eau.
- Ne dépassez pas les quantités recommandées sur l'emballage afin d'éviter les problèmes liés à un excès de mousse, à un mauvais rinçage, aux économies financières et à la protection de l'environnement.
- Utilisez de petites quantités de détergent, à doses adaptées, pour de petites quantités de linge ou pour du linge peu sale.

Lessive en poudre

- La lessive en poudre est particulièrement adaptée pour assurer un blanc parfait, même à basse température.
- La lessive en poudre est cependant plus agressive que la lessive liquide et peut causer un risque d'abrasion et de dessèchement ou durcissement du linge. Utilisez un adoucissant en complément de la lessive en poudre.
- La lessive en poudre peut également augmenter les réactions allergiques chez les personnes particulièrement sensibles.

ATTENTION : la lessive en poudre peut entraîner des dépôts dans le bac lessiviel et le tambour et encrasser les tubes. Veuillez procéder régulièrement au nettoyage de votre appareil (Cf. chapitre « Entretien et nettoyage »).

Lessive liquide

- La lessive liquide préserve mieux la qualité des fibres des tissus et élimine mieux les taches. Le linge est plus doux et nécessite donc une plus petite quantité d'assouplissant qu'avec la lessive en poudre.
- Elle ne laisse pas de résidus à l'intérieur dans le compartiment lessiviel et le tambour, limitant ainsi les problèmes d'encrassement des tubes.
- Elle est particulièrement adaptée aux tissus colorés. Les couleurs sont mieux protégées et préservées.


Adoucissants

- L'adoucissant est un concentré très dense qui se dépose sur les fibres pour les rendre douces. À utiliser sans excès. Il facilite le repassage du linge.
- Les parfums dépendent des essences qui y sont introduites et n'influent aucunement sur la qualité de lavage du produit.
- N'excédez jamais le repère de niveau « MAX » indiqué dans le compartiment de l'adoucissant.
- Utilisez les proportions recommandées sur l'emballage. Un surdosage de produit adoucissant pourrait occasionner des traces indélébiles sur le linge.
- Si l'adoucissant a perdu de sa fluidité, diluez-le avec de l'eau avant de le mettre dans le tiroir à produits.

utilisation de votre lave-linge


Avant d'effectuer votre première lessive, nous vous recommandons de faire un cycle de lavage à 60 °C, sans linge et sans lessive, ceci afin d'éliminer les résidus de fabrication pouvant éventuellement subsister dans le lave-linge.

Préparation

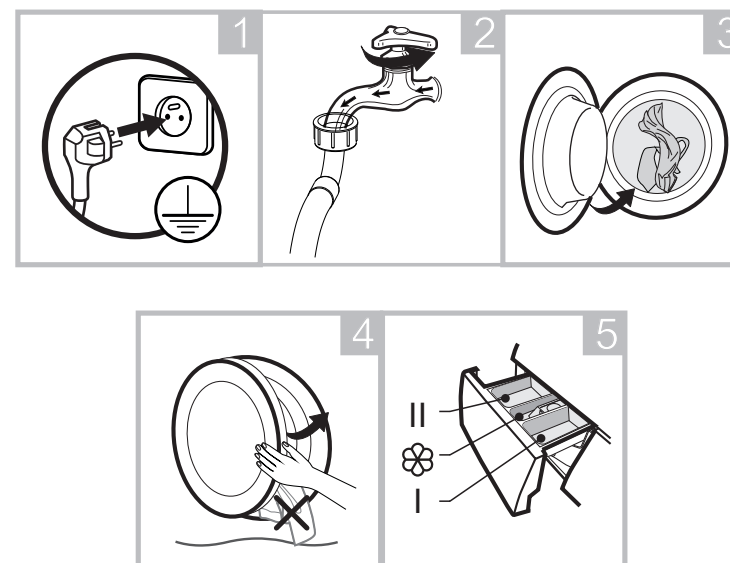


1. Branchez la prise d'alimentation du lave-linge sur une prise facilement accessible.
2. Ouvrez complètement le robinet d'eau.
3. Ouvrez le hublot de votre lave-linge. Introduisez le linge déplié dans le tambour. Pour des performances de lavage optimum, placez le linge, préalablement trié et déplié, dans le tambour, sans le tasser et en le répartissant uniformément. Mélangez les grosses et petites pièces pour obtenir un essorage optimum, sans formation de balourd.
4. Fermez le tambour jusqu'au clic de verrouillage. Veillez à ce qu'aucun vêtement ne soit coincé dans l'ouverture du tambour.
5. Ajoutez la lessive et l'adoucissant dans les compartiments appropriés. Enfin démarrez le cycle de lavage.

Lancement d'un cycle de lavage

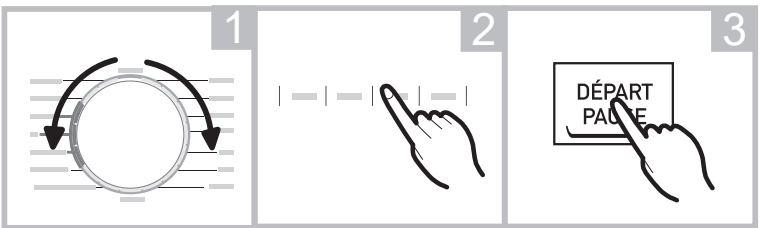


- 1. Allumez le lave-linge en tournant le bouton de sélection des programmes sur le programme de votre choix. Le témoin lumineux correspondant à ce programme s'éclaire et la durée du cycle (en heures et minutes) s'affiche sur l'écran.
- 2. Modifiez si nécessaire la température de lavage, la vitesse d'essorage et les différentes options disponibles en fonction du programme (prélavage, rinçage +, départ différé, défroissage / vapeur). Reportez-vous aux informations indiquées ci-après dans le paragraphe **Description du bandeau de commandes** et dans les tableaux des programmes.
- 3. Appuyez sur la touche **DÉPART PAUSE** pour lancer le programme. Le temps du programme (ajusté aux options sélectionnées) s'affiche à l'écran.
- 4. Le décompte de temps démarre. La porte est verrouillée. Le symbole est affiché à l'écran.

Description du bandeau de commandes

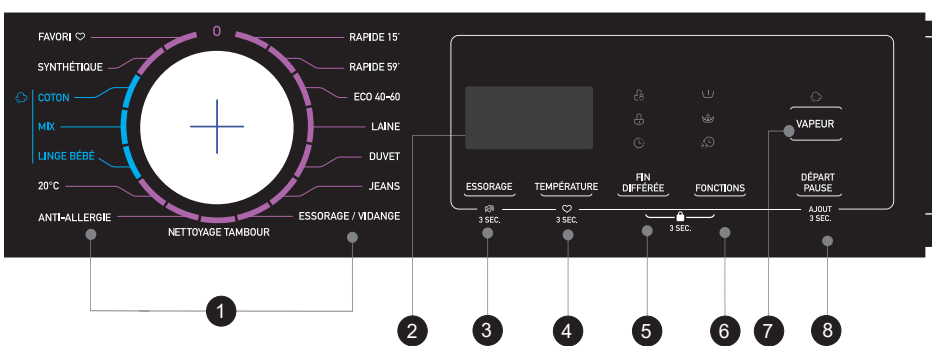

1. BOUTON DE SÉLECTION DES PROGRAMMES
Ce bouton sert à sélectionner un programme. Le bouton peut être tourné dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Un témoin lumineux s'allume pour indiquer le programme sélectionné.
Positionnez le bouton sur OFF pour éteindre l'appareil.

2. ÉCRAN D'AFFICHAGE

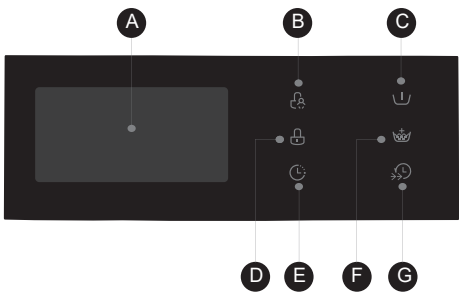

A	Affichage de la durée du cycle	E	Départ différé
B	Option Sécurité enfants	F	Rinçage supplémentaire
C	Option pré-lavage	G	Réduction du temps de lavage
D	Porte verrouillée		

Le symbole s'éclaire lorsque la porte du lave-linge est verrouillée.
L'écran d'affichage indique **END** (terminé) lorsque le programme touche à sa fin.
L'écran d'affichage indique également les erreurs éventuelles présentes sur la machine.

Remarque : L'écran passe automatiquement en mode "veille" (il s'éteint) lorsque l'appareil est allumé et qu'aucune sélection n'est effectuée après quelques minutes. L'écran s'allume à nouveau dès que vous appuyez sur une touche ou tournez le bouton de sélection des programmes.

3. TOUCHE DE SÉLECTION DE LA VITESSE D'ESSORAGE **ESSORAGE**

Cette touche vous permet de modifier la vitesse d'essorage définie par défaut. Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche jusqu'à atteindre la vitesse d'essorage désirée.

0 - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400 tours/minute
(sélection variable selon le programme)

4. TOUCHE DE SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE **TEMPÉRATURE**

Cette touche vous permet de modifier la température par défaut. Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche jusqu'à atteindre la température désirée.

(lavage à froid) - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C
(sélection variable selon le programme)

5. TOUCHE DE DÉPART DIFFÉRÉ **FIN DIFFÉRÉE**

Cette touche permet de programmer un départ différé jusqu'à 24 heures par tranches d'1 heure. La durée totale (le temps du programme par défaut + la durée du départ différé programmée) reste affichée à l'écran. Cette dernière est exprimée (et arrondie) en heure(s).

0h (pas de départ différé) - 1h - 2h - 3h - 4 h - ... 22h -, 23h - 24h

Le décompte de temps commence à partir du moment où vous appuyez sur la touche **DÉPART PAUSE** pour valider le départ différé.

Le programme démarrera à la fin du décompte. La porte est verrouillée (le symbole  est affiché à l'écran).

Pour modifier ou annuler un départ différé, remplacez le bouton de sélection des programmes sur OFF, puis programmez une nouvelle durée.

6. TOUCHE DE SÉLECTION DES OPTIONS **FONCTIONS**

Cette touche permet de passer d'une option à une autre. Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche pour choisir l'option souhaitée avant de lancer le programme. L'activation d'une option est signalée par son symbole allumé.

Une option qui n'est pas compatible avec le programme ne peut pas être sélectionnée (reportez-vous au tableau des options, vitesses d'essorage et gamme de températures).

NOTE : Certaines options ne peuvent pas être sélectionnées ensemble.

	PRÉLAVAGE	Un prélavage est un lavage à basse température, avant le lavage principal, qui sert à éliminer les tâches. Il n'est utile que si le linge est très sale. Vous devez mettre de la lessive dans le compartiment I après sélection de cette option.
	RINÇAGE +	Cette fonction ajoute un rinçage supplémentaire au programme de lavage. Ainsi, le risque d'irritation des peaux sensibles (peaux de bébé, peaux allergiques) due aux résidus de produit de lavage sur les vêtements sera diminué.
	RÉDUCTION DU CYCLE	Cette fonction permet de limiter la durée d'un programme, notamment grâce à une consommation d'eau plus importante.

VAPEUR

7. TOUCHE DE DÉFROISSAGE / VAPEUR

Lorsque cette option est sélectionnée, la vapeur est diffusée dans le tambour, avec l'eau, dès le début du cycle. Cela fait monter la température de l'eau rapidement, ce qui facilite la pénétration de la lessive dans les fibres, éliminant ainsi mieux les taches et les bactéries.

8. TOUCHE DE DÉPART / MISE EN PAUSE DU PROGRAMME **DÉPART PAUSE**

Appuyez sur cette touche pour lancer le cycle de lavage ou le mettre en pause.

Fonctions supplémentaires

• SÉCURITÉ ENFANTS

Pour activer/désactiver la sécurité enfant, appuyez sur les touches FIN DIFFÉRÉE et FONCTIONS simultanément (pendant environ 3 secondes) jusqu'à ce que le symbole de sécurité enfant  s'affiche/disparaisse de l'écran.

L'écran indique en alternance **CL** et le temps restant. A la fin du cycle, les mentions **CL** et **END** apparaissent successivement pendant 10 secondes puis le symbole de sécurité enfant  clignote pendant 3 secondes.

ATTENTION :

- Seules les touches FIN DIFFÉRÉE et FONCTIONS demeurent actives afin de désactiver la « Sécurité enfants ».
- Lorsque vous arrêtez l'appareil, la sécurité enfants est désactivée.
- La fonction « Sécurité enfants » reste active une fois le lave-linge remis en marche après une coupure secteur.

• MÉMORISATION D'UN PROGRAMME FAVORI TEMPÉRATURE

Vous pouvez enregistrer votre programme favori par un simple appui sur cette touche. Pour enregistrer votre programme favori : choisissez votre programme, votre température, votre essorage ainsi que vos options éventuelles.

Mémorez ce réglage par un appui d'environ 3 secondes sur la touche TEMPÉRATURE. Un bip sonore vous confirmera l'enregistrement de vos réglages.

• DÉSACTIVER LE SIGNAL SONORE ESSORAGE

Pour activer/désactiver le signal sonore, maintenez appuyée la touche ESSORAGE pendant environ 3 secondes.

ATTENTION : Après avoir coupé le bip sonore, l'appareil n'émet plus aucun son !

DÉPART
PAUSE

AJOUT
3 SEC.

• AJOUTER DU LINGE PENDANT LE CYCLE DE LAVAGE

Cette opération peut être exécutée pendant le cycle de lavage, alors que le hublot est verrouillé.

1. Attendez que le tambour cesse de tourner avant d'appuyer sur la touche DÉPART PAUSE.
2. Le verrou du hublot est libéré.
3. Chargez le linge et fermez la porte.
4. Appuyez sur la touche DÉPART PAUSE pour relancer le cycle de lavage.
5. Lorsque le niveau d'eau et/ou la température sont élevés ou pendant l'essorage, le hublot reste verrouillé pour des raisons de sécurité.
Pour poursuivre le programme en cours, appuyez sur la touche DÉPART PAUSE.

ATTENTION :

- Ne tentez pas d'ouvrir la porte avec force. RISQUE DE DOMMAGES !
- S'il reste beaucoup de mousse ou d'eau dans le tambour, ouvrez la porte très soigneusement. Utilisez un chiffon sec pour empêcher la mousse et / ou l'eau de s'échapper du tambour.

Déroulement du programme

Vous pouvez suivre le déroulement d'un programme en cours à l'aide de l'indicateur de suivi de programme.

Au début de chaque nouvelle étape du programme, le témoin lumineux correspondant s'allume.

			
Pré-lavage	Lavage	Rinçage	Essorage

En fonction du type de tissu, utilisez les principaux programmes suivants.

- Coton** : idéal pour laver votre linge en coton durable (draps, linge de lit, linge de table serviettes, peignoirs, sous-vêtements...).
- Synthétique** : idéal pour laver votre linge synthétique (chemises, blouses, vêtements mixtes en synthétique/coton, acrylique, polyester, microfibre,...).
- Eco 40-60** : idéal pour laver votre linge en coton peu sale et résistant. Bien qu'il dure plus longtemps que tous les autres programmes, il permet des économies d'énergie et d'eau conséquentes.

Modifier un programme en cours

- Appuyez sur la touche  pour arrêter le programme en cours.
- Placez le bouton de sélection des programmes sur le nouveau programme de votre choix.
Remarque : lorsque vous rallumez l'appareil, celui-ci effectuera une vidange pendant 1 à 2 minutes.
- Appuyez sur la touche  pour démarrer le nouveau programme.

Fin du programme

- A la fin du programme, l'écran affiche « **End** » (fin).
- Patiencez jusqu'à ce que le symbole de verrouillage de porte  s'éteigne.
- Éteignez l'appareil en positionnant le bouton sélecteur de programmes sur **OFF**.
- Retirez le linge et laissez la porte entrouverte dans le but de préserver le joint de porte et d'éviter l'apparition de mauvaises odeurs.

Tableau des programmes

Pour choisir le programme le mieux adapté à la nature de votre linge, conformez-vous aux indications figurant sur les étiquettes apposées sur la plupart des textiles.

Programmes	Température par défaut (en °C)	Temps du programme (sans option)	Charge maximale (en kg)	Consommation d'eau (en litre)	Consommation d'énergie (en kWh)	Vitesse d'essorage max** (en tr/min)	Fonctions optionnelles				Humidité résiduelle (%)
							Prélavage	Rinçage +	Défroissage / Vapeur	Réduction temps lavage	
FAVORI	40	-	12.0				●	●	●		
SYNTHÉTIQUE	40	1:25	6.0			1000	●	●	-	●	
COTON	40	1:28	12.0	99	1.002	1000	●	●	●	●	65
MIX	40	1:20	12.0	99	0.988	1000	●	●	●	●	65
LINGE BÉBÉ	60	2:01	12.0	99	1.739	1000	●	●	●	●	65
20 °C	20	1:08	6.0	58	0.218	1000	●	●	-	-	65
ANTI-ALLERGIE	40	2:04	6.0			1200	●	●	-	-	
NETTOYAGE TAMBOUR	90	1:18	-	-		-	-	-	-	-	
ESSORAGE / VIDANGE	-	0:12	12.0			1000	-	-	-	-	
JEANS	30	1:35	12.0			800	●	●	-	●	
DUVET	40	1:27	2.5			800	-	●	-	-	
LAINE	40	1:07	2.0			600	-	●	-	-	
ÉCO 40-60 (*)	-	4:00	12.0	88	0.901	1200	-	-	-	-	53.9
	-	3:00	6.0	62	0.502	1200	-	-	-	-	53.9
	-	3:00	3.0	42	0.216	1200	-	-	-	-	53.9
RAPIDE 59 min	30	0:59	6.0			1000	-	●	-	●	
RAPIDE 15 min	Froid	0:15	2.0	31	0.030	800	-	●		-	70

- : Sélection possible
- : Sélection non possible
- (*) : Programmes du label énergétique (EN 60456 Ed.3)

* NOTE : Les valeurs indiquées dans ce tableau ont été déterminées pour le modèle dont la vitesse maximum d'essorage est de 1200 tours/minute.

Important :

- La température réelle de l'eau peut différer de la température déclarée pour un cycle donné.
- Les temps de cycles sont donnés pour une valeur moyenne "sans options" et peuvent varier en fonction de la charge de linge et de la température.
- Si vous faites un programme avec l'option **Prélavage**, vous devrez ajouter de 18 à 25 minutes.
- Si vous faites un programme avec l'option **Rinçage +**, vous devrez ajouter 17 minutes.
- Le bruit et le taux d'humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est élevée lors de la phase d'essorage, plus le bruit est élevé et plus le taux d'humidité résiduelle est faible.
- Les valeurs données pour les programmes autres que le programme **Eco 40-60**  sont purement indicatives.

Informations sur les programmes

• FAVORI

Grâce à cette fonction vous pouvez enregistrer votre programme favori et le rappeler dès la mise en marche de votre appareil par un simple appui sur cette touche. Pour enregistrer votre programme favori : choisissez votre programme, votre température, votre essorage ainsi que vos options éventuelles.

Mémo-risez ce réglage par un appui long sur la touche . Un bip sonore vous confirmera l'enregistrement de vos réglages.

• SYNTHÉTIQUE

Vous pouvez laver vos vêtements moins résistants avec ce programme. Ce programme se caractérise par des mouvements de rotation plus lents et un cycle de lavage plus court comparé au programme « Coton ». Il est conseillé pour les vêtements synthétiques (tels que chemises, chemisiers, vêtements mixtes synthétique/coton, etc.).

• COTON

Vous pouvez laver vos vêtements résistants avec ce programme. Le lavage est réalisé avec des mouvements de brassage rapides pendant un cycle plus long. Il est adapté pour le linge en coton (draps, nappes, linge de corps, linge de toilette, chemises, etc.).

• Mix

Ce programme est idéal pour une charge de linge composée de fibres mélangées.

• LINGE BÉBÉ

Utilisez ce programme pour le linge qui requiert un cycle de lavage long, antiallergique et hygiénique à une température élevée. Un niveau d'hygiène optimal est assuré grâce au chauffage long et à une phase de rinçage supplémentaire.

• 20°C

Vous pouvez utiliser ce programme pour laver le linge délicat tel que les chaussettes ou vêtements tricotés en mélange de coton/matière synthétique. Les mouvements de lavage dans ce programme sont plus délicats. Réglez la température à 20 degrés ou utilisez l'option Lavage froid pour les vêtements dont vous souhaitez préserver la couleur.

• ANTI-ALLERGIE

Grâce à ses rinçages supplémentaires, ce programme est spécialement dédié à éliminer les allergènes (comme les pollens, les acariens, les poils de chien ou de chat) qui se nichent dans les vêtements et les draps. Il est adapté à tous les types de tissus.

• NETTOYAGE TAMBOUR

Ce programme spécial permet de nettoyer et désinfecter votre machine à une température de 90°C.

• ESSORAGE / VIDANGE

Ce programme permet d'essorer vos vêtements en sélectionnant la vitesse d'essorage souhaitée.

• JEANS

Utilisez ce programme pour préserver la couleur de vos vêtements foncés et jeans. Il est recommandé d'utiliser une lessive spéciale « vêtements noirs et foncés » avec ce programme.

• DUVET

Utilisez ce programme pour les couettes, coussins et autres vêtements rembourrés avec des plumes.

• LAINE

Utilisez ce programme pour les lainages ayant une étiquette "Lavable en machine".

• Eco 40-60°C

Le programme **Eco 40-60**  est un programme de lavage standard le plus efficace en terme de consommation eau/électricité. La température réelle constatée peut varier par rapport à la température du cycle déclarée.

Le programme **Eco 40-60**  convient au lavage du linge de coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, au cours du même cycle, et que ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l'Union en matière d'éco conception.

Bien qu'il dure plus longtemps que les autres programmes, il permet de grosses économies d'énergie et d'eau.

• RAPIDE 59'

Ce programme est utilisé pour laver une petite quantité de linge en coton peu sale pendant 59 minutes.

• RAPIDE 15'

Ce programme est utilisé pour laver rapidement une petite quantité de linge en coton peu sale.

Sécurités automatiques

SÉCURITÉ D'OUVERTURE DU HUBLLOT

- Dès que le cycle de lavage a démarré, le hublot de votre appareil se verrouille.
- Dès que le cycle est terminé, le hublot se déverrouille.
- Si vous avez programmé un départ différé, le hublot n'est pas verrouillé pendant toute la période d'attente précédant le départ du cycle.
- Si vous souhaitez ouvrir le hublot pendant le cycle, appuyez brièvement sur la touche  et attendez au moins 1 à 2 minutes afin que la sécurité du hublot se déverrouille.



Important : Suivant le moment du cycle où vous désirez ouvrir le hublot, ce délai peut être plus long car il faut lui ajouter une période de refroidissement.
En effet, en cours de cycle, pour que la sécurité du hublot se déverrouille, la température intérieure de la machine ne doit pas dépasser un certain seuil, ceci afin de vous éviter des brûlures graves.

SÉCURITÉ DES EAUX

- En cours de fonctionnement, le contrôle permanent du niveau d'eau prévient tout débordement éventuel.

SÉCURITÉ D'ESSORAGE

- Votre lave-linge est équipé d'une sécurité qui peut limiter l'essorage lorsqu'une mauvaise répartition de la charge est détectée.
- Dans ce cas votre linge peut être insuffisamment essoré. Répartissez alors uniformément votre linge dans le tambour et programmez un nouvel essorage.

SÉCURITÉ ANTI-MOUSSE

- Votre lave-linge sait détecter une trop forte production de mousse lors de l'essorage.
- A ce moment-là, l'essorage s'arrête et la machine est vidangée.
- Ensuite le cycle reprend son cours en adaptant les cadences d'essorage et en ajoutant éventuellement un rinçage supplémentaire.

PENDANT LA PROGRAMMATION DU CYCLE

- Avant d'appuyer sur la touche , toutes les modifications sont possibles.

APRÈS LE DÉPART DU CYCLE

- Vous pouvez modifier le type de textile (par exemple passer de "Coton" à "Synthétiques", etc...).
- Dans ce cas, vérifiez que les options précédemment sélectionnées le sont toujours.
- Votre nouveau choix doit être validé en appuyant sur la touche .
- La machine peut alors éventuellement vidanger une partie de son eau.

PENDANT TOUT LE CYCLE

- Selon votre modèle, les modifications suivantes sont possibles sans appuyer sur la touche .
- Pour un même type de textile, vous pouvez modifier la température.

Note : Si la température atteinte par le cycle de lavage est plus élevée que votre nouveau choix, le chauffage de l'eau est immédiatement arrêté et le cycle continue.

- Vous pouvez modifier les vitesses d'essorage pendant tout le cycle.
- Vous pouvez activer l'option **Rinçage +** jusqu'au début du rinçage (jusqu'à ce que le voyant de déroulement du cycle **Rinçage / Essorage** s'allume).
- Vous pouvez désactiver toutes les options pendant toute la durée du cycle dans la mesure où leur action n'est pas déjà terminée.

PENDANT LE DÉPART DIFFÉRÉ

- Toutes les modifications de programme et/ou options sont prises en compte pendant la période d'attente d'un départ différé.
- Vous pouvez modifier la durée du départ différé pendant toute la période d'attente précédant le départ effectif du cycle.

Note : Si, pendant cette période, vous voulez annuler totalement le "départ différé", appuyez brièvement sur la touche . Le cycle démarrera immédiatement.

EN FIN DE CYCLE

- Lorsque la mention **End** est allumé de manière fixe, vous pouvez programmer un nouveau cycle. Il suffit pour cela de tourner le bouton de sélection des programmes ou d'appuyer sur l'une des touches.
- Votre lave-linge est alors prêt pour une nouvelle programmation.

Conseils pour économiser de l'énergie

Les informations ci-après vous aideront à utiliser le produit de manière écologique et éco énergétique.

- La consommation d'eau et d'énergie peut varier suivant les fluctuations de la pression, de la dureté et de la température de l'eau, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge, de la sélection des fonctions optionnelles et de la vitesse d'essorage, ainsi que des variations de la tension électrique.
- Les programmes les plus efficaces au regard de la consommation d'énergie et d'eau sont généralement ceux qui fonctionnent à basse température pendant une durée plus longue.
- Charger le lave-linge ménager au maximum de la capacité mentionnée par le fabricant pour chaque programme contribue à économiser de l'énergie et de l'eau.
- Respectez toujours les conseils figurant sur l'emballage de vos produits de lavage.
- Lavez le linge peu sale à basse température.
- Utilisez des programmes plus rapides pour de petites quantités de linge ou pour du linge peu sale.
- N'utilisez pas le pré lavage et des températures élevées pour le linge qui n'est pas très sale.
- Si vous prévoyez de sécher votre linge dans un sèche-linge, sélectionnez la vitesse d'essorage recommandée la plus élevée pendant le processus de lavage.
- N'utilisez pas plus de lessive que la quantité recommandée sur l'emballage de la lessive.

Compteur d'usage

Votre lave-linge est équipé d'un compteur d'usage. Il a pour but d'enregistrer le temps d'utilisation du produit tout au long de sa vie. Pour connaître cette valeur, effectuez les opérations suivantes :

1. Débranchez l'appareil pendant 10 secondes, puis branchez-le à nouveau.
2. Allumez l'appareil et dans les 10 secondes qui suivent, appuyez simultanément et en continu sur **ESSORAGE** et VAPEUR sur le panneau de commande pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l'écran de l'appareil affiche des chiffres.
3. La valeur mentionnée sur l'écran indique le nombre d'heures d'utilisation de l'appareil.
4. Répétez l'étape 1 pour retrouver l'utilisation normale de l'appareil.

nettoyage et entretien

Nettoyage de l'appareil



Un entretien régulier permet d'optimiser la durée de vie de votre lave-linge. Les surfaces de l'appareil peuvent être nettoyées avec des détergents neutres non abrasifs dilués si nécessaire. Si de l'eau déborde, épongez-la immédiatement.

L'utilisation d'objets tranchants est à proscrire.

Dans tous les cas, proscrire :


- Les poudres abrasives,
- Les éponges métalliques ou plastiques,
- Les produits à base d'alcool (alcool, diluant, solvant...).

Entretien des pièces internes

Pour garantir une meilleure hygiène, nous vous recommandons :

- De laisser le hublot ouvert quelques temps après le lavage,
- De nettoyer, environ une fois par mois, les parties en plastique et en caoutchouc de l'accès à la cuve, à l'aide d'un produit légèrement chloré. Pour éliminer tous résidus de ce produit, effectuer un rinçage.
- De faire un cycle de lavage à 90°C au moins une fois par mois.

Entretien du hublot et du joint

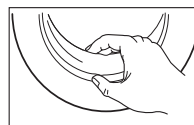

Essuyez la vitre et le joint après chaque lavage afin d'enlever les peluches et les tâches. Si les peluches s'accumulent, elles peuvent provoquer des fuites.


Retirez les pièces de monnaie, boutons et autres objets du joint après chaque lavage.

Nettoyez le joint et la vitre du hublot tous les 60 cycles de lavage (avant que la mention C2 n'apparaisse sur le panneau de commandes) pour garantir le fonctionnement normal de l'appareil.

Nettoyage des filtres du tuyau d'arrivée d'eau

Un filtre se trouve à chaque extrémité du tuyau d'arrivée d'eau. Ces filtres empêchent les substances étrangères et la saleté qui se trouve dans l'eau de pénétrer dans l'appareil. Ces filtres doivent être nettoyés régulièrement.

1. Fermez le robinet et retirez le tuyau d'alimentation en eau.
2. Nettoyez le filtre à l'aide d'une brosse.
3. Dévissez le tuyau d'alimentation en eau à l'arrière l'appareil. Retirez le filtre à l'aide d'une pince à bec long.
4. Utilisez une brosse pour nettoyer le filtre.
5. Installez à nouveau le filtre sur l'arrivée d'eau et branchez le tuyau d'alimentation en eau.
Nettoyez le filtre d'entrée tous les 60 cycles de lavage (avant que la mention C2 n'apparaisse sur le panneau de commandes) pour garantir le fonctionnement normal de l'appareil.

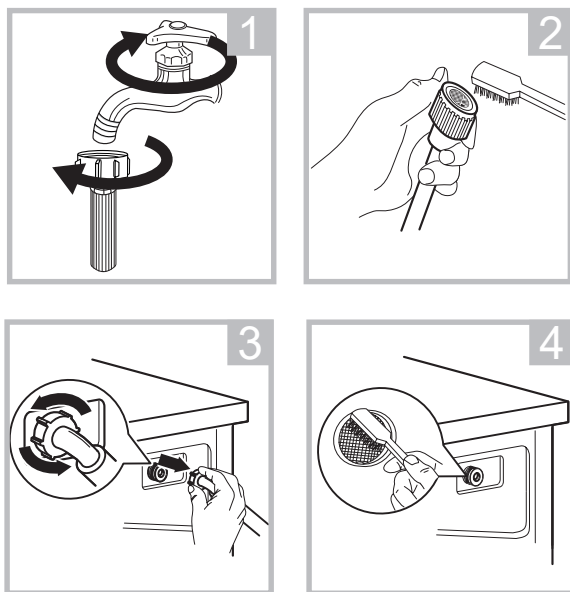

Risque de gel

En cas de risque de gel, débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et vidangez l'eau qui pourrait subsister dans le tuyau de vidange en plaçant ce dernier le plus bas possible dans une cuvette.

Prévention du tartre

Si dans votre région la dureté de l'eau est élevée, il est recommandé d'utiliser un produit de détartrage pour lave-linge.

Contrôlez périodiquement la présence de tartre dans le tambour. Si besoin, effectuez un cycle de lavage à vide avec un produit de détartrage. Référez-vous aux instructions présentes sur l'emballage du produit.

Vérifications périodiques

Nous vous recommandons de vérifier l'état des tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange. Si vous constatez le moindre fendillement, n'hésitez pas à les remplacer par des tuyaux identiques disponibles auprès du fabricant ou de son service après-vente.

Remplacement du tuyau d'alimentation en eau

Au moment du changement, veillez au bon serrage et à la présence du joint aux deux extrémités.


Remplacement du cordon d'alimentation électrique




Attention : Pour votre sécurité, le remplacement du cordon électrique ou, selon votre modèle, de l'ensemble boîtier électrique et son cordon associé, doit impérativement être effectué par le service après-vente du fabricant ou un professionnel qualifié.

Nettoyage de la boîte à produit


Nettoyez régulièrement la boîte à produits.

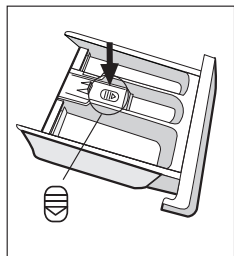


Appuyez sur le bossage  se trouvant au centre de la boîte. Celle-ci s'extrait de son logement.

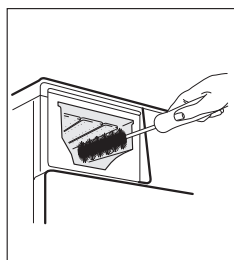

Nettoyez l'emplacement de la boîte à produit avec une brosse douce.

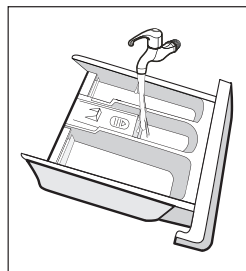

Rincez le tout sous le robinet (prenez soin de vider l'excédent d'eau qui pourrait subsister à l'intérieur de la boîte).

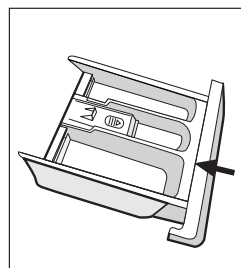





Remontez tous les éléments de la boîte en veillant à ce que la partie boîte proprement dite soit bien clippée dans la partie enjoliveur, puis remettez l'ensemble à sa place sous le hublot de la machine.

Nettoyage du filtre de pompe à vidange



Attention :

- Débranchez l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.
- Attention à l'eau chaude !
- Le filtre de la pompe de vidange permet de filtrer les fils et autres petites saletés présentes dans le linge.
- Nettoyez régulièrement le filtre afin de garantir le fonctionnement normal du lave-linge.

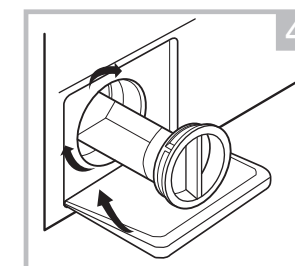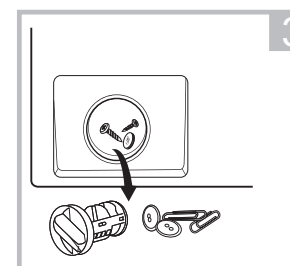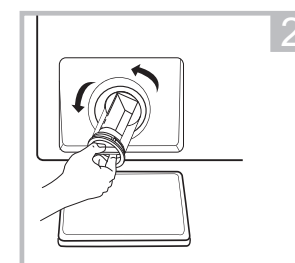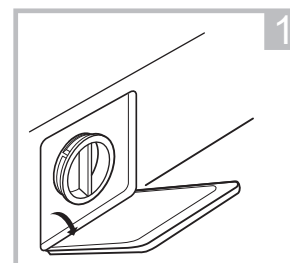

Pour cela :

1. Ouvrez la trappe de service.
2. Extraire le filtre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Retirez toutes les saletés présentes dans le filtre.
4. Remettez le filtre en place puis fermez la trappe de service.

ATTENTION :

- Assurez-vous que le filtre est correctement verrouillé pour éviter toute fuite.
- Lorsque la machine est en marche, ne pas retirer le filtre. Cette opération doit impérativement être effectuée lorsque la machine est arrêtée.

guide de dépannage



Important : De manière générale et quelle que soit l'anomalie constatée, il convient d'arrêter la machine, de débrancher le cordon d'alimentation électrique et de fermer le robinet d'arrivée d'eau.

Un mauvais fonctionnement peut être dû à un problème mineur que vous pouvez résoudre vous-même à l'aide des instructions ci-dessous. Avant d'appeler le service après-vente de votre magasin, procédez aux vérifications suivantes :

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Le lave-linge ne démarre pas.	La prise électrique n'est pas branchée dans la prise murale.	Vérifiez la prise.
	Le fusible a peut-être sauté ou est défectueux.	Vérifiez le fusible.
	Il y a peut-être une coupure de courant.	Vérifiez l'alimentation électrique.
Aucun bouton ne fonctionne.	Le hublot est mal fermé.	Fermez correctement le hublot. Vous devez entendre un clic.
	Le verrouillage enfant est activé.	Vérifiez que le bandeau de commandes est déverrouillé.
Le lave-linge vibre ou tremble.	Les pieds de l'appareil sont mal ajustés.	Mettez l'appareil à niveau en réglant correctement les pieds.
	Les vis de sécurité réservées au transport n'ont pas été enlevées.	Retirez les vis de bridage réservées au transport.
	Il y a une petite quantité de linge dans l'appareil.	Ajoutez du linge dans l'appareil.
	L'appareil est en contact avec un autre appareil ou un objet quelconque.	Veillez à ce que rien ne touche l'appareil.
Le lave-linge ne se remplit pas d'eau.	Le robinet est fermé.	Ouvrez entièrement le robinet d'alimentation en eau.
	Le tuyau d'arrivée d'eau est plié.	Vérifiez le tuyau d'arrivée d'eau.
	Le filtre d'arrivée d'eau est obstrué.	Nettoyez le filtre d'arrivée d'eau.
	Le hublot est mal fermé ou un vêtement est coincé dans la porte.	Contrôlez et fermez bien le hublot

Le lave-linge ne vidange pas l'eau.	Le tuyau d'évacuation d'eau est plié.	Contrôlez le tuyau d'évacuation d'eau.
	Le filtre de la pompe de vidange est obstrué.	Nettoyez le filtre de la pompe de vidange.
Le lave-linge vidange dès qu'il est rempli.	L'extrémité du tuyau de vidange est trop basse par rapport à l'appareil.	Placez le tuyau de vidange à une hauteur appropriée (reportez-vous au paragraphe « Raccordement à l'évacuation d'eau »).
Il y a de l'eau sur le sol.	Le tuyau d'arrivée d'eau et/ou de vidange est endommagé.	Vérifiez les tuyaux de vidange et d'arrivée d'eau et remplacez-les par des tuyaux neufs le cas échéant.
	Le type de détergent n'est pas approprié ou il y a une quantité excessive de détergent.	Reportez-vous à la section « Préparation pour le lavage ».
Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants.	Votre linge est trop sale pour le programme que vous avez sélectionné.	Sélectionnez le programme approprié (reportez-vous au tableau des programmes).
	La quantité de détergent utilisée n'est pas suffisante.	Utilisez une quantité plus importante de lessive en fonction du linge.
	Une quantité de linge supérieure à la charge maximale a été chargée dans l'appareil.	Ne dépassez pas la capacité de charge maximale du lave-linge en fonction de chaque programme (reportez-vous au tableau des programmes).
	L'eau de votre région est dure.	Utilisez la quantité de lessive indiquée par le fabricant.
Excès de mousse.	Vous avez utilisé une quantité excessive de détergent.	Respectez les proportions recommandées sur l'emballage.
	Vous avez utilisé trop de détergent pour une petite quantité de linge légèrement sale.	Ajustez la quantité de détergent à la quantité de linge.

Le hublot ne s'ouvre pas.	L'appareil est en cours de trempage ou de vidange. Le hublot ne s'ouvre que quelques minutes après l'arrêt du programme.	Attendez que le voyant  soit éteint. Vérifiez que l'appareil n'est pas en cours de rinçage ou d'essorage. Tirez fermement sur la poignée pour ouvrir.
Le lave-linge vibre de façon anormale.	Les vis de bridage sont toujours en place.	Assurez-vous que les vis de bridage ont été démontées. Reportez-vous à la section « Installation ».
	Le filtre de la pompe de vidange est obstrué ou le tuyau de vidange est plié.	Nettoyez le filtre de la pompe de vidange (reportez-vous à la section « Nettoyage et entretien ») et vérifiez que le tuyau de vidange n'est pas plié.
	Le type de détergent utilisé n'est pas approprié.	Reportez-vous à la section « Préparation pour le lavage ».
	Il y a trop de linge dans le tambour ou le linge est noué.	Retirez du linge en cas de surcharge et assurez-vous que la quantité de linge dans le tambour ne soit pas excessive et que le linge ne soit pas noué.
	Le lave-linge n'est pas stable.	Vérifiez que l'appareil est mis à niveau correctement et réglez les pieds à l'aide d'un niveau à bulle si nécessaire.

Si les informations indiquées dans ce tableau ne vous aident pas à résoudre votre problème spécifique, ne procédez pas vous-même au démontage et à la réparation de cet appareil. Confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié du service après-vente de votre magasin revendeur.

codes erreurs

Le lave-linge est équipé d'un système de détection des erreurs disposant d'une combinaison de voyants de cycle de lavage. Les codes erreurs les plus courants sont consignés dans le tableau ci-dessous.

CODE DÉFAUT	DÉFAUT POSSIBLE	MESURE À PRENDRE
E30	Le hublot de la machine n'est pas fermé correctement.	- Fermez correctement le tambour et le hublot jusqu'à entendre un clic. - Vérifiez si un vêtement n'est pas coincé. - Si la machine continue à indiquer une erreur, éteignez la machine et débranchez-la, puis contactez immédiatement le centre de services.
E10	L'appareil ne se remplit pas d'eau correctement.	- Assurez-vous que l'arrivée d'eau est ouverte. - Assurez-vous que la pression de l'alimentation d'eau est suffisante. Pour cela, contactez les autorités locales en charge de l'eau. - Assurez-vous que l'arrivée d'eau n'est pas bouchée. - Assurez-vous que le tuyau de raccordement ne présente pas d'enchevêtrements, de dommages ni de plis. - Assurez-vous que le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau est correct. - Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau et le filtre de la vanne ne sont pas obstrués. Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».
E21	L'évacuation de l'eau est trop longue	Vérifiez si le tuyau de vidange n'est pas obstrué ou plié.
E12	Fuite d'eau	- Tentez de relancer un programme. - Si la machine continue à indiquer une erreur, coupez l'arrivée d'eau puis contactez immédiatement le centre de services.
EXX	Autres	- Tentez de relancer un programme. - Si la machine continue à indiquer une erreur, éteignez la machine et débranchez-la, puis contactez immédiatement le centre de services.



Important : Ne pas relancer de cycle de lavage si le tambour reste bloqué ou si vous constatez la présence d'eau autour de votre machine, ou encore si vous constatez une odeur de brûlé.

Toute intervention par l'utilisateur, ou par un non professionnel pour la réparation de l'appareil pourrait porter atteinte à la sécurité de l'utilisateur et mettra fin à la garantie de l'appareil.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

* Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

essentiel 

SERVICE RELATION CLIENTS
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8011573
Ref. ELF1214-3b

FABRIQUÉ en R.P.C.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE
contact@sc-ub.com

