




A D E Q W A T

Clavier sans fil

KM21 Keyboard

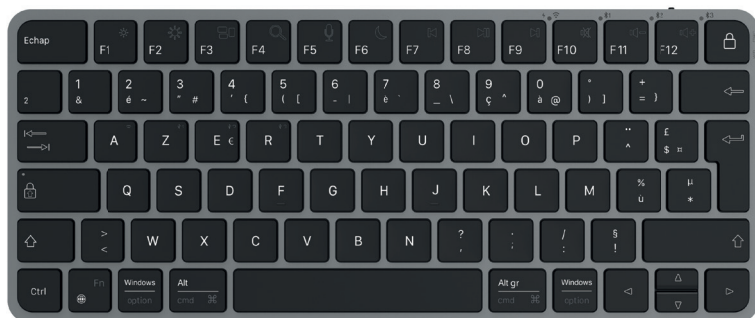

NOTICE D'UTILISATION

1

Consignes d'usage

Consignes générales

- Ne démontez jamais le clavier vous-même.
- Ne placez pas l'appareil près d'une fenêtre où il serait directement exposé à lumière du soleil. Ne le placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d'eau.
- N'immergez pas le clavier dans l'eau pour le nettoyer !
- Ne placez pas d'objets lourds sur le clavier.
- Évitez tout choc ou toute vibration excessive du clavier.
- Nettoyez le clavier avec un chiffon légèrement humide et un produit de nettoyage doux. Séchez-les avec un chiffon doux non pelucheux.



Il existe un risque de détérioration en cas d'utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l'essence ou l'alcool, ou de pénétration de liquide dans la souris ou le clavier.

Recyclage de la batterie



Ces appareils contiennent une batterie lithium interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie.

Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères.

Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.

La mise au rebut d'une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement mécanique ou la coupure d'une batterie, sont susceptibles de provoquer une explosion.

Le maintien d'une batterie dans un environnement à très haute température peut provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.

Une batterie soumise à une pression de l'air extrêmement faible peut provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.

Équipements électroniques

Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 Ghz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, retirez le récepteur de l'ordinateur lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,
- à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie,
- zones de dynamitage.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 20 mètres. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.

Syndrôme LMR

LMR signifie « Lésion due aux mouvements répétitifs ». Le syndrome LMR apparaît suite à de petits mouvements se répétant en permanence. Des symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts ou la nuque.

En prévention, nous vous conseillons de :

1. Organiser votre poste de travail de manière ergonomique.
2. Positionner le clavier et la souris de telle façon que vos bras et vos poignets se trouvent latéralement par rapport au corps et soient étendus.
3. Faire plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
4. Modifier souvent votre attitude corporelle.

2

Déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type ensemble clavier et souris KM21 Keyboard Adeqwat est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<https://www.boulangier.com/info/assistance>

3

Votre produit

Contenu de la boîte

- 1 clavier sans fil
- 1 câble de chargement
- 1 notice d'utilisation


Configuration minimale requise

- Windows® 10 & 11*
- Mac OS®*

* Ce produit Adeqwat est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

Caractéristiques techniques


- Clavier Azerty sans fil
- Autonomie : jusqu'à 110 heures
- Temps de chargement : 2 heures
- Batterie : 300 mAh
- Nombre de touches : 79
- Longueur de câble : 1 m
- Poids : 380 g
- Dimensions : 28,2 x 11,7 x 1,15 cm
- Bande de fréquences : 2402 MHz-2480 Mhz
- Puissance émise : ≤10 mW

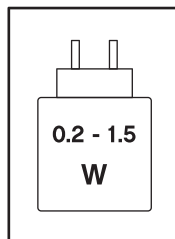

La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre, **au minimum, 0,2 Watts** requis par l'équipement radioélectrique et, **au maximum, 1,5 Watts** afin d'atteindre la vitesse de chargement maximale.

4

Description du matériel

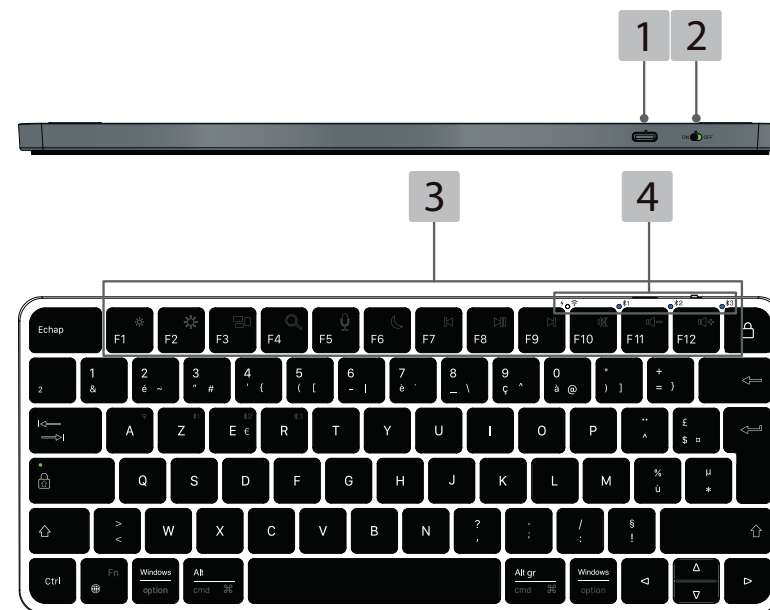

1	Port de chargement
2	Bouton marche/arrêt
3	Touches multimédia
4	Témoins lumineux

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

5

Installation

Chargement

Pour charger le clavier,

- branchez l'extrémité du câble sur le port de chargement type C,
- puis l'autre extrémité dans une source d'alimentation adaptée (maximum 5 V).




Lorsque le témoin lumineux   clignote, vous devez recharger l'appareil.

Le témoin lumineux   devient fixe lorsque l'appareil est en charge. Une charge complète dure environ 2 heures.

Allumer ou éteindre le clavier


Placez le bouton marche/arrêt situé sur le clavier en position MARCHE (ON) ou en position ARRÊT (OFF).

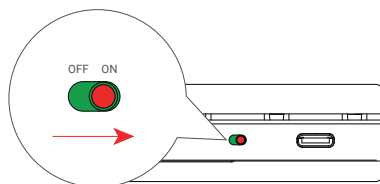

Connexion

— CONNEXION PAR RADIOFRÉQUENCE 2,4 Ghz


1. Allumez le clavier.
2. Appuyez simultanément sur les touches **FN** et **A** jusqu'à ce que l'indicateur   soit vert.
3. Branchez le micro-récepteur USB  dans un port libre USB  de votre ordinateur. Votre système d'exploitation détecte et installe automatiquement le nouveau matériel.
4. Lorsque l'installation est terminée, une bulle d'information, en bas à droite de votre écran, vous indique que « votre nouveau matériel est installé et prêt à l'emploi ».

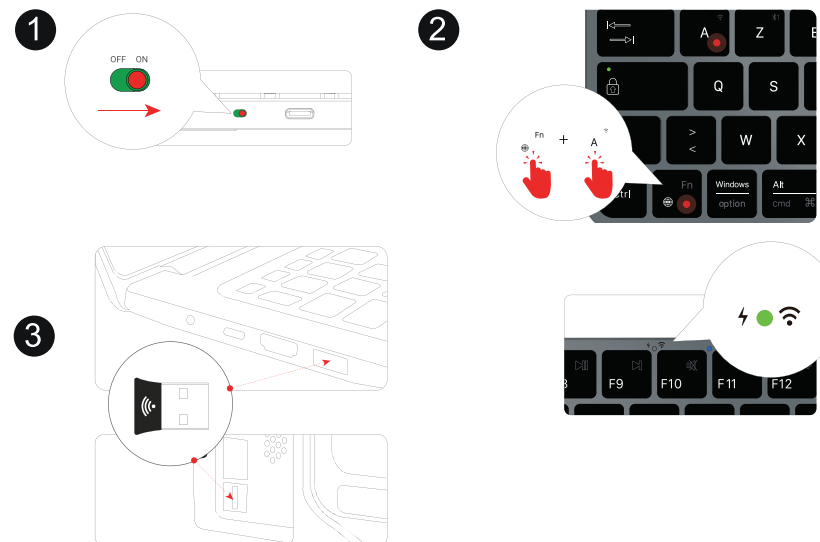

– CONNEXION BLUETOOTH*


Vous pouvez connecter votre clavier **jusqu'à trois appareils différents**. Pour ce faire, suivez la procédure ci-après.

1. Allumez le clavier.

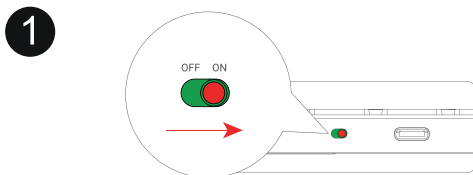

2. Appuyez simultanément sur les touches :

- Pour sélectionner le Bluetooth* 1 : appuyez sur **FN** et **Z** jusqu'à ce que l'indicateur 1 soit bleu, puis appuyez de nouveau durant 3 secondes pour entrer en mode appairage.
- Pour sélectionner le Bluetooth* 2 : appuyez sur **FN** et **E** jusqu'à ce que l'indicateur 2 soit bleu, puis appuyez de nouveau durant 3 secondes pour entrer en mode appairage.
- Pour sélectionner le Bluetooth* 3 : appuyez sur **FN** et **R** jusqu'à ce que l'indicateur 3 soit bleu, puis appuyez de nouveau durant 3 secondes pour entrer en mode appairage.

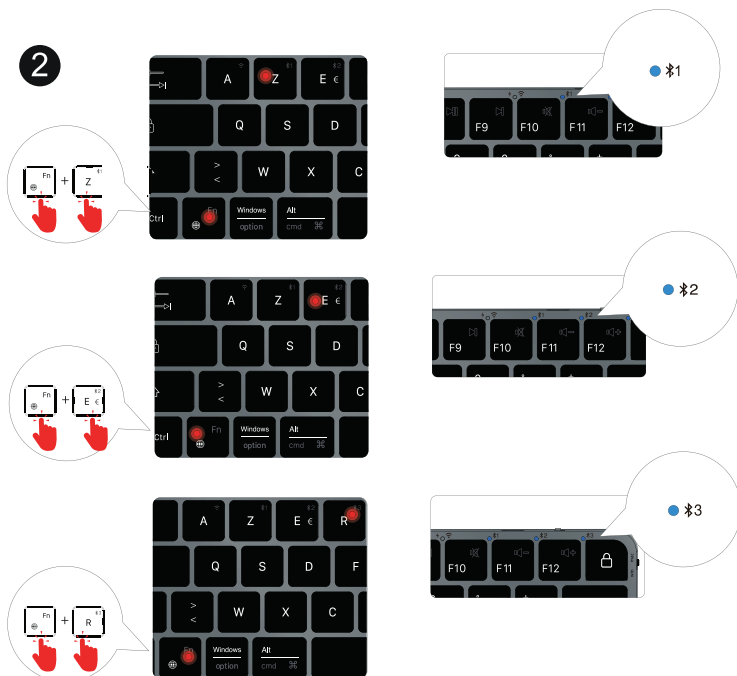


3. Activez le Bluetooth* sur l'appareil que vous connectez au clavier. La procédure est spécifique à votre appareil. Puis, appairez le clavier et l'appareil :

Connexion à un périphérique Windows* 10	– Sur votre périphérique Windows, Accédez à Paramètres > Périphériques > Ajouter un appareil bluetooth ou un autre appareil .
	– Dans la fenêtre « Ajouter un appareil », cliquez sur bluetooth* , la recherche d'appareils se lance.
	– Dès lors que l'appareil KM21 Keyboard apparaît, cliquez sur celui-ci pour connecter le clavier au périphérique.
Connexion à un périphérique MAC OS*	– Sur votre périphérique MAC OS, accédez au menu Pomme > Réglages Système > bluetooth* . La recherche d'appareils se lance automatiquement.
	– Lors de la première connexion, veuillez sélectionner ISO (européen) .
	– Dès lors que l'appareil KM21 Keyboard apparaît, cliquez sur celui-ci pour connecter le clavier au périphérique.

4. Lorsque l'installation est terminée, une bulle d'information, en bas à droite de votre écran, vous indique que « votre nouveau matériel est installé et prêt à l'emploi ».

6

Utilisation

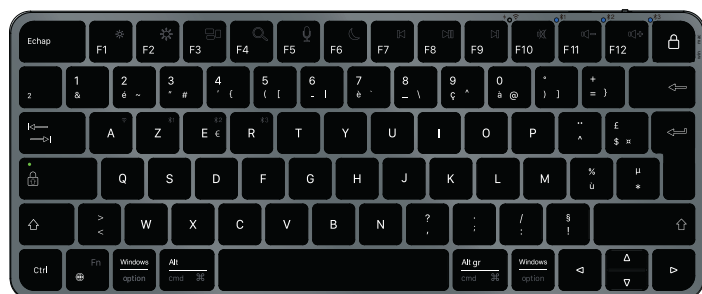

Windows		Mac OS	
Echap	Quitter	Echap	Quitter
Fn+F1	Réduire la luminosité	F1	Réduire la luminosité
Fn+F2	Augmenter la luminosité	F2	Augmenter la luminosité
Fn+F3	Afficher les fenêtre actives	F3	Afficher les fenêtre actives
Fn+F4	Effectuer une recherche	F4	Effectuer une recherche
Fn+F5	Activer le micro	F5	Activer le micro
Fn+F6	Mettre en veille	F6	Mettre en veille
Fn+F7	Précédent	F7	Précédent
Fn+F8	Lire/mettre en pause	F8	Lire/mettre en pause
Fn+F9	Suivant	F9	Suivant
Fn+F10	Mettre en sourdine	F10	Mettre en sourdine
Fn+F11	Baisser le volume	F11	Baisser le volume
Fn+F12	Augmenter le volume	F12	Augmenter le volume
Fn + 	Verrouiller		Verrouiller
	Aucune action	Fn + 	Aucune action

Indicateurs lumineux

Indicateur	Fonction	Description
	Batterie faible Chargement	- L'indicateur clignote lorsque la batterie est faible. Il vous appartient de recharger le clavier. - L'indicateur est fixe durant la charge. - L'indicateur est éteint lorsque la charge est complète.
	Mode Radiofréquence 2,4 Ghz	- L'indicateur est actif lorsque le mode Radiofréquence 2,4 Ghz est sélectionné. - Lorsque le mode Radiofréquence 2,4 Ghz est actif et que l'appareil est en charge, les deux diodes sont fixes simultanément.
	Bluetooth* 1	- Lorsque vous basculez en mode Bluetooth* 1, l'indicateur clignote et entre en mode de recherche d'appareils compatibles. - Lorsque la connexion avec un appareil est établie, l'indicateur est fixe. - Au terme de 3 minutes de recherche d'appareil infructueuse, le clavier entre en mode veille et l'indicateur s'éteint.
	Bluetooth* 2	- Lorsque vous basculez en mode Bluetooth* 2, l'indicateur clignote et entre en mode de recherche d'appareils compatibles. - Lorsque la connexion avec un appareil est établie, l'indicateur est fixe. - Au terme de 3 minutes de recherche d'appareil infructueuse, le clavier entre en mode veille et l'indicateur s'éteint.
	Bluetooth* 3	- Lorsque vous basculez en mode Bluetooth* 3, l'indicateur clignote et entre en mode de recherche d'appareils compatibles. - Lorsque la connexion avec un appareil est établie, l'indicateur est fixe. - Au terme de 3 minutes de recherche d'appareil infructueuse, le clavier entre en mode veille et l'indicateur s'éteint.



Clavier sans fil

KM21 Keyboard

A D E Q W A T



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex
contact@sc-ub.com

Art. 8011635
Ref. KM21 Keyboard

Fabriqué en R.P.C.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin FRANCE

