

essentiel 

Réfrigérateur top

ERTL85-55hib1




Instructions pour inverser le sens d'ouverture de la porte

Inversion du sens d'ouverture de la porte


Vous pouvez inverser le sens d'ouverture de la porte de votre congélateur. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous. La procédure d'inversion du sens d'ouverture de la porte nécessite deux personnes.

Remarque : Conservez toutes les pièces que vous retirez afin de remonter la porte.

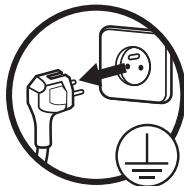


Débranchez l'appareil de la prise électrique lors de l'inversion du sens d'ouverture de la porte.


Outils nécessaires :

		
Clé à douille de 8 mm et 10 mm ou clé à molette	Tournevis cruciforme	Tournevis plat à bout fin


1. Ouvrez la porte et retirez tous les balconnets de porte et le bac pour éviter de les endommager.

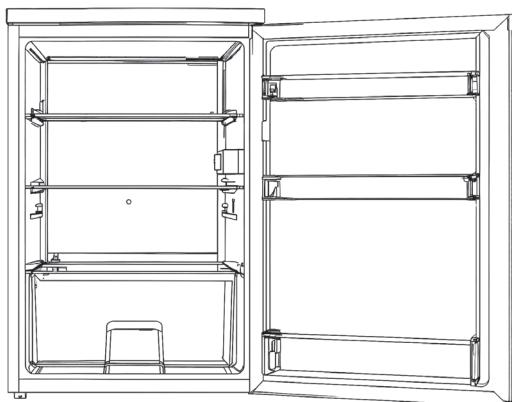


2. Retirez les **deux vis** à l'arrière du **panneau supérieur**. Soulevez le panneau supérieur et placez-le sur une surface souple pour éviter de le rayer.

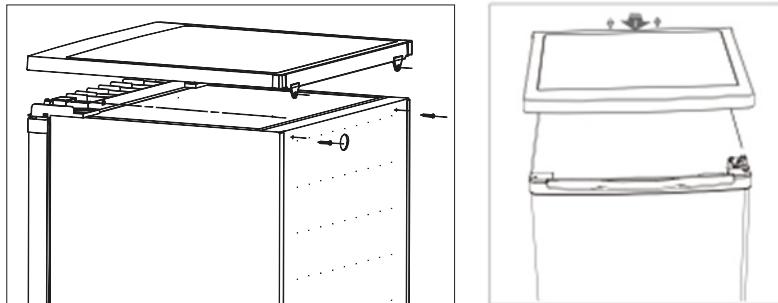


3. Retirez les **deux vis** du **support de la charnière supérieure de droite** et desserrez les **deux vis de gauche**. Soulevez ensuite le support de la charnière pour le retirer.

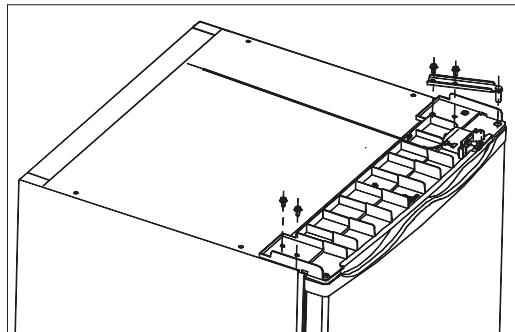


4. Retirez la **porte** en la soulevant. Placez-la sur une surface souple pour éviter de la rayer.

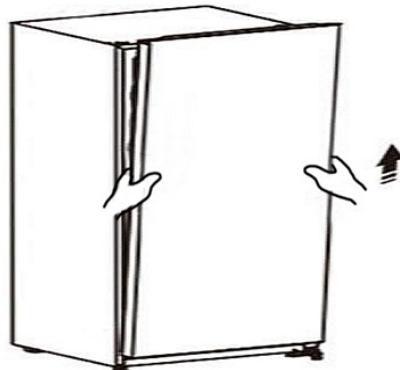


- Couchez délicatement le réfrigérateur sur le dos avec l'aide d'une autre personne. Veillez à ce qu'il repose sur une surface souple et rembourrée afin que l'arrière du réfrigérateur soit protégé.
- Dévissez et retirez les **deux pieds réglables** situés sous le réfrigérateur.
Dévissez et retirez le **support de la charnière inférieure**.
Retirez la **vis de base** de la **tige de la charnière**.
Retirez la **tige de la charnière** du **support de la charnière inférieure**, puis placez la **tige de la charnière** dans le trou adjacent (de la position ① à la position ②) sur le **support de la charnière inférieure**.
Remettez la **vis de base** en place au bas de la **tige de la charnière**.
Fixez le **support de la charnière** en **bas à gauche** du réfrigérateur en veillant à ce que la **tige de la charnière** soit fermement serrée.
Remettez les **deux pieds réglables** en place en les vissant.
Tournez le **butoir en caoutchouc** pour le retirer du côté gauche et installez-le du côté droit.

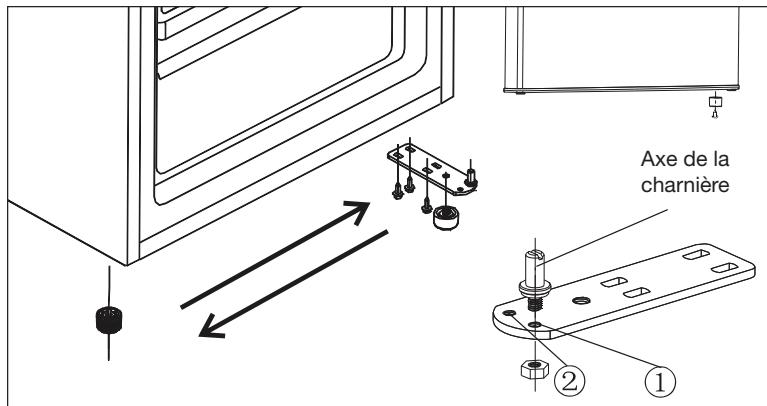

- Remettez la porte en place. Insérez la **tige de la charnière inférieure** dans la douille (trou en renforcement) de la porte. Assurez-vous que la porte est bien alignée horizontalement et verticalement, de sorte que les joints soient correctement placés sur l'appareil avant de fixer le support de charnière supérieure. Placez le **support de la charnière supérieure** en **haut à gauche** du réfrigérateur et fixez-le avec **deux vis**. Serrez les **deux autres vis** dans les fentes du côté droit.

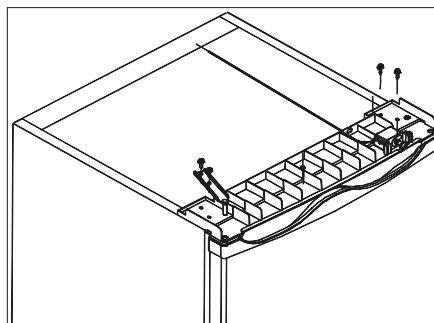

8. Remettez le **panneau supérieur** en place et fixez-le à l'aide des **deux vis**.

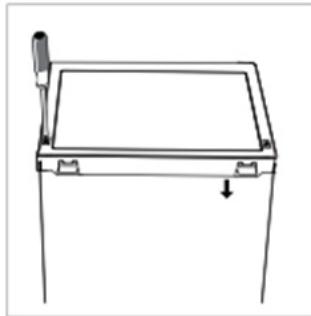

FR

9. Si nécessaire, ajustez les **pieds réglables** pour que le réfrigérateur ne soit pas bancal.