



Lave-linge séchant ELS86-2B



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

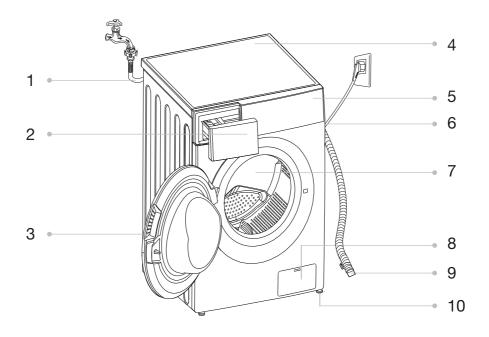

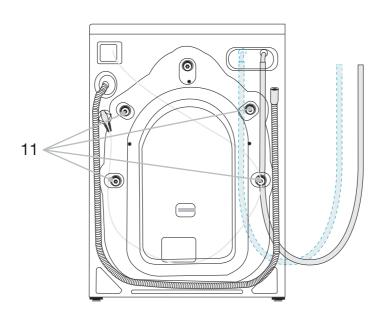

1	Arrivée d'eau	
2	Bac à produits lessiviels	
3	Hublot	
4	Capot	
5	Bandeau de commandes	
6	Cordon d'alimentation	
7	Tambour	
8	Trappe d'accès au filtre de la pompe de vidange	
9	Tuyau de vidange	
(10)	Pieds réglables en hauteur	
(11)	Vis de bridage	

sommaire

installation	6
Retrait des renforts de conditionnement	6
Retrait des vis de bridage	7
Lieu d'installation	7
Installation sous un plan de travail	8
Réglage des pieds	8
raccordements	g
Raccordement à l'arrivée d'eau	g
Raccordement à l'évacuation d'eau	10
Branchement électrique	11
description	12
Description du bandeau de commande	12
Bac à produits lessiviels	13
Préparation pour le lavage	15
Tri du linge en fonction des étiquettes de lavage	15
Traitement des taches difficiles	16
Utilisation de produits détachants	17
Préparer le linge pour le lavage	17
Capacité de charge appropriée	18
Chargement du linge	18
Utilisation des produits lessiviels	18
Conseils pour économiser de l'énergie	20
utilisation	21
Préparation	21
Tableau des programmes	22
Tableau des fonctions	23
Tableau des valeurs de consommation	24

nettoyage et entretien	26
Nettoyage de la surface extérieure de l'appareil	26
Nettoyage du tiroir à produits lessiviels	26
Nettoyage des filtres du tuyau d'arrivée d'eau	26
Évacuation de l'eau restante et nettoyage du filtre de la pompe de	
vidange	28
guide de dépannage	29

installation

- La préparation de l'emplacement ainsi que des installations liées à l'électricité, au robinet d'eau et aux eaux usées sur le site de l'installation relèvent de la responsabilité du client.
- Vérifiez que les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange, ainsi que le câble d'alimentation, ne sont pas pliés, pincés, ou écrasés lorsque vous poussez le produit à sa place, après les procédures d'installation ou de nettoyage.
- Assurez-vous que l'installation et les branchements électriques de l'appareil sont effectués par un agent d'entretien agréé. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages découlant des travaux effectués par des personnes non autorisées.
- Avant de procéder à l'installation, vérifiez si le produit présente des défauts. Si vous en identifiez un, ne procédez pas à l'installation. Les produits endommagés présentent des risques pour votre sécurité.


Retrait des renforts de conditionnement



Inclinez le lave-linge vers l'arrière pour retirer le renfort de conditionnement. Retirez le renfort de conditionnement en tirant sur le ruban. Ne réalisez pas cette opération seul.

Retrait des vis de bridage

Quatre vis de bridage sont vissées à l'arrière du lave-linge afin de garantir un transport en toute sécurité.







IMPORTANT: les vis de bridage servant à prévenir tout dommage interne lors du transport, celles-ci doivent être retirées avant de faire fonctionner le lave-linge! Dans le cas contraire, l'appareil sera endommagé et ceci n'est pas couvert par la garantie.

- 1. Dévissez les vis de bridage en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé appropriée.
- 2. Retirez ces 4 vis et rondelles de leur logement en les tirant vers l'extérieur à l'aide d'une pince.
- 3. Placez-les en lieu sûr afin de pouvoir les réutiliser si besoin.
- 4. Bouchez les orifices avec les caches en plastique fournis.

ATTENTION : ne transportez jamais l'appareil sans que les vis de bridage réservées au transport ne soient correctement fixées !

REMARQUE : procédez dans l'ordre inverse pour réinstaller les vis de bridage en vue du transport de le lave-linge.

Lieu d'installation

- Placez le produit sur un sol rigide et nivelé. N'installez jamais votre appareil sur un tapis ou de la moquette : l'air doit pouvoir circuler librement autour de l'appareil.
- Lorsque le lave-linge et le sèche-linge sont superposés, placez-les sur un sol solide et plat présentant la capacité de portage suffisante.
- L'appareil doit être placé sur un sol résistant (pouvant supporter la charge de l'appareil)
 dont la surface sera propre et sèche afin d'éviter que l'appareil ne glisse.
- Veillez à ne pas poser l'appareil sur son cordon d'alimentation.
- Veillez à ce que le lave-linge ne touche pas le mur ou les meubles environnants.
- N'installez pas votre appareil dans une pièce où la température est inférieure ou égale à 0 °C. Pour un fonctionnement optimal, installez votre appareil dans une pièce à vivre.

- Pour réduire les vibrations et les bruits, il est conseillé de laisser un espace autour de le lave-linge.
- Ne placez ni n'utilisez aucune source de chaleur (tables de cuisson, fers à repasser, fours, etc.) sur le lave-linge.

Installation sous un plan de travail

Il est possible d'installer le lave-linge sous un plan de travail sous réserve de laisser un dégagement minimum de :

- 3 cm au-dessus du lave-linge
- 8 cm de chaque côté du lave-linge
- 8 cm derrière le lave-linge.



Réglage des pieds

L'appareil doit être mis à niveau et équilibré sur ses pieds afin qu'il fonctionne de façon silencieuse et sans vibration. Procédez pour cela au réglage des pieds à l'aide d'un niveau à bulle.

ATTENTION : n'utilisez aucun outil pour dévisser les contre-écrous : vous pourriez les endommager.










- 1. Dévissez manuellement les contre-écrous sur les pieds.
- 2. Effectuez le réglage en tournant les pieds vers le haut ou vers le bas.
- 3. Lorsque l'appareil est à niveau et équilibré, resserrez les contre-écrous.

REMARQUES:

- Ne placez jamais de cartons, de cales en bois ou d'éléments similaires sous l'appareil pour compenser des irrégularités au niveau du sol.
- Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié, fissuré ou écrasé par les pieds.

raccordements


Raccordement à l'arrivée d'eau



IMPORTANT:

- Votre lave-linge est prévu pour être raccordé sur une arrivée d'eau froide.
- Votre lave-linge doit être raccordé à la canalisation d'eau à l'aide du tuyau d'alimentation neuf fourni. N'utilisez pas de tuyaux d'alimentation usagés.
- Veillez à installer à chaque extrémité du tuyau les joints en caoutchouc fournis.
- Pour un fonctionnement correct du lave-linge, la pression d'eau à l'arrivée doit se situer entre 50 kPa et 800 kPa.
- En cas de doute, consultez un plombier qualifié.
- 1. Raccordez l'extrémité coudée du tuyau à l'entrée filetée située à l'arrière de l'appareil.
- Raccordez l'autre extrémité du tuyau au robinet d'eau. Veillez ensuite à bien serrer l'écrou à la main.
- 3. Ouvrez le robinet complètement après avoir raccordé le tuyau pour vérifier la bonne étanchéité de l'installation. Pour éviter toute fuite d'eau ou dommage causé par l'eau, laissez le robinet fermé lorsque le lave-linge n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

Raccordement à l'évacuation d'eau

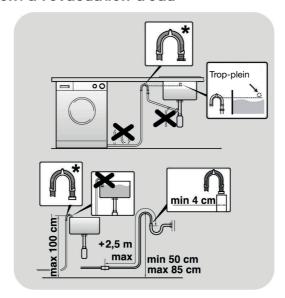

Il est possible d'installer le tuyau d'évacuation de 2 manières différentes :

Méthode n°1: positionnez le tuyau sur le rebord d'un lavabo grâce à un dispositif spécial en « U » (non fourni). Le coude doit être placé à une distance de 100 cm maximum du sol

[ou]

Méthode n°2: fixez l'extrémité du tuyau de vidange à l'évacuation d'eau : l'embouchure du tuyau de vidange doit se trouver au moins à 50 cm et au plus à 85 cm du sol et ne pas mesurer plus de 2,5 mètres.

ATTENTION:


- Votre maison sera inondée si le tuyau de vidange sort de son logement pendant la vidange.
- Il existe un risque de brûlure en raison des températures de lavage élevées! Afin de prévenir de telles situations et vous assurer que le lave-linge opère les arrivées et évacuations d'eau sans problèmes, fixez solidement le tuyau de vidange.
- Si le tuyau de vidange est soulevé après son installation, l'évacuation d'eau devient plus difficile et le linge peut se mouiller considérablement. C'est pourquoi les hauteurs décrites dans le schéma doivent être respectées.
- Veillez à ne pas enfoncer le tuyau jusqu'au fond de l'évacuation du logement afin d'éviter l'auto-siphonnage de la machine.

Branchement électrique

- Branchez votre lave-linge sur une prise de terre, correctement installée et reliée au réseau électrique conformément aux normes en vigueur.
- Cet appareil ne peut être branché qu'en 220 240 V~ monophasé
 50 Hz.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Vérifiez que les fusibles ainsi que l'installation électrique domestique sont en mesure de supporter la charge de l'appareil (voir la plaque signalétique de l'appareil).
- N'utilisez pas de rallonge ou de multiprise avec cet appareil.
- La prise du cordon d'alimentation doit être facilement accessible après l'installation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le revendeur, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

description

Description du bandeau de commande

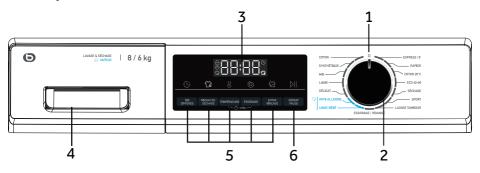

1 Position 0 (arrêt)

3 Écran d'affichage

5 Boutons de fonction

2 Bouton sélecteur de programme

4 Tiroir à produits lessiviels


6 Bouton Départ/Pause

REMARQUE: bip sonore

Dans les cas suivants, un bip sonore est émis par défaut :

- lorsqu'un bouton est actionné;
- lorsque le bouton sélecteur de programmes est actionné;
- lorsque le programme de lavage est terminé.

Le bip sonore peut si besoin être désactivé ; reportez-vous en section « Utilisation ».

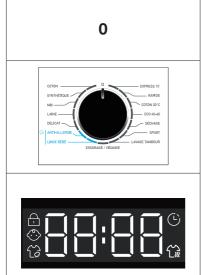

1 Position 0 (arrêt)

Tournez le bouton sur n'importe quelle position (sauf 0) pour démarrer la machine. Tournez le bouton sur la position 0 pour éteindre la machine.


2 Bouton sélecteur de programme

Tournez le bouton pour sélectionner l'un des 15 programmes (hors programme 0). Ses paramètres par défaut s'affichent.

3 Écran d'affichage

L'écran affiche ces informations :

- Durée de lavage
- Délai de la fin différée
- Codes erreur et informations d'entretien
- Lavage vapeur
- Verrouillage du hublot
- Sécurité enfants

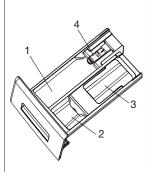

4 Tiroir à produits lessiviels

Ouvrez le tiroir pour accéder aux éléments suivants :

- 1 : compartiment pour le détergent en poudre ou liquide.
- 2 : compartiment pour l'adoucissant.
- 3 : compartiment pour la fonction prélavage (ce modèle n'est pas doté de cette fonction, ne placez rien dans ce compartiment).
- 4 : languette de verrouillage, appuyez dessus pour sortir le tiroir. Le type de détergent recommandé dépend de la température de lavage.



5 Boutons de fonction

Les boutons de fonction permettent d'ajouter des options supplémentaires aux programmes avant qu'ils ne démarrent. Les voyants correspondant aux options s'affichent lorsqu'elles sont sélectionnées.

Lorsque vous éteignez la machine ou sélectionnez un nouveau programme, toutes les options s'annulent.

Lorsqu'un bouton offre plusieurs options, appuyez plusieurs fois sur le bouton pour accéder à l'option souhaitée.

Lorsque vous appuyez sur un bouton, l'activation de son éclairage lumineux indique la sélection de l'option.

REMARQUE: réglages d'usine

Pour obtenir des résultats optimums, chaque programme est par défaut associé à des réglages prédéfinis. Si votre linge ne présente aucune caractéristique particulière, nous vous recommandons d'utiliser les réglages prédéfinis.



5.1 Bouton de fonction « Fin différé »

Appuyez sur ce bouton pour que le programme démarre en différé. Vous pouvez reporter la fin du cycle par paliers de 30 minutes, jusqu'à 24 heures (la fin du cycle est reportée). Par exemple, si l'écran affiche une fin différée de 6:30, cela signifie que la fin du programme est prévue dans 6 h et 30 min. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour activer cette fonction. Cette fonction n'est pas compatible avec les programmes Essorage/Vidange et Lavage Tambour.

REMARQUE: lessive liquide

Il n'est pas recommandé d'utiliser la fonction de Fin différée si vous utilisez de la lessive liquide.

5.2 Bouton de fonction « Niveau de séchage »

Appuyez sur ce bouton pour afficher le niveau de séchage défini. Appuyez plusieurs fois jusqu'à atteindre le niveau requis.



5.3 Bouton de fonction « Température »

Appuyez sur ce bouton pour modifier la température de lavage du programme. Si aucune valeur n'est affichée (message « --°C »), cela signifie que l'eau ne sera pas chauffée.



5.4 Bouton de fonction « Essorage »

Appuyez sur ce bouton pour modifier ou dé-sélectionner l'essorage du programme. Si aucune valeur n'est affichée (message « 🛘 »), cela signifie qu'il n'y aura pas d'essorage.



5.5 Bouton « Extra rinçage »


Appuyez sur ce bouton pour rincer le linge de manière plus intensive avec de l'eau froide. Cette option est recommandée pour les personnes à la peau sensible. Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour sélectionner 0, 1, 2 ou 3 cycles additionnels.

L'écran affiche alors P--0/P--1/P--2/P--3. Les options possibles diffèrent selon le programme choisi.




6 Bouton « Départ/Pause »

Appuyez sur ce bouton pour que le programme en cours démarre ou soit interrompu. Si vous actionnez le bouton pendant la programmation du cycle ou pendant un programme en cours, le voyant lumineux au-dessus du bouton s'allume ou cliquote.



7 Sécurité enfants 🗢

Après avoir sélectionné puis lancé un programme, appuyez simultanément durant 3 secondes sur les touches TEMPÉRATURE et ESSORAGE pour verrouiller tous les éléments du panneau de commandes. Le symbole \circlearrowleft s'affiche à l'écran. Pour annuler la sécurité enfants, appuyez à nouveau sur les deux touches.



L'écran affiche ELOT si un bouton est activé tandis que la sécurité enfants est active et l'action n'est alors pas réalisée.



Remarques:

- Ne dépassez jamais le niveau MAX indiqué!
- N'ouvrez jamais le bac à produits lorsque le lave-linge fonctionne !
- Une lessive liquide ou un assouplissant qui reste longtemps au contact de l'air séchera et collera au bac à produits. Pour éviter cet inconvénient, versez le détergent et l'assouplissant dans le bac à produits juste avant de démarrer le lavage.
- Si vous ne faites pas de prélavage, vous pouvez aussi mettre la lessive directement dans le tambour.

Préparation pour le lavage

Tri du linge en fonction des étiquettes de lavage

• Triez le linge par type de textile, couleur, degré de salissure et température d'eau autorisée.

LAVAGE

• Respectez toujours les conseils figurant sur les étiquettes des vêtements.

95	60					
Lavage normal à 95 °C	Lavage délicat à 60 °C	Lavage à la main	Ne pas laver			
Les chiffres dans les sym	Les chiffres dans les symboles indiquent les températures de lavage maximales à ne pas dépasser. Le trais sous les symboles requiert un lavage délicat.					
	REPAS	SSAGE				
Repassage à température faible	Repassage à température	Repassage à température élevée	Ne pas repasser			
(110°C)	moyenne (150°C)	(200°C)				
NETTOYA	GE À SEC	CHLO	PRAGE			
P	×	CHLO	PRAGE			
P Nettoyage à sec autorisé	Ne pas nettoyer à sec	CHLO Chlorage autorisé	PRAGE Chlorage non autorisé			
Nettoyage à sec autorisé Les lettres dans les sy protocoles de lavage à l'at	×	<u> </u>	×			
Nettoyage à sec autorisé Les lettres dans les sy protocoles de lavage à l'at	Ne pas nettoyer à sec mboles désignent des tention des professionnels ichisserie, etc.)	<u> </u>	×			
Nettoyage à sec autorisé Les lettres dans les sy protocoles de lavage à l'at	Ne pas nettoyer à sec mboles désignent des tention des professionnels ichisserie, etc.)	Chlorage autorisé	×			

Sécher sur un cintre

Sécher à plat

Suspendre humide

Traitement des taches difficiles

Les taches de transpiration, sang, fruit, vin, chocolat, disparaissent généralement avec les lessives habituelles, mais d'autres taches nécessitent un traitement spécifique avant la mise en machine. Faites d'abord un essai sur un endroit peu visible du textile et rincez abondamment. Si vous appliquez un détachant, commencez toujours par l'extérieur de la tache pour éviter les auréoles.

- Boissons alcoolisées : lavez la tache à l'eau froide, puis tamponnez-la d'un mélange de glycérine et d'eau et rincez avec un mélange d'eau et de vinaigre.
- Cirage: grattez légèrement la tache sans abîmer le tissu, frottez avec un détergent et rincez. Si la tache persiste, frottez avec 1 volume d'alcool pur (96 degrés) mélangé à 2 volumes d'eau, puis lavez à l'eau tiède.
- Thé et café: étendez la partie tachée sur un récipient et versez de l'eau aussi chaude que possible et tolérée par le tissu. Lavez avec de la lessive si elle ne risque pas d'abîmer le tissu.
- Chocolat et cacao: en trempant votre linge dans de l'eau froide, frottez la tache avec du savon ou un détergent et lavez à la température maximale tolérée par votre linge. Si une tache graisseuse persiste, frottez avec de l'eau oxygénée (proportion de 3 %).
- Ketchup: grattez les taches séchées sans abîmer le tissu, laissez tremper dans l'eau froide environ 30 minutes et lavez en frottant avec un détergent.
- **Graisse, œuf :** grattez les taches séchées et tamponnez avec une éponge ou un linge imbibé d'eau froide. Frottez avec un détergent, puis lavez avec de la lessive diluée.
- Graisse, huile: épongez les résidus. Frottez la tache avec du détergent et lavez à l'eau savonneuse tiède.
- Moutarde: tamponnez la tache avec de la glycérine. Frottez avec un détergent et lavez. Si la tache persiste, tamponnez avec de l'alcool (sur les textiles synthétiques et de couleur, utilisez un mélange d'1 volume d'alcool et de 2 volumes d'eau).
- Sang: laissez tremper votre linge dans l'eau froide environ 30 minutes. Si la tache persiste, faites tremper le linge dans un mélange d'eau et d'ammoniaque (3 cuillères à soupe d'ammoniaque dans 4 litres d'eau) durant 30 minutes.
- Crème, glace et lait: laissez tremper votre linge dans l'eau froide et frotter la tache avec du détergent. Si la tache persiste, tamponnez le tissu avec une quantité appropriée de lessive. (N'utilisez pas de lessive pour le linge de couleur.)
- Moisissure: les taches de moisissure doivent être nettoyées aussi rapidement que possible. Lavez la tache avec un détergent. Si la tache persiste, tamponnez avec de l'eau oxygénée (proportion de 3 %).
- Encre: faites couler de l'eau froide sur la tache jusqu'à ce que l'encre soit complètement diluée. Frottez ensuite avec de l'eau citronnée et un détergent, attendez 5 minutes puis lavez.

- Fruits: étendez la partie tachée de votre linge sur un récipient et versez de l'eau froide sur la tache. Ne versez pas d'eau chaude. Tamponnez avec de l'eau froide et appliquez de la glycérine. Attendez 1 à 2 heures et rincez après avoir tamponné la tache avec quelques gouttes de vinaigre blanc.
- Herbe: frottez la partie tachée avec un détergent. Lavez avec de la lessive si elle ne risque pas d'abîmer le tissu. Frottez vos lainages avec de l'alcool. (Pour les lainages de couleur, un mélange d'1 volume d'alcool pur et de 2 volumes d'eau).
- **Peinture à l'huile :** appliquez un solvant sur la tache avant qu'elle ne sèche. Frottez avec un détergent et lavez.
- Rouille : si le tissu le permet, laver avec de la lessive. Pour les lainages, placez un linge imbibé d'eau oxygénée sur la tache et repassez en intercalant un linge sec entre le fer et le linge imbibé. Rincez soigneusement puis lavez.


Utilisation de produits détachants

ATTENTION! Pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion:

- Si vous utilisez les produits préconisés dans les recettes ci-dessus, prenez soin de rincer abondamment votre linge avant de l'introduire dans votre appareil.
- Si vous utilisez des détachants du commerce, suivez très attentivement les conseils du fabricant de ces produits.
- Nous vous rappelons que, en général, les taches traitées immédiatement s'éliminent facilement. Par contre, les taches anciennes qui ont été repassées ou séchées en tambour ménager, ne peuvent plus être enlevées.

Préparer le linge pour le lavage

- Séparez impérativement le linge blanc du linge de couleur.
- Lavez séparément le linge neuf car il risque de déteindre au premier lavage.
- Videz les poches et ôtez tous les corps étrangers comme les pièces de monnaie, épingles de sûreté, broches, vis, etc. Elles peuvent provoquer des dégâts importants si elles sont laissées dans le linge.
- Fermez les fermetures à glissière et les boutons des vêtements.
- Rassemblez les petits articles comme les chaussettes, ceintures, etc. dans un filet de lavage ou une taie d'oreiller.

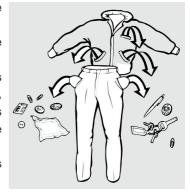

- Ne lavez les produits étiquetés « lavables en machine » ou « lavables à la main » qu'avec un programme adapté.
- Lavez les pantalons, T-shirts et pulls à l'envers.
- Retirez les crochets des rideaux (métalliques ou plastiques) avant de les laver.

Capacité de charge appropriée

- Ne surchargez pas votre lave-linge au-delà de sa capacité en fonction du programme et du type de linge.
- Lorsque l'appareil est surchargé, ses performances de lavage diminuent. En outre, des bruits et vibrations peuvent survenir.
- Veuillez respecter les charges maximum recommandées pour chaque programme (Cf. Tableau des programmes).

Chargement du linge

- Ouvrez la porte de votre lave-linge.
- Introduisez le linge déplié, pièce par pièce, et sans le tasser dans votre lave-linge en veillant à bien le répartir.
- Poussez la porte pour la fermer jusqu'à ce que vous entendiez un bruit de verrouillage.
 Veillez à ce qu'aucun article ne soit coincé dans la porte.

Utilisation des produits lessiviels

- Utilisez uniquement des produits lessiviels destinés au lavage en machine.
- Le type de détergent à utiliser dépend du type et de la couleur du tissu.
- Le dosage du détergent dépend de la quantité de linge, du niveau de salissure et de la dureté de l'eau.
- Ne dépassez pas les quantités recommandées sur l'emballage afin d'éviter les problèmes liés à un excès de mousse, à un mauvais rinçage, aux économies financières et à la protection de l'environnement.
- Utilisez de petites quantités de détergent, à doses adaptées, pour de petites quantités de linge ou pour du linge peu sale.

Lessive en poudre

- La lessive en poudre est particulièrement adaptée pour assurer un blanc parfait, même à basse température.
- La lessive en poudre est cependant plus agressive que la lessive liquide et peut causer un risque d'abrasion et de dessèchement ou durcissement du linge. Utilisez un adoucissant en complément de la lessive en poudre.
- La lessive en poudre peut également augmenter les réactions allergiques chez les personnes particulièrement sensibles.

ATTENTION: la lessive en poudre peut entraîner des dépôts dans le bac lessiviel et le tambour et encrasser les tubes. Veuillez procéder régulièrement au nettoyage de votre appareil (Cf. chapitre « Entretien et nettoyage »).

Lessive liquide

- La lessive liquide préserve mieux la qualité des fibres des tissus et élimine mieux les tâches. Le linge est plus doux et nécessite donc une plus petite quantité d'assouplissant qu'avec la lessive en poudre.
- Elle ne laisse pas de résidus à l'intérieur dans le compartiment lessiviel et le tambour, limitant ainsi les problèmes d'encrassement des tubes.
- Elle est particulièrement adaptée aux tissus colorés. Les couleurs sont mieux protégées et préservées.

Adoucissants

- L'adoucissant est un concentré très dense qui se dépose sur les fibres pour les rendre douces. À utiliser sans excès. Il facilite le repassage du linge.
- Les parfums dépendent des essences qui y sont introduites et n'influent aucunement sur la qualité de lavage du produit.
- N'excédez jamais le repère de niveau « MAX » indiqué dans le compartiment de l'adoucissant.
- Utilisez les proportions recommandées sur l'emballage. Un surdosage de produit adoucissant pourrait occasionner des traces indélébiles sur le linge.
- Si l'adoucissant a perdu de sa fluidité, diluez-le avec de l'eau avant de le mettre dans le tiroir à produits.

Conseils pour économiser de l'énergie

Les informations ci-après vous aideront à utiliser le produit de manière écologique et éco énergétique.


- La consommation d'eau et d'énergie peut varier suivant les fluctuations de la pression, de la dureté et de la température de l'eau, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge, de la sélection des fonctions optionnelles et de la vitesse d'essorage, ainsi que des variations de la tension électrique.
- Les programmes les plus efficaces au regard de la consommation d'énergie et d'eau sont généralement ceux qui fonctionnent à basse température pendant une durée plus longue.
- Charger le lave-linge ménager au maximum de la capacité mentionnée par le fabricant pour chaque programme contribue à économiser de l'énergie et de l'eau.
- Respectez toujours les conseils figurant sur l'emballage de vos produits de lavage.
- Lavez le linge peu sale à basse température.
- Utilisez des programmes plus rapides pour de petites quantités de linge ou pour du linge peu sale.
- N'utilisez pas le prélavage et des températures élevées pour le linge qui n'est pas très sale.
- Si vous prévoyez de sécher votre linge dans un sèche-linge, sélectionnez la vitesse d'essorage recommandée la plus élevée pendant le processus de lavage.
- N'utilisez pas plus de lessive que la quantité recommandée sur l'emballage de la lessive.

utilisation

Préparation

- 1. Ouvrez le robinet d'alimentation en eau complètement.
- 2. Introduisez le linge déplié dans le lave-linge.
- Fermez la porte jusqu'au clic de verrouillage.
 Veillez à ce qu'aucun vêtement ne soit coincé dans la porte.
- 4. Ajoutez la lessive et l'adoucissant dans les compartiments appropriés, avant de démarrer le cycle. N'ouvrez jamais le bac à produits lorsque le lave-linge fonctionne!



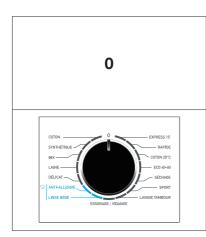

Mettre la machine en marche

Tournez le bouton sur n'importe quelle position (sauf 0 et ESSORAGE) pour démarrer la machine. Tournez le bouton sur la position 0 pour éteindre la machine.

Sélectionner un programme

Pour obtenir des résultats de lavage optimums, sélectionner un programme adapté au degré de salissure du linge et au type de linge.

Tournez le sélecteur de programmes pour sélectionner le programme adéquat. Les valeurs par défaut du programme s'affichent.

REMARQUE: élimination des odeurs

Avant la première utilisation, nous vous recommandons d'effectuer un programme LAVAGE TAMBOUR sans linge, avec une petite quantité de lessive dans le compartiment destiné à la lessive (2) ou un nettoyant spécial machine, pour éliminer tout résidu éventuel.



Ajouter des options

Vous pouvez ajouter des options et paramétrer vos réglages, reportez-vous à la section

« Description du bandeau de commandes ».

Tableau des programmes

- Oui
- ° Optionnel/Non



Programme à produits lessiviels pour :

1 Lessive 2 Adoucissant ou produit de soin du linge

	Charge max lavage en kg	Charge max séchage en kg	Températu	re en °C ¹)					ssorage en t/min
Programme	ELS86-2b		ELS86-2b Selection		1	1 2		Type de tissu	Vitesse d'essorage prédéfinie en t/min
Coton	8	6	jusqu'à 90	40	•		0	Coton	1400
Synthétique	4	3	jusqu'à 60	40	•		0	Tissus synthétiques ou mélangés	1200
Mix	8	6	jusqu'à 60	30	•		0	Linge mélangé (coton et synthétique) légèrement souillé	1000
Laine	1	/	jusqu'à 40	*	•		0	Tissus lavables en machine en laine ou partiellement en laine	800
Délicat	4	/	jusqu'à 30	30	•		0	Lingé délicat ou en soie	600
Anti-allergie ³⁾	8	6	jusqu'à 90	60	•		0	Coton/synthétique	1000
Linge bébé ³⁾	4	3	jusqu'à 90	60	•		0	Coton/synthétique	1000
Express 15' 2)	1	1	jusqu'à 40	*	•		0	Coton/synthétique	1000
Rapide	4	3	jusqu'à 40	30	•		0	Coton/synthétique	1400
Coton 20 °C	8	6	/	/	•		0	Coton	1000
Eco 40-60	8	6	jusqu'à 60	40	•		0	Coton	1400
Séchage	/	6	/	/	•		0	Coton	/
Sport	2	2	jusqu'à 40	20	/		0	Vêtements de sport	800
Lavage Tambour	/	/	jusqu'à 90	90	/		/	/	/
Essorage/ vidange	8	6	/	/	/		/	Tous tissus	1000

^{*} Eau non chauffée

témoin lumineux.

¹⁾ Choisissez une température de lavage de 90 °C uniquement pour des besoins d'hygiène en particulier.

²⁾ Réduisez la quantité de détergent car la durée du programme est courte.

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis à des fins d'amélioration.

³⁾ Le programme comprend une fonction de lavage à la vapeur à la température par défaut, pendant laquelle le témoin lumineux de lavage à la vapeur est allumé. La modification de la température annule la fonction de lavage à la vapeur et éteint le

Tableau des fonctions

B		Options	
Programme	Fin différée	Fin différée Mode rapide	
Coton	0	0	0
Synthétique	o	0	0
Mix	0	0	0
Laine	0	/	0
Délicat	0	/	0
Anti-allergie	0	0	0
Linge bébé	0	0	0
Express 15'	0	0	0
Rapide	0	0	0
Coton 20 °C	O	0	0
Eco 40-60	0	0	0
Séchage	/	0	/
Sport	О	/	0
Lavage Tambour	/	/	/
Essorage/ vidange	/	/	/

Remarque : détection automatique du poids

La machine est équipée d'un système de détection de la charge. En cas de faible charge, la consommation d'énergie, d'eau et le temps de lavage sont automatiquement réduits dans certains programmes. La durée par défaut affichée peut varier en fonction du poids de la charge.

Remarque : programme de consommation d'énergie

Programme de consommation d'énergie : ECO 40-60.

Tableau des valeurs de consommation

Marque	Essentiel b
Identification du modèle	ELS86-2b
Capacité nominale (kg)	8
Classe d'efficacité énergétique	A-20%
Consommation d'énergie en lavage (KWh*100) 1)	38
Consommation d'énergie en lavage à la capacité nominale (KWh)	0.56
Consommation d'énergie en lavage à la moitié de la capacité nominale (KWh)	0.36
Consommation d'énergie en lavage au quart de la capacité nominale (KWh)	0.20
Consommation d'énergie en lavage et séchage (KWh*100)	308
Consommation d'énergie en lavage et séchage à la capacité nominale (KWh)	3.73
Consommation d'énergie en lavage et séchage à la moitié de la capacité nominale (KWh)	2.10
Consommation d'électricité pondérée en mode Arrêt (W)	0.50
Consommation d'électricité pondérée en mode Veille (W)	0.50
Consommation d'eau en lavage (NEL 2020) (Litres) 2)	45
Consommation d'eau en lavage et séchage (NEL 2020) (Litres) 2)	76
Classe d'efficacité d'essorage 3)	В
Vitesse d'essorage maximale (t/min)	1330
Teneur en humidité résiduelle (%) 4)	53.8
Durée du programme ECO 40-60 à la moitié de la capacité nominale (h:min)	2:48
Durée du programme ECO 40-60 au quart de la capacité nominale (h:min)	2:38
Durée du programme de lavage à la capacité nominale (h:min)	3:38
Durée du programme de lavage et séchage à la capacité nominale (h:min)	8:40
Durée du programme de lavage et séchage à la moitié de la capacité nominale (h:min)	5:40
Bruit acoustique aérien (lavage/essorage) en dB(A) re 1pW	56/72
Туре	Autoportant

¹⁾ Basé sur 100 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60 °C et 40 °C à pleine charge et à demi-charge, et sur la consommation des modes basse consommation. La consommation d'énergie réelle dépend de l'utilisation de l'appareil.

²⁾ Basé sur 100 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60 °C et 40 °C à pleine charge et à demi-charge. La consommation d'eau réelle dépend de l'utilisation de l'appareil.

³⁾ La classe G est la moins efficace et la classe A la plus efficace.

⁴⁾ Basé sur le programme coton standard à 60 °C à pleine charge et le programme coton standard à 40 °C à demi-charge.

Démarrer un programme de lavage

Appuyez sur la touche « DÉPART PAUSE » pour démarrer. La machine fonctionne selon les réglages affichés. Les modifications ne sont possibles qu'en annulant le programme.



Interruption / annulation du programme de lavage

Pour interrompre un programme en cours, appuyez sur la touche « DÉPART PAUSE ».

Appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre le cycle.

Pour annuler un programme en cours et tous ses réglages :

- 1. Appuyez sur la touche « DÉPART PAUSE » pour interrompre le programme en cours.
- 2. Tournez le bouton sélecteur de programmes pour choisir « ESSORAGE/VIDANGE » puis appuyez sur « ESSORAGE » (sélectionnez la vitesse 🗓) pour évacuer l'eau.
- 3. Une fois le programme terminé, sélectionnez un nouveau programme et démarrez-le.

Après le lavage

REMARQUE: verrouillage du hublot

- Par mesure de sécurité, le hublot est verrouillé durant le cycle de lavage. Il n'est possible d'ouvrir le hublot qu'à la fin du programme ou alors après annulation du programme (voir description ci-dessus).
- Lorsque le volume d'eau est important, lorsque la température est élevée ou durant l'essorage, l'ouverture du hublot est impossible. Le message LOET est affiché.
- 1. À la fin du programme, le message END est affiché.
- 2. La machine s'éteint automatiquement.
- 3. Retirez le linge de la machine le plus vite possible pour éviter qu'il ne soit froissé.
- 4. Coupez l'arrivée d'eau.
- Débranchez le cordon d'alimentation.
- Ouvrez le hublot pour éviter la formation de moisissures et d'odeurs et laissez-le ouvert.

REMARQUE: mode veille/économie d'énergie

 La machine, lorsqu'elle est allumée, passe en mode veille si, lorsque vous sélectionnez un programme, elle n'est pas utilisée durant 2 minutes ou à la fin d'un programme. L'écran s'éteint pour économiser l'énergie.

Activer ou désactiver le bip sonore

Vous pouvez désactiver le bip sonore.

- 1. Allumez la machine.
- 2. En mode veille, appuyez sur les touches ESSORAGE et EXTRA RINCAGE simultanément durant 3 secondes. Le message OFF est affiché et le bip sonore est désactivé.

Pour réactiver le bip sonore, appuyez à nouveau sur ces touches. Le message CN est affiché.

25

nettoyage et entretien

Nettoyage de la surface extérieure de l'appareil

- Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez une éponge imbibée d'eau tiède savonneuse.
- N'utilisez pas de produits détergents abrasifs ni de solvants.
- Séchez soigneusement à l'aide d'un chiffon doux.

Nettoyage du tiroir à produits lessiviels

Il est recommandé de retirer régulièrement toute accumulation de résidus de détergent dans le tiroir à produits. Nettoyez celui-ci tous les 4 à 5 cycles de lavage.

Pour cela, procédez comme suit :


- 1. Retirez le tiroir à produits en le tirant vers vous.
- Lavez le tiroir à produits à l'eau tiède et avec une petite brosse à poils souples puis, séchez-le avec un chiffon doux.
- 3. Puis, replacez le tiroir à produits dans son logement.

Nettoyage des filtres du tuyau d'arrivée d'eau

Un filtre se trouve à chaque extrémité du tuyau d'arrivée d'eau. Ces filtres empêchent les substances étrangères et la salissure qui se trouve dans l'eau de pénétrer dans l'appareil. Ces filtres doivent être nettoyés régulièrement.

- 1. Mettez le lave-linge à l'arrêt et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2. Fermez le robinet.
- Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau à l'arrivée d'eau et au point de raccordement de l'appareil.
- 4. Extrayez les filtres ainsi que leurs joints et nettoyez-les soigneusement à l'eau du robinet avec une brosse adaptée. Si les filtres sont très sales, vous pouvez les retirer à l'aide d'une pince.

5. Replacez soigneusement les filtres et les joints et resserrez soigneusement le tuyau à la main.

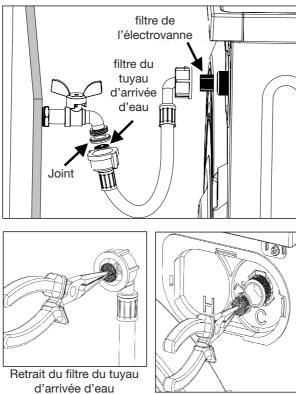

Retrait du filtre de l'électrovanne

Évacuation de l'eau restante et nettoyage du filtre de la pompe de vidange

Votre appareil est équipé d'un système de filtration qui empêche les éléments solides comme les boutons, les pièces, et les fibres de tissu, d'obstruer l'hélice de la pompe de vidange au cours de l'évacuation de l'eau.

Si votre appareil n'évacue pas l'eau, il se peut que le filtre soit obstrué. L'eau doit être vidangée manuellement afin de nettoyer le filtre de la pompe.

Par ailleurs, vous pouvez être amené à devoir évacuer l'eau complètement dans les cas suivants :

- avant de transporter l'appareil (en cas de déménagement par exemple),
- en cas de risque de gel.

Attention! De l'eau à 90 °C peut se trouver dans le lave-linge. De ce fait, le filtre ne doit être nettoyé qu'après refroidissement de l'eau chaude qui se trouve à l'intérieur, afin d'éviter tout risque de brûlure.



- 1. Mettez le lave-linge à l'arrêt et débranchez-le.
- 2. Retirez la trappe.
- 3. Placez un récipient sous la trappe afin de recueillir l'eau résiduelle.

Important : en cas de blocage du circuit, la quantité d'eau peut être importante!

- 4. Dévissez légèrement le filtre afin que l'eau s'écoule.
- 5. Lorsque l'eau s'est écoulée, sortez complètement le filtre de son logement afin de le nettoyer. Retirez les éventuels corps étrangers.
- 6. Remettez le filtre en place en le vissant, puis refermez la trappe.

Attention : si vous ne réinstallez pas correctement le filtre, de l'eau s'écoulera du lave-linge !

guide de dépannage

Un mauvais fonctionnement peut être dû à un problème mineur que vous pouvez résoudre vous-même à l'aide des instructions ci-dessous. Avant d'appeler le service après-vente de votre magasin, procédez aux vérifications suivantes :

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Le lave-linge ne démarre	La prise électrique n'est	Vérifiez la prise.
pas.	pas branchée dans la prise	
	murale.	
	Le fusible a peut-être sauté ou est défectueux.	Vérifiez le fusible.
	Il y a peut-être une coupure de courant.	Vérifiez l'alimentation électrique.
Aucun bouton ne fonctionne.	Le bouton de sélection	Positionnez le sélecteur
	des programmes est sur la	des programmes sur
	position « 0 » (Arrêt).	le programme de votre
		choix puis, appuyez
		sur la touche départ/
		pause pour démarrer le
		programme.
	Le hublot est mal fermé.	Fermez correctement
		le hublot. Vous devez
		entendre un clic.
	Le verrouillage dé sécurité	Vérifiez que le bandeau
	enfant est activé.	de commandes est
		déverrouillé (le symbole
		de la sécurité enfant
		doit être éteint).

	T			
Les résultats de lavage ne	Votre linge est trop sale pour	Sélectionnez le		
sont pas satisfaisants.	le programme que vous avez	programme approprié		
	sélectionné.	(reportez-vous		
		au tableau des		
		programmes). Si le		
		linge est très sale,		
		effectuez un prélavage.		
	La quantité de détergent	Utilisez une quantité		
	utilisée n'est pas suffisante.	plus importante de		
		lessive en fonction du		
		linge.		
	Une quantité de linge	Ne dépassez pas la		
	supérieure à la charge	capacité de charge		
	maximale a été chargée	maximale du lave-linge		
	dans l'appareil.	en fonction de chaque		
		programme (reportez-		
		vous au tableau des		
		programmes).		
	L'eau de votre région est	Utilisez la quantité de		
	dure.	lessive indiquée par le		
		fabricant.		
Excès de mousse.	Vous avez utilisé une	Respectez les		
	quantité excessive de	proportions		
	détergent.	recommandées sur		
		l'emballage.		
	Vous avez utilisé trop de	Ajustez la quantité de		
	détergent pour une petite	détergent à la quantité		
	quantité de linge légèrement	de linge.		
	sale.			
La porte ne s'ouvre pas.	L'appareil est en cours de	Attendez que le voyant		
	trempage ou de vidange.	rouge 🔒 soit éteint.		
	La porte ne s'ouvre que	Vérifiez que l'appareil		
	quelques minutes après	n'est pas en cours de		
	l'arrêt du programme.	rinçage ou d'essorage.		
		Tirez fermement sur la		
		poignée pour ouvrir.		
	Si la porte est bloquée, débra	nchez le cordon		
	d'alimentation de la prise puis	s rebranchez-le.		
	Patientez 2-3 minutes avant de rouvir la porte.			

Le lave-linge vibre ou	Les pieds de l'appareil sont	Mettez l'appareil à
tremble.	mal ajustés.	niveau en réglant
		correctement les pieds.
	Les vis de sécurité réservées	Retirez les vis de
	au transport n'ont pas été	bridage réservées au
	enlevées.	transport.
	Il y a une petite quantité de	Ajoutez du linge dans
	linge dans l'appareil.	l'appareil.
	L'appareil est en contact	Veillez à ce que rien ne
	avec un autre appareil ou un	touche l'appareil.
	objet quelconque.	
Le lave-linge ne se remplit	Le robinet est fermé.	Ouvrez entièrement le
pas d'eau.		robinet d'alimentation
		en eau.
	Le tuyau d'arrivée d'eau est	Vérifiez le tuyau
	plié.	d'arrivée d'eau.
	Le filtre d'arrivée d'eau est	Nettoyez le filtre
	obstrué.	d'arrivée d'eau.
	La porte est mal fermée ou	Contrôlez et fermez
	un vêtement est coincé dans	bien la porte.
	la porte.	·
Le lave-linge ne vidange pas	Le tuyau d'évacuation d'eau	Contrôlez le tuyau
l'eau.	est plié.	d'évacuation d'eau.
	Le filtre de la pompe de	Nettoyez le filtre de la
	vidange est obstrué.	pompe de vidange.
Le lave-linge vidange dès	L'extrémité du tuyau de	Placez le tuyau de
qu'il est rempli.	vidange est trop basse par	vidange à une hauteur
	rapport à l'appareil.	appropriée (reportez-
		vous au paragraphe
		« Raccordement à
		l'évacuation d'eau »).
Il y a de l'eau sur le sol.	Le tuyau d'arrivée d'eau	Vérifiez les tuyaux de
•	et/ou de vidange est	vidange et d'arrivée
	endommagé.	d'eau et remplacez-les
		par des tuyaux neufs le
		cas échéant.
	Le type de détergent n'est	Reportez-vous à la
	pas approprié ou il y a	section « Préparation
	une quantité excessive de	pour le lavage ».
	détergent.	pour le lavaye ".
	detergent.	

		T -			
Le lave-linge vibre de façon	Les vis de bridage sont	Assurez-vous que les			
anormale.	toujours en place.	vis de bridage ont été			
		démontées. Reportez-			
		vous à la section «			
		Installation ».			
	Le filtre de la pompe de	Nettoyez le filtre de			
	vidange est obstrué ou le	la pompe de vidange			
	tuyau de vidange est plié.	(reportez-vous à la			
		section « Nettoyage et			
		entretien ») et vérifiez			
		que le tuyau de vidange			
		n'est pas plié.			
	Le type de détergent utilisé	Reportez-vous à la			
	n'est pas approprié.	section « Préparation			
		pour le lavage ».			
	Il y a trop de linge dans le	Retirez du linge en			
	tambour ou le linge est noué.	cas de surcharge et			
		assurez-vous que la			
		quantité de linge dans			
		le tambour ne soit pas			
		excessive et que le			
		linge ne soit pas noué.			
	Le lave-linge n'est pas	Vérifiez que l'appareil			
	stable.	est mis à niveau			
		correctement et réglez			
		les pieds à l'aide			
		d'un niveau à bulle si			
		nécessaire.			
Si un autre code erreur	Mettez l'appareil hors tension et déconnectez-le de				
s'affiche.	l'alimentation électrique.	ique.			
	Patientez. Rebranchez l'appareil à l'alimentation				
	et lancez un programme. Si le problème persiste,				
	contactez le service après-vente.				

Si les informations indiquées dans ce tableau ne vous aident pas à résoudre votre problème spécifique, ne procédez pas vous-même au démontage et à la réparation de cet appareil. Confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié du service après-vente de votre magasin revendeur.



Vous pouvez trouver les Informations sur les modèles telles qu'elles sont enregistrées dans la base de données des produits sur le site Web suivant en recherchant l'Identifiant de votre modèle

(*) figurant sur l'étiquette énergétique :

https://eprel.ec.europa.eu/


La durée de service de votre appareil est de 15 ans.

Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission : https://www.boulanger.com/info/assistance/



Lave-linge séchant

ELS86-2B

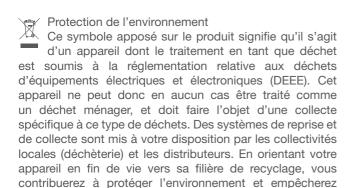

toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.







Service Relation Clients Avenue de la Motte CS 80137 59811 Lesquin cedex contact@sc-ub.com Art. 8011654 Ref. ELS86-2b

Fabriqué en R.P.C. SOURCING & CREATION Avenue de la Motte 59810 Lesquin FRANCE



