

consignes d'usage

FR

**LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS
AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET
CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES
CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.**

AVERTISSEMENT: pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure lors de l'utilisation d'un appareil électrique, respectez toujours les précautions de sécurité de base indiquées ci-dessous.

Usage prévu

- Cet appareil a été conçu pour chauffer des pièces et est destiné à un usage domestique ou similaire. Il ne doit pas être destiné à un autre usage.
- Cet appareil ne convient pas pour une utilisation en environnement humide tel qu'une salle de bain.
- Ne pas installer à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'une piscine.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique privé uniquement et ne saurait convenir à une utilisation commerciale ou professionnelle.
- Ne pas utiliser cet appareil pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.

- Utilisez l'appareil uniquement comme indiqué dans la notice. Toute autre utilisation peut provoquer des accidents.



MISE EN GARDE : NE PAS COUVRIR.


- Afin d'éviter une surchauffe, ne couvrez pas l'appareil de chauffage.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- **ATTENTION : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.**
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Pour les instructions de fixation pour les pieds, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Retirez tous les éléments d'emballage avant d'utiliser l'appareil. Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants, car ces matériaux peuvent constituer un danger.

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension électrique de votre domicile.
- N'ouvrez pas le boîtier sous aucune circonstance. N'introduisez pas les doigts ou des corps étrangers dans les ouvertures de l'appareil et n'obstruez pas les orifices d'aération.
- N'utilisez pas cet appareil de chauffage avec un programmateur, une minuterie, un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil de chauffage sous tension automatiquement, car il existe un risque d'incendie si l'appareil de chauffage est recouvert ou placé de façon incorrecte.
- N'utilisez pas cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- N'utilisez pas cet appareil de chauffage s'il est tombé.
- N'utilisez pas si l'appareil de chauffage présente des signes visibles de dommage.
- Utilisez ce convecteur mobile sur une surface horizontale et stable.

- **MISE EN GARDE** : ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des petits locaux, lorsqu'ils sont occupés par des personnes incapables de quitter le local seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit prévue.
- **MISE EN GARDE** : afin de réduire le risque d'incendie, les textiles, les rideaux, ou autres matériaux inflammables se trouvent à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualifications similaires afin d'éviter un danger.
- Ne placez jamais l'appareil près d'une source de chaleur radiante ou juste en dessous d'une prise de courant.
- N'utilisez jamais l'appareil pour sécher des vêtements.
- N'allumez jamais l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé. Consultez un service de réparation agréé par le fabricant ou un électricien pour toute intervention.
- La cause la plus fréquente de surchauffe est le dépôt de poussière dans les grilles d'aération de l'appareil. Nettoyez-le régulièrement (voir paragraphe « nettoyage »).
- Pour éviter tout risque de brûlure, ne touchez jamais les surfaces chaudes de l'appareil.

- Utilisez l'appareil sur une surface horizontale. N'utilisez jamais l'appareil incliné ou couché.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant chaque utilisation.
- L'appareil ne doit jamais être utilisé avec une rallonge.
- Débranchez toujours l'appareil quand vous ne l'utilisez pas.
- Le cordon d'alimentation ne doit pas entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
- Ne glissez jamais le cordon d'alimentation sous un tapis ou une moquette.
- Tenez-le à l'écart des zones de grand passage.
- Veillez à ne jamais tordre, nouer ou enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil, car cela pourrait l'endommager.
- Ne rangez jamais l'appareil tant qu'il est encore chaud.
- Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- Ne laissez jamais de liquide s'introduire dans l'appareil.
- Pour éviter les risques d'électrocution, n'immergez jamais le câble, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

- Ne touchez jamais l'appareil avec les mains humides.
- **Sécurité thermique** : en cas de surchauffe de l'appareil, un dispositif de sécurité l'éteint automatiquement. Débranchez alors l'appareil de la prise de courant et rebranchez-le après l'avoir laissé refroidir.
- Si votre appareil ne fonctionne plus, confiez-le au service après-vente de votre magasin revendeur, où il sera contrôlé et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- **Mise à la terre** : cet appareil est équipé d'une prise électrique de terre. Il doit être branché sur une prise murale correctement installée, raccordée au réseau électrique conformément aux normes en vigueur et équipée d'une prise de terre.
- **ATTENTION** : une mauvaise utilisation de la prise de terre peut entraîner un risque d'électrocution.
- En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en permettant au courant d'être évacué par le fil de terre.
- En cas de question concernant la prise de terre ou le branchement électrique, veuillez consulter un professionnel qualifié.

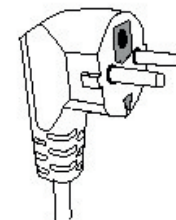

Montage des pieds

IMPORTANT : pour procéder à l'installation de l'appareil, celui-ci doit être débranché de la prise de courant.

Tenez tous les sacs en plastique hors de portée des enfants ou des animaux.

Avant la première utilisation de votre convecteur, il est impératif d'assembler les deux pieds.

- Sortez l'appareil et les pièces détachées de l'emballage.
- Positionnez-le sur une surface plane et horizontale.
- Mettez l'appareil à l'envers, de manière à avoir accès à la base de l'appareil.
- Placez et fixez chaque pied à l'aide des vis fournies sur chaque côté de l'appareil.
- Remettez l'appareil à l'endroit.
- Votre appareil est stable et prêt à l'usage.

Remarques :

- Vous ne devez jamais utiliser votre convecteur si les pieds n'ont pas été assemblés.
- Débranchez l'appareil de la prise de courant après chaque utilisation.

Protection de l'environnement



Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

instructions

**READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY
BEFORE USING THE APPLIANCE AND KEEP
THEM FOR FUTURE REFERENCE.**

WARNING: To avoid any risk of fire, electric shock or injury when using an electrical appliance, always observe the basic safety precautions listed below.

Intended Use

- This appliance has been designed for space heating and is intended for domestic or similar use. It should not be used for any other purpose.
- This appliance is not suitable for use in a damp environment such as a bathroom.
- Do not install near a bathtub, shower, washbasin or swimming pool.
- This appliance is intended for private domestic use only and is not suitable for commercial or professional use.
- Do not use this appliance for any purpose other than that for which it was designed.
- Use the appliance only as described in the instructions. Any other use may result in accidents.



CAUTION: DO NOT COVER.

- To avoid overheating, do not cover the heater.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- This appliance may be used by children ages 8 and up, and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with this appliance. Cleaning and user maintenance should not be carried out by children without adult supervision.


- **WARNING: Parts of this product may become very hot and cause burns. Special care should be taken in the presence of children and vulnerable persons.**
- The heater should not be placed directly underneath an electrical outlet.
- For mounting instructions for the legs, please refer to the user's manual.
- Children must not play with this appliance.
- Remove all packaging materials before using the appliance. Keep the packaging materials out of the reach of children, as these materials may constitute a hazard.
- Check that the supply voltage indicated on the rating plate corresponds to the voltage in your home.
- Do not open the enclosure under any circumstances. Do not insert fingers or foreign objects into the openings of the heater and do not block the ventilation openings.
- Do not use this heater with a programmer, timer, separate remote control or any other device that switches the heater on automatically, as there is a risk of fire if the heater is covered or placed incorrectly.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.

- Do not use this heater if it has been dropped.
- Do not use the heater if it shows visible signs of damage.
- Use this mobile convection heater on a level and stable surface.
- **CAUTION:** Do not use this heater in small rooms when occupied by persons unable to leave the room alone unless constant supervision is provided.
- **CAUTION:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or other flammable materials at least 1 m away from the air outlet.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never place the appliance near a source of radiant heat or directly below an electrical outlet.
- Never use the appliance to dry clothes.
- Never switch on the appliance if the cord or plug is damaged. Consult a service centre authorised by the manufacturer or an electrician for assistance.
- The most common cause of overheating is the accumulation of dust in the air vents of the appliance. Clean the appliance regularly (see section "Cleaning").
- To avoid the risk of burns, never touch the hot surfaces of the appliance.

- Use the appliance on a horizontal surface. Never use the appliance at an angle or on its side.
- Unwind the power cord completely before each use.
- The appliance should never be used with an extension cord.
- Always unplug the appliance when not in use.
- The power cord must not come into contact with the appliance's hot surfaces.
- Never slide the power cord under a carpet or rug.
- Keep it out of high-traffic areas.
- Never twist, tie or wrap the power cord around the appliance as this may damage it.
- Never store the appliance while it is still hot.
- Never leave your appliance unattended when in operation.
- Do not use this appliance outdoors or on wet surfaces.
- Never allow liquids to spill into the appliance.
- To avoid the risk of electric shock, never immerse the cable, plug or appliance in water or any other liquid.
- Never touch the appliance with wet hands.

- **Thermal safety:** If the appliance overheats, a safety mechanism will automatically shut it off. In this event, unplug the appliance from the power outlet and plug it back in after it has cooled down.
- If your appliance no longer works, take it to the service department of your retailer, where it will be checked and repaired. Users should never attempt repairs themselves.

- **Grounding:** this appliance is equipped with a grounded plug. It must be plugged into a properly installed wall socket that is connected to the mains supply in accordance with current standards and equipped with an earth connection.
- **WARNING:** Improper use of the grounded plug may result in a risk of electric shock.
- If there is a short-circuit, the ground connection reduces the risk of electric shock, by allowing the current to be discharged via the ground wire.
- For any issues concerning grounding or electrical connection, please consult a qualified electrician.

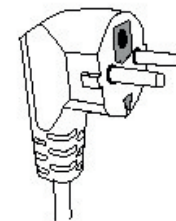

Fitting the feet

IMPORTANT: in order to install the item, the appliance must be unplugged from the mains socket.

Keep all plastic bags out of the reach of children and pets.

Before using your convector heater for the first time, it is essential to assemble the two feet.

- Remove the appliance and any spare parts from the packaging.
- Place it on a flat, horizontal surface.
- Turn the appliance upside down, so that you have access to the base of it.
- Position and secure each foot on each side of the appliance using the screws provided.
- Put the appliance back into its usual position.
- Your appliance is stable and ready for use.

Comments:

- Never use your convector heater if the feet have not been fitted.
- Always unplug the appliance from the mains after each use.

Protection of the environment



This symbol attached to the product means that it is an appliance whose disposal is subject to the directive on waste from electrical and electronic equipment (WEEE). This appliance may not in any way be treated as household waste and must be subject to a specific type of removal for this type of waste. Recycling and recovery systems are available in your area (waste removal) and by distributors. By taking your appliance at its end of life to a recycling facility, you will contribute to environmental conservation and prevent any harm to your health.

Nutzungshinweise

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.

WARNUNG: Um die Gefahr eines Feuers, eines Stromschlags oder einer Verletzung bei der Verwendung eines elektrischen Geräts zu vermeiden, befolgen sie stets die unten aufgeführten grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen.

Verwendungszweck

- Dieses Gerät wurde zum Beheizen von Räumen entwickelt und ist für den häuslichen oder ähnlichen Gebrauch bestimmt. Es darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.
- Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz in einer feuchten Umgebung wie z. B. einem Badezimmer geeignet.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, Dusche, eines Waschbeckens oder eines Schwimmbeckens auf.
- Dieses Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen oder professionellen Einsatz geeignet.

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht für einen anderen Zweck als den, für den es entwickelt wurde.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung kann zu Unfällen führen.



ACHTUNG: NICHT ABDECKEN.


- Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie das Heizgerät nicht ab.
- Unbeaufsichtigte Kinder unter 3 Jahren müssen ferngehalten werden.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- oder ausschalten, wenn es in einer normalen, bestimmungsgemäßen Position aufgestellt oder installiert wurde und sie beaufsichtigt oder in der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die möglichen Gefahren verstehen. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, einstellen oder reinigen und auch keine Benutzerwartung durchführen.

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen ohne Erfahrung oder Kenntnisse benutzt werden, wenn sie ordnungsgemäß beaufsichtigt werden oder wenn ihnen Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts gegeben wurden und wenn die damit verbundenen Risiken verstanden werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- **ACHTUNG: Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. In Gegenwart von Kindern und gefährdeten Personen ist besondere Vorsicht geboten.**
- Das Heizgerät sollte nicht direkt unter einer Steckdose platziert werden.
- Hinweise zur Montage der Füße entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie Verpackungsmaterialien für Kinder unzugänglich auf, da diese Materialien eine Gefahr darstellen können.
- Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Versorgungsspannung mit der elektrischen Spannung in Ihrem Haus übereinstimmt.
- Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse. Stecken Sie keine Finger oder Fremdkörper in die Öffnungen des Geräts und versperren Sie nicht die Lüftungsöffnungen.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht mit einem Programmierer, einer Zeitschaltuhr, einer separaten Fernbedienung oder einem anderen Gerät, das das Heizgerät automatisch einschaltet, da Brandgefahr besteht, wenn das Heizgerät abgedeckt oder unsachgemäß aufgestellt ist.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in der Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht, nachdem es heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie das Heizgerät nicht, wenn es sichtbare Anzeichen einer Beschädigung aufweist.
- Verwenden Sie diesen mobilen Konvektor auf einer horizontalen und stabilen Fläche.

- **ACHTUNG:** Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, die von Personen bewohnt werden, die nicht in der Lage sind, den Raum allein zu verlassen, es sei denn, es wird ständig beaufsichtigt.
- **ACHTUNG:** Um die Brandgefahr zu verringern, sollten Textilien, Vorhänge oder andere entzündliche Materialien mindestens 1 m vom Luftauslass entfernt gehalten werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Service oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät niemals in der Nähe einer Strahlungswärmequelle oder direkt unter einer Steckdose auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kleidung.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Wenden Sie sich für Wartungs- oder Reparaturarbeiten an eine vom Hersteller autorisierte Servicestelle oder einen Elektriker.
- Die häufigste Ursache für Überhitzung sind Staubablagerungen in den Lüftungsgittern des Geräts. Reinigen Sie es regelmäßig (siehe Abschnitt „Reinigung“).

- Um die Gefahr von Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie niemals die heißen Oberflächen des Geräts.
- Verwenden Sie das Gerät auf einer horizontalen Fläche. Betreiben Sie das Gerät niemals schräg oder liegend.
- Wickeln Sie das Netzkabel vor dem Gebrauch vollständig ab.
- Das Gerät darf nicht mit einem Verlängerungskabel betrieben werden.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Das Netzkabel darf nicht mit heißen Oberflächen des Geräts in Berührung kommen.
- Schieben Sie das Netzkabel nicht unter einen Teppich oder Vorleger.
- Halten Sie es von stark frequentierten Bereichen fern.
- Verdrehen, verknoten oder wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät, da es dadurch beschädigt werden kann.
- Verstauen Sie das Gerät nicht, wenn es noch heiß ist.
- Lassen Sie Ihr Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder auf feuchten Oberflächen.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.

- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- **Thermische Sicherheit:** Wenn das Gerät überhitzt, wird es von einer Sicherheitsvorrichtung automatisch abgeschaltet. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und stecken Sie ihn wieder ein, wenn das Gerät abgekühlt ist.
- Wenn Ihr Gerät nicht mehr funktioniert, bringen Sie es zum Service Ihres Händlers, wo es überprüft und repariert wird. Es dürfen keine Reparaturen durch den Benutzer durchgeführt werden.
- **Erdung:** Dieses Gerät ist mit einer Erdungsleitung ausgestattet. Es muss an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose angeschlossen werden, die nach den geltenden Normen an das Stromnetz angeschlossen und mit einer Erdungsleitung versehen ist.
- **VORSICHT!** Bei unsachgemäßer Verwendung der Erdungsleitung besteht die Gefahr eines Stromschlags.

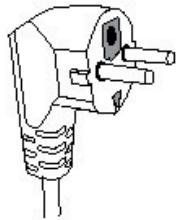

- Im Falle eines Kurzschlusses verringert die Erdung die Gefahr eines Stromschlags, indem Strom durch das Erdungskabel abgeleitet wird.
- Bei Fragen zur Erdungsleitung oder zum elektrischen Anschluss wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Personal.

Montage der Füße

WICHTIG: Beim Zusammenbau darf das Gerät nicht ans Stromnetz angeschlossen sein. Halten Sie Plastiktüten von Kindern und Tieren fern.

Vor dem ersten Gebrauch Ihres Konvektors müssen Sie die zwei mitgelieferten Füße befestigen.

- Nehmen Sie das Gerät und die Einzelteile aus der Verpackung.
- Legen Sie es auf eine flache und horizontale Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät auf den Kopf, so dass Sie Zugang zum Boden des Geräts haben.

- Platzieren und befestigen Sie jeden Fuß mit den mitgelieferten Schrauben auf jeder Seite des Geräts.
- Drehen Sie das Gerät wieder richtig herum.
- Ihr Gerät steht stabil und ist einsatzbereit.

Anmerkungen:

- Verwenden Sie Ihren Konvektor niemals ohne die Füße.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker.

Umweltschutz



Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Entsorgung den Vorschriften für elektrische und elektronische Altgeräte (Elektronikschrott) unterliegt. Dieses Gerät darf daher auf keinen Fall als Haushaltsmüll behandelt werden und muss an einer spezifischen Sammelstelle für diesen Typ von Abfall abgegeben werden. Rücknahme- und Sammelsysteme werden Ihnen von den lokalen Gebietskörperschaften (Mülldeponie) und Vertrieben bereitgestellt. Indem Sie Ihr Gerät an seinem Lebensende dem Recycling zuführen, tragen sie zum Umweltschutz bei und verhindern schädliche Folgen für Ihre Gesundheit.

Gebruiksaanwijzingen

LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

WAARSCHUWING: om het risico op brand, elektrische schokken of verwondingen bij het gebruik van een elektrisch apparaat te voorkomen, dient u altijd de onderstaande basisveiligheidsmaatregelen in acht te nemen.

Beoogd gebruik

- Dit apparaat is ontworpen om ruimtes te verwarmen en is bedoeld voor huishoudelijk of soortgelijk gebruik. Het mag voor geen enkel ander doel worden gebruikt.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in een vochtige omgeving zoals een badkamer.
- Niet installeren in de buurt van een badkuip, douche, wastafel of zwembad.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor commercieel of professioneel gebruik.
- Gebruik dit apparaat niet voor een ander doel dan waarvoor het ontworpen is.

- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik kan ongelukken veroorzaken.



WAARSCHUWING: NIET AFDEKKEN.

- Om oververhitting te voorkomen, mag u het verwarmingsapparaat niet afdekken.
- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij zij onder continu toezicht staan.
- Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het apparaat alleen aan- of uitschakelen, op voorwaarde dat het in een normale, bedoelde positie is geplaatst of geïnstalleerd en dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, instellen of reinigen, noch mogen zij gebruikersonderhoud verrichten.

- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of personen zonder ervaring of kennis, indien ze goed worden begeleid of indien ze instructies hebben gekregen inzake het veilige gebruik van het apparaat en indien men zich bewust is van de betreffende risico's. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen uitgevoerd worden .
- **Opgelet: Sommige onderdelen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden besteed in aanwezigheid van kinderen en kwetsbare personen.**
- Het verwarmingsapparaat mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- Voor instructies voor het monteren van de voet, zie de gebruikershandleiding.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen voordat u het apparaat gebruikt. Houd verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen, aangezien deze materialen gevaarlijk kunnen zijn.


- Controleer of de op het typeplaatje aangegeven voedingsspanning overeenkomt met de elektrische spanning van uw huis.
- Open de behuizing in geen geval. Steek geen vingers of vreemde voorwerpen in de openingen van het apparaat en blokkeer de ventilatieopeningen niet.
- Gebruik dit verwarmingsapparaat niet met een programmeertoestel, timer, aparte afstandsbediening of een ander apparaat dat het verwarmingsapparaat automatisch inschakelt, aangezien er brandgevaar bestaat als het verwarmingsapparaat wordt afgedekt of onjuist wordt geplaatst.
- Gebruik dit verwarmingsapparaat niet in de buurt van een badkuip, douche of zwembad.
- Gebruik dit verwarmingsapparaat niet als het gevallen is.
- Gebruik dit verwarmingsapparaat niet als het zichtbare tekenen van schade vertoont.
- Gebruik deze mobiele convector op een horizontaal en stabiel oppervlak.
- **WAARSCHUWING:** gebruik dit verwarmingsapparaat niet in kleine ruimtes die worden bewoond door personen die niet in staat zijn de ruimte op eigen kracht te verlaten, tenzij er voortdurend toezicht is.

- **WAARSCHUWING:** om het risico van brand te verminderen, moeten textiel, gordijnen of andere brandbare materialen ten minste 1 m van de luchtuitlaat verwijderd worden gehouden.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de dienst na verkoop of een persoon met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van een stralingswarmtebron of vlak onder een stopcontact.
- Gebruik het apparaat nooit om kleren te drogen.
- Zet het apparaat nooit aan als het snoer of de stekker beschadigd zijn. Raadpleeg een door de fabrikant erkend servicepunt of een elektricien voor onderhoud.
- De meest voorkomende oorzaak van oververhitting is stofafzetting in de ventilatieroosters van het apparaat. Reinig het apparaat regelmatig (zie hoofdstuk "reiniging").
- Raak nooit de hete oppervlakken van het apparaat aan om het risico op brandwonden te vermijden.
- Gebruik het apparaat op een horizontaal oppervlak. Gebruik het apparaat nooit schuin of liggend.
- Ontrol het netsnoer volledig vóór elk gebruik.
- Het apparaat mag nooit met een verlengsnoer worden gebruikt.

- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
- Het netsnoer mag niet in contact komen met hete oppervlakken van het apparaat.
- Schuif het netsnoer nooit onder een tapijt of vloerkleed.
- Houd het uit de buurt van gebieden met veel passage.
- Het netsnoer mag nooit rond het apparaat worden gedraaid, geknoopt of gewikkeld, omdat het daardoor beschadigd kan raken.
- Berg het apparaat nooit op als het nog heet is.
- Laat uw apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het in werking is.
- Gebruik dit apparaat niet buitenshuis of op natte oppervlakken.
- Laat nooit vloeistoffen in het apparaat komen.
- Om het risico van een elektrische schok te vermijden, mag u de kabel, de stekker of het apparaat nooit onderdompelen in water of een andere vloeistof.
- Raak het apparaat nooit aan met vochtige handen.

- **Thermische veiligheid:** als het apparaat oververhit raakt, schakelt een veiligheidsvoorziening het automatisch uit. Trek de stekker uit het stopcontact en steek de stekker weer in het stopcontact nadat het apparaat is afgekoeld.
- Als uw apparaat niet meer werkt, breng het dan naar de dienst na verkoop van uw verdeler, waar het gecontroleerd en gerepareerd zal worden. De gebruiker mag zelf geen reparaties uitvoeren.

- **Aarding:** dit apparaat is uitgerust met een geaard stopcontact. Het apparaat moet worden aangesloten op een goed geïnstalleerd stopcontact, dat volgens de geldende normen op het elektriciteitsnet is aangesloten en voorzien is van een aarding.
- **OPGELET:** een onjuist gebruik van de aarding kan leiden tot elektrische schokken.
- In geval van kortsluiting vermindert aarding het risico op elektrische schokken doordat er stroom door de aarddraad kan worden afgevoerd.
- Neem bij vragen over de aarding of de elektrische aansluiting contact op met gekwalificeerd personeel.

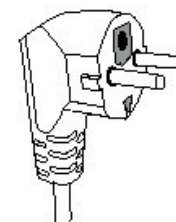

Montage van de poten

BELANGRIJK: om het apparaat te kunnen installeren, moet de stekker van het apparaat uit het stopcontact zijn.

Houd alle plastic tassen buiten het bereik van kinderen en dieren.

Alvorens uw convector voor de eerste keer te gebruiken, moeten beide poten geïnstalleerd zijn.

- Haal het apparaat en de bijbehorende onderdelen uit de verpakking.
- Leg de convector op een vlakke en horizontale ondergrond.
- Draai het apparaat ondersteboven, zodat u toegang heeft tot de onderkant van het apparaat.
- Plaats en bevestig beide poten met de meegeleverde schroeven aan weerszijden van het apparaat.
- Zet het apparaat weer rechtop.
- Uw apparaat is stabiel en klaar voor gebruik.

Opmerkingen:

- Gebruik uw convector nooit als de poten vooraf niet gemonteerd zijn.
- Haal na elk gebruik de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

Milieubescherming



Dit op het apparaat aangebrachte symbool betekent dat het apparaat aan het einde van de levensduur afgevoerd moet worden volgens de voorschriften voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit apparaat mag dus in geen geval bij het gewone huisafval weggegooid worden maar moet naar een specifiek inzamelpunt teruggebracht worden. De gemeentes (vuilstortplaatsen) of de verkooppunten stellen inzamelsystemen en -punten tot uw beschikking. Door uw apparaat aan het einde van de levensduur in te leveren voor recycling, draagt u bij aan de milieubescherming en voorkomt u schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

