

consignes d'usage

FR

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Consignes de sécurité



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE COUVERCLE OU LE PANNEAU ARRIÈRE.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

ATTENTION : NE DÉMONTÉZ PAS ET N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR VOTRE APPAREIL CAR L'OUVERTURE ET LE RETRAIT DU BOÎTIER POURRAIENT VOUS EXPOSER A DES TENSIONS DANGEREUSES ET A D'AUTRES DANGERS. CONSULTEZ VOTRE CENTRE DE SERVICES APRÈS-VENTE POUR TOUTE DEMANDE DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT DE PIÈCE.

ATTENTION : AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, VEUILLEZ INSÉRER CORRECTEMENT LA FICHE DANS LA PRISE MURALE.

- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez votre appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement de l'appareil.
- Veillez à positionner le cordon d'alimentation de telle sorte qu'il soit impossible de marcher ou de trébucher dessus.

- Veillez à débrancher l'appareil de la prise de courant en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.
- Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites-le examiner par un réparateur qualifié.



Format de lecture des DVD

Cet appareil ne prend en charge que les disques DVD de zone 2

APPAREIL A LASER
DE CLASSE 1

MISE EN GARDE :
DES RADIATIONS DE LASER INVISIBLES PEUVENT
S'ÉCHAPPER QUAND L'APPAREIL EST DÉMONTÉ
ET QUE LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ SONT
NEUTRALISÉS.
ÉVITEZ DE VOUS EXPOSER AUX FAISCEAUX.



Ce produit contient un dispositif émettant un laser de faible puissance.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et à l'intérieur d'une habitation. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans cette notice d'utilisation.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger. Une maintenance est nécessaire dans les cas suivants :

- lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e),
- lorsque du liquide a été renversé ou des objets ont été insérés dans l'appareil,
- si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité,
- si l'appareil ne fonctionne pas normalement,

- si l'appareil est tombé ou qu'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil ou des haut-parleurs.

Installation

Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable.

N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil et tenez-le éloigné des sources de chaleur, telles que des radiateurs, des appareils de chauffage, des fours ou autres appareils (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.

Ne placez pas sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'unité ou les haut-parleurs.

L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures.

Ne placez pas d'objets remplis d'eau, tels que des vases, sur l'appareil. N'utilisez jamais cet appareil près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un évier, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou de toute autre source d'humidité.

Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe et qu'aucun liquide ne coule à l'intérieur de l'appareil par les ouvertures de ventilation.

Ne posez pas l'appareil sur un chariot, un support, un trépied, une console ou une table instable. L'appareil pourrait tomber et risquer de blesser un enfant ou un adulte, et le lecteur pourrait être sérieusement endommagé. Utilisez seulement les chariots, supports, trépieds, consoles et tables spécifiés par votre magasin revendeur.

Espace de ventilation

Utilisez cet appareil uniquement dans des climats modérés. Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.

Laissez toujours un espace de ventilation suffisant autour de l'appareil. Ne placez aucun objet à moins de 10 cm autour de l'appareil.

Cet appareil doit être placé dans un endroit et dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Par exemple, ne placez pas l'appareil sur un lit, un canapé ou tout autre objet qui pourrait obstruer les orifices d'aération. Ne le placez pas dans un meuble fermé (tel qu'une bibliothèque ou un placard) qui empêcherait l'air de circuler par les orifices prévus à cet effet.

Condensation

La condensation peut se former à l'intérieur du lecteur s'il est transporté d'un endroit chaud vers l'extérieur, ou si la température de la pièce augmente rapidement. Bien que la condensation ne peut endommager le lecteur, elle peut entraver ses performances temporairement. Laissez le lecteur s'adapter à la température ambiante pendant environ une heure avant de le mettre en marche.

Utilisation des piles

ATTENTION :

- Utiliser uniquement des piles approuvées par le fabricant. ATTENTION : risque d'incendie ou d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.
- La mise au rebut d'une pile dans un feu ou dans un four chaud ou par écrasement mécanique ou coupure est susceptible de provoquer une explosion.
- Le maintien d'une pile dans un environnement à très haute température peut provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une pile soumise à une pression de l'air extrêmement faible peut provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Ne jamais exposer les piles à des températures extrêmement élevées ou faibles durant leur utilisation, leur stockage ou leur transport.
- Plage de température de fonctionnement : +5 à +35 °C
- Plage de température de stockage et de transport : 0 à 50 °C

Recyclage des piles



Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

- Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.
- Ne rechargez jamais les piles non-rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière direct du soleil.
- Ne les incinerez pas.



Protection de classe II

user guide

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS DEVICE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

Safety instructions



WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN THE COVER OR THE BACK PANEL.

Users should not attempt to repair or replace any part of this device. Repairs and maintenance must be carried out by qualified personnel only. Any disassembly of the device will void the warranty.



A lightning symbol inside an equilateral triangle warns users about the presence of uninsulated high voltages inside the device with a sufficiently high current to present an electrical discharge risk to individuals.




An exclamation mark inside an equilateral triangle informs users of important operational or maintenance safety instructions (routine maintenance) in the instructions for use provided with the device.

WARNING: DO NOT DISASSEMBLE OR TRY TO OPEN YOUR APPLIANCE AS DOING SO AND REMOVING THE CASE COULD EXPOSE YOU TO DANGEROUS VOLTAGES AND OTHER HAZARDS. CONTACT YOUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT FOR ANY PART REPLACEMENT OR REPAIR REQUEST.

WARNING: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, INSERT THE PLUG CORRECTLY INTO THE WALL SOCKET.

- Before plugging in your appliance, ensure that the electrical voltage in your home is suitable for the voltage indicated on the appliance's data plate.
- Plug the appliance into an easily accessible power outlet.
- When unplugging the power cord, always pull it out by the plug, never the cord itself.
- Make sure that the power cord cannot be crushed or trapped, especially around plugs, sockets and where it is connected to the device.
- Please position the power cord so that it cannot be walked on or tripped over.
- Unplug the device from the mains socket during storms or if it is not used for an extended period.

- If your device malfunctions, in particular if it makes sounds or smells that seem abnormal, stop using it immediately and take it to an authorised repair centre.

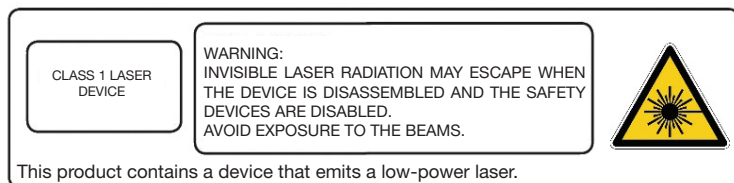

This product is intended for domestic, indoor use only. Only use the device as specified in the instruction manual.

If the power cord is damaged, it must be replaced by your retail store, the customer service department or a similarly qualified person to prevent harm.

Maintenance is needed in the following cases:

- if the power cord or plug is damaged,
- when liquid has been spilled or objects have been inserted into the device,
- if the device has been exposed to rain or damp,
- if the device doesn't work normally,
- if the device has been dropped or damaged in any way.

This device must not be used by children unless supervised. Make sure children do not play with the device.

Never use sharp objects to access the inside of the device or its speakers.

Installation

Always place your device on a flat, stable surface.

Do not expose the device to direct sunlight and keep it away from sources of heat such as radiators, heating appliances, ovens and other heat producing appliances (including amplifiers).

Do not place open flames, such as lit candles, or objects containing liquids (such as vases) on the device or speakers.

Do not expose the device to splashes.

Do not place objects filled with water, such as vases, on the device. Never use this device near water, for example near to a bath, sink, in a damp basement, near to a swimming pool or any other source of moisture.

Make sure that no object falls and no liquid spills inside the device through the vents.

Do not put the device on a trolley, stand, tripod, console or unstable table. The device could fall and hurt a child or an adult and the player could be seriously damaged. Use only the trolleys, stands, tripods, consoles and tables specified by your retailer.

Ventilation gap

Use this device only in temperate climates. Avoid tropical and particularly humid climates.

Leave a sufficient ventilation gap around the device.

Do not place any object less than 10 cm away from the speaker.

The device must be kept in a place and a position that does not interfere with its ventilation. For example, do not set the device on a bed, divan or other similar surface as the ventilation ducts could be obstructed. Do not place the device in a closed cabinet (such as a bookcase or wardrobe) that would prevent air from flowing through the vents.

Condensation

Condensation may form inside of the device if it is transported from a warm place outside, or if the room temperature rises rapidly. Although condensation will not damage the player, it may temporarily hinder its performance. Allow the player to adjust to room temperature for about an hour before turning it on.

Battery use

WARNING:


- Use only batteries approved by the manufacturer.
CAUTION: Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- The disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery must never be subjected to high or low extreme temperatures during use, storage or transportation.
- Usable Temperature range: +5 °C ~ +35 °C
- Storage or transportation temperature range: 0 °C ~ 50 °C

Battery recycling



Do not dispose of the batteries with household waste. In order to protect the environment, the batteries must be disposed of according to current regulations.

- Dispose of them at your nearest battery recycling point or return them to your store.
- Never recharge non-rechargeable batteries, do not disassemble them, do not throw them into a fire.
- Do not expose them to high temperatures or direct sunlight.
- Do not incinerate them.



Class II protection

Anwendungshinweise

BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH DES GERÄTS AUFMERKSAM DURCH UND HEBEN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

Sicherheitshinweise



ACHTUNG: UM DIE GEFAHR EINES BRANDES ODER EINES STROMSCHLAGS ZU MINIMIEREN, ÖFFNEN SIE BITTE WEDER DIE ABDECKUNG NOCH DIE RÜCKPLATTE.

Kein Teil dieses Geräts darf vom Benutzer repariert oder ausgetauscht werden. Beauftragen Sie ausschließlich Fachpersonal mit der Reparatur und Wartung. Das Zerlegen des Geräts führt zum Erlöschen der Garantie.



Das Blitzsymbol in einem gleichschenkligen Dreieck weist den Benutzer darauf hin, dass im Inneren des Geräts hohe, nicht isolierte Spannung vorhanden ist, die Stromschläge verursachen kann.



Das Ausrufezeichen in einem gleichschenkligen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Sicherheitshinweise bezüglich des Betriebs oder der Wartung (regelmäßige Wartung) in der Bedienungsanleitung des Geräts hin.

ACHTUNG: BAUEN SIE DAS GERÄT NICHT AUSEINANDER UND VERSUCHEN SIE NICHT, ES ZU ÖFFNEN. DURCH DAS ÖFFNEN ODER DAS HERAUSNEHMEN DES GEHÄUSES KÖNNTEN SIE SICH GEHFÄHRLICHEN SPANNUNGEN UND ANDEREN GEFAHREN AUSSETZEN. FÜR REPARATUREN ODER DEN AUSTAUSCH VON TEILEN WENDEN SIE SICH AN DEN KUNDENSERVICE IHRES HÄNDLERS.

ACHTUNG: UM DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERMEIDEN, VERBINDEN SIE DEN STECKER ORDNUNGSGEMÄSS MIT DER WANDSTECKDOSE.


- Bevor Sie das Gerät anschließen, stellen Sie sicher, dass die Netzspannung in Ihrem Haus mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an.
- Wenn Sie das Netzteil trennen, ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel selbst.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht gequetscht oder eingeklemmt werden kann, insbesondere nicht im Bereich der Steckdose oder des Geräteanschlusses.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel so verläuft, dass niemand darüber laufen oder stolpern kann.

- Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden vom Stromnetz.
- Wenn das Gerät anders als gewohnt funktioniert, und insbesondere wenn es Töne oder Gerüche von sich gibt, die Ihnen anormal erscheinen, stecken Sie es sofort aus und lassen Sie es von einem qualifizierten Reparatur prüfen.



DVD-Wiedergabeformat

Dieses Gerät unterstützt nur DVD-Discs der Region 2

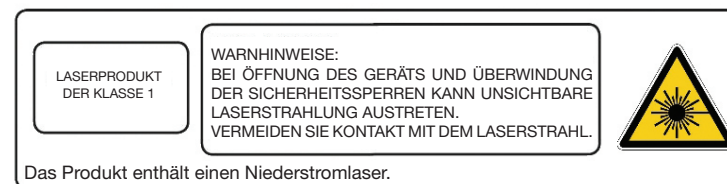

Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt und in Innenräumen bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben.

Wenn das Netzteil beschädigt ist, muss es von Ihrem Händler, seinem Kundenservice oder einer Person mit vergleichbarer Qualifikation ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. Eine Wartung ist in folgenden Fällen notwendig:

- wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind,
- wenn Flüssigkeiten über dem Gerät verschüttet oder Gegenstände in das Gerät eingeführt wurden,
- wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde,

- wenn das Gerät eine Funktionsstörung aufweist,
- wenn das Gerät heruntergefallen ist oder in irgendeiner Form beschädigt wurde.

Dieses Gerät darf von Kindern nicht ohne Beaufsichtigung verwendet werden. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Verwenden Sie niemals spitze Gegenstände, um Zugang zum Inneren des Geräts oder der Lautsprecher zu erlangen.

Installation

Stellen Sie das Gerät auf eine flache und stabile Fläche. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht aus und halten Sie es von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizgeräten, Öfen und anderen wärmeerzeugenden Geräten (einschließlich Verstärkern) fern.

Platzieren Sie das Gerät nicht über offenen Flammen, z. B. brennenden Kerzen, und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z. B. Blumenvasen) auf das Gerät oder die Lautsprecher.

Das Gerät muss vor Wasserspritzern geschützt werden.

Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter, wie beispielsweise Vasen, über dem Gerät auf. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, z. B. in der Nähe einer Badewanne, eines Spül- oder Waschbeckens, in feuchten Kellerräumen, in der Nähe eines Schwimmbeckens oder sonstiger Feuchtequellen.

Achten Sie darauf, dass weder Gegenstände noch Flüssigkeiten durch die Lüftungsöffnungen ins Innere des Geräts gelangen.

Stellen Sie dieses Gerät nicht auf instabile Handwagen, Ständer, Stative, Konsolen oder Tische. Das Gerät könnte herunterfallen und dabei ein Kind oder einen Erwachsenen verletzen. Außerdem könnte der Player schwer beschädigt werden. Verwenden Sie nur Handwagen, Ständer, Stative, Konsolen und Tische, die von Ihrem Fachgeschäft als geeignet angegeben werden.

Lüftungsbereich

Verwenden Sie dieses Gerät nur in gemäßigten Klimazonen. Vermeiden Sie die Verwendung unter tropischen und besonders feuchten Klimabedingungen.

Lassen Sie um das Gerät herum genügend Platz für die Belüftung. In einem Abstand von weniger als 10 cm um das Gerät herum sollten keine Geräte aufgestellt werden.

Stellen Sie dieses Gerät so auf, dass der gewählte Ort bzw. die gewählte Position eine ausreichende Belüftung nicht beeinträchtigt. Stellen Sie das Gerät nicht auf ein Bett, ein Sofa oder andere Oberflächen, die die Lüftungsöffnungen blockieren oder abdecken könnten. Stellen Sie das Gerät nicht in geschlossene Möbelstücke (wie z. B. Bücher- oder Einbauschränke), das diese die Luftzirkulation durch die hierfür vorgesehenen Öffnungen verhindern könnten.

Kondensation

Wenn der Player von einem warmen Ort nach draußen gebracht wird oder die Raumtemperatur schnell ansteigt, kann es in seinem Inneren zu Kondensationsbildung kommen. Diese Kondensation kann den Player zwar nicht beschädigen, seine Leistung jedoch vorübergehend beeinträchtigen. Lassen Sie den Player deshalb erst ungefähr eine Stunde lang die Umgebungstemperatur annehmen, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen.

Batteriebetrieb

ACHTUNG:

- Nur vom Hersteller zugelassene Batterien verwenden.
VORSICHT: Wird beim Austausch der Batterie ein falscher Batterietyp verwendet, besteht Brand- oder Explosionsgefahr.
- Das Entsorgen einer Batterie im Feuer oder im heißen Ofen oder das mechanische Zerdrücken oder Zerschneiden einer Batterie können zu einer Explosion führen.
- Wird eine Batterie extrem hohen Umgebungstemperaturen ausgesetzt, kann es zu einer Explosion oder zum Austritt von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen kommen.
- Wird eine Batterie einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt, kann es ebenfalls zu einer Explosion oder zum Austritt von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen kommen.
- Eine Batterie darf während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports niemals extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt werden.


- Betriebstemperatur: +5 bis +35 °C
- Lager-/Transporttemperatur: 0 bis +50 °C

Recycling der Batterien



Werfen Sie die Batterien nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie die Batterien im Interesse der Umwelt gemäß den geltenden Vorschriften.

- Entsorgen Sie sie an der nächsten Sammelstelle für Batterien oder bringen Sie sie in Ihr Geschäft.
- Laden Sie nicht wiederaufladbare Batterien nicht auf, bauen Sie Batterien nicht auseinander und werfen Sie sie nicht ins Feuer.
- Setzen Sie sie nicht erhöhten Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Zünden Sie sie nicht an.



Schutzklasse II

gebruiksvoorschriften

LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR U HET APPARAAT GEBRUIKT EN BEWAAR ZE ZODAT U ZE LATER OPNIEUW KUNT RAADPLEGEN.

Veiligheidsvoorschriften



LET OP: DE COVER OF HET ACHTERPANEEL NIET OPENEN OM RISICO OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN.

Geen enkel onderdeel van dit apparaat mag gerepareerd of vervangen worden door de gebruiker. Doe voor reparaties en onderhoud uitsluitend een beroep op een erkende vakman. Als u het apparaat demonteert, komt de garantie te vervallen.



Het symbool van een bliksem in een driehoek vestigt de aandacht van de gebruiker op het bestaan in het apparaat van hoge, niet geïsoleerde spanningen, waarvan de sterkte voldoende zou kunnen zijn om voor de mens gevaarlijke elektrische ontladingen te veroorzaken.





Het uitroepteken in een driehoek vestigt de aandacht van de gebruiker op het bestaan van belangrijke veiligheidsvoorschriften voor de werking of het onderhoud (gangbaar onderhoud) in de bij het apparaat meegeleverde handleiding.

LET OP: DEMONTEER HET APPARAAT NIET EN PROBEER HET NIET TE OPENEN, WANT DOOR DE OPENING EN DE VERWIJDERING VAN DE BEHUIZING KUNT U BLOOTGESTELD WORDEN AAN GEVAARLIJKE SPANNINGEN EN ANDERE GEVAREN. RAADPLEEG DE KLANTENSERVICE VOOR REPARATIES OF HET VERVANGEN VAN ONDERDELEN.

LET OP: DOE DE STEKKER OP DE JUISTE WIJZE IN HET WANDSTOPCONTACT OM RISICO OP ELEKTROCUTIE TE VOORKOMEN.

- Voor u uw apparaat aansluit, moet u zeker zijn dat de elektrische spanning van uw woning overeenstemt met die vermeld is op het plaatje van het apparaat.
- Sluit uw apparaat aan op een eenvoudig bereikbaar stopcontact.
- Trek, als u de stroomkabel uit het stopcontact haalt, altijd aan de basis en nooit aan de kabel zelf.
- Controleer of de voedingskabel niet bekneld kan raken en met name bij de stekkers, het stopcontact en het aansluitpunt op het apparaat.
- Zorg ervoor dat u het stroomsnoer zodanig neerlegt dat niemand eroverheen kan lopen of erover kan struikelen.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact in geval van onweer of als u het een lange tijd niet gebruikt.

- Als uw apparaat op een ongebruikelijke wijze werkt en met name als het voor u abnormaal geluid maakt of geur afgeeft, dient het apparaat onmiddellijk afgekoppeld en onderzocht te worden door een erkende reparateur.

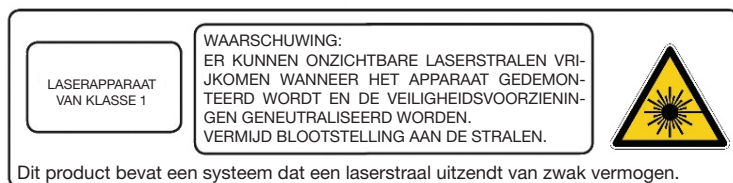

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat uitsluitend volgens de instructies van deze gebruiksaanwijzing.

Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door uw leverancier, zijn klantenservice of door een persoon met een vergelijkbare kwalificatie om gevaarlijke situaties te voorkomen. In de volgende gevallen moet het apparaat nagekeken worden:

- als de voedingskabel of de stekker beschadigd is,
- als er vloeistof op gevallen is of als er voorwerpen in het apparaat gestoken zijn,
- als het apparaat blootgesteld heeft aan regen of vocht,
- als het apparaat niet normaal functioneert,
- als het apparaat op de een of andere manier gevallen of beschadigd is.

Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen zonder begeleiding. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Steek nooit scherpe voorwerpen in het apparaat of de luidsprekers.

Installatie

Installeer het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond.

Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht en houd het verwijderd van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsapparaten, ovens en andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.

Plaats geen bronnen van open vlammen, zoals aangestoken kaarsen, op het apparaat en zet geen voorwerpen met vloeistof (zoals vazen) op het apparaat of de luidsprekers.

Het apparaat mag niet blootgesteld worden aan spetters.

Plaats geen voorwerpen die water bevatten, zoals vazen, op het apparaat. Gebruik dit apparaat nooit in nabijheid van water, zoals een bad, een gootsteen, in een vochtige kelder, in nabijheid van een zwembad of van andere bronnen van vocht.

Zorg ervoor dat er geen voorwerpen en vloeistof via de ventilatie-openingen in het apparaat terecht kunnen komen.

Zet het apparaat niet op een voorwerp met wieltjes, een statief, een onstabiele tafel of kast. Het apparaat kan vallen en blessures veroorzaken bij kinderen of volwassenen en de DVD-speler kan dan ernstig beschadigd raken. Gebruik alleen de door uw verkoper gespecificeerde trolleys, statieven, driepoten, consoles en tafels.

Ventilatie ruimte

Gebruik dit apparaat uitsluitend in een gematigd klimaat. Vermijd een tropisch en met name een vochtig klimaat.

Houd rondom het apparaat altijd voldoende ruimte vrij voor de ventilatie. Zet geen enkel voorwerp op minder dan 10 cm van het apparaat.

Dit apparaat moet zich op een plaats en in een stand bevinden die de goede ventilatie ervan niet belemmert. Plaats het apparaat bijvoorbeeld niet op een bed, bank of ander voorwerp waardoor de ventilatie-openingen geblokkeerd raken. Zet het apparaat niet in een afgesloten meubel (zoals een boekenkast of een kast) waardoor de luchtstroom door de ventilatie-openingen belemmerd raakt.

Condensvorming

Er kan condensvorming zijn in de binnenkant van de DVD-speler als hij van een warme plek verplaatst wordt naar buiten of als de temperatuur binnen snel stijgt. De DVD-speler raakt niet beschadigd door condensvorming, maar de prestaties ervan kunnen tijdelijk verminderd zijn. Laat de DVD-speler zich aanpassen aan de omgevingstemperatuur gedurende ongeveer één uur alvorens hem in te schakelen.

Gebruik van batterijen

OPGELET:


- Gebruik uitsluitend door de fabrikant toegestane batterijen. LET OP: Risico op brand of explosie als de batterij vervangen wordt door een onjuist type batterij.
- Het plaatsen van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of opensnijden ervan kan leiden tot een explosie.
- Als de batterij in een omgeving met een zeer hoge temperatuur wordt gelaten, kan dit leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
- Als de batterij aan een zeer lage luchtdruk wordt blootgesteld, kan dit leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
- Een batterij mag tijdens het gebruik, de opslag of het vervoer nooit blootgesteld worden aan hoge of extreme lage temperaturen.
- Bruikbaar temperatuurbereik: van +5 °C tot +35 °C
- Opslag of vervoer temperatuurbereik: van 0 °C tot 50 °C

Recycling van de batterijen



De batterijen niet wegwerpen bij het huisvuil. De batterijen dienen afgedankt te worden volgens de van kracht zijnde regelgeving ter bescherming van het milieu.

- Laat ze achter in de dichtstbijzijnde inzamelbak voor batterijen of breng ze terug naar de winkel.
- Laad niet-oplaadbare batterijen nooit op, demonteer de batterijen niet en gooi ze niet in het vuur.
- Stel ze niet bloot aan hoge temperaturen of aan rechtstreeks zonlicht.
- Verbrand ze niet.



Bescherming van klasse II

