

SKILLKORP M20 Pro Ultimate

NOTICE D'UTILISATION

USER GUIDE

BEDIENUNGSANLEITUNG

GEbruIKSAANWIJZING



ÉQUIPEMENTIER SOLARY

PLAY YOUR LEGEND



DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / BESCHRIJVING



	FR	EN	DE	NL
1	Indicateur de charge	Charge indicator	Ladeanzeige	Laadindicator
2	Bouton droit	Right button	Rechte Taste	Rechtermuisknop
3	Molette	Wheel	Drehrädchen	Wieltje
4	Bouton gauche	Left button	Linke Taste	Linkermuisknop
5	Bouton suivant	"Next" button	Vor-Taste	Knop volgende
6	Bouton précédent	"Back" button	Zurück-Taste	Knop vorige
7	Capteur	Sensor	Sensor	Sensor
8	Bouton DPI	DPI button	DPI-Taste	DPI-knop
9	Bouton mode	Mode button	Betriebswahltaste	Modusknop
10	Bouton d'appairage	Pairing button	Kopplungstaste	Koppelingsknop
11	Port USB-C	USB-C port	USB-C-Anschluss	USB C-poort

CONSIGNES D'USAGE

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ces instructions se rapportant à la sécurité et les conserver pour référence ultérieure.

- Ne démontez jamais la souris vous-même.
- Ne placez pas la souris près d'une fenêtre où elle serait directement exposée à lumière du soleil. Ne la placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d'eau.
- Ne placez pas d'objets lourds sur la souris.
- Évitez tout choc ou toute vibration excessive de la souris.
- Nettoyez le revêtement extérieur de la souris en l'essuyant avec une solution douce de produit nettoyant.



Risque de détérioration en cas d'utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l'essence ou l'alcool, ou de pénétration de liquide dans la souris.

ERGONOMIE

Les mouvements répétitifs, surtout s'ils font appel aux mêmes groupes musculaires et articulaires, peuvent générer des troubles musculo-squelettiques. Les symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts, coude ou la nuque. En prévention, nous vous conseillons de :

- Organiser votre poste de travail de manière ergonomique.
- Positionner la souris de telle façon que vos bras et vos poignets se trouvent latéralement par rapport au corps et soient étendus.
- Faire plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
- Modifier souvent votre attitude corporelle.

RECYCLAGE DE LA BATTERIE




Cet appareil contient une batterie lithium interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie. Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES

Votre souris utilise la technologie bluetooth*. Elle transmet et reçoit des fréquences radioélectriques (HF) autour de 2,4 GHz. Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.



La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre, **au minimum, 0.1 Watts** requis par l'équipement radioélectrique et, **au maximum, 0.8 Watts** fin d'atteindre la vitesse de chargement maximale.



> VOTRE PRODUIT

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 souris gamer sans fil
- 1 câble de chargement
- 1 jeu de patins en téflon
- 1 jeu de patins en plexiglas à fixer sur le produit
- 1 récepteur sans fil 8K
- 1 autocollant du logo SkillKorp
- 1 sac de rangement
- 1 manuel d'utilisation

– CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conception ergonomique
- Capteur : optique (PAW3395)
- Accélération : 50g
- Patins en verre acrylique
- DPI : jusqu'à 26 000
- Autonomie : jusqu'à 35 heures
- Temps de chargement : 3 heures
- Capacité de batterie : 400 mAh
- Connectivité : 2,4 GHz et bluetooth* 5.2
- Bandes de fréquences :
 - Bluetooth* : 2402–2480 MHz
 - Connexion sans fil 2,4 GHz : 2402–2478 MHz
- Puissances émises :
 - Bluetooth* : 0.16 dBm
 - Connexion sans fil 2,4 GHz : 3.87 dBm
- Durabilité des switches : jusqu'à 80 millions de clics
- Poids : 58 ±2g
- Longueur de câble : 1,60 m
- Taux de rapport maximum : 8000 Hz
- Configuration minimale requise : Windows® 8, 10, 11


* Ce produit SkillKorp est compatible avec les marques citées* (*marques appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

> BRANCHEMENT DE LA SOURIS


Installation filaire

1	 Faites coulisser le bouton de sélection du mode en position OFF. Le témoin lumineux s'éteint.
2	 Branchez le câble fourni à la souris. Puis branchez la souris à un port libre de votre ordinateur. Le système d'exploitation détecte automatiquement la souris.
3	La bulle d'information « Nouveau Matériel détecté » apparaît en bas à droite de votre écran. Votre souris est prête à l'emploi.
4	Utilisez votre souris en mode filaire ou laissez-la charger. L'indicateur de charge vous informe : Rouge clignotant ● : batterie faible Violet ● : chargement en cours Vert ● : charge terminée


Installation 2,4 GHz

1	 Faites coulisser le bouton de sélection du mode en position 2.4G. Le témoin lumineux devient rouge.
2	Munissez-vous du récepteur fourni et insérez-y le câble fourni (connectez l'extrémité USB-C dans le port USB-C). Puis branchez le câble dans un port libre de votre ordinateur.
3	La souris s'associe automatiquement à votre ordinateur, le témoin lumineux s'éteint. 

Installation bluetooth*

1	 Faites coulisser le bouton de sélection du mode en position 2.4G.  Appuyez brièvement sur le bouton d'appairage pour sélectionner le canal bluetooth* : le témoin lumineux s'allume en vert pour le canal BT1 et s'allume en bleu pour le canal BT2.
2	 Maintenez le bouton d'appairage enfoncé pendant 3 secondes. Le témoin lumineux clignote, indiquant l'entrée en mode appairage. Une fois la connexion réalisée, le témoin lumineux reste fixe puis s'éteint.
3	 Accédez aux paramètres bluetooth* de votre ordinateur et sélectionnez M20-pro BT1 ou M20-pro BT2 pour appairer votre souris.
4	Une fois la connexion bluetooth* réussie, le témoin lumineux s'éteint. 

Réglage des paramètres DPI


1	 Vous pouvez modifier le nombre de DPI en appuyant sur le bouton DPI.
2	 Vous pouvez choisir parmi les paramètres suivants : 400, 800, 1600 (réglage par défaut), 3200, 6400, 26000. Vous pouvez affiner vos propres paramètres de sensibilité à l'aide du logiciel de configuration.
3	Le témoin se colore en fonction de la résolution choisie (couleur par défaut : vert).

INSTALLATION DE L'APPLICATION


Avant de procéder à l'installation de l'application permettant de configurer la souris, veuillez vous assurer qu'aucune autre souris n'est installée sur votre ordinateur.

1. Téléchargez l'application disponible sur le site internet : <https://www.boulanger.com/info/assistance> (dans la rubrique « Pilotes et logiciels ») et suivez les instructions de l'assistant d'installation.
2. Après installation, une icône de raccourci apparaît sur votre bureau.
3. Cliquez sur l'icône pour configurer votre souris.

Au lancement du programme d'installation, il est possible que vous ayez le message suivant :

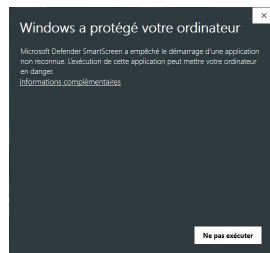

Cliquez alors sur « **Informations complémentaires** » puis sur « **Exécuter quand même** » pour accéder au programme d'installation.

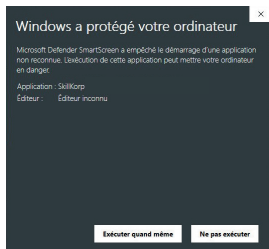

DÉPANNAGE

La souris ne répond plus correctement, saccade, saute ou se bloque :

- Assurez-vous d'utiliser une surface adaptée non brillante, ou mieux un tapis de souris adapté aux jeux.
- Vérifiez que le capteur optique n'est pas poussiéreux. Si c'est le cas, frottez-le délicatement avec un chiffon sec et non pelucheux,
- Diminuez le niveau de DPI et/ou augmentez la fréquence de rafraîchissement afin de permettre une bonne communication entre le PC et la souris.
- Il est possible de revenir à la configuration d'usine via l'application. Lorsque le logiciel est lancé, veillez à exporter les profils créés par vos soins, puis cliquez sur le bouton Réinitialiser. Confirmez pour valider la réinitialisation.

DECLARATION DE CONFORMITÉ

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Souris SkillKorp M20 Pro Ultimate est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

<https://www.boulanger.com/info/assistance>



INSTRUCTIONS FOR USE

Before using the device for the first time, please read these safety instructions carefully and keep them for future reference.

- Do not tamper with the mouse.
- Never place the mouse near a window where it could be exposed to direct sunlight. Do not place it in any area that could be subjected to splashes of water.
- Never put heavy objects on top of the mouse.
- Avoid subjecting the mouse to excessive vibration or impacts.
- Clean the outer surface of the mouse by wiping with a mild cleaning product.



Damage may be caused if harsh cleaning products are used such as petrol or alcohol, or if liquids are allowed to penetrate into the mouse.

ERGONOMICS

Repetitive movements, especially those involving the same sets of muscles and joints may cause musculoskeletal injury. Typical symptoms include pain in the fingers, elbow or back of the neck. To prevent RSI, we recommend the following:

- That your workstation is laid out in an ergonomic way.
- The mouse should be positioned in such a way that your arms and wrists lie at right angles to your body, and that they are extended.
- Take short breaks, if necessary accompanied by stretching exercises.
- Change your body position often.

RECYCLING THE BATTERY



This product contains an internal lithium battery likely to explode or release hazardous chemicals. To reduce the risk of fire or burn, never dismantle, crush, puncture the battery.

Do not throw the battery away with household waste.


In order to protect the environment, the battery must be disposed of according to current regulations.

ELECTRONIC EQUIPMENT

Your mouse uses bluetooth® technology. It transmits and receives HF radio electric frequencies in the 2.4 GHz range.

These emissions can interfere with the operation of various electronic devices.

If you have a pacemaker or other prosthesis, ask your doctor for advice.



The power supplied by the charger must be between **a minimum of 0.1 Watts** required by the radio equipment and **a maximum of 0.8 Watts** to achieve maximum charging speed.



YOUR PRODUCT

CONTENTS OF THE BOX

- 1 wireless gamer mouse
- 1 charging cable
- 1 pair of Teflon foot pads
- 1 pair of plexiglass foot pads to be attached to the product
- 1 8K big USB dongle
- 1 SkillKorp logo sticker
- 1 mouse bag
- 1 user manual

TECHNICAL FEATURES

- Ergonomic design
- Sensor: optical (PAW3395)
- Acceleration: 50 g
- Acrylic glass pads
- DPI: up to 26,000
- Battery life: up to 35 hours
- Charging time: 3 hours
- Battery capacity: 400 mAh
- Connectivity: 2.4 GHz and Bluetooth* 5.2
- Frequency bands:
 - Bluetooth*: 2402–2480 MHz
 - 2.4 GHz wireless connection: 2402–2478 MHz
- Emitted power:
 - Bluetooth*: 0.16 dBm
 - 2.4 GHz wireless connection: 3.87 dBm
- Switch durability: up to 80 million clicks
- Weight: 58 ±2g
- Cable length: 1.60 m
- Maximum polling rate: 8000 Hz
- Minimum configuration required: Windows® 8, 10, 11


* This SkillKorp product is compatible with the brands listed* (*brands belonging to third parties with no links to Sourcing & Creation).

CONNECTING THE MOUSE


Wired installation

1	 Slide the mode selector switch to the OFF position. The indicator light goes off.
2	 Connect the cable supplied to the mouse. To do this, connect the mouse to one of your computer's free USB ports. The operating system automatically detects the mouse.
3	An information bubble stating "New device detected" appears on the bottom right of your screen. Your mouse is ready for use.
4	Use your mouse in wired mode or leave it charging. The charge indicator will show: Flashing red ●: low battery Purple ●: charging in progress Green ●: charging complete

2.4 GHz installation

1	 2.4G OFF 	
	Slide the mode selector switch to the 2.4G position. The indicator light turns red.	
2	Take the receiver supplied and insert the supplied cable (connect the USB-C end to the USB-C port). Then plug the cable into a free port on your computer.	
3	The mouse automatically links up with your computer and the indicator light goes off.	

Bluetooth* installation

1	 2.4G OFF 	Slide the mode selector switch to position 
	 PAIR	Briefly press the pairing button to select the bluetooth channel*: the indicator light turns green for the BT1 channel or blue for the BT2 channel.
2	 PAIR	Press and hold the pairing button for 3 seconds. The indicator light flashes, indicating the start of pairing mode. Once the connection has been made, the indicator light remains steady and then goes off.
3	 M20-pro BT1/BT2 input	Access your computer's bluetooth* settings and select M20-pro BT1 or M20-pro BT2 to pair your mouse.
4	Once the bluetooth* connection has been successfully established, the indicator light goes off.	

Setting DPI parameters

1	 You can change the number of DPIs by pressing the DPI button.
2	 You can choose from the following settings: 400, 800, 1600 (default setting), 3200, 6400, 26000. You can fine-tune your own sensitivity settings using the configuration software.
3	The colour of the indicator light depends on the resolution selected (default colour: green).




INSTALLING THE APPLICATION


Before installing the application for configuring the mouse, please ensure that no other mouse is installed on your computer.

1. Download the application available on the website:
<https://www.boulanger.com/info/assistance> (in the "Pilotes et logiciels" section) and follow the instructions of the installation wizard.
2. After installation, a shortcut icon appears on your desktop.
3. Click on the icon to configure your mouse.

When launching the installation programme, you may see the following message:

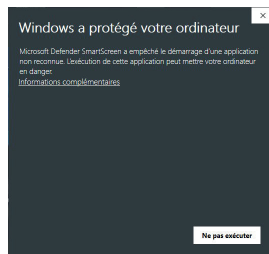

Click on **"Informations complémentaires"** (additional information) and then on **"Exécuter quand même"** (Run anyway) to access the installation programme.

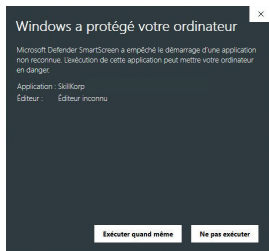

TROUBLESHOOTING

The mouse no longer responds correctly, it jerks, jumps or freezes:

- Always use a suitable non-shiny surface, or ideally a gaming mouse pad.
- Check that the optical sensor is not dusty. If this is the case, rub it gently with a dry, lint-free cloth.
- Reduce the DPI level and/or increase the refresh rate to enable proper communication between the PC and the mouse.
- You can use the application to revert to factory settings. When the software is launched, export the profiles you created, then click on the "Reboot" button. Confirm to validate reboot.

DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned, Sourcing & Création, hereby declares that the SkillKorp M20 Pro Ultimate Mouse radio electric equipment complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available from the following Internet address:

<https://www.boulanger.com/info/assistance>





VERWENDUNGSHINWEISE

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

- Versuchen Sie niemals, die Maus selbst zu zerlegen.
- Stellen Sie die Maus nicht in der Nähe eines Fensters auf, um sie vor der Einwirkung von direktem Sonnenlicht zu schützen. Platzieren Sie sie nicht an Orten, an die Wasserspritzer gelangen können.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Maus.
- Schützen Sie die Maus vor Schlägen und übermäßigen Erschütterungen.
- Reinigen Sie das Außengehäuse der Maus, indem Sie es mit einer milden Reinigungslauge abwischen.



Durch aggressive Reinigungsmittel oder Lösungsmittel wie Benzin oder Alkohol sowie Flüssigkeit in der Maus können Beschädigungen auftreten.

ERGONOMIE

Sich wiederholende Bewegungen können, besonders wenn sie ausschließlich dieselben Muskel- und Gelenkgruppen beanspruchen, Muskel- und Skeletterkrankungen hervorrufen. Typische Symptome sind Beschwerden in den Fingern, in den Ellenbogen oder im Nacken. Zur Vorbeugung empfehlen wir:

- Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein.
- Positionieren Sie die Maus so, dass sich Ihre Oberarme und Handgelenke seitlich vom Körper befinden und die Unterarme locker aufliegen.
- Machen Sie mehrere kleine Pausen, ggf. mit Dehnübungen.
- Ändern Sie oft Ihre Körperhaltung.

RECYCLING DES AKKUS



Dieses Gerät enthält eine interne Lithium-Batterie, die explodieren oder gefährliche chemische Stoffe freisetzen kann. Um die Gefahr von Bränden oder Verbrennungen zu verringern, darf die Batterie nicht zerlegt, zusammengedrückt oder durchbohrt werden.

Die Batterie nicht in den Hausmüll werfen.


Entsorgen Sie die Batterie im Interesse der Umwelt gemäß den geltenden Vorschriften.

ELEKTRONISCHE GERÄTE

Ihre Maus verwendet die Bluetooth*-Technologie. Sie überträgt und empfängt Radiofrequenzen (HF) im Bereich von 2,4 GHz.

Diese Hochfrequenzstrahlung kann die Funktion anderer elektronischer Geräte beeinträchtigen.

Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder eine andere Herzprothese tragen, lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten.



Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss das Ladegerät eine Leistung zwischen **mindestens 0.1 Watt**, wie von der Funktechnik gefordert, und **maximal 0.8 Watt** liefern.



PACKUNGSGEHALT

- 1 kabellose Gaming-Maus
- 1 Ladekabel
- 1 Satz Teflon-Gleitschuhe
- 1 Satz Plexiglas-Gleitschuhe zur Befestigung am Produkt
- 1 8K drahtloser Empfänger
- 1 Aufkleber mit dem SkillKorp-Logo
- 1 Aufbewahrungstasche
- 1 Benutzerhandbuch

TECHNISCHE MERKMALE

- Ergonomisches Design
- Sensor: optischer Sensor (PAW3395)
- Beschleunigung: 50 g
- Gleitflächen aus Acrylglas
- DPI: bis zu 26 000
- Laufzeit: bis zu 35 Stunden
- Ladezeit: 3 Stunden
- Batteriekapazität: 400 mAh
- Konnektivität: 2,4 GHz und Bluetooth* 5.2
- Frequenzbereich:
 - Bluetooth*: 2402–2480 MHz
 - Drahtlose 2,4-GHz-Verbindung: 2402–2478 MHz
- Sendeleistung:
 - Bluetooth*: 0,16 dBm
 - Drahtlose 2,4-GHz-Verbindung: 3,87 dBm
- Lebensdauer der Tasten: bis zu 80 Millionen Klicks
- Gewicht: 58 ±2g
- Kabellänge: 1,60 m
- Maximale Signalrate: 8000 Hz
- Mindestsystemvoraussetzung: Windows® 8, 10, 11

* Dieses Produkt von SkillKorp ist mit den genannten Marken* kompatibel
 (*Marken Dritter, die in keinerlei Verbindung zu Sourcing & Creation stehen).

Kabelgebundene Installation

1



Schieben Sie den Auswahlsschalter für den Modus in die Position **OFF**. Die Kontrollleuchte erlischt.

2



Schließen Sie das mitgelieferte Kabel an die Maus an. Schließen Sie die Maus damit an einen freien USB-Anschluss Ihres Computers an. Das Betriebssystem erkennt die Maus automatisch.


3

Unten rechts auf Ihrem Bildschirm erscheint ein Informationsfenster, das „Neue Hardware gefunden“ anzeigt. Ihre Maus ist nun einsatzbereit.


4

Sie können die Maus wie eine Kabelmaus verwenden oder sie aufladen lassen.
 Die Ladeanzeige liefert folgende Informationen:
 Rot blinkend ●: schwache Batterie
 Violett ●: Ladevorgang läuft
 Grün ●: Ladevorgang abgeschlossen

2,4-GHz-Installation

1	 2.4G OFF Schieben Sie den Auswahlschalter für den Modus in die Position 2,4 G. Die Kontrollleuchte leuchtet rot.
2	Nehmen Sie den mitgelieferten Empfänger und stecken Sie das mitgelieferte Kabel hinein (verbinden Sie das USB-C-Ende mit der USB-C-Buchse). Stecken Sie das Kabel dann in einen freien Anschluss Ihres Computers.
3	Die Maus wird automatisch mit Ihrem Computer verbunden, die Kontrollleuchte erlischt. 

Bluetooth*-Installation

1	 2.4G OFF Schieben Sie den Auswahlschalter für den Modus in die Position Bluetooth.  PAIR
2	Drücken Sie kurz auf die Kopplungstaste, um den Bluetooth*-Kanal auszuwählen: Die Kontrollleuchte leuchtet grün für den Kanal BT1 und blau für den Kanal BT2.  PAIR Halten Sie die Kopplungstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Kontrollleuchte blinkt und zeigt damit den Eintritt in den Kopplungsmodus an. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die Kontrollleuchte zunächst konstant und erlischt dann.
3	 M20-pro BT1/BT2 Input Gehen Sie zu den Bluetooth*-Einstellungen Ihres Computers und wählen Sie M20-pro BT1 oder M20-pro BT2, um Ihre Maus mit dem Computer zu verbinden.
4	Wenn die Bluetooth*-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, erlischt die Kontrollleuchte. 

Anpassen der DPI-Einstellungen


1	 Sie können die DPI-Einstellung ändern, indem Sie auf die DPI-Taste drücken.
2	 Sie können unter den folgenden Einstellungen wählen: 400, 800, 1600 (Standardeinstellung), 3200, 6400, 26 000. Sie können Ihre eigenen Empfindlichkeitseinstellungen mithilfe der Konfigurationssoftware verfeinern.
3	Die Anzeige leuchtet je nach gewählter Empfindlichkeit in der entsprechenden Farbe (voreingestellte Farbe: Grün).

INSTALLATION DER ANWENDUNGSSOFTWARE


Bevor Sie die Anwendung für die Konfiguration Ihrer Maus installieren, vergewissern Sie sich, dass keine andere Maus auf Ihrem Computer installiert ist.

1. Laden Sie die Anwendungssoftware auf folgender Internetseite herunter:
<https://www.boulanger.com/info/assistance> (Rubrik „Pilotes et logiciels“) und befolgen Sie die Anweisungen des Installationsassistenten.
2. Nach der Installation wird ein Verknüpfungssymbol auf Ihrem Desktop angezeigt.
3. Klicken Sie auf das Symbol, um Ihre Maus zu konfigurieren.

Beim Start des Installationsprogramms kann es sein, dass Sie die folgende Meldung erhalten:

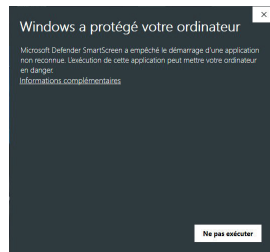

Klicken Sie dann auf „**Weitere Informationen**“ und anschließend auf „**Trotzdem ausführen**“, um zum Installationsprogramm zu gelangen.

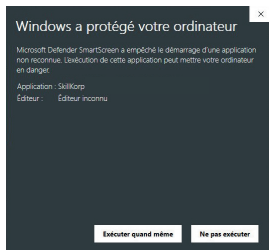

FEHLERBEHEBUNG

Die Maus reagiert nicht mehr richtig, ruckelt, springt oder blockiert:

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Maus auf einer geeigneten, nicht glänzenden Oberfläche verwenden, am besten auf einem Gaming-Mauspad.
- Prüfen Sie, ob sich auf dem optischen Sensor Staub abgesetzt hat. Sollte dies der Fall sein, reinigen Sie ihn vorsichtig mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.
- Verringern Sie den DPI-Wert und/oder erhöhen Sie die Abtastrate, um eine gute Kommunikation zwischen PC und Maus zu ermöglichen.
- Über die Anwendung können Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen. Wenn die Software gestartet ist, exportieren Sie die von Ihnen erstellten Profile und klicken Sie auf die Schaltfläche Zurücksetzen. Bestätigen Sie das Zurücksetzen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Sourcing & Creation, dass der Funkanlagentyp Maus SkillKorp M20 Pro Ultimate mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://www.boulanger.com/info/assistance>



GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

Lees deze veiligheidsaankwijzingen aandachtig door alvorens het apparaat voor de eerste maal te gebruiken en bewaar ze voor later gebruik.

- Haal de muis nooit zelf uit elkaar.
- Leg de muis niet in de buurt van een raam, waar deze aan direct zonlicht wordt blootgesteld. Leg de muis niet op plaatsen waar deze is blootgesteld aan opspattend water.
- Plaats geen zware voorwerpen op de muis.
- Stel de muis niet bloot aan schokken of zware trillingen.
- Reinig de buitenkant van de muis door deze schoon te vegen met een oplossing van mild schoonmaakmiddel.



Risico op schade als er agressieve reinigingsmiddelen of oplosmiddelen zoals benzine of alcohol worden gebruikt, of als er vloeistof in de muis terechtkomt.

ERGONOMIE

Repetitieve bewegingen kunnen musculoskeletale aandoeningen veroorzaken, vooral als ze een beroep doen op dezelfde spieren en gewrichtsgroepen. Veelvoorkomende symptomen zijn pijn in de vingers, de elleboog of de nek. Als preventieve maatregel adviseren wij u:

- uw werkplek ergonomisch in te richten.
- Het toetsenbord zo neer te zetten dat uw armen en polsen zich aan de zijkant van het lichaam bevinden en uitgestrekt zijn.
- meerdere kleine pauzes te nemen, eventueel in combinatie met strekoefeningen.
- vaak te veranderen van lichaamshouding.

RECYCLING VAN DE BATTERIJ



Dit apparaat bevat een interne lithiumbatterij die kan ontploffen en gevaarlijke chemische stoffen kan vrijgeven. Om het risico op brand en brandwonden te beperken, dient u de batterij nooit te demonteren, te verbrijzelen of te doorboren.

De batterij niet wegwerpen bij het huisvuil.


De batterij dient afgedankt te worden volgens de van kracht zijnde regelgeving ter bescherming van het milieu.

ELEKTRONISCHE APPARATUUR

Uw muis maakt gebruik van bluetooth*-technologie. De hoofdtelefoon zendt en ontvangt radiofrequenties (HF) van ongeveer 2,4 GHz.

Deze emissies van ultrahoge frequenties kunnen de werking van vele elektronische apparaten verstoren.

Vraag uw arts om advies als u een pacemaker of een andere prothese heeft.



Het vermogen dat door de lader wordt geleverd, moet **minimaal 0.1 Watt** zijn voor de radioapparatuur en **maximaal 0.8 Watt** zijn om de maximale laadsnelheid te bereiken.



> UW PRODUCT

INHOUD VAN DE DOOS

- 1 draadloze gamingmuis
- 1 oplaadkabel
- 1 set Teflon pads
- 1 set plexiglas pads om aan het product te bevestigen
- 1 8K draadloze ontvanger
- 1 SkillKorp logosticker
- 1 opbergtas
- 1 gebruikershandleiding

– TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Ergonomisch ontwerp
- Optische sensor (PAW3395)
- Versnelling: 50 g
- Voetjes van acrylglas
- DPI: tot 26.000
- Werkingsduur: tot 35 uur
- Oplaadtijd: 3 uur
- Batterijvermogen: 400 mAh
- Aansluiting: 2,4 GHz en bluetooth® 5.2
- Frequentiebanden:
 - Bluetooth®: 2402–2408 MHz
 - Draadloze verbinding 2,4 GHz: 2402–2478 MHz
- Uitgezonden vermogen:
 - Bluetooth®: 0.16 dBm
 - Draadloze verbinding 2,4 GHz: 3,87 dBm
- Duurzaamheid switches: tot 80 miljoen keer klikken
- Gewicht: 58 ±2g
- Lengte van de-kabel: 1,60 m
- Maximale verhouding: 8000 Hz
- Minimale systeemvereisten: Windows® 8, 10, 11


* Dit SkillKorp-product is compatibel met de genoemde merken* (*merken die toebehoren aan derden die geen banden onderhouden met Sourcing & Creation).

> DE MUIS AANSLUITEN


Bekabelde installatie

1	 Schuif de keuzeknop naar de stand OFF. Het lampje gaat uit.
2	 Sluit de meegeleverde kabel aan op de muis. Sluit de muis aan op een vrije USB-poort van uw computer. Het besturingssysteem detecteert de muis automatisch.
3	De melding 'Nieuw apparaat gevonden' verschijnt rechts onderaan uw scherm. Uw muis is klaar voor gebruik.
4	Gebruik uw muis in bedrade modus of laad hem op. Het oplaadlampje geeft het volgende aan: Rood knipperend ● : batterij bijna leeg Paars ● : bezig met opladen Groen ● : opladen voltooid

2,4 GHz-installatie

1	 2.4G OFF  Schuif de keuzeknop naar de stand 2.4G. Het signaallampje wordt rood.
2	Pak de meegeleverde ontvanger en steek de meegeleverde kabel erin (sluit het USB-C-uiteinde aan op de USB-C-poort). Sluit de kabel vervolgens aan op een vrije poort van uw computer.
3	De muis maakt automatisch verbinding met uw computer en het indicatielampje gaat uit. 

Bluetooth*-installatie

1	 2.4G OFF  Schuif de keuzeknop naar de stand   PAIR
2	Druk kort op de koppelingsknop om het bluetooth*-kanaal te selecteren: het signaallampje gaat groen branden voor kanaal BT1 en gaat blauw branden voor kanaal BT2.  PAIR 2 Houd de koppelingsknop 3 seconden ingedrukt. Het signaallampje knippert om aan te geven dat de koppelingsmodus geactiveerd is. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, blijft het signaallampje branden en gaat het vervolgens uit.
3	 M20-pro BT1/BT2 Input 3 Ga naar de bluetooth*-instellingen van uw computer en selecteer M20-pro BT1 of M20-pro BT2 om uw muis te koppelen.
4	4 Zodra de bluetooth*-verbinding tot stand is gebracht, gaat het signaallampje uit. 

DPI-parameters instellen

1	 U kunt het aantal DPI's wijzigen door op de DPI-knop te drukken.
2	 U kunt kiezen uit de volgende instellingen: 400, 800, 1.600 (standaardinstelling), 3.200, 6.400, 26.000. U kunt uw eigen gevoeligheidsinstellingen nauwkeurig afstellen met de configuratiesoftware.
3	Het lampje verandert van kleur afhankelijk van de gekozen resolutie (standaardkleur: groen).

INSTALLATIE VAN DE APPLICATIE

Controleer, voordat u de software van de muis installeert, of er geen andere muis op uw computer is geïnstalleerd.


1. Download de app op de website:

<https://www.boulanger.com/info/assistance> (in de rubriek "Pilotes et logiciels" (Pilots en software)) en volg de instructies van de installatie-assistent.


2. Na installatie verschijnt het snelkoppelingss pictogram op uw bureaublad.

3. Klik op het pictogram om uw muis te configureren.

Wanneer u het installatieprogramma start, ziet u mogelijk het volgende bericht:

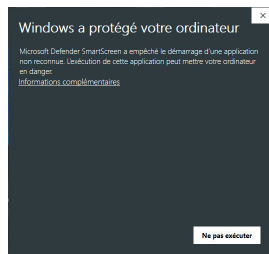

Klik dan op **"Informations complémentaires"** (Aanvullende informatie) en vervolgens op **"Exécuter quand même"** (Toch uitvoeren) om het installatieprogramma te openen.

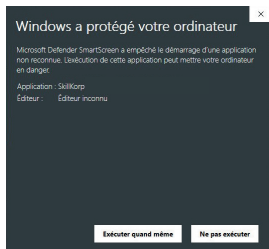

STORINGEN VERHELPEN

De muis reageert niet correct, schokt, verspringt of blokkeert:

- Zorg dat u een geschikt niet glanzend oppervlak gebruikt of een speciale muismat voor spelen.
- Controleer of de optische sensor niet stoffig is. Wrijf het in dit geval voorzichtig schoon met een droge, pluisvrije doek,
- Verlaag het DPI niveau en/of verhoog de verversingsfrequentie voor een goede communicatie tussen de PC en de muis.
- U kunt teruggaan naar de fabrieksinstellingen via de applicatie. Als het programma is gestart, controleert u of de door u gecreëerde profielen zijn geëxporteerd en klikt u vervolgens op de knop Reset. Bevestig om de reset te valideren.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Ondergetekende, Sourcing & Création, verklaart dat de radioapparatuur van het type Muis SkillKorp M20 Pro Ultimate voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op de volgende website:

<https://www.boulanger.com/info/assistance>



Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Alle Informationen, Zeichnungen, Skizzen und Bilder in diesem Dokument sind alleiniges Eigentum von SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behält sich alle Rechte in Zusammenhang mit ihren Marken, Schöpfungen und Informationen vor. Kopien oder Reproduktionen, ungeachtet des dazu verwendeten Mittels, werden als Fälschung betrachtet und beurteilt.

Alle gegevens, tekeningen, schetsen en afbeeldingen in dit document zijn het exclusieve eigendom van SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behoudt alle rechten met betrekking tot haar merken, creaties en informatie. Alle kopieën, of reproducties, met eender welk middel, worden beoordeeld en beschouwd als een vervalsing.



ATTENTION :

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



WARNING:

This symbol attached to the product means that it is an appliance whose disposal is subject to the directive on waste from electrical and electronic equipment (WEEE). This appliance may not in any way be treated as household waste and must be subject to a specific type of removal for this type of waste. Recycling and recovery systems are available in your area (waste removal) and by distributors. By taking your appliance at its end of life to a recycling facility, you will contribute to environmental conservation and prevent any harm to your health.



ACHTUNG:

Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Entsorgung den Vorschriften für elektrische und elektronische Altgeräte (Elektronikschratt) unterliegt. Dieses Gerät darf daher auf keinen Fall als Haushaltsmüll behandelt werden und muss an einer spezifischen Sammelstelle für diesen Typ von Abfall abgegeben werden. Rücknahme- und Sammelsysteme werden Ihnen von den lokalen Gebietskörperschaften (Mülldeponie) und Vertrieben bereitgestellt. Indem Sie Ihr Gerät an seinem Lebensende dem Recycling zuführen, tragen Sie zum Umweltschutz bei und verhindern schädliche Folgen für Ihre Gesundheit.



ATTENTIE:

Dit op het apparaat aangebrachte symbool betekent dat het apparaat aan het einde van de levensduur afgevoerd moet worden volgens de voorschriften voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit apparaat mag dus in geen geval bij het gewone huisafval weggegooid worden maar moet naar een specifiek inzamelpunt teruggebracht worden. De gemeentes (vuilstortplaatsen) of de verkooppunten stellen inzamelsystemen en -punten tot uw beschikking. Door uw apparaat aan het einde van de levensduur in te leveren voor recycling, draagt u bij aan de milieubescherming en voorkomt u schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

* Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.

* Warranty valid from the date of purchase (receipt as proof of purchase). This warranty does not cover defects or damage caused by improper set up, incorrect use, or normal wear and tear of this product.

* Die Garantie läuft ab dem Kaufdatum (maßgeblich ist der Kassenzettel). Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, falschem Gebrauch oder der normalen Abnutzung des Produkts resultieren.

* Waarborg geldig vanaf de datum van aankoop (kasticket geldt als bewijs). De garantie dekt geen gebreken of schade die voortvloeien uit een onjuiste installatie, een onjuist gebruik of de normale slijtage van het product.

GARANTIE*

2
ANS
YEARS

WARRANTY*



FR

Cet appareil
et sa batterie
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR



Art. 8011765

Ref. M20 Pro Ultimate

SERVICE RELATION CLIENTS /
Customer Relations Department /
Kundenservice / Klantenafdeling

Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

FABRIQUÉ EN R.P.C.
Made in China
Hergestellt in VR China
Gefabriceerd in VRC.

SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE
contact@sc-ub.com