


INSTALLATION DE WINDOWS

9 UNE FOIS LE PC ALLUMÉ

- CAS 1 : IL N'Y A PAS WINDOWS INCLUS DANS LE PC. RÉFÉREZ-VOUS AU SITE DE MICROSOFT POUR PROCÉDER À L'INSTALLATION.

- CAS 2 : WINDOWS EST INCLUS DANS LE PC MAIS RESTE À ACTIVER. LA CLÉ WINDOWS EST PRÉSENTE À L'ARRIÈRE DU BOÎTIER, SUR UNE ÉTIQUETTE À GRATTER. GRATTEZ DÉLICATEMENT LA PARTIE GRISÉE POUR LAISSER APPARAÎTRE LA CLÉ WINDOWS.

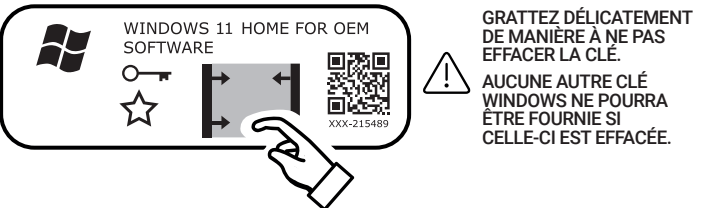

ALLEZ DANS LES PARAMÈTRES DE WINDOWS ET ENTREZ LA CLÉ D'ACTIVATION. PARAMÈTRES -> MISE À JOUR ET SÉCURITÉ -> ACTIVATION ENTREZ ENSUITE LA CLÉ WINDOWS.

- CAS 3 : WINDOWS EST DÉJÀ ACTIVÉ. PARAMÈTRES -> MISE À JOUR ET SÉCURITÉ -> ACTIVATION SI VOUS VOYEZ LE MESSAGE SUIVANT : « WINDOWS EST ACTIVÉ », CELA SIGNIFIE QUE L'ACTIVATION EST DÉJÀ FAITE. VOUS N'AVEZ PLUS RIEN À FAIRE.

11

VOUS AVEZ UN DISQUE DUR/SSD NEUF À AJOUTER

⚠ CETTE PROCÉDURE CONCERNE UNIQUEMENT L'AJOUT D'UN DISQUE DUR OU SSD NEUF, SANS DONNÉES. SI VOUS SUIVEZ CETTE PROCÉDURE ALORS QUE DES DONNÉES SONT DÉJÀ PRÉSENTES SUR LE DISQUE QUE VOUS SOUHAITEZ AJOUTER, CES DONNÉES SERONT PERDUES.

POUR AJOUTER UN DISQUE, CLIQUEZ SUR PUIS TAPÉZ «**CRÉER ET FORMATER DES PARTITIONS DE DISQUE DUR**». LA FENÊTRE «**GESTION DES DISQUES**» S'OUVRE. UN NOUVEL ESPACE, NON ALLOUÉ, APPARAÎT EN NOIR. SÉLECTIONNEZ-LE, FAITES UN CLIC DROIT SUR CE DERNIER, PUIS CHOISISSEZ «**NOUVEAU VOLUME SIMPLE**».

L'ASSISTANT DE CRÉATION D'UN VOLUME SIMPLE S'OUVRE. CLIQUEZ SUR «**SUIVANT**», AJUSTEZ LA TAILLE DE LA NOUVELLE PARTITION SI NÉCESSAIRE ET CLIQUEZ À NOUVEAU SUR «**SUIVANT**».

L'ASSISTANT DEMANDE ENSUITE D'ATTRIBUER UNE LETTRE. À LA PARTITION À CRÉER. SI LA LETTRE ATTRIBUÉE PAR DÉFAUT VOUS CONVIENT, CLIQUEZ SUR «**SUIVANT**».

IL VOUS EST ENFIN DEMANDÉ SI VOUS SOUHAITEZ FORMATER LE VOLUME. SÉLECTIONNEZ «**FORMATER CE VOLUME**», CONSERVEZ LES PARAMÈTRES SÉLECTIONNÉS PAR DÉFAUT ET CHOISISSEZ ÉVENTUELLEMENT UN **NOM** POUR VOTRE VOLUME.

CONSEILS APRÈS DÉMARRAGE

10 MISE À JOUR DU PC

MISE À JOUR DE WINDOWS* : VÉRIFIEZ LES MISES À JOUR DISPONIBLES SUR WINDOWS UPDATE.



MISE À JOUR DES DRIVERS CARTE GRAPHIQUE* :

- POUR NVIDIA : VÉRIFIEZ LES MISES À JOUR DISPONIBLES SUR LE SITE DE LA MARQUE. <https://www.nvidia.com/fr-fr/geforce/geforce-experience/>

- POUR AMD : VÉRIFIEZ LES MISES À JOUR DISPONIBLES SUR LE SITE DE LA MARQUE. <https://www.amd.com/fr/support>

* Une connexion Internet est nécessaire.

QUE FAIRE EN CAS D'ERREUR ?

12 QUE FAIRE EN CAS D'ERREUR ?

1- VÉRIFIEZ QUE LES COMPOSANTS SONT BIEN FIXÉS ET QUE RIEN NE SEMBLE DÉBRANCHÉ.

2- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÂBLE D'ALIMENTATION ET LE CÂBLE HDMI OU DISPLAYPORT SONT ENFONCÉS AU MAXIMUM.

3- SI LE PROBLÈME PERSISTE, CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENT EN JOIGNANT DES PHOTOS DE VOTRE INSTALLATION.

CAS PARTICULIER : ÉCRAN NOIR OU MESSAGE D'ERREUR « PAS DE SIGNAL » : VÉRIFIEZ LE CÂBLAGE DE VOTRE ÉCRAN. POUR CELA, RÉFÉREZ-VOUS À L'ÉTAPE 5



NOUS CONTACTER

13 CONTACT SERVICE CLIENT

PAR COURIER : SERVICE RELATION CLIENT AVENUE DE LA MOTTE CS8013759811 LESQUIN CEDEX FRANCE

PAR MAIL : CONTACT@SC-UB.COM



14 ADRESSE DU FABRICANT

ASSEMBLÉ EN FRANCE : SOURCING & CRÉATION AVENUE DE LA MOTTE 59810 LESQUIN FRANCE



Par la présente, Sourcing & Creation déclare que le type d'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.boulangier.com/info/assistance>




DÉBALLAGE ET INSTALLATION DU PC

1 DÉBALLAGE DU PC

VOUS VENEZ DE RETIRER L'ORDINATEUR DU CARTON. PENSEZ À ENLEVER LES PROTECTIONS* À L'INTÉRIEUR DU BOÎTIER. VOIR ÉTAPES 2 ET 3

* Selon votre PC, les protections intérieures peuvent être absentes.

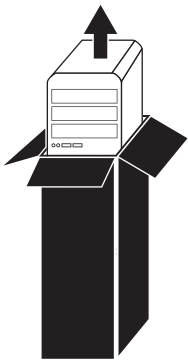


2 RETIREZ LA PLAQUE LATÉRALE

LA PLAQUE* À RETIRER EST CELLE CÔTÉ DROIT LORSQUE VOUS REGARDEZ L'ARRIÈRE DU PC.

CAS 1 : LA PLAQUE EST MAINTENUE PAR SEULEMENT DEUX VIS.

RETIREZ LES FILMS DE PROTECTION DE HAUT EN BAS, PUIS DÉVISSEZ DÉLICATEMENT LES VIS (1, 2) ET FAITES COULISSER LA PLAQUE POUR LA RETIRER.

* Selon les PC, la plaque peut être vitrée.

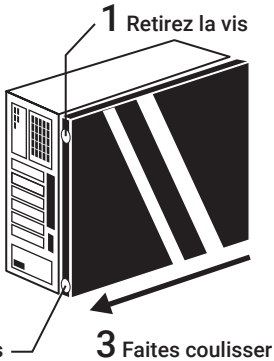

SKILLKORP

GAMING SERIES SKxx

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

L'ÉQUIPE SKILLKORP VOUS REMERCIE DE VOTRE CONFIANCE ET ESPÈRE QUE VOUS SEREZ SATISFAIT DE VOTRE NOUVEAU PC




ATTENTION
RETIREZ LES PROTECTIONS
À L'INTÉRIEUR DU BOÎTIER AVANT
DÉMARRAGE

* Selon votre PC, les protections intérieures peuvent être absentes.

CAS 2 : LA PLAQUE EST MAINTENUE PAR QUATRE VIS.

RETIREZ LES FILMS DE PROTECTION DE HAUT EN BAS, PUIS DÉVISSEZ DÉLICATEMENT LES VIS DE LA PLAQUE* LATÉRALE DANS L'ORDRE SUIVANT (1, 2, 3, 4) ET RETIREZ-LA.


* Selon les PC, la plaque peut être vitrée.

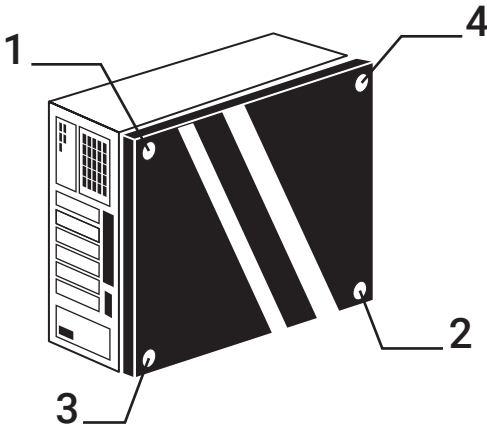

3 RETIREZ LES PROTECTIONS INTÉRIEURES*

CAS 1 : PRÉSENCE DE PROTECTIONS INTÉRIEURES*.

UNE FOIS LA PLAQUE LATÉRALE ENLEVÉE, PASSEZ VOS MAINS AUTOUR DES PROTECTIONS, ET DÉLOGEZ-LES **DÉLICATEMENT**. PUIS, REMETTEZ LA PLAQUE LATÉRALE.

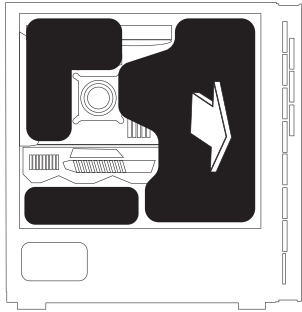


* Selon votre PC, les protections intérieures peuvent être absentes.

CAS 2 : VOUS N'AVEZ PAS DE PROTECTIONS INTÉRIEURES*.


UNE FOIS LA PLAQUE LATÉRALE ENLEVÉE, SI VOUS CONSTATEZ QUE VOUS N'AVEZ PAS DE PROTECTIONS INTÉRIEURES, REMETTEZ LA PLAQUE APRÈS AVOIR BIEN VÉRIFIÉ L'ABSENCE DE PROTECTIONS, ET RÉFÉREZ-VOUS À L'ÉTAPE **4**

4 BRANCHEZ LE PC AU SECTEUR

RÉCUPÉREZ LE CÂBLE D'ALIMENTATION IL SE TROUVE DANS UNE BOÎTE LIVRÉE À PART (PACKAGING CARTE MÈRE OU AUTRE) OU DANS LE **CARTON DU PC**.

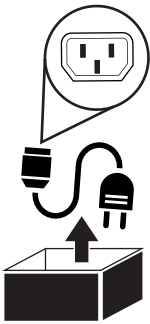


BRANCHEZ LE CÂBLE D'ALIMENTATION AU BOÎTIER 1 ET VÉRIFIEZ QUE L'INTERRUPTEUR EST SUR ON **2**

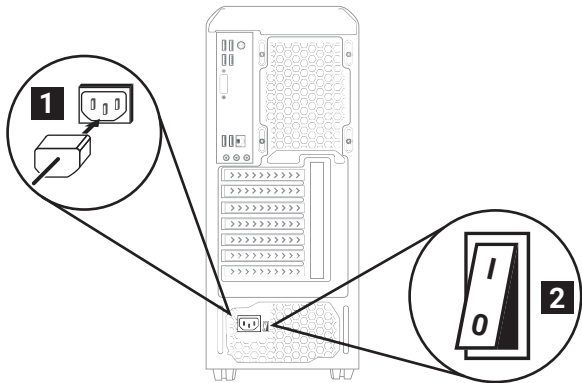

5 BRANCHEMENT DE VOTRE ÉCRAN

POUR BRANCHER VOTRE **ÉCRAN**, IL EXISTE **DEUX POSSIBILITÉS** SELON LA CONFIGURATION DE VOTRE PC. SI VOUS AVEZ UNE CARTE GRAPHIQUE, REPORTEZ-VOUS AU SCHÉMA 1, SINON RÉFÉREZ-VOUS AU SCHÉMA 2.

Vous avez des connecteurs visibles à l'emplacement 1, branchez votre câble à ce niveau.

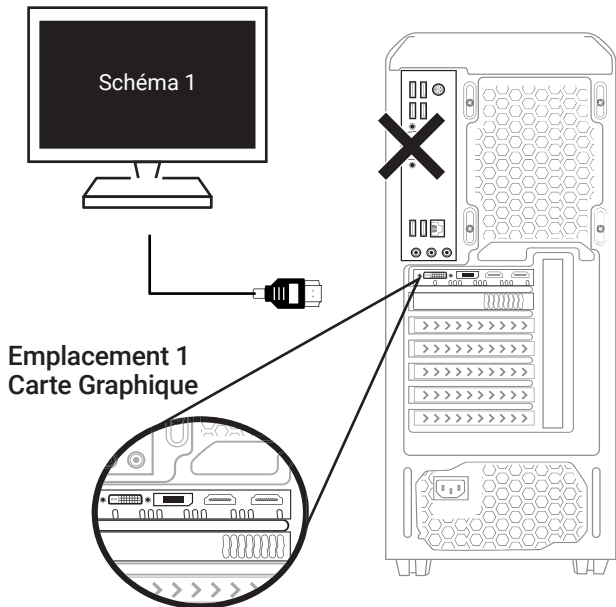


Connecteurs* servant au branchement de votre écran :

* En fonction du modèle de votre carte graphique ou carte mère, les types et le nombre de connecteurs peuvent varier.




Vous n'avez pas de connecteurs visibles à l'emplacement 1, branchez votre câble à l'emplacement 2.

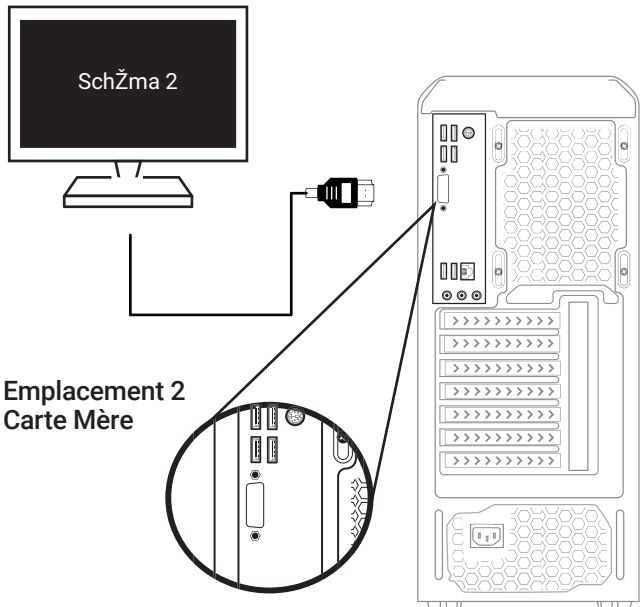

6 BRANCHEMENT INTERNET, CLAVIER & SOURIS

Pour brancher votre clavier et votre souris, utilisez les connecteurs USB au dos de votre PC, situés sur la carte mère (voir schéma 1).

Pour connecter votre PC à internet, branchez un câble RJ45* au port Ethernet présent sur votre carte mère (voir schéma 2).

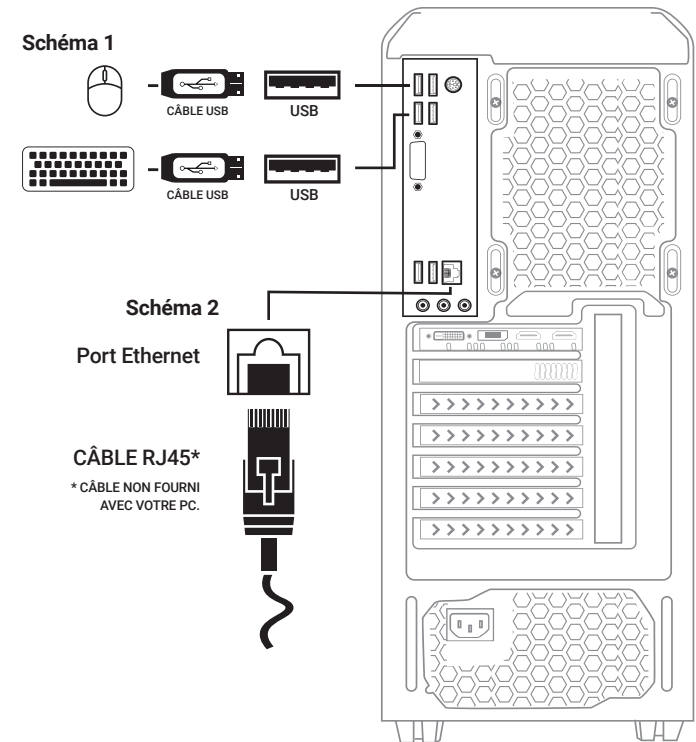


8 CARTE WIFI (OPTIONNELLE)

VOUS AVEZ L' **OPTION WIFI** SUR VOTRE PC ? BRANCHEZ L'ANTENNE À L'ARRIÈRE DU PC. VOUS AVEZ DEUX POSSIBILITÉS SELON VOTRE PC (VOIR SCHÉMA CI-DESSOUS).

CAS 1 : LE WIFI EST INTÉGRÉ À VOTRE CARTE MÈRE, BRANCHEZ L'ANTENNE SUR VOTRE CARTE MÈRE.


CAS 2 : VOTRE CARTE MÈRE N'A PAS L'OPTION WIFI, MAIS VOTRE PC POSSÈDE UNE CARTE WIFI ADDITIONNELLE. BRANCHEZ L'ANTENNE SUR VOTRE CARTE WIFI DÉDIÉE.

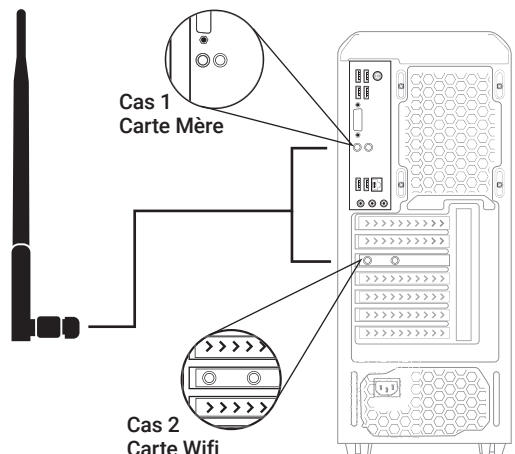

7 LISTE DES CONNECTEURS DE VOTRE PC

Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des connecteurs* qu'il est possible de trouver sur un PC.

* En fonction de votre configuration, les types et le nombre de connecteurs peuvent varier.

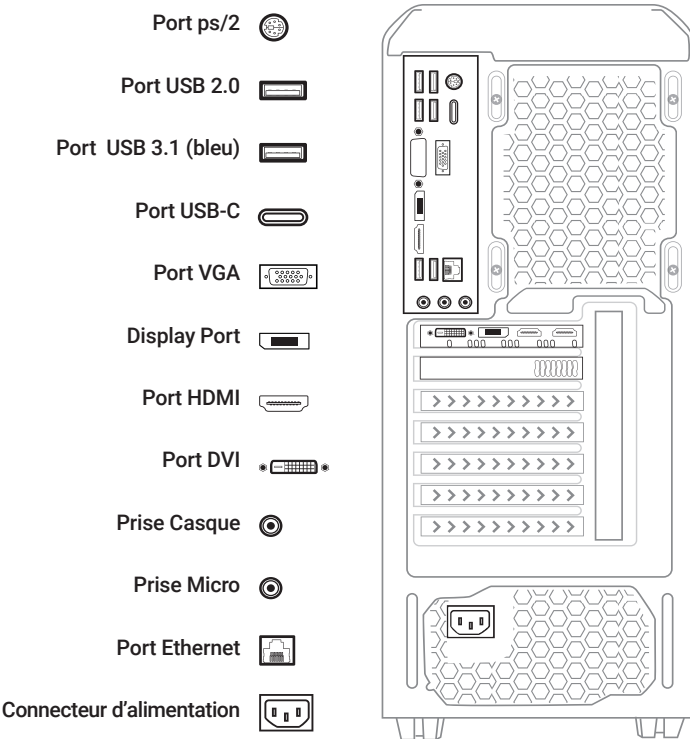

AVERTISSEMENT :

- **BANDES DE FRÉQUENCES : 5 150 - 5 250 MHZ :**
UTILISATION EN INTÉRIEUR : À L'INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS UNIQUEMENT. LES INSTALLATIONS ET UTILISATIONS À L'INTÉRIEUR DES VÉHICULES ROUTIERS ET DES WAGONS DE TRAIN SONT INTERDITES. UTILISATION EXTÉRIEURE LIMITÉE : EN CAS D'UTILISATION EN EXTÉRIEUR, L'ÉQUIPEMENT NE DOIT PAS ÊTRE FIXÉ À UNE INSTALLATION FIXE, NI À LA CARROSSERIE EXTÉRIEURE DES VÉHICULES ROUTIERS, NI À UNE INFRASTRUCTURE FIXE, NI À UNE ANTENNE EXTÉRIEURE FIXE. L'UTILISATION PAR DES SYSTÈMES D'AÉRONEFS SANS PILOTE (UAS) EST LIMITÉE À LA BANDE 5 170 - 5 250 MHZ.

- **BANDES DE FRÉQUENCES : 5 250 - 5 350 MHZ :**
UTILISATION EN INTÉRIEUR : À L'INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS UNIQUEMENT. LES INSTALLATIONS ET UTILISATIONS À BORD DES VÉHICULES ROUTIERS, DES TRAINS ET DES AÉRONEFS SONT INTERDITES. L'UTILISATION EN EXTÉRIEUR EST INTERDITE.

- **BANDES DE FRÉQUENCES : 5 470 - 5 725 MHZ :**
LES INSTALLATIONS ET UTILISATIONS À BORD DES VÉHICULES ROUTIERS, DES TRAINS ET DES AÉRONEFS, AINSI QUE L'UTILISATION POUR LES SYSTÈMES D'AÉRONEFS SANS PILOTE (UAS), SONT INTERDITES.

RF POUR BLUETOOTH ET WI-FI

BANDES DE FRÉQUENCES PAR RAPPORT À LA PUISSANCE DE L'ÉMETTEUR (DBM) : 2 402 À 2 480 MHZ (BT) : 9,07 DBM ; 2 402 À 2 480 MHZ (BLE) : 9,62 DBM ; 2 412 À 2 472 MHZ (2,4 G) : 19,99 DBM ; 5 150 À 5 250 MHZ (BANDE 1 5G) : 22,73 DBM ; 5 250 À 5 350 MHZ (BANDE 2 5G) : 22,68 DBM ; 5 470 À 5 725 MHZ (BANDE 3 5G) : 22,59 DBM