

Kit encre et papier

Ink and paper kit / Tinten- und Paperset /
Inkt- en paperset




Notice d'utilisation / User guide / Bedienungsanleitung / Gebruiksaanwijzing

Operating instructions

Please prepare paper box and ink cartridge according to printing requirement
Put it in a paper box



1. Open the lid

- There are two lids. Open the outer lid first ①, and then open the inner lid ②

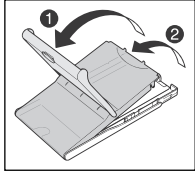


2. Put in the photo paper

- Remove the photo paper from the bag and put all the photo paper (18 sheets) into the paper box.
- Putting 19 or more pieces of photo paper in may damage the printer or cause problems
- Hold the photo paper as shown in the figure, put the bright side of the photo paper up (that is, the printing side up) into the paper box.
- When printing 6-inch photo paper, remove the L bracket before placing the paper as shown in the figure.

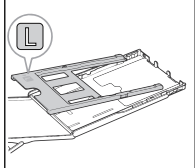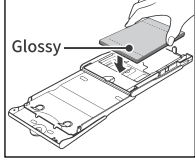


3. Close the inner lid


- Close the inner lid until it clicks into place
- Keep the lid open during printing

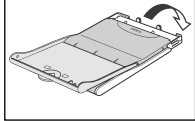

4. Open the capping of the paper box

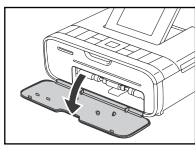

5. Put it in a paper box

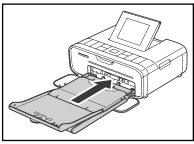

6. Make sure that the outer lid is open and insert the paper box completely into the slot (slide about 2cm into the slot).


- ❗ Do not perform the following operations, or the printer may be damaged or malfunction may occur.

- ① When the paper is put in, the bright side and back side of the paper are reversed
- ② Before printing, bend or cut the paper at the hole line
- ③ Use label paper whose surface is easy to fall off or partially lift
- ④ Write on paper before printing
- ⑤ Reuse paper, such as printing in blank areas
- ⑥ Avoid to ching or rubbing the printing surface (bright surface) of the paper. Do not hold the paper with wet hands. Do not let the paper stick with dust. Dirt or moisture may cause lines after printing, affect printing quality, or damage the printer.


Insert the ink cartridge

1. Check cartridge size

- Make sure that the cartridge size matches the size of the paper to be used

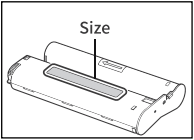


2. Open the capping of the ink cartridge

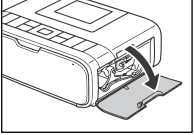


3. Insert the ink cartridge


- Insert the cartridge into the printer in the direction indicated by the arrow on the cartridge until it clicks into place

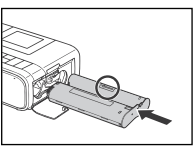

4. Close the capping of the ink cartridge

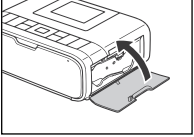

- ❗ Do not touch the ink paper
- Avoid dirt on ink paper
- Do not reuse the ink cartridge
- If the ink cartridge paper is loose, please turn the sprocket to tighten it as shown in the figure

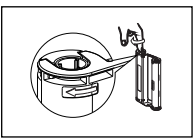


Reminder

1. P-type paper box matches 6-inch photo paper and 6-inch ink cartridge; L-type paper box matches 5-inch photo paper and 5-inch ink cartridge, and they cannot be mixed. When printing, you need to select the corresponding size; otherwise you will be reminded that the size of the paper box and ink cartridge is wrong!


2. Tear off the blank area on both sides. Please fold it along the dotted line before tearing it off

Introduction to size matching

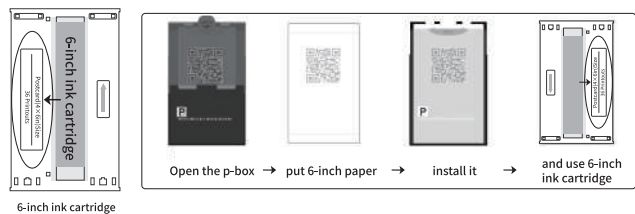


3. Legen Sie die Tintenpatrone ein


- Setzen Sie die Kassette in den Drucker in die durch den Pfeil an der Kartusche angegebene Richtung ein, bis er einrastet

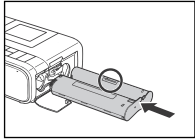

4. Schließen Sie das Capping der Tintenpatrone

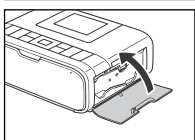

- ❗ • Berühren Sie nicht das Tintenpapier
- Vermeiden Sie Schmutz auf Tintenpapier
- Verwenden Sie die Tintenpatrone nicht wieder
- Wenn das Tintenpatronenpapier locker ist, drehen Sie das Kettenrad, um ihn festzuziehen, wie in der Figur gezeigt

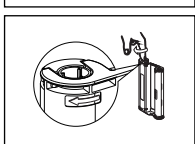

Erinnerung

1. P-Papierkarton entspricht 6-Zoll-Fotopapier und 6-Zoll-Tintenpatrone; L-Papierkarton entspricht 5-Zoll-Fotopapier und 5-Zoll-Tintenpatrone, und sie können nicht gemischt werden. Beim Drucken müssen Sie die entsprechende Größe auswählen. Andernfalls werden Sie daran erinnert, dass die Größe der Papierkarton und der Tintenpatrone falsch ist!

2. Abreißen Sie den leeren Bereich auf beiden Seiten. Bitte falten Sie es entlang der gepunkteten Linie, bevor Sie es abreißen

Einführung in die Größe Matching



Fragen und Antworten

1. Maschinenspitze: Falsche Größe des Fotopapiers;

Aufgrund der Verwendung der falschen Größe des Fotopapiers sollte beispielsweise 6-Zoll- Papierkarton mit 5-Zoll-Fotopapier verwendet werden, aber andere Arten von Fotopapier können verwendet werden. Lösung: Spezielle heiße Sublimation Wide Edge Abreißung Foto Papier, P- Papierkarton + 6 "Fotopapier + 6" Tintenpatrone, P- Papierkarton + 1 Halterung + 5 "Fotopapier + 5" Tintenpatrone muss verwendet werden.

2. Maschinenaufforderung: Papierstau, Farbüberlappung;

Da das Silikonrad der Maschine das Fotopapier Slip und den Offset bringt, wodurch der Druckausfall nach der Papierzuführung führt, verwenden Sie Baumwolltupfer und Alkohol, um die drei Gummiräder am Papiereinzug zu reinigen. Wenn es auf die Verwendung anderer Arten von Fotopapier zurückzuführen ist, wird das Farbkassettenband gebrochen und verschrottet.

3. Maschinenaufforderung: Die Größe der Tintenpatrone ist nicht mit der Papierkiste kompatibel, und die Größe der Tintenpatrone ist falsch.

Aufgrund der Nichtübereinstimmung zwischen dem Papierkastenmodell und dem Tintenkasstettenmodell ist der P-Papierkarton vom p-Typ mit einer sechszigen Ink-Tintenpatrone ausgestattet, und der -Papierkarton vom L-Typ ist mit einer Fünf-Zoll-Tintenpatrone ausgestattet.

4. Die Farbe ist über dunkel, rot und gelb;

Es wird empfohlen, die Computersoftware, um die Farbe vor dem Drucken einzustellen, und die MEITU-Software im Mobiltelefon kann auch verwendet werden, um die Farbe vor dem Drucken einzustellen.

Questions and answers

1. Machine tip: wrong size of photo paper;

Due to the use of the wrong size of photo paper, for example, 6-inch paper box should be used with 5-inch photo paper, but other types of photo paper may be used. Solution: Special hot sublimation wide edge tear off photo paper, P paper box + 6 "photo paper + 6" ink cartridge, P paper box + L bracket + 5 "photo paper + 5" ink cartridge must be used.

2. Machine prompt: paper jam, color overlap;

Because the silicone wheel of the machine makes the photo paper slip and offset, resulting in printing failure after paper feeding, use cotton swab and alcohol to clean the three rubber wheels at the paper feeding place. If it is due to the use of other types of photo paper, the ink cartridge ribbon will be broken and scrapped.

3. Machine prompt: the size of ink cartridge is not compatible with that of the paper box, and the size of ink cartridge is wrong;

Due to the mismatch between the paper box model and the ink cartridge model, the p-type paper box is equipped with six inch ink cartridge, and the L-type paper box is equipped with five inch ink cartridge.

4. The color is over dark, red and yellow;

It is recommended to use the computer software to adjust the color before printing, and the Meitu software in the mobile phone can also be used to adjust the color before printing.

5. Machine prompt: ink cartridge is empty;

When the ink cartridge is consumed normally, it will be prompted that if a new ink cartridge is put in, it will show that the ink cartridge is empty. Maybe the head of the machine shaft does not fit with the ink cartridge shaft. Please reinstall it, if the situation is the same, the machine may not be able to rotate the ink cartridge, or the ink cartridge shell is deformed, so that the machine cannot drop the print head normally.

Special circumstances: the new ink cartridge also prompts "the ink cartridge is empty", or the new ink cartridge has printed several prompts "the ink cartridge is faulty". The reason is that the gear of the machine is loose and the machine needs to be returned to the factory for repair.

6. Machine prompt: ink cartridge failure;

The product is easy to cause the ink cartridge ribbon paper loose during transportation, and the customer puts it into the machine without first rotating the ink cartridge shaft to make the ribbon tight. At this time, the ink cartridge should be taken out to rotate and put into the machine to restart. In this case, customers may need to repeat about 2 times to use it normally.

7. Crash and automatic restart in printing

When the machine is printing, the voltage is unstable or the temperature of a sensor is too high; please do not print more than 10 consecutive copies;

8. Feedback that the print quantity is not correct; what's the reason that the number of printed photos is not enough for 36 after printing 1 color band?

For machine daily maintenance and cleaning, pay attention to the operation process; Prompt to change the ink cartridge, change the photo paper, do not shut down, and do not cancel. You should follow the prompts. After printing is started, any cancellation will waste a certain amount of printing.

9. Is printed photo waterproof and tear resistant? Can it be kept for many years?

It can be waterproof, but can't be soaked in water. It can be dried after dripping water. It's not tear resistant and can be preserved for 10 years.

10. What are the reasons for the carbon tape out and breaking?

- ① The photo paper is reversed, and the normal white smooth surface (printing surface) is upward;
- ② When printing, the power was cut off suddenly, and the temperature of the print head was too high, resulting in the carbon tape sticking.

11. Is there any stain, bright spot or fingerprint on the surface of the printed photo?

The unused photo paper should be sealed and packed in time to avoid the influence of dust on the printing effect; Do not touch the effective printing surface inside the dotted line with your hand.

12. How many pieces of photo paper can be put in the tray?

When printing, the tray can be put up to 18 pieces of photo paper (1 package) at a time. More than 18 pieces of photo paper may cause paper jam.


Advantages: with self-contained membrane, no over plastic, waterproof and anti-oxidation. It can be stored for 10 years.

Mode d'emploi

Préparez le porte-papier et la cartouche d'encre en fonction du message affiché par l'imprimante. Insérez ensuite le papier dans le porte-papier.



1. Ouvrir le capot

- Le capot comprend deux couvercles :
- Ouvrez d'abord le couvercle extérieur ①.
- Puis ouvrez le couvercle intérieur ②.

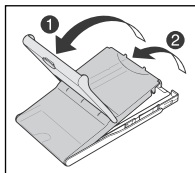


2. Insérer le papier photo

- Sortez les 18 feuilles de papier photo du sachet et placez-les dans le porte-papier.
- Ne mettez pas plus de 18 feuilles, car dépasser cette quantité pourrait endommager l'imprimante ou causer une panne.
- Placez le papier avec la face brillante vers le haut, comme indiqué sur le schéma (c'est la face à imprimer).
- Si vous utilisez du papier photo de 15 cm, retirez le support en L avant de déposer les feuilles, selon le schéma.

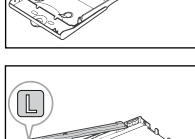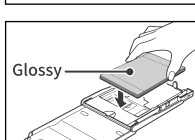


3. Fermer le couvercle intérieur


- Refermez le couvercle intérieur jusqu'à entendre un clic ou un son indiquant que l'imprimante l'a bien reconnu.
- Lors de l'impression, ouvrez de nouveau le couvercle extérieur.

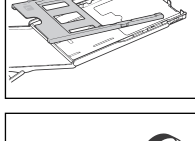


4. Ouvrir le couvercle du porte-papier

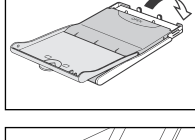

5. Insérer le porte-papier dans l'imprimante

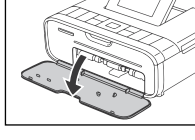

6. Vérifier que le couvercle extérieur est ouvert, puis insérez complètement le porte-papier dans la rainure (environ 2 cm de profondeur).

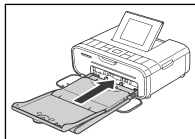


- ❗ Pour éviter d'endommager l'imprimante ou de provoquer une panne, ne faites pas ce qui suit :

- Insérer le papier à l'envers.
- Plier ou couper le papier.
- Utiliser du papier autocollant dont la surface est trop fine ou se plie facilement.
- Écrire sur le papier avant impression.
- Réutiliser du papier photo (par exemple, imprimer sur une partie déjà utilisée).
- Toucher ou froter la surface brillante avec les mains humides.


Insérer la cartouche d'encre

1. Vérifiez la taille de la cartouche

Assurez-vous que la cartouche d'encre correspond à la taille du papier utilisé.

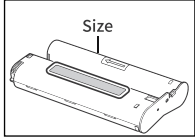


2. Ouvrez le capot de l'imprimante.

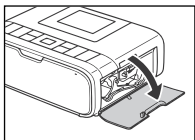


3. Insérez la cartouche

Placez la cartouche dans l'imprimante en suivant la flèche jusqu'à entendre un clic.

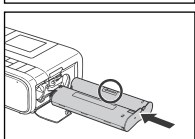


4. Refermez le capot de l'imprimante.

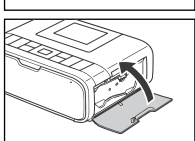

- ❗ Important :

- Ne touchez pas le papier d'encre.
- Ne laissez pas le papier d'encre exposé à l'air libre.
- N'utilisez pas la cartouche plusieurs fois.
- Si la cartouche se détache, tournez la roue articulée pour la raidir selon le schéma fourni.

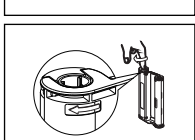


Bedienungsanleitung

Bitte bereiten Sie Papierkarton und Tintenpatrone entsprechend der Druckanforderung vor. Legen Sie es in eine Papierkarton



1. Öffne den Deckel

- Es gibt zwei Deckel. Öffnen Sie den äußeren Deckel zuerst ① und öffnen Sie den inneren Deckel ②

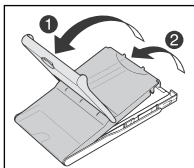


2. In das Fotopapier legen

- Entfernen Sie das Fotopapier aus der Tasche und legen Sie das gesamte Fotopapier (18 Blätter) in die Papierkarton.
- Setzen Sie 19 oder mehr Fotopapierstücke in möglicherweise den Drucker beschädigen oder verursachen Probleme
- Halten Sie das Fotopapier wie in der Figur dargestellt, legen Sie die helle Seite des Fotopapiers auf (dh die Druckseite nach oben) in die Papierkiste.
- Entfernen Sie beim Drucken von 6-Zoll-Fotopapier die L-Halterung, bevor Sie das Papier aufgeben, wie in der Figur gezeigt.

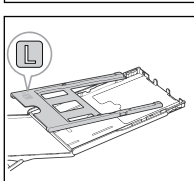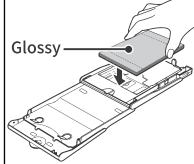


3. Schließen Sie den inneren Deckel


- Schließen Sie den inneren Deckel, bis er einrastet
- Halten Sie den Deckel während des Drucks geöffnet

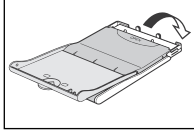

4. Öffnen Sie das Capping der Papierkiste

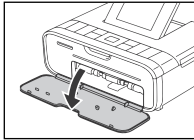

5. Legen Sie es in eine Papierkiste

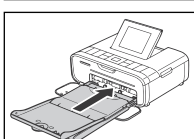

6. Stellen Sie sicher, dass der äußere Deckel geöffnet ist, und fügen Sie den Papierkasten vollständig in den Schlitz ein (schieben Sie etwa 2 cm in den Schlitz).


- ❗ Führen Sie die folgenden Vorgänge nicht aus, oder der Drucker kann beschädigt sein oder die Fehlfunktion kann auftreten.

- ① Wenn das Papier eingesetzt wird, sind die helle Seite und die Rückseite des Papiers umgekehrt
- ② Bevor Sie das Papier an der Lochlinie drucken, biegen oder schneiden
- ③ Verwenden Sie Etikettenpapier, dessen Oberfläche leicht abfallen oder teilweise heben kann
- ④ Schreiben Sie vor dem Drucken auf Papier
- ⑤ Wiederverwendung von Papier, z. B. drucken in leeren Bereichen
- ⑥ Vermeiden Sie das Berühren oder Reiben der Druckoberfläche (helle Oberfläche) des Papiers. Halten Sie das Papier nicht mit nassen Händen. Lassen Sie das Papier nicht mit Staub stecken. Schmutz oder Feuchtigkeit kann nach dem Drucken Zeilen verursachen, die Druckqualität beeinflussen oder den Drucker beschädigen.


Legen Sie die Tintenpatrone ein

1. Kartuschengröße überprüfen

- Stellen Sie sicher, dass die Kartussetengröße mit der Größe des zu verwendenden Papiers entspricht

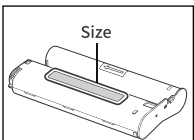

2. Öffnen Sie die Capping der Tintenpatrone

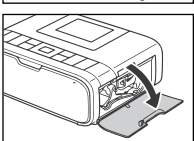

Notes

- La boîte de papier type P est prévue pour du papier photo de 15 cm et une cartouche de 15 cm.
- La boîte de papier type L correspond au papier photo de 12 cm et à une cartouche de 12 cm.
- Ces formats ne doivent pas être mélangés. Lors de l'impression, sélectionnez toujours le format correspondant, sinon un message d'erreur apparaîtra.
- Déchirez la bordure blanche des deux côtés en pliant d'abord le long de la ligne pointillée avant de la déchirer.

Présentation de la combinaison de la dimension



Questions et Réponses

1. L'appareil affiche : « Le format du papier photo est incorrect »

Cela se produit lorsque le format du papier photo utilisé ne correspond pas au porte-papier.

Solution : Utilisez uniquement la combinaison correcte :

- Porte-papier P + papier photo 15 cm + cartouche 15 cm
- Porte-papier L + support en L + papier photo 12 cm + cartouche 12 cm

2. L'appareil affiche : « Bourrage papier » ou « Chevauchement des couleurs »

La roue en silicone chargée d'entraîner le papier peut être sale, provoquant un mauvais guidage du papier et un échec d'impression. Solution : Nettoyez les trois roues en caoutchouc à l'aide d'un coton-tige imbibé d'alcool. Si vous utilisez un papier photo non adapté, le ruban de la cartouche peut se casser, nécessitant son remplacement.

3. Message : « Taille de la cartouche d'encre incompatible avec la boîte à papier »

Ce message apparaît si les tailles du papier et de la cartouche ne correspondent pas. La boîte P est prévue pour cartouche 15 cm, la boîte L pour cartouche 12 cm.

4. La couleur est trop foncée, rouge ou jaune

Pour ajuster les couleurs, utilisez un logiciel sur ordinateur ou l'application mobile Meitu avant d'imprimer.

5. Message de l'appareil : « La cartouche d'encre est vide »

Lorsque la cartouche d'encre est utilisée normalement, un message s'affiche pour indiquer qu'elle est vide. Si une nouvelle cartouche est insérée, mais que le message « cartouche d'encre vide » continue d'apparaître, cela peut signifier que :

- La tête d'entraînement de l'appareil ne correspond pas à celle de la cartouche.
- Veuillez réinstaller correctement la cartouche.
- Si le problème persiste, il se peut que :
 - la machine n'arrive pas à faire tourner la cartouche,
 - ou que l'enveloppe de la cartouche est déformée, empêchant la machine de positionner correctement la tête d'impression.

Cas particuliers :

- Si même une cartouche neuve affiche le message « La cartouche d'encre est vide », ou qu'elle affiche à plusieurs reprises « Cartouche d'encre défectueuse », cela peut être dû à un engrenage desserré dans la machine.

Solution : la machine doit être renvoyée à l'usine pour réparation.

6. Message de la machine : « Défaillance de la cartouche d'encre »

Ce message peut apparaître si, pendant le transport, le papier (ou film) s'est détaché du ruban de la cartouche d'encre. Si la cartouche est insérée dans la machine sans avoir été préparée (en tournant son axe pour retendre le ruban), la machine peut ne pas la reconnaître correctement.

- Solution :
- Retirez la cartouche d'encre de la machine.
 - Faites tourner manuellement l'arbre (axe) de la cartouche pour retendre le ruban.
 - Réinsérez la cartouche dans la machine.
 - Si nécessaire, répétez cette opération deux fois pour un fonctionnement normal.

7. Crash ou redémarrage automatique pendant l'impression

Ce problème peut survenir lorsque :

- la tension électrique est instable, ou
- la température d'un capteur interne devient trop élevée pendant l'impression.

Recommandation :

Veuillez éviter d'imprimer plus de 10 copies consécutives afin de prévenir la surchauffe et garantir un fonctionnement stable de la machine.

8. Quantité d'impression incorrecte : pourquoi le nombre de photos imprimées est-il inférieur à 36 après l'utilisation d'un ruban couleur ?

Des utilisateurs peuvent constater que le nombre de photos imprimées ne correspond pas à la capacité théorique de la cartouche (par exemple, moins de 36 photos). Ce phénomène peut s'expliquer par des pertes liées au fonctionnement ou à l'entretien de la machine.

Causes possibles :

- Lors de certaines opérations comme :
- le changement de cartouche d'encre,
- le remplacement du papier photo,
- ou des interruptions du processus (ex. : arrêt ou annulation de l'impression),
- Une partie du ruban d'encre peut être consommée sans impression effective, réduisant ainsi le nombre total de tirages disponibles.

Bonnes pratiques :

- Suivez attentivement les instructions affichées à l'écran.
- Ne désactivez pas la machine et n'annulez pas une impression en cours une fois qu'elle a démarré.
- Évitez toute interruption inutile pour préserver l'efficacité du ruban couleur.

9. Les photos imprimées sont-elles imperméables, résistantes aux déchirures et durables dans le temps ?

Imperméabilité :

- Les photos imprimées sont résistantes à l'eau en surface.
- Toutefois, elles ne doivent pas être immergées ou trempées dans l'eau.
- Si elles sont mouillées accidentellement, il est possible de les sécher délicatement après égouttage, sans frotter.

Résistance aux déchirures :

- Le papier photo n'est pas résistant aux déchirures : manipulez les impressions avec précaution.

Durée de conservation :

- Dans des conditions de stockage normales (à l'abri de l'humidité, de la lumière directe et de la chaleur), les photos peuvent être conservées jusqu'à 10 ans.

10. Pourquoi la bande de carbone (ruban encreur) se détache-t-elle ou se casse-t-elle ?

Plusieurs facteurs peuvent provoquer le détachement ou la rupture du ruban encreur :

Causes possibles :

- Orientation incorrecte du papier photo :
- Si le papier est chargé à l'envers, avec la face d'impression brillante tournée vers le bas, cela peut provoquer un mauvais contact et endommager la bande de carbone.
- Coupure de courant pendant l'impression :
- Une interruption soudaine de l'alimentation électrique pendant l'impression peut entraîner un blocage ou une surchauffe de la tête d'impression.
- Surchauffe de la tête d'impression :
- Une température trop élevée peut faire fondre ou coller le ruban carbone à la tête d'impression, ce qui provoque sa rupture ou son décollement.

Recommandations :

- Vérifiez toujours que le papier photo est bien orienté, avec la face brillante vers le haut.
- Évitez de couper l'alimentation pendant l'impression.
- Ne dépassez pas les limites d'impression recommandées pour éviter la surchauffe.

11. Pourquoi y a-t-il une tache, une zone brillante ou une empreinte digitale sur la photo imprimée ?

Ces défauts peuvent être causés par une mauvaise manipulation ou un stockage inadapté du papier photo.

Causes possibles :

- Le papier photo non utilisé a été exposé à la poussière, à l'humidité ou à des contaminants.
- Des empreintes digitales ou des résidus gras peuvent apparaître si la surface d'impression a été touchée avant l'impression.

Bonnes pratiques :

- Stockez le papier photo non utilisé dans son emballage d'origine fermé hermétiquement, à l'abri de la poussière.
- Ne touchez jamais la surface d'impression effective (généralement délimitée par une ligne pointillée) avec les doigts.
- Manipulez le papier par les bords uniquement, de préférence avec des mains propres ou des gants.

12. Combien de feuilles de papier photo peut-on charger dans le bac ?

Le bac de l'imprimante peut contenir jusqu'à 18 feuilles de papier photo (soit 1 paquet) à la fois.

Important :

- Ne pas dépasser 18 feuilles, au risque de provoquer un bourrage papier ou un mauvais fonctionnement de l'alimentation.

Avantages :

Le papier est équipé d'un film membrane autonome, sans surplastication, imperméable et résistant à l'oxydation. Il peut être stocké jusqu'à 10 ans.


Gebruiksaanwijzing

Bereid de papierhouder en inktcartridge voor volgens het bericht dat op de printer verschijnt. Plaats het papier vervolgens in de papierhouder.

1. De klep openen



Er zijn twee kleppen:

- Open eerst de buitenste klep ①.
- Open daarna de binnenste klep ②.

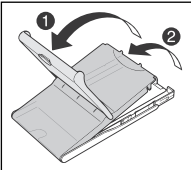


2. Het fotopapier aanbrengen

- Haal de 18 vellen fotopapier uit het zakje en leg ze in de papierhouder.
- Gebruik niet meer dan 18 vellen, anders kan de printer beschadigd raken of defect raken.
- Leg het papier met de glanzende kant naar boven, zoals aangegeven op de afbeelding (dit is de kant die afgedrukt moet worden).
- Als u fotopapier van 15 cm gebruikt, verwijder dan het L-vormige onderdeel voordat u de vellen plaatst, zoals aangegeven op de afbeelding.

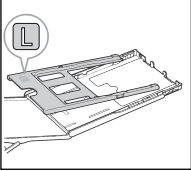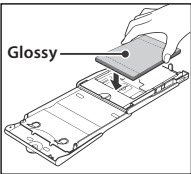

3. De binnenste klep sluiten


- Sluit de binnenste klep totdat u een klikgeluid of ander geluid hoort dat aangeeft dat de printer de klep heeft herkend.
- Open tijdens het afdrukken opnieuw de buitenste klep.

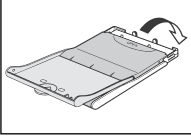

4. Het deksel van de papierhouder openen



5. De papierhouder in de printer plaatsen

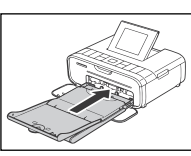

6. Controleren of de buitenste klep open is en de papierhouder vervolgens volledig in de groef (ongeveer 2 cm diep) plaatsen.


Om schade aan de printer of storingen te voorkomen, mag u het volgende niet doen:

- Het papier ondersteboven aanbrengen.
- Het papier vouwen of knippen.
- Zelfklevend papier gebruiken met een dun oppervlak of dat gemakkelijk te vouwen is.
- Vóór het printen op het papier schrijven.
- Fotopapier hergebruiken (bijvoorbeeld eerder gebruikt papier printen).
- Het glimmende oppervlak met vochtige handen aanraken of eroverheen wrijven.


De inktcartridge plaatsen

1. Controleer het formaat van de cartridge-

Zorg ervoor dat de inktcartridge overeenkomt met het gebruikte papierformaat.

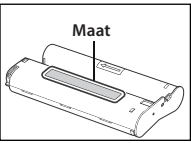


2. Open de kap van de printer.

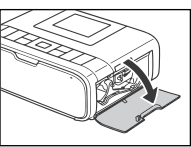



3. Plaats de cartridge

Plaats de cartridge in de printer door het pijltje te volgen, totdat u een klikgeluid hoort.

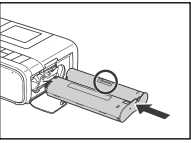

4. Doe de kap van de printer weer dicht.


- ① Raak het inktpapier niet aan.
- Stel het inktpapier niet bloot aan de open lucht.
 - Gebruik de cartridge niet meerdere keren.
 - Als de cartridge losraakt, draai dan aan het scharnierwielje om hem strakker te zetten, zoals aangegeven in de afbeelding.

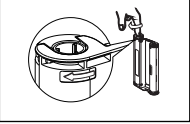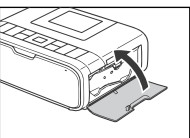

Opmerkingen

- De papierbak van type P is bedoeld voor fotopapier van 15 cm en een cartridge van 15 cm.
- De papierbak van type L is geschikt voor fotopapier van 12 cm en een cartridge van 12 cm.
- Deze formaten mogen niet gecombineerd worden. Selecteer bij het afdrukken altijd het juiste formaat, anders verschijnt er een foutmelding.
- Scheur de witte rand aan beide kanten los door eerst langs de stippellijn te vouwen.

Presentatie van de dimensiecombinatie

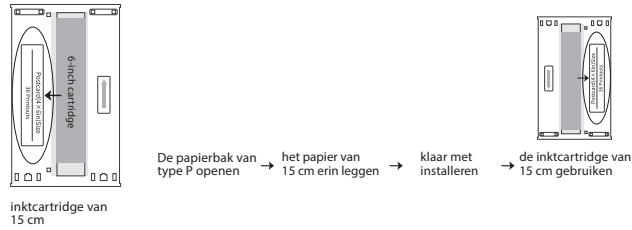

Vragen en Antwoorden

1. Het apparaat geeft aan: 'Het fotopapierformaat is onjuist'

Dit gebeurt wanneer het formaat van het gebruikte fotopapier niet overeenkomt met de papierhouder.

Oplossing: Gebruik alleen de juiste combinatie:

- P-papierhouder + fotopapier van 15 cm + cartridge van 15 cm
- L-papierhouder + L-vormig onderdeel + fotopapier van 12 cm + cartridge van 12 cm

2. Het apparaat geeft aan: 'Papierverstopping' of 'Kleuroverlapping'

Het siliconen wielje dat het papier laat draaien kan vuil zijn, wat tot een slechte papiergeleiding en verkeerde afdruk leidt.

Oplossing: maak de drie rubberen wieltjes schoon met een wattenstaafje gedrenkt in alcohol.

3. Bericht: De inktcartridge is niet compatibel met de papierbak'

Als u ongeschikt fotopapier gebruikt, kan het lint van de cartridge breken, die vervolgens vervangen moet worden.

4. De kleur is te donker, rood of geel

Gebruik software op uw computer of de mobiele app van Meitu om de kleuren aan te passen voordat u begint met printen.

5. Bericht van het apparaat: 'De inktcartridge is leeg'

Bij normaal gebruik van de cartridge verschijnt een bericht om aan te geven dat de cartridge leeg is. Als er een nieuwe cartridge is geplaatst, maar het bericht 'inktcartridge leeg' blijft verschijnen, kan dit betekenen dat:

- De aandrijvingskop van het apparaat niet overeen komt met die van de cartridge.
- Installeer de cartridge op de juiste manier.
- Als het probleem aanhoudt, kan het zijn dat:
- het apparaat de cartridge niet kan laten draaien,
- of dat de behuizing van de cartridge is vervormd, waardoor het apparaat de printkop niet goed kan positioneren.

Speciale gevallen:

Als zelfs bij een nieuwe cartridge het bericht 'inktcartridge leeg' verschijnt, of als er herhaaldelijk 'inktcartridge defect' verschijnt, kan dit komen door een losgeraakt tandwiel in het apparaat.

Oplossing: stuur het apparaat terug naar de fabrik voor reparatie.

6. Bericht op het apparaat: 'Inktcartridge defect'

Dit bericht kan verschijnen als het papier (of de film) tijdens het transport is losgeraakt van het lint van de inktcartridge. Als de cartridge in het apparaat wordt geplaatst zonder te zijn voorbereid (door de as te draaien om het lint te spannen), kan het gebeuren dat het apparaat de cartridge niet goed herkent.

Oplossing:

- Haal de inktcartridge uit het apparaat.
- Draai de as van de cartridge handmatig om het lint goed te spannen.
- Plaats de cartridge terug in het apparaat.
- Herhaal deze handeling indien nodig twee keer voor een normale werking.

7. Crash of automatische herstart tijdens het printen

Dit probleem kan zich voordoen wanneer:

- de elektrische spanning onstabiel is, of wanneer
- de temperatuur van een interne sensor te hoog wordt tijdens het printen.

Aanbeveling:

Vermijd het afdrukken van meer dan 10 kopieën achter elkaar om oververhitting te voorkomen en een stabiele werking van het apparaat te garanderen.

8. Onjuiste afdrukhoeveelheid: waarom worden er minder dan 36 foto's afgedrukt na gebruik van een kleurenlint?

Het kan gebeuren dat u merkt dat het aantal afgedrukte foto's niet overeenkomt met de theoretische capaciteit van de cartridge (bijvoorbeeld minder dan 36 foto's). Dit fenomeen kan worden verklaard door verliezen die verband houden met de werking of het onderhoud van het apparaat.

Mogelijke oorzaken:

- Tijdens bepaalde operaties zoals:
- het vervangen van inktcartridges,
- het vervangen van fotopapier,
- of doordat processen onderbroken worden (zoals het stopzetten of annuleren van printopdrachten),
- Mogelijk wordt een deel van het inktlint verbruikt zonder dat er daadwerkelijk een afdruk wordt gemaakt, waardoor het totaal aantal beschikbare afdrucken afneemt.

Goede praktijken:

- Volg de instructies op het scherm nauwkeurig op.
- Deactiveer het apparaat niet en annuleer geen afdruk-taken als deze eenmaal gestart zijn.
- Voorkom onnodige onderbrekingen om de efficiëntie van het kleurenlint te behouden.

9. Zijn de afgedrukte foto's waterbestendig, scheurvast en duurzaam?

Waterdichtheid:

- Afgedrukte foto's zijn waterbestendig aan de oppervlakte.
- Ze mogen echter niet in water ondergedompeld of gedrenkt worden.
- Als ze per ongeluk nat worden, kunt u ze voorzichtig laten uitlekken en laten drogen, zonder te wrijven.

Scheurvastheid:

- Fotopapier is niet scheurvast: ga er voorzichtig mee om.

Bewaartermijn:

- Onder normale opslagomstandigheden (uit de buurt van vochtigheid, direct licht en warmte) kunnen foto's tot 10 jaar worden bewaard.

10. Waarom komt het carbonlint (inktlint) los of breekt het?

Scheurvastheid:

Verschillende factoren kunnen ervoor zorgen dat het inktlint losraakt of breekt:

Mogelijke oorzaken:

- Verkeerde richting van het fotopapier:
- Als het papier ondersteboven wordt geplaatst, met de glanzende afdrukzijde naar beneden, kan dit slecht contact veroorzaken en het carbonlint beschadigen.
- Stroomuitval tijdens het printen:
- Een plotselinge stroomonderbreking tijdens het printen kan ervoor zorgen dat de printkop vastloopt of oververhit raakt.
- Oververhitting printkop:
- Als de temperatuur te hoog is, kan het carbonlint smelten of aan de printkop gaan plakken, waardoor het breekt of loslaat.

Aanbevelingen:

- Controleer altijd of het fotopapier goed is geplaatst, met de glanzende zijde naar boven.
- Schakel de voeding niet uit tijdens het afdrukken.
- Overschrijd de aanbevolen printlimieten niet om oververhitting te voorkomen.

11. Waarom zit er een vlek, een glimmende plek of een vingerafdruk op de afgedrukte foto?

Deze defecten kunnen worden veroorzaakt door verkeerde hantering of onjuiste opslag van het fotopapier.

Mogelijke oorzaken:

- Het ongebruikte fotopapier is blootgesteld aan stof, vocht of verontreinigingen.
- Er kunnen vingerafdrukken of vette resten verschijnen als het printoppervlak werd aangeraakt vóór het afdrukken.

Goede praktijken:

- Bewaar ongebruikt fotopapier in de originele, hermetisch gesloten verpakking, uit de buurt van stof.
- Raak het daadwerkelijke printoppervlak (meestal gemarkeerd met een stippellijn) nooit met uw vingers aan.
- Pak het papier alleen bij de randen vast, bij voorkeur met schone handen of handschoenen.

12. Hoeveel vellen fotopapier kunnen er in de bak worden geplaatst?

In de bak van de printer mogen maximaal 18 vellen fotopapier (d.w.z. 1 pak) worden geplaatst.

Belangrijk:

- Breng niet meer dan 18 vellen aan, want anders kan het papier vastlopen of de voeding defect raken.

Voordelen:

Het papier is voorzien van een onafhankelijke filmmembraan, die niet geplastificeerd is, die waterdicht is en bestand is tegen oxidatie. Het papier kan tot 10 jaar bewaard worden.



essentiel

SERVICE RELATION
CLIENTS /
Customer Relations
Department /
Kundenservice /
Klantenafdeling

Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8011813 / 8011814

FABRIQUÉ EN R.P.C. /
Made in China / Hergestellt
in VR China / Gefabriceerd
in VRC.

SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE
contact@sc-ub.com

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Alle Informationen, Zeichnungen, Skizzen und Bilder in diesem Dokument sind alleiniges Eigentum von SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behält sich alle Rechte in Zusammenhang mit ihren Marken, Schöpfungen und Informationen vor. Kopien oder Reproduktionen, ungeachtet des dazu verwendeten Mittels, werden als Fälschung betrachtet und beurteilt.

Alle gegevens, tekeningen, schetsen en afbeeldingen in dit document zijn het exclusieve eigendom van SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behoudt alle rechten met betrekking tot haar merken, creaties en informatie. Alle kopieën, of reproductions, met eender welk middel, worden beoordeeld en beschouwd als een vervalsing.