

8011819 - RC-LG25 - PJN250052


Télécommande pour les TV **LG** prête à l'emploi.

Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande **Essentiel B**.

Avant de commencer à utiliser le produit, lisez attentivement ce manuel et les avertissements de sécurité.

La télécommande **RC-LG25** est conçue pour piloter des téléviseurs numériques de marque **LG**. Elle émet exclusivement des signaux infrarouges (IR) ; si le téléviseur d'origine utilise des technologies Radio Fréquence (RF) et Infrarouge (IR), les fonctions commandes vocales et les pointeurs, qui sont uniquement accessibles par la technologie RF, ne seront pas prises en charge. La télécommande intègre une mémoire rémanente qui conserve les paramètres même en l'absence de piles.

### MISE EN PLACE DES PILES

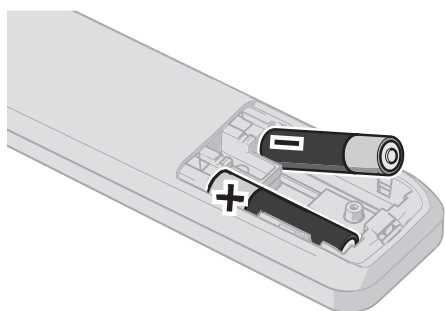

La télécommande fonctionne avec 2 piles alcalines neuves de type AAA/LR03 de 1,5 V. (non fournies).

Insérez les piles en respectant la polarité indiquée.

**Ne pas utiliser de piles rechargeables.**

**TEST DE L'ÉTAT DES PILES** : maintenez enfoncée la touche [5] et assurez-vous que la LED clignote jusqu'à ce que vous relâchiez la touche. Si la LED reste éteinte, cela indique que les piles ne sont pas suffisamment chargées : veuillez les remplacer par des neuves.


Ne pas laisser des piles usagées en place, elles pourraient libérer du liquide corrosif, pouvant endommager la télécommande ou, par contact, votre personne ou votre entourage.


Cette télécommande, après avoir inséré les piles, est normalement prête à l'emploi car elle est déjà activée en usine avec un code spécifique.

### TOUCHES ET FONCTIONS

Les fonctions disponibles dépendent de celles présentes sur la télécommande d'origine. Certaines fonctions peuvent ne pas être directement sérigraphiées sur le clavier de la télécommande **Essentiel B**.

Pour les identifier, veuillez vous connecter à la page [www.cme.it/boulangier](http://www.cme.it/boulangier), sélectionnez la télécommande **RC-LG25** et cliquez sur le pavé [Touches et Fonctions] puis saisissez les informations demandées jusqu'à ce que vous visualisiez le tableau de correspondance.

Pour obtenir certaines fonctions, **maintenez** la touche  enfoncée et **appuyez** sur la touche correspondante indiquée dans le tableau. Si les fonctions sont associées à un numéro de couleur **orange**, procédez comme suit :

1. **Maintenez appuyée** la touche  jusqu'à ce que la LED s'éclaire en **rouge fixe** puis **relâchez-la**.

2. **Entrez** le code **0707**.

3. Tant que la LED reste allumée, **entrez** le numéro précédemment identifié correspondant à la fonction.

4. Lorsque la LED clignote, dans les 30 secondes, **appuyez sur la touche que vous souhaitez affecter**.

5. **Trois clignotements** confirment la mémorisation.

6. **Répétez** la procédure à partir du **point 3** pour chaque fonction que vous souhaitez ajouter à la télécommande.



7. **Pour terminer la procédure, maintenez la touche  et attendez trois clignotements ; relâchez la touche.**



 La touche affectée perd sa fonction d'origine, récupérable uniquement par réinitialisation.

## SUPPRESSION D'UNE FONCTION

Pour supprimer la fonction liée à une seule touche, suivez la procédure ci-après :


1. **Maintenez appuyée** la touche  jusqu'à ce que la LED s'éclaire en **rouge fixe** puis **relâchez-la**.
  2. **Entrez** le code **0707**.
  3. Tant que la LED **rouge** reste allumée, **entrez** le numéro **1600**.
  4. Lorsque la LED clignote **rouge**, dans les 30 secondes, appuyez sur la touche que vous souhaitez supprimer.
  5. **Trois clignotements** confirment la suppression.
  6. **Répétez** la procédure à partir du **point 3** pour chaque fonction que vous souhaitez supprimer.
  7. Pour terminer la procédure, **maintenez** la touche  et **attendez** trois clignotements ; relâchez la touche
- ⚠ **Chaque touche supprimée perd sa fonction d'origine, récupérable uniquement par réinitialisation.**

## MODE ENFANT

Dans ce mode, seules les touches principales de la télécommande restent actives :

 / NUMÉROS / V+ / V- / P+ / P- / EXIT / 

Toutes les autres fonctions sont bloquées.


- **Maintenez appuyée** la touche  ; jusqu'à ce que la LED s'éclaire en **rouge fixe** puis relâchez-la.
  - **Entrez** le code **0123**.
  - **Trois clignotements** confirment l'activation.
- ⚠ **Répétez** la procédure ci-dessus pour désactiver ce mode.



## RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Il est possible de réinitialiser complètement la télécommande et de retrouver les réglages d'usine.

⚠ Cette réinitialisation **effacera TOUS** les paramètres utilisateur. Suivez les étapes suivantes :

- **Maintenez enfoncée** la touche  ; jusqu'à ce que la LED s'éclaire en **rouge fixe** puis relâchez-la.
- **Entrez** le code **0279**.
- **Trois clignotements** confirment la réinitialisation.



## RÉSOLUTION DES PROBLÈMES (F.A.Q.)

### ATTENTION !

**La plupart des problèmes de fonctionnements sont dus à l'utilisation de piles mal chargées.**

Il est recommandé de les vérifier et remplacer tel qu'illustré au chapitre MISE EN PLACE DES PILES.



- **SI LA TÉLÉCOMMANDE EST NEUVE ET QU'ELLE NE FONCTIONNE PAS.**

Vérifiez d'avoir suivi à la lettre les instructions du manuel ; au besoin, répétez avec soin tous les passages décrits ci-dessus.

- **SI LA TÉLÉCOMMANDE N'EST PLUS EN MESURE DE CONTRÔLER L'APPAREIL**

Débranchez l'appareil de la prise de courant et laissez-le sans énergie pendant quelques minutes puis rebranchez-le.

Enlevez les piles de la télécommande, appuyez deux fois sur la touche  ON/OFF et insérez des piles NEUVES.

Vérifiez que la télécommande est dirigée vers l'appareil sans aucun obstacle entre les deux.

Si nécessaire, essayez de réinitialiser la télécommande en suivant les instructions du chapitre «RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE» et testez la télécommande à nouveau.

- **SI CERTAINES FONCTIONS NE RÉPONDENT PAS SUR LA TÉLÉCOMMANDE**

Certaines fonctions de la télécommande d'origine ne se trouvent pas toujours directement accessibles.

Consultez le chapitre TOUCHES ET FONCTIONS.

## ● COMMENT VÉRIFIER SI LA TÉLÉCOMMANDE TRANSMET LES SIGNAUX INFRAROUGES

L'œil humain ne peut pas percevoir les signaux infrarouges émis par la télécommande.

Pour vérifier que la télécommande **Essentiel B** transmet correctement un signal, utilisez l'appareil photo d'un smartphone ou d'un appareil numérique. Pour cela :

Activez la caméra d'un smartphone.

Dirigez l'objectif vers la LED infrarouge située à l'avant de la télécommande (ne pas confondre avec la LED de statut située au-dessus).

Maintenez la touche  ON/OFF enfoncée.

Observez l'écran du smartphone. Si la télécommande fonctionne, la LED infrarouge apparaît à l'écran sous forme de courtes lueurs blanches ou bleu-violet. Cette visualisation confirme que la télécommande émet bien un signal infrarouge.

Si aucune lumière n'est visible, la télécommande ne transmet pas de signal (piles faibles, défaut électronique, ou LED IR défectueuse).

## ÉLIMINATION DU PRODUIT



## ASSISTANCE ET GARANTIE

SUPPORT WEB : [www.cme.it/boulangier](http://www.cme.it/boulangier)

### GARANTIE

Testé dans nos laboratoires, Garantie contractuelle de **2 ans** valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.



Service Relation Clients  
1, Avenue de la Motte  
CS 80137  
59811 Lesquin cedex  
[contact@sc-ub.com](mailto:contact@sc-ub.com)

FABRIQUÉ EN R.P.C.  
SOURCING & CRÉATION  
1, Avenue de la Motte  
59810 Lesquin - FRANCE

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veillez lire attentivement les instructions et consignes de sécurité avant d'utiliser la télécommande et conservez-les pour toute consultation future. En cas de cession, veillez à toujours remettre cette notice avec le produit. La télécommande contient de petites pièces pouvant se détacher et être avalées, présentant un risque d'étouffement ; elle doit donc être tenue hors de portée des enfants et des animaux domestiques. En cas d'ingestion accidentelle, contactez immédiatement un médecin ou les urgences.

La télécommande ne doit pas être exposée à des sources de chaleur excessives telles que le soleil, le feu ou tout appareil de chauffage. Elle doit également être tenue à l'écart de l'eau et de tout liquide et ne doit en aucun cas être immergée. N'essayez jamais de la sécher en la chauffant, par exemple avec un sèche-cheveux, un four ou un micro-ondes. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, n'ouvrez pas et ne modifiez pas l'appareil. N'utilisez pas la télécommande si elle est endommagée et ne l'employez pas de manière inappropriée.

Utilisez uniquement des piles du type indiqué et respectez la polarité lors de leur insertion. Si une pile fuit, retirez-la immédiatement en évitant tout contact direct avec la peau, car le liquide est irritant et corrosif. Les piles usagées ne doivent pas être démontées, jetées au feu ni dispersées dans l'environnement : elles doivent être éliminées conformément aux réglementations locales, dans les points de collecte prévus à cet effet. Toute réparation doit être confiée exclusivement à un centre agréé.