

8011822 - RC-41ES25 - PJN250058

Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande **Essentiel B**.

Avant de commencer à utiliser le produit, lisez attentivement ce manuel et les avertissements de sécurité.


La télécommande **RC-41ES25** est conçue pour commander jusqu'à **4 appareils** différents parmi les types suivants : TV – TER (numérique terrestre) – SAT (décodeur satellite) – DVD (Blu-ray compris) – PVR (magnétoscope numérique, Media Center) – TVBOX (décodeurs TV Fibre/ADSL) – AUX (autres appareils audio-vidéo).

Grâce à la fonction LEARN, la télécommande peut capturer et mémoriser **les signaux infrarouges** d'autres télécommandes et les associer aux touches de votre choix. Elle peut également être connectée à un ordinateur, une tablette ou un smartphone à l'aide du câble AudioStore (non fourni), afin de télécharger les informations de configuration les plus récentes.

Elle émet exclusivement des signaux infrarouges (IR) ; si l'appareil d'origine utilise des technologies Radio Fréquence (RF) et Infrarouge (IR), les fonctions de commandes vocales et les pointeurs, accessibles via la technologie RF, ne seront pas prises en charge.

La télécommande intègre une mémoire rémanente qui conserve les paramètres même en l'absence de piles.

MISE EN PLACE DES PILES

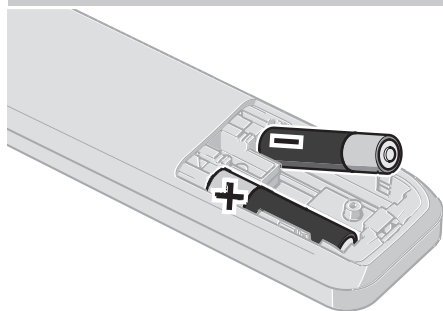

La télécommande fonctionne avec 2 piles alcalines neuves de type **AAA/ LR03 de 1,5 V** (non fournies).

Insérez les piles en respectant la polarité indiquée.

Ne pas utiliser de piles rechargeables.

TEST DE L'ÉTAT DES PILES : maintenez enfoncée la touche [5] et assurez-vous que la LED clignote jusqu'à ce que vous relâchiez la touche. Si la LED reste éteinte, cela indique que les piles ne sont pas suffisamment chargées : veuillez les remplacer par des neuves.

Ne pas laisser des piles usagées en place, elles pourraient libérer du liquide corrosif, pouvant endommager la télécommande ou, par contact, votre personne ou votre entourage.

SÉLECTION DE L'APPAREIL

La télécommande pouvant commander jusqu'à 4 appareils différents, il est indispensable, lors de la configuration et pendant l'utilisation, de sélectionner l'appareil avec lequel vous souhaitez interagir (**TV, TER, SAT, DVD**).

Pour sélectionner l'appareil à commander, **appuyez brièvement** et à plusieurs reprises sur la touche  jusqu'à ce que la LED **jaune** correspondant à l'appareil à commander soit allumée.



TV TER SAT DVD

ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Avant d'utiliser la télécommande, pour chaque appareil que l'on souhaite commander, il est indispensable d'entrer un code spécifique.

Identifiez ce code et saisissez-le dans la télécommande, en utilisant un des modes suivants :


**SMARTPHONE
TABLETTE - WEB**

**RECHERCHE
MANUELLE**

SMARTPHONE - TABLETTE - WEB

Scannez le QR-code ci-contre, ou consultez la page www.cme.it/boulangier et suivez les instructions à l'écran.

Après avoir trouvé le code spécifique, associé à l'appareil et saisissez-le dans la télécommande en suivant les instructions du paragraphe **SAISIE DIRECTE DU CODE**.

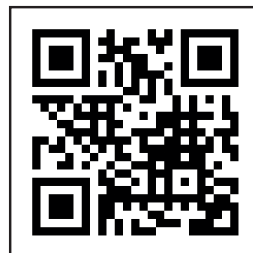

RECHERCHE MANUELLE

Se placer devant l'appareil à commander et s'assurer qu'il est ALLUMÉ (et pas dans le mode veille). Le cas échéant, l'allumer avec les touches directement sur l'appareil (pour un TV, elles se trouvent parfois sur le dessus ou sur le côté).

1. **Sélectionnez d'abord l'appareil** puis **maintenez appuyée** la touche  jusqu'à ce que la LED s'éclaire en **jaune fixe** puis **relâchez-la**.

2. **En pointant** la télécommande vers l'appareil, **MAINTENEZ APPUYÉE (sans la relâcher)** la touche  ON/OFF et **attendez (max jusqu'à 5 minutes)** que l'appareil s'éteigne ou un menu d'arrêt s'affiche.

3.  Lorsque l'appareil **s'éteint**, **RELÂCHEZ IMMÉDIATEMENT** la touche .

4. **Trois clignotements** confirment que la procédure a été effectuée correctement.

Vérifiez que les touches fonctionnent correctement. Si ce n'est pas le cas, relancez plusieurs fois la recherche, sinon contactez le service clients. Si vous souhaitez utiliser toutes les fonctions, consultez le paragraphe **TOUCHES ET FONCTIONS**.



SAISIE DIRECTE DU CODE

(À n'effectuer que si on connaît le code spécifique d'activation).

1. **Sélectionnez d'abord l'appareil** puis **maintenez appuyée** la touche  jusqu'à ce que la LED s'éclaire en **jaune fixe** puis **relâchez-la**.

2. **Saisissez** immédiatement le code spécifique précédemment trouvé

3. **Trois clignotements** confirment que la procédure a été effectuée correctement.

 Si la télécommande **N'EMET PAS trois clignotements**, cela signifie que la configuration N'A PAS ABOUTI ; **répétez** la procédure. Si la configuration ne réussit toujours pas, cela signifie que le code que l'on veut saisir n'est pas reconnu par la télécommande, **contactez** le Service Clients.



Si vous souhaitez utiliser toutes les fonctions, consultez le paragraphe **TOUCHES ET FONCTIONS**.

TOUCHES ET FONCTIONS

Les fonctions disponibles dépendent de celles présentes sur la télécommande d'origine. Certaines fonctions peuvent ne pas être directement sérigraphiées sur le clavier de la télécommande **Essentiel B**.

Pour les identifier, veuillez vous connecter à la page www.cme.it/boulanger, sélectionnez la télécommande **RC-41ES25** et cliquez sur le pavé [Touches et Fonctions] puis saisissez les informations demandées jusqu'à ce que vous visualisiez le tableau de correspondance.

Pour obtenir certaines fonctions dites secondaires, vous devez utiliser le numéro de couleur **orange** associé à la fonction indiqué dans le tableau de correspondance, procédez comme suit :

1. **Sélectionnez d'abord l'appareil** puis **maintenez appuyée** la touche  jusqu'à ce que la LED s'éclaire en **jaune fixe** puis **relâchez-la**.
2. **Entrez** le code **0707**.
3. Tant que la LED reste allumée, **entrez** le numéro précédemment identifié correspondant à la fonction.
4. Lorsque la LED clignote, dans les 30 secondes, **appuyez sur la touche que vous souhaitez affecter**.
5. **Trois clignotements** confirment la mémorisation.
6. **Répétez** la procédure à partir du **point 3** pour chaque fonction que vous souhaitez ajouter à la télécommande.
7. **Pour terminer la procédure, maintenez la touche**  **et attendez trois clignotements** ; **relâchez** la touche.



⚠ La touche affectée perd sa fonction d'origine, récupérable uniquement par réinitialisation.

IDENTIFICATION DU CODE MÉMORISÉ

Pour toute activation future de la télécommande, il est recommandé d'identifier et de noter le code actuellement mémorisé :

1. **Sélectionnez d'abord l'appareil** puis **maintenez appuyée** la touche  jusqu'à ce que la LED s'éclaire en **jaune fixe** puis **relâchez-la**.
2. **Entrez** le code **0010**.
3. Après une seconde, la LED émet 4 séries de clignotements à intervalles réguliers. **Chaque série** correspond à **un chiffre** du code mémorisé. **Comptez le nombre de clignotements** de chaque **série**.
10 clignotements = chiffre 0. (Exemple de lecture du code **1470**)



★	=1
★★★★	=4
★★★★★★★★	=7
★★★★★★★★★★★★	=0

⚠ Notez ce code, il pourra être nécessaire pour une activation ultérieure.

MODE ENFANT

Dans ce mode, seules les touches principales de la télécommande restent actives :

 / **NUMÉROS** / **V+** / **V-** / **P+** / **P-** / **EXIT** / 

Toutes les autres fonctions sont bloquées.

- **Maintenez appuyée** la touche  ; jusqu'à ce que la LED s'éclaire en **jaune fixe** puis **relâchez-la**.
- **Entrez** le code **0123**.
- **Trois clignotements** confirment l'activation.

⚠ **Répétez** la procédure ci-dessus pour désactiver ce mode.



RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Il est possible de réinitialiser complètement la télécommande et de retrouver les réglages d'usine.

⚠ Cette réinitialisation **effacera TOUS** les paramètres utilisateur. Suivez les étapes suivantes :

- **Maintenez enfoncée** la touche  ; jusqu'à ce que la LED s'éclaire en **jaune fixe** puis **relâchez-la**.
- **Entrez** le code **0279**.
- **Trois clignotements** confirment la réinitialisation.



FONCTION AQUISITION (LEARN)

La télécommande **RC-41ES25** dispose de la fonction d'acquisition LEARN, qui permet d'apprendre et de mémoriser les signaux provenant d'autres télécommandes infrarouges.

Cette fonction peut être utilisée dans les cas suivants :

- Ajouter ou modifier une fonction associée à une touche de la télécommande Essentiel B.
- Assigner certaines fonctions à des touches afin de commander d'autres appareils (par exemple : volume +/- d'une barre de son).
- Reproduire les fonctions d'une télécommande d'origine lorsqu'aucun code de configuration adapté n'est disponible.


La télécommande peut mémoriser jusqu'à **63 signaux au total** à partir de télécommandes infrarouges d'origine et les associer librement aux touches souhaitées (même si un autre mode d'appareil est sélectionné). L'acquisition est possible sur toutes les touches, à l'exception de la **touche **.

La touche utilisée perd sa fonction d'origine, récupérable uniquement par réinitialisation du code d'activation. Les signaux acquis restent mémorisés même si les piles sont retirées ou déchargées.

POSITIONNEMENT DES TÉLÉCOMMANDES

La procédure d'acquisition des signaux nécessite un positionnement adéquat des télécommandes :

1. Vérifiez que les piles des 2 télécommandes (d'origine et Essentiel B) soient entièrement chargées. Des piles faibles peuvent provoquer l'échec ou l'instabilité de la procédure.
2. Placez la télécommande d'origine face à la télécommande Essentiel B, en alignant les zones d'émission infrarouge, à une distance d'environ 2 cm.
3. Sur la télécommande Essentiel B, **sélectionnez d'abord l'appareil** puis **maintenez appuyée** la touche  jusqu'à ce que la LED s'éclaire en **jaune fixe** puis **relâchez-la**.
4. **Entrez le code 0303**.
5. Dans les 30 secondes, **maintenez appuyée** une touche quelconque mais fonctionnelle de la télécommande d'origine. La LED de la télécommande Essentiel B doit commencer à **clignoter**.
Si ce n'est pas le cas, **rapprochez les 2 télécommandes**.
6. **Éloignez** ensuite lentement la télécommande d'origine **sans perdre l'alignement** jusqu'à ce que la LED **cesse de clignoter**.
7. **Ramenez-la** alors à la moitié de cette distance et **maintenez cette position** jusqu'à la fin de la procédure.

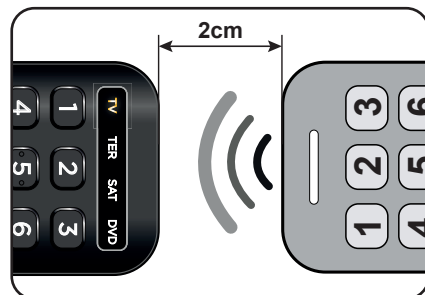

CAPTURE DES SIGNAUX

1. Sur la télécommande Essentiel B, **sélectionnez d'abord l'appareil** puis **maintenez appuyée** la touche  jusqu'à ce que la LED s'éclaire en **jaune fixe** puis **relâchez-la**.
 2. **Entrez le code 0404**.
 3. Pendant que la LED **jaune** reste allumé, **maintenez appuyée** la touche de la télécommande d'origine correspondant à la fonction à apprendre jusqu'à ce que la LED **jaune** de la télécommande Essentiel B **s'éteigne**. **Relâchez** la touche de la télécommande d'origine.
- ⚠ ATTENTION :** Si la LED se rallume immédiatement après le relâchement, **maintenez à nouveau la même touche** jusqu'à extinction complète.
4. Lorsque la LED **jaune** clignote, **appuyez brièvement** sur la touche de la télécommande Essentiel B sur laquelle vous souhaitez mémoriser la fonction.
 5. **Trois clignotements** confirment que le signal a été correctement mémorisé.
 6. Pour apprendre d'autres fonctions, **répétez** la procédure à partir de l'étape 3.
 7. Pour quitter le mode d'acquisition, **maintenez** la touche  jusqu'à ce que la LED **jaune** émette **trois clignotements**, puis **relâchez**.

Chaque fonction LEARN utilisée réduit d'autant le nombre de fonctions MEMO disponibles. Lorsque la capacité maximale est atteinte, aucun nouvel enregistrement n'est possible.

Pour libérer de la mémoire, utilisez l'une des procédures suivantes, selon le type de données à supprimer :
Suppression de la fonction d'une touche / **Saisie** directe du code (si disponible) / **Réinitialisation** de la télécommande

FONCTION MEMO

La fonction MEMO correspond à une macro de commandes, c'est-à-dire une séquence de fonctions enregistrée et rappelable à l'aide d'une seule touche. La fonction MEMO permet de mémoriser une suite d'appuis sur les touches et de l'associer à une touche d'appel unique, afin d'automatiser des opérations qui devraient normalement être effectuées manuellement, parfois sur plusieurs appareils différents.

La fonction MEMO mémorise jusqu'à **31** appuis de touches consécutifs, y compris les changements de mode d'utilisation, ainsi que la durée de pression et de relâchement de chaque touche.

Toute touche, à l'exception de la touche , peut être désignée pour la mémorisation et le rappel d'une fonction MEMO.

La touche utilisée perd sa fonction d'origine, récupérable uniquement par réinitialisation du code d'activation.

Pour rappeler une fonction MEMO, appuyez sur la touche à laquelle elle a été associée.

La télécommande reproduit alors automatiquement toute la séquence mémorisée et ignore toute autre commande jusqu'à la fin de l'exécution.

Il n'est pas possible de créer des fonctions MEMO récursives ou imbriquées (une MEMO ne peut pas rappeler une autre MEMO).

Il est possible de mémoriser plusieurs fonctions MEMO dans les différents modes d'utilisation de la télécommande, dans la limite d'un **maximum total de 63 MEMO**.

Les séquences MEMO restent mémorisées même si les piles sont retirées.

CRÉATION D'UNE MEMO

1. Sur la télécommande Essentiel B, **sélectionnez d'abord l'appareil** puis **maintenez appuyée** la touche  jusqu'à ce que la LED s'éclaire en **jaune fixe** puis **relâchez-la**.

2. **Entrez** le code **0505**.

3. **Appuyez brièvement** sur la touche à laquelle la fonction MEMO doit être associée.

4. La télécommande est maintenant prête à enregistrer la séquence.

Appuyez successivement sur les touches à mémoriser, à la cadence normalement utilisée.

5. Pour terminer la création, **maintenez** la touche  jusqu'à ce que la LED **jaune** clignote **trois fois**, puis **relâchez**.

L'appui sur la touche MEMO choisie permet à la télécommande Essentiel B de reproduire automatiquement la séquence mémorisée.

Chaque fonction MEMO utilisée réduit d'autant le nombre de fonctions LEARN disponibles. Lorsque la capacité maximale est atteinte, aucun nouvel enregistrement n'est possible.

Pour libérer de la mémoire, utilisez l'une des procédures suivantes, selon le type de données à supprimer :

Suppression de la fonction d'une touche / **Saisie** directe du code (si disponible) / **Réinitialisation** de la télécommande

SUPPRESSION D'UNE FONCTION

Pour supprimer la fonction liée à une seule touche, suivez la procédure ci-après :

1. **Sélectionnez d'abord l'appareil** puis **maintenez appuyée** la touche  jusqu'à ce que la LED s'éclaire en **jaune fixe** puis **relâchez-la**.

2. **Entrez** le code **0707**.

3. Tant que la LED **jaune** reste allumée, **entrez** le numéro **1600**.

4. Lorsque la LED clignote **jaune**, dans les 30 secondes, appuyez sur la touche que vous souhaitez supprimer.

5. **Trois clignotements** confirment la suppression.

6. **Répétez** la procédure à partir du **point 3** pour chaque fonction que vous souhaitez supprimer.

7. Pour terminer la procédure, **maintenez** la touche  et **attendez** trois clignotements ; relâchez la touche

⚠ Chaque touche supprimée perd sa fonction d'origine, récupérable uniquement par réinitialisation.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES (F.A.Q.)

ATTENTION !

La plupart des problèmes de fonctionnements sont dus à l'utilisation de piles mal chargées.

Il est recommandé de les vérifier et remplacer tel qu'illustré au chapitre MISE EN PLACE DES PILES.



- **SI LA TÉLÉCOMMANDE EST NEUVE ET QU'ELLE NE FONCTIONNE PAS.**

Vérifiez d'avoir suivi à la lettre les instructions du manuel ; au besoin, répétez avec soin tous les passages décrits ci-dessus.

- **SI LA TÉLÉCOMMANDE N'EST PLUS EN MESURE DE CONTRÔLER L'APPAREIL**

Débranchez l'appareil de la prise de courant et laissez-le sans énergie pendant quelques minutes puis rebranchez-le.

Enlevez les piles de la télécommande, appuyez deux fois sur la touche  ON/OFF et insérez des piles NEUVES.

Vérifiez que la télécommande est dirigée vers l'appareil sans aucun obstacle entre les deux.

Si nécessaire, essayez de réinitialiser la télécommande en suivant les instructions du chapitre «RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE» et testez la télécommande à nouveau.

- **SI CERTAINES FONCTIONS NE RÉPONDENT PAS SUR LA TÉLÉCOMMANDE**

Certaines fonctions de la télécommande d'origine ne se trouvent pas toujours directement accessibles. Consultez le chapitre TOUCHES ET FONCTIONS.

- **COMMENT VÉRIFIER SI LA TÉLÉCOMMANDE TRANSMET LES SIGNAUX INFRAROUGES**

L'œil humain ne peut pas percevoir les signaux infrarouges émis par la télécommande.

Pour vérifier que la télécommande **Essentiel B** transmet correctement un signal, utilisez l'appareil photo d'un smartphone ou d'un appareil numérique. Pour cela :

Activez la caméra d'un smartphone.

Dirigez l'objectif vers la LED infrarouge située à l'avant de la télécommande (ne pas confondre avec la LED de statut située au-dessus).

Maintenez la touche  ON/OFF enfoncée.

Observez l'écran du smartphone. Si la télécommande fonctionne, la LED infrarouge apparaît à l'écran sous forme de courtes lueurs blanches ou bleu-violet. Cette visualisation confirme que la télécommande émet bien un signal infrarouge.

Si aucune lumière n'est visible, la télécommande ne transmet pas de signal (piles faibles, défaut électronique, ou LED IR défectueuse).

ÉLIMINATION DU PRODUIT



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



ASSISTANCE ET GARANTIE

SUPPORT WEB : www.cme.it/boulangier

GARANTIE

Testé dans nos laboratoires, Garantie contractuelle de **2ans** valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.



Service Relation Clients

1, Avenue de la Motte

CS 80137

59811 Lesquin cedex

contact@sc-ub.com

FABRIQUÉ EN R.P.C.

SOURCING & CRÉATION

1, Avenue de la Motte

59810 Lesquin - FRANCE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veillez lire attentivement les instructions et consignes de sécurité avant d'utiliser la télécommande et conservez-les pour toute consultation future. En cas de cession, veillez à toujours remettre cette notice avec le produit. La télécommande contient de petites pièces pouvant se détacher et être avalées, présentant un risque d'étouffement ; elle doit donc être tenue hors de portée des enfants et des animaux domestiques. En cas d'ingestion accidentelle, contactez immédiatement un médecin ou les urgences.

La télécommande ne doit pas être exposée à des sources de chaleur excessives telles que le soleil, le feu ou tout appareil de chauffage. Elle doit également être tenue à l'écart de l'eau et de tout liquide et ne doit en aucun cas être immergée. N'essayez jamais de la sécher en la chauffant, par exemple avec un sèche-cheveux, un four ou un micro-ondes. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, n'ouvrez pas et ne modifiez pas l'appareil. N'utilisez pas la télécommande si elle est endommagée et ne l'employez pas de manière inappropriée.

Utilisez uniquement des piles du type indiqué et respectez la polarité lors de leur insertion. Si une pile fuit, retirez-la immédiatement en évitant tout contact direct avec la peau, car le liquide est irritant et corrosif. Les piles usagées ne doivent pas être démontées, jetées au feu ni dispersées dans l'environnement : elles doivent être éliminées conformément aux réglementations locales, dans les points de collecte prévus à cet effet. Toute réparation doit être confiée exclusivement à un centre agréé.